


# XTENSE

INTERNET TABLET MOVIE PLAYER  
eBOOK READER MP3 PLAYER PHOTO VIEWER

odys

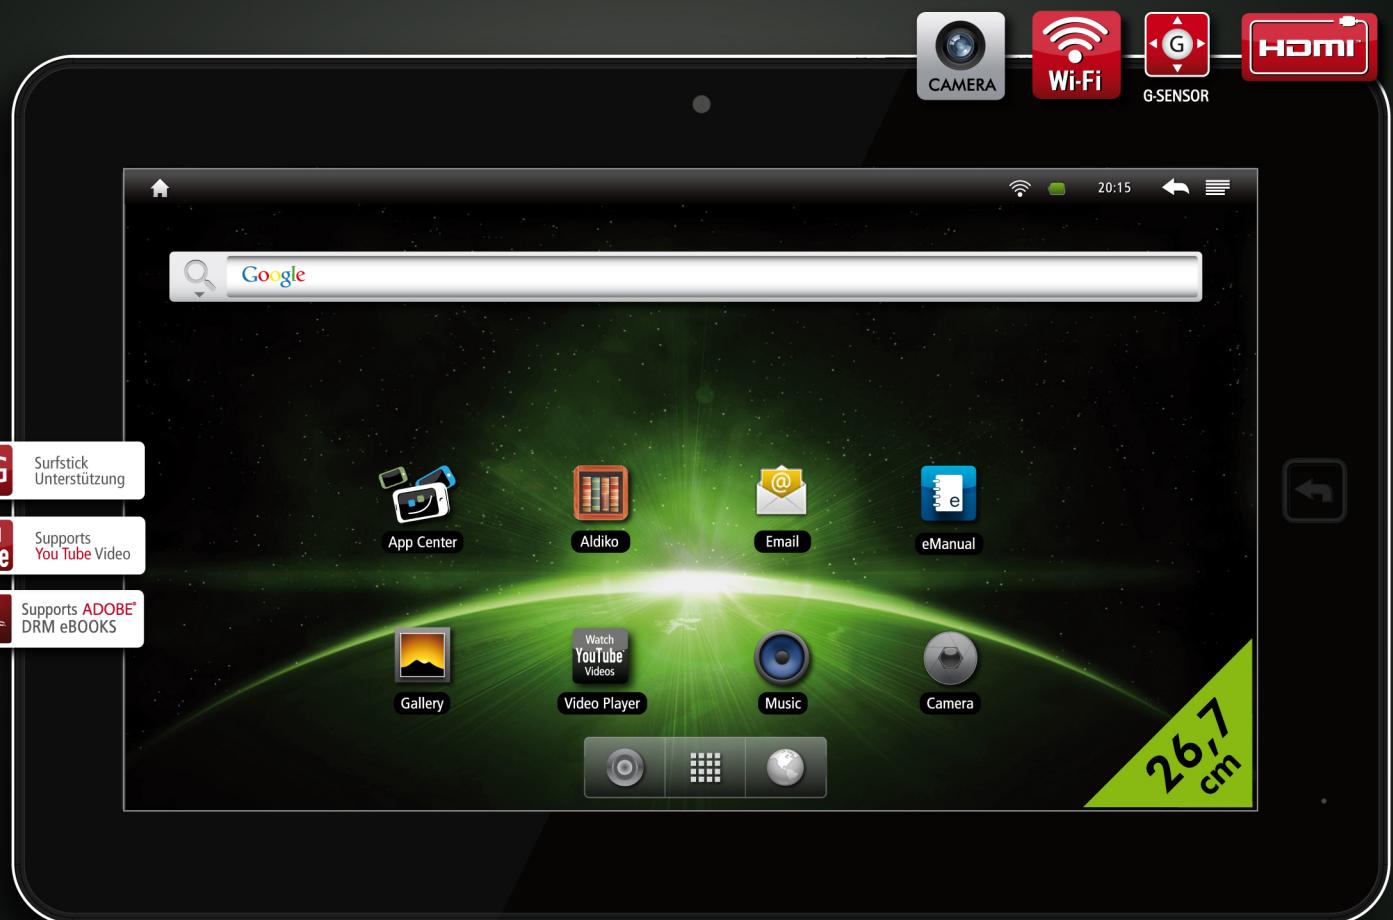

LED  
BACKLIGHT

CAPACITIVE  
TOUCH  
SCREEN


2.2  
ANDROID

# Sicherheitshinweise

DE

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und stoßen Sie es nicht stark an.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Hitze oder Kälte, Staub oder Feuchtigkeit aus. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Schützen Sie das Gerät vor starken Magnetfeldern.
- Schützen Sie das Gerät vor Wasser und Feuchtigkeit. Sollen Wasser oder Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, so schalten Sie es sofort aus und reinigen Sie es.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien, um es vor Korrosion zu schützen. Benutzen Sie nur ein trockenes Tuch.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für die Beschädigung oder den Verlust von Daten durch Fehlfunktion, unsachgemäße Benutzung, Veränderung des Geräts oder Austausch des Akkus.
- Öffnen, reparieren und verändern Sie das Gerät nicht, hierdurch verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.
- Bei längerer Nichtbenutzung laden Sie das Gerät einmal monatlich.
- Laden Sie den Akku, wenn:
  - a) das Symbol  angezeigt wird (Akku erschöpft);
  - b) sich das Gerät automatisch ausschaltet;
  - c) das Gerät mit entsperrten Tasten nicht auf Tastendruck reagiert.
- Trennen Sie das Gerät nicht ab, wenn es formatiert wird oder Daten übertragen werden. Das kann zu Schäden und Datenverlust führen.
- Wird das Gerät als tragbarer HD-Player benutzt, so richten Sie sich bitte streng nach der Anleitung. Nichtbeachtung kann zu Schäden und Datenverlust führen.
- Benutzen und installieren Sie Daten ausschließlich mit dem mitgelieferten Zubehör entsprechend der Anleitungen des Herstellers.
- Beachten Sie die elektrischen Hinweise und Sicherheitsinformationen auf der Unterseite des Geräts, bevor Sie es in Betrieb nehmen oder Daten installieren.
- Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Schützen Sie das Gerät vor Spritzwasser und Tropfwasser. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab.
- Bei fehlerhaftem Austausch des Akkus besteht Explosionsgefahr. Austausch nur gegen einen Akku des gleichen Typs.
- Setzen Sie den Akku keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Feuer aus.
- Entsorgen Sie Akkus und Batterien stets umweltgerecht.

- Nach dem Abtrennen des Netzteils bleibt das Gerät betriebsbereit, solange der Akku ausreichend geladen ist.
- Das Netzteil ist ein KLASSE II Gerät und doppelt isoliert, keine Erdung erforderlich.
- Sicherheitssymbole:

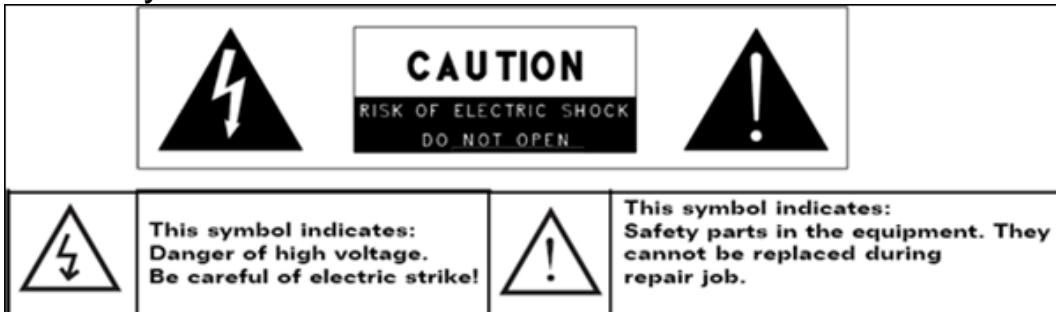

- Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.
- Zur Vermeidung von Stromschlag Gerätgehäuse nicht öffnen. Es befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Teile im Innern des Geräts. Reparatur und Wartung nur durch Fachpersonal.
- Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.
- Lassen Sie das Gerät nicht in einem umschlossenen Raum wie einem Bücherschrank. Die Ventilation darf nicht durch Zeitungen, Gardinen oder Tischtücher und dergleichen behindert werden.
- Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen) auf dem Gerät ab.
- Das Gerät ist zur Benutzung in moderatem Klima konzipiert.
- Ziehen Sie das USB-Kabel zwischen E-Book-Lesegerät und PC keinesfalls während der Datenübertragung oder Formatierung ab. Trennen Sie es nur sicher vom Betriebssystem ab. Andernfalls müssen Sie mit Verlust von Informationen und mit Fehlfunktionen rechnen.



### Entsorgung

Entsorgen Sie ein defektes Gerät (eingebauter Akku) nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie es an Ihren Fachhändler zurück oder bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte. Hiermit wird eine umweltgerechte Entsorgung gewährleistet.

Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

# Reinigung des Geräts

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

## Gehörschutz



### Gehörschutz

Wählen Sie eine moderate Lautstärke: Das Verwenden von Kopfhörern bei zu hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zu Gehörschäden führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden. Die Lautstärke kann täuschen. Die als angenehm empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als „normal“ empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie Ihre Lautstärke aus einem sicheren Bereich auswählen, bevor sich ihr Gehör daran gewöhnt, und Sie sollten diese Einstellung nicht verändern. So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel: Stellen Sie den Lautstärkeregler auf eine geringe Lautstärke. Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist. Hören Sie nur eine angemessene Zeit: Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine „sichere“ Lautstärke zu Gehörschäden führen. Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen. Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien: Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang. Achten Sie darauf, auch nach Gewöhnung an einen Lautstärkepegel, diesen nicht zu erhöhen. Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können. Bei potentiell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard usw. fahren. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.

DE

# Support

<http://www.odys.de>

[support@odys.de](mailto:support@odys.de)

Auf unseren Webseiten finden Sie neueste Informationen über dieses Gerät, über andere Produkte unseres Unternehmens und über unser Unternehmen selbst. Eventuelle Firmware-Aktualisierungen für dieses Gerät werden ebenfalls auf unserer Website angeboten. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, lesen Sie die FAQs auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Für Informationen bezüglich GPL und Quellcode für das Gerät wenden Sie sich bitte ebenfalls an den Support.

## Bestimmungsgemäße Benutzung

Das Gerät ist zur Wiedergabe von Musik und Filmen in gebräuchlichen Formaten, Anzeige von Fotos und Zugriff auf das Internet mit der integrierten WLAN-Funktion konzipiert. Dies ist der ausschließliche Nutzungszweck des Geräts.

Bitte beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jegliche andere Nutzung wird als nicht bestimmungsgemäß angesehen und kann zu Schäden oder Verletzungen führen. Weiterhin verlieren Sie damit alle Garantieansprüche. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden aufgrund nicht bestimmungsgemäßer Benutzung.

**Diese Anleitung weicht möglicherweise leicht von Ihrem Gerät ab.  
Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte folgen Sie den Hinweisen im Gerät.**

# Inhalt

Sicherheitshinweise .....	1
Reinigung des Geräts .....	3
Gehörschutz .....	3
Support .....	4
Bestimmungsgemäße Benutzung .....	4
Ausstattungsmerkmale .....	6
Zubehör .....	6
Tasten und Anschlüsse .....	6
Akku laden .....	8
Speicherkarte einsetzen .....	8
USB Speicher verwenden .....	9
Ein- und Ausschalte .....	9
Bildschirmsperre .....	10
Startbildschirm .....	10
Sensorbildschirm .....	14
Lagensor .....	16
Informationsleiste .....	16
Zugang zum Internet - WLAN .....	17
Zugang zum Internet - UMTS .....	20
E-Books lesen .....	23
Musikwiedergabe .....	30
Fotoanzeige und Videowiedergabe .....	32
Datei Explorer .....	34
ES Task Manager .....	36
HDMI Ausgabe .....	36
E-Mail .....	37
Anwendungen verwalten .....	39
Systemeinstellungen .....	40
Störungserkennung .....	42
Spezifikationen .....	44
Garantiebedingungen .....	46

DE

# Ausstattungsmerkmale

## WLAN-Konnektivität

Dieses Gerät kann Sie mit der neuesten WLAN-Technologie (802.11 b/g/n) überall mit dem Internet verbinden.

## 10" Sensorbildschirm

Der Bildschirm reagiert auf Berührungen.

## Apps von Drittanbietern

Mit dem integrierten Betriebssystem Android™ können Sie eine Vielzahl Anwendungen Dritter auf dem Gerät installieren.

## Integrierter G-Sensor

Drehen Sie das Gerät einfach, um es im Hoch- oder Querformat zu benutzen.


## Unterhaltung

Spaß mit Musik, Filmen, Fotos und E-Books mit dem mobilen Tablet.

# Zubehör

- USB-Anschlusskabel
- USB-Hostadapter
- Netzteil
- Reinigungstuch

# Tasten und Anschlüsse

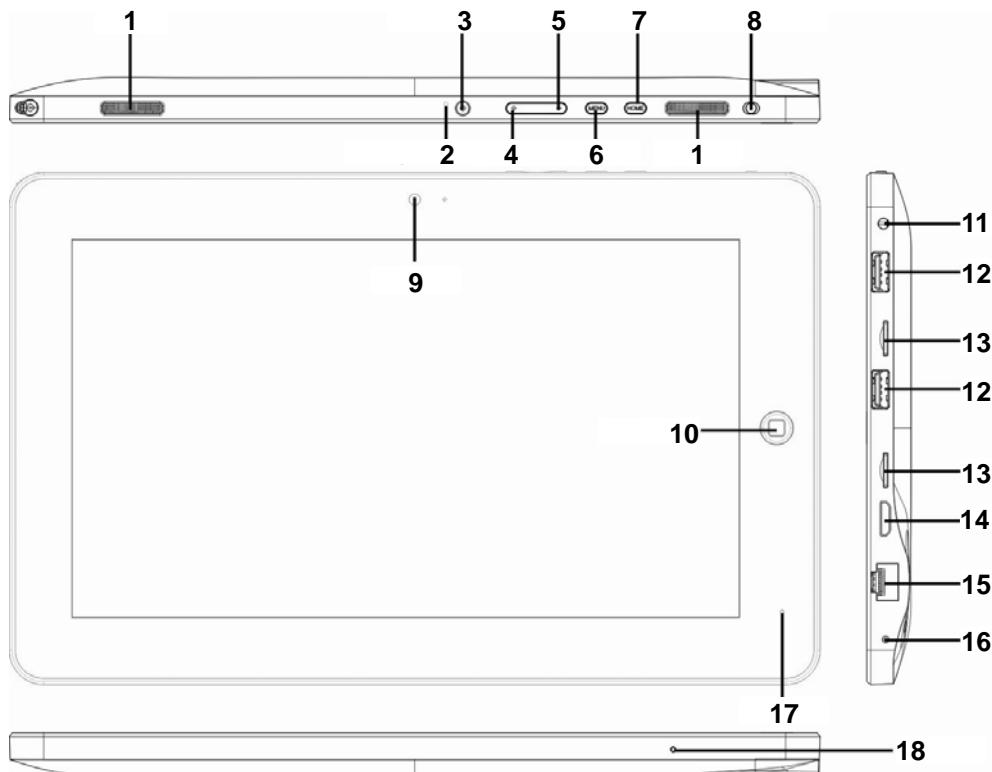

<b>1. Lautsprecher</b>	Stereo Lautsprecher
<b>2. Mikrofon</b>	
<b>3. Ein/Aus Taste</b>	Drücken und halten Sie die Taste gedrückt um das Gerät ein oder aus zu schalten.
	Drücken Sie die Taste kurz um das Display ein oder aus zu schalten.
<b>4. Lautstärke +</b>	Zum Erhöhen der Lautstärke
<b>5. Lautstärke -</b>	Zum Verringern der Lautstärke
<b>6. "Menü" Taste</b>	Zur Anzeige des Optionsmenüs. <i>Hinweis:</i> Innerhalb einer Anwendung werden die Optionen für diese Anwendung angezeigt. Zur Anzeige der Android Systemoptionen drücken Sie die Menü Taste bitte nur vom Startbildschirm aus.
<b>7. "Home" Taste</b>	Drücken um zum Startbildschirm zurück zu kehren. Drücken und gedrückt halten zur Anzeige von häufig genutzten Anwendungen. Tippen Sie auf eine Anwendung um dies zu öffnen.
<b>8. Wifi Schalter</b>	Zum ein- / ausschalten der WLAN Funktion
<b>9. Kamera</b>	Kamera zur Aufnahme von Bilder oder Videos
<b>10. "Zurück" Taste</b>	Rückkehr zur vorherigen Seite oder zum schließen der Tastatur wenn diese angezeigt wird.
<b>11. Kopfhörerbuchse</b>	Tonausgang für Kopfhörer <i>Hinweis:</i> Die Lautsprecher werden automatisch beim Anschluss eines Kopfhörers deaktiviert.
<b>12. USB 2.0 Hi-speed Anschluss</b>	Zum Anschluss von USB Speichermedien.
<b>13. Micro SD Karteneinschub</b>	Zum Einschub von Standard SD und SDHC Speicherkarten.
<b>14. Mini HDMI</b>	Für die Verbindung zu einem TV Gerät oder andern Bildschirmen. <i>Hinweis:</i> Die Tonausgabe über HDMI muss in den Android Systemeinstellungen zunächst aktiviert werden.
<b>15. Netzwerk</b>	Zum kabelgebundenen Anschluss an ein Ethernet Netzwerk
<b>16. Stromversorgung (DC In)</b>	Zur Stromversorgung und zum Laden der intenren wiederaufladbaren Batterie
<b>17. Ladestandanzeige</b>	Leuchtet während des Ladevorgangs Rot. Ist der Ladevorgang beendet leuchtet die LED konstant Blau.
<b>18. Reset Öffnung</b>	Zum Zurücksetzen des Geräts bei Fehlfunktion. (Verwenden Sie eine Büroklammer oder ähnliches und drücken Sie vorsichtig in die Öffnung.)

## Akku laden

Das Gerät wird über einen integrierten Akku versorgt. Eine Installation ist nicht erforderlich. Laden Sie das Gerät bei niedriger Akkukapazität.

**Zum Laden des Akkus** schließen Sie das Gerät über den Netzteileingang mit dem Netzteil an einer Steckdose an. Eine volle Ladung dauert ca. 5 Stunden.

Die Status LED leuchtet während des Ladevorgangs Rot.

Ist der Ladevorgang abgeschlossen geht die LED aus.

### **Bitte beachten Sie:**

- a. Das Gerät ist auch während des Ladevorgangs betriebsbereit. Für eine lange Lebensdauer des Akkus empfehlen wir allerdings, das Gerät während des Ladens NICHT zu benutzen.
- b. Laden Sie den Akku vor Erstgebrauch.
- c. Für beste Leistung müssen Lithium-Ionen-Akkus häufig benutzt werden. Bei geringer Nutzung laden Sie den Akku wenigstens einmal monatlich nach.
- d. Falls der Akku des Geräts komplett entleert ist, bitte das Gerät 5-10 min an einer Stromquelle (Netzadapter) anschließen. Danach kann dieser sofort wieder in Betrieb genommen werden.
- e. Im Einzelfall kann auch nach längerem laden das Gerät nicht eingeschaltet werden. Bitte betätigen Sie in diesem Fall die RESET Taste.

## Speicherkarte einsetzen

Das Gerät kann Dateien direkt von der Speicherkarte lesen.

Setzen Sie die Speicherkarte unten im Kartenleser in korrekter Ausrichtung ein. Zur Anzeige der Dateien auf der Karte rufen Sie den **Explorer** auf, indem Sie das Symbol **Dokumente** berühren und das Verzeichnis „SD 1“ oder „SD 2“ wählen. Bitte beachten Sie, dass die Speicherkarte nach dem Einsetzen über „Einstellungen – Einstellungen für SD-Karte“ gemountet werden muss (Mount external SD card).

- Vergewissern Sie sich, dass die Micro SD-Karte korrekt ausgerichtet ist, die Kontakte müssen nach unten zeigen. Karte und Kartenleser können beschädigt werden, wenn die Micro SD-Karte nicht korrekt eingesetzt wird.
- Drücken Sie die Micro SD-Karte in den Kartenleser, bis sie einrastet.
- Zum Herausnehmen der Micro SD-Karte drücken Sie sie erst wieder etwas an.

**Bitte beachten Sie:** Wir empfehlen, nur Micro SD- oder Micro SDHC-Karten bis zu 32 GB Speicherkapazität zu benutzen.

- Nach dem Einsetzen oder Herausnehmen einer Micro SD-Karte kann es einige Sekunden dauern, bis die Inhalte aktualisiert werden.
- Einsetzen oder Herausnehmen der Micro SD-Karte nicht während des Betriebs, damit kann sich das System aufhängen.
- Ziehen Sie die Karte nicht ab, während die Inhalte wiedergegeben werden. Damit kann sich das System aufhängen.

# USB Speicher verwenden

Das Gerät kann Dateien direkt von USB Medien lesen.

Verwenden Sie das Mitgelieferte Verbindungskabel um ein USB Speichergerät an dem USB Anschluss des Geräts anzuschließen.

Zur Anzeige der Dateien auf dem Speicher rufen Sie den **Explorer** auf, indem Sie das Symbol **Dokumente** berühren und das Verzeichnis „USB 1“ oder „USB 2“ wählen.

Bitte beachten Sie das Kapitel über den ES Dateiexplorer.

DE

## **Bitte beachten Sie:**

- Wir empfehlen, nur USB Speicher bis zu 4 GB Speicherkapazität zu benutzen.
- Nach dem verbinden oder trennen von USB Speichern kann es einige Sekunden dauern, bis die Inhalte aktualisiert werden.
- Verbinden oder Trennen des USB Speicher nicht während des Betriebs, damit kann sich das System aufhängen.
- Ziehen Sie den Speicher nicht ab, während die Inhalte wiedergegeben werden. Damit kann sich das System aufhängen.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter
- Bitte beachten Sie, dass das Gerät im „USB Host Mode“ zur Verwendung von externen USB Speichermedien nicht an einem Computer angeschlossen werden kann.

## Ein- und Ausschalte

**Zum Einschalten des Geräts** halten Sie **Ein/Aus** gedrückt, bis der Startbildschirm angezeigt wird. Das Hochfahren des Systems kann einige Minuten dauern, bitte warten Sie das Ende des Vorgangs ab.

**Zum Ausschalten des Geräts** halten Sie **Ein/Aus** gedrückt, bis die Option „Ausschalten“ angezeigt wird, dann berühren Sie „Ausschalten“ und anschließend „OK“.


**Tipp:** Das Gerät begibt sich in Ruhezustand, wenn es für einige Zeit nicht benutzt wird. Mit **Ein/Aus** schalten Sie es wieder ein.

# Bildschirmsperre

Der Bildschirm schaltet sich nach einem voreingestellten Zeitraum automatisch aus und ist gesperrt.

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Bildschirm **Ein/Aus**, um das Gerät wieder einzuschalten.

- Schieben Sie das Schlosssymbol zum Entsperren in Pfeilrichtung.
- Schieben Sie das Lautsprechersymbol zur Stummschaltung in Pfeilrichtung

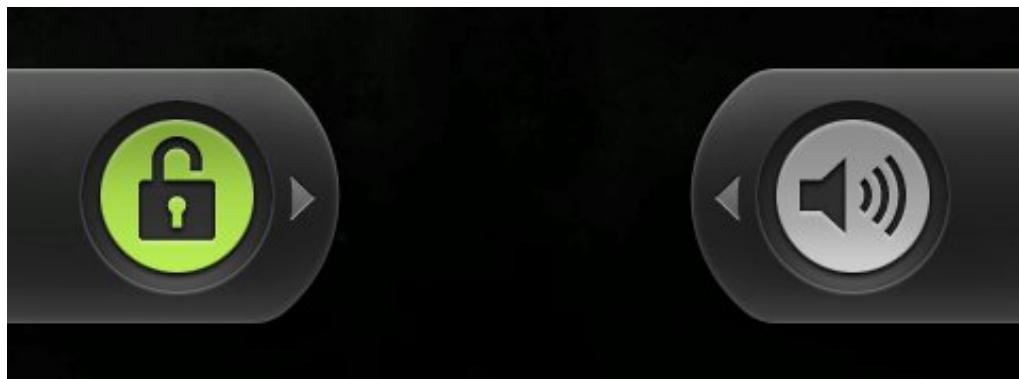

# Startbildschirm

## Hauptbildschirm



a. Home – Taste	Drücken um zum Startbildschirm zurück zu kehren. Drücken und gedrückt halten zur Anzeige von häufig genutzten Anwendungen. Tippen Sie auf eine Anwendung um dies zu öffnen.
b. Systemhinweise	In diesem Bereich werden Systemhinweise angezeigt.
c. Wifi	Erscheint bei einer aktiven WLAN Verbindung.
d. Batterieanzeige	
e. Uhrzeit	Anzeige der Uhrzeit am aktuellen Standort.
f. Screenshot	Tippen Sie auf dieses Icon um ein Bild der aktuellen Bildschirmanzeige zu erstellen.
g. Lautstärkeregelung	Links zum verringern, rechts zum erhöhen der Lautstärke.
h. Menu – Taste	Zur Anzeige des Optionsmenüs. <b>Hinweis:</b> Innerhalb einer Anwendung werden die Optionen für diese Anwendung angezeigt. Zur Anzeige der Android Systemoptionen drücken Sie die Menü Taste bitte nur vom Startbildschirm aus.
i. Zurück – Taste	Rückkehr zur vorherigen Seite oder zum schließen der Tastatur wenn diese angezeigt wird.
j. Kalender	
k. Galerie	Bild und Videobetrachtung
l. Musikplayer	Musikwiedergabe
m. Dokument	Datei Explorer
n. Programmsymbole	Berühren Sie dieses Symbol zur Anzeige aller auf dem Gerät installierten Anwendungen. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kopieren Sie Anwendungen auf den Startbildschirm, indem Sie das entsprechende Symbol gedrückt halten.</li> <li>- Löschen Sie Anwendungen vom Startbildschirm, indem Sie das entsprechende Symbol zu den Programmsymbolen herüberziehen. Zum Löschen eines Startbildschirmpunktes markieren Sie ihn mit dem Finger, dann ziehen Sie ihn zu den Programmsymbolen herüber, die jetzt der Papierkorb sind.</li> </ul>
o. E-Mail	Zum öffnen des E-Mail Programms
p. Browser	Internetseiten aufrufen.
q. Systemeinstellungen	

## Erweiterter Startbildschirm

Der Startbildschirm gliedert sich in 3 verschiedene Ansichten, die Sie nutzen können um Anwendungen oder sogenannte Widgets (Anwendungen, die direkt auf dem Bildschirm Informationen wie Wetterdaten oder aktuelle Nachrichten bereitstellen) zu plazieren.



Wischen Sie mit dem Finger von Rechts nach Links um die weiter Rechts liegenden Bildschirme zu erreichen.

Wischen Sie mit dem Finger von Links nach Rechts um die weiter Links liegenden Bildschirme zu erreichen.

Die Punkte in der Bildmitte zeigen Ihnen, wie viele Bildschirme in der angezeigten Richtung noch vorhanden sind.

## Alle Programme anzeigen

Das Gerät unterstützt die meisten der herkömmlichen Apps Dritter. Viele nützliche Apps sind bereits vorinstalliert, wie beispielsweise Musicplayer, Videoplayer, Fotoviewer, Alarmwecker, Rechner usw.

Sie können manuell weitere Programme auf dem Gerät installieren. Zur Anzeige aller auf dem Gerät installierten Programme berühren Sie das Programmsymbol. Siehe nachstehende Abbildung.



# Vorinstallierte Anwendungen

DE




Explorer zur Dateiverwaltung



Öffnen des E-Mail Programms



Fotos und Videos anschauen



Kalendereinstellungen



Direkte Verknüpfung zu den Wlan einstellungen



Internetbrowser



Verknüpfung zur Internetseite von Youtube



Anzeigen der aktuellen Zeit und einstellen von Alarmzeiten.



Für die Musikwiedergabe



Systemeinstellungen aufrufen




Anwendung für Sprachaufnahmen




Taschenrechner für einfache mathematische Operationen



Aktivieren der Kamera




Zur Verwaltung gerade aktiver Anwendungen.



Zur Verwaltung von installierten Anwendungen.



e-Book Reader für ePub und PDF e-Books.



Anwendung zur einfachen Auswahl und Installation weiterer Anwendungen.



Diese Anleitung

# Sensorbildschirm


Dieses Gerät ist mit einem Sensorbildschirm ausgestattet. Bitte folgen Sie den nachstehenden Hinweisen zur Benutzung.

**Tipp:** Für korrekte Eingaben berühren Sie den Bildschirm mit der Fingerkuppe. Die Verwendung eines Eingabestiftes ist nicht möglich.

DE

## Hauptsächliche Aktionen auf dem Sensorbildschirm

Das Gerät ist mit einem kapazitiven berührungsempfindlichen Bildschirm (Touchscreen) ausgestattet. Der Touchscreen ist die Haupteingabeart für das Gerät. Tippen Sie einfach mit dem flachen Finger auf die Symbole um die einzelnen Funktionen auszuführen.

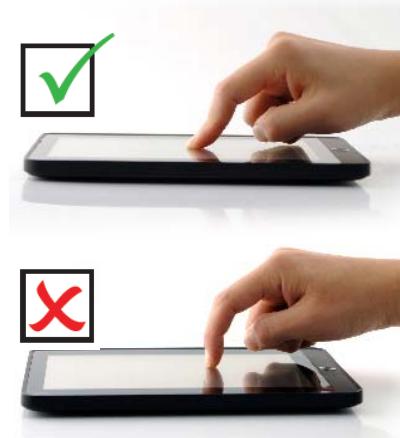

## Weitere Aktionen auf dem Sensorbildschirm

Tippen:	Zum aktivieren eines Elements auf dem Bildschirm. (z.B. Anwendungen, Schaltflächen, Menüelemente) Tippen Sie einfach mit der Fingerspitze auf die entsprechende Stelle.
Tippen und Halten:	Einige Bildschirmelemente besitzen eine alternative Funktion wenn Sie darauf drücken und gedrückt halten. (z.B. Öffnen eines alternativen Menüs, zum Hinzufügen von Anwendungen aus der Anwendungsseite auf den Startbildschirm, Zum Verschieben von Elementen, Zum öffnen von alternativen Buchstaben über die virtuelle Tastatur wie etwa die Umlaute ö ä ü) Tippen Sie auf das gewünschte Element und belassen Sie den Finger mit leichtem Druck an dieser Stelle, bis die Funktion ausgeführt wird.
Ziehen:	Verschieben eines Bildschirmelements (z.B. Anwendungen auf dem Startbildschirm oder zum Verschieben der Ansicht auf Internetseiten). Tippen Sie auf das gewünschte Element und belassen Sie den Finger mit leichtem Druck an dieser Stelle, bis sich das Element sichtbar abhebt. Bleiben Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm und bewegen Sie ihn an die gewünschte Stelle. Lassen Sie los um das Element zu platzieren.

Wischen:	<p>Wischen Sie mit dem Finger über den Bildschirm von oben nach unten, um eine Liste zu durchsuchen. (z.B. das Einstellungsmenü) In einigen Anwendungen ist es möglich nach links und Rechts zu wischen um z.B. die Seite zu wechseln. Berühren Sie den Bildschirm zum wischen und ziehen Sie den Finger schnell in die gewünschte Richtung. Setzen Sie den Finger an der Anfangsposition nur kurz an um zu wischen. Ansonsten könnten Sie versehentlich die „Ziehen“ Funktion auslösen.</p> <p>Bewegen Sie den Finger von:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unten nach Oben – In einer Liste nach Unten zu gelangen.</li> <li>Oben nach Unten – In einer Liste nach Oben zu gelangen.</li> <li>Links nach Rechts – Eine Seite nach Links zu gelangen.</li> <li>Rechts nach Links – Eine Seite nach Rechts zu gelangen.</li> </ul>
Doppelt Tippen:	<p>Tippen Sie zweimal kurz hintereinander auf eine Internetseite um die Ansicht zu Vergrößern oder zu Verkleinern.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die Anwendung, die Sie nutzen diese Funktion unterstützen muss.</p>

- Während der Video- oder Musikwiedergabe berühren Sie den Fortschrittsbalken, um zu einer anderen Stelle im Film oder Song zu gelangen. Mit dem Finger ziehen Sie den Cursor im Fortschrittsbalken zu einer anderen Stelle im Video oder Musiktitel.
- In den Browsern (Datei, Musik, Video, Foto usw.) scrollen Sie die Dateiliste mit dem Finger.
- Im Webbrowser scrollen Sie durch Berühren der Seite und ziehen sie dann nach oben oder unten (achten Sie darauf, keinen Link zu berühren).
- Berühren Sie den Link zum Öffnen der Seite.



**Bitte beachten Sie:** Benutzen Sie KEINEN Kugelschreiber oder Bleistift und keine spitzen Gegenstände zum Berühren des Bildschirms! Das kann zu Schäden führen. Legen Sie KEINE schweren oder scharfkantigen Gegenstände auf dem Bildschirm ab. Reinigen Sie den Bildschirm vorsichtig mit einem weichen Tuch. Benutzen Sie KEINE Reinigungsmittel.

## Lagensor

Das Gerät verfügt über einen Lagensor, der die aktuelle Position ermitteln kann. Die Bildschirmausrichtung wird automatisch auf die aktuelle Lage des Geräts angepasst



Abbildung exemplarisch

**Hinweis:** Diese Funktion kann im Einstellungsmenü „Display“ aktiviert oder deaktiviert werden.

## Informationsleiste

Die Informationsleiste am oberen Rand des Bildschirms informiert Sie über wichtige Details oder andere Systemmitteilungen.

Öffnen Sie die Informationsleiste vollständig um Systemmitteilungen zu beantworten oder anzusehen.

Ziehen Sie die Leiste nach unten um diese von jedem Menü aus zu öffnen. Vom Startbildschirm aus können Sie auch die Menütaste drücken und „Benachrichtigungen“ wählen um die Informationsleiste zu öffnen.

### 1. Eine Benachrichtigung öffnen:

Tippen Sie auf eine Benachrichtigung aus der Liste um die zugehörige Anwendung zu öffnen.

### 2. Benachrichtigungsliste löschen:

Tippen Sie auf „Löschen“ in der rechten oberen Ecke um alle Benachrichtigungen zu löschen und die Informationsleiste zu schließen.

### 3. Informationsleiste schließen:

- Ziehen Sie den Balken am unteren Rand der offenen Liste nach oben oder
- Drücken Sie die „Zurück“ Taste.

**Hinweis:** Abhängig von der Kalibrierung der Bildschirms kann es vorkommen, dass die Leiste nicht in jeder Ausrichtung des Bildschirms geöffnet werden kann. Bitte drehen Sie den Bildschirm bei Bedarf.

# Zugang zum Internet - WLAN

Ihr Tablet ist mit integrierter WLAN-Technologie ausgestattet, um sich über ein WLAN-Netzwerk mit dem Internet zu verbinden.

Das WLAN-Netzwerk muss zunächst konfiguriert werden. Zur Konfiguration müssen Sie sich im Bereich eines WLAN-Netzwerks befinden, über welches Sie sich verbinden können. Kommen Sie wieder in den Bereich eines einmal konfigurierten WLAN-Netzwerks, dann versucht Ihr Gerät, sich erneut zu verbinden.

DE

**Bitte beachten Sie:** Zur Einrichtung einer WLAN-Verbindung müssen Sie das Verschlüsselungspasswort des gewünschten WLAN-Netzwerks kennen.

Ihnen muss der Zugriff auf dieses Netzwerk gestattet sein und keine anderen Einstellungen des Netzwerks, wie MAC-Adressenfilter, verweigern Ihnen den Zugang. Die MAC-Adresse Ihres Geräts finden Sie hier: „Einstellungen“ – „Über das Gerät“ – „Status“. Bitte verwenden Sie maximal eine WPA2 – PSK (WPA2 Personal) Verschlüsselung. WPA2 – Enterprise wird nicht unterstützt.

## WLAN-Verbindung konfigurieren


Aktivieren Sie zunächst die WLAN Funktion indem Sie den entsprechenden Schalter an der Oberseite des Geräts in Position „On“ schieben.

- (1) Im Startbildschirm berühren Sie das Symbol Einstellungen.



- (2) Berühren Sie zum Öffnen „Drahtlos und Netzwerk“.

- (3) Berühren Sie „WLAN“, um die WLAN-Funktion einzuschalten.

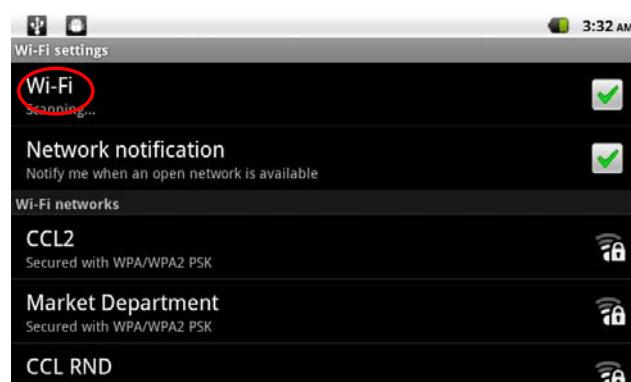


(4) Berühren Sie „**WLAN-Einstellungen**“, Ihr Gerät scannt automatisch nach verfügbaren WLAN-Netzwerken und zeigt sie an. Die Liste verfügbarer Netzwerke zeigt alle Drahtlosnetzwerke innerhalb der Reichweite Ihres Geräts.

**Bitte beachten Sie:**

- Die Liste der verfügbaren Netzwerke wird ständig aktualisiert.
- Mit aktivierter WLAN-Funktion verbindet sich Ihr Gerät automatisch mit Ihren konfigurierten Netzwerken, sobald Sie sich in deren Bereich befinden.
- Findet Ihr Gerät ein Netzwerk, das zuvor nicht konfiguriert wurde, so wird ein entsprechendes Benachrichtigungssymbol angezeigt.

(5) Berühren Sie das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, geben Sie die erforderlichen Netzwerkinformationen (Passwort) ein und berühren Sie dann „Verbinden“. Ihr Gerät versucht nun, eine Verbindung mit diesem WLAN-Hotspot mit den von Ihnen eingegebenen Netzwerkparametern aufzubauen. Ist die Verbindung erfolgreich, so wird die Meldung „Verbunden mit XXX“ unter der WLAN-Einstellung angezeigt.

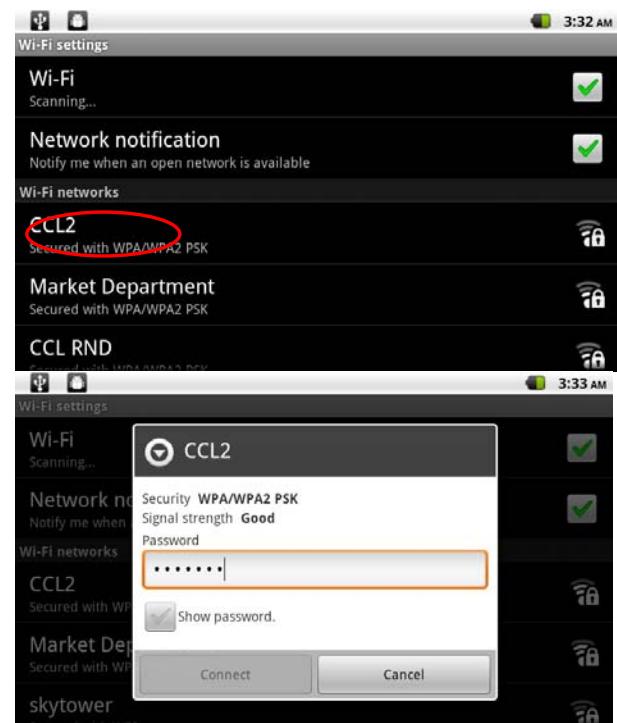

**Bitte beachten Sie:**

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem richtigen Netzwerk verbinden. Abhängig vom Hersteller und von der Konfiguration des Routers kann es sein dass Nachbar netze den gleichen Namen besitzen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass der Router so konfiguriert ist, das sich neue Geräte verbinden dürfen. Deaktivieren Sie gegebenenfalls vorübergehend den MAC Filter.
- Achten Sie bei der Eingabe des WPA oder WEP Netzwerkschlüssels auf Groß- und Kleinschreibung.
- Hinweise bei langen Passwörtern: Beachten Sie bitte, dass sich die W-Lan Funktion bei der Eingabe langer Passwörter nach Ablauf einer zu langen Zeit automatisch abschaltet. Beenden Sie zunächst die Eingabe. Lassen Sie dann das Passwort sichtbar anzeigen und tippen Sie länger darauf. Wählen Sie „Alles kopieren“ aus dem Kontextmenü. Verlassen Sie die W-Lan Einstellung und aktivieren Sie die Funktion erneut. Tippen Sie nun länger in das leere Passwort Eingabefeld und wählen Sie „einfügen“.

## Erweiterte Verbindung

Zur manuellen Suche nach verfügbaren WLAN-Netzwerken gehen Sie wie folgt vor:

- (1) In den „WLAN-Einstellungen“ berühren Sie erst das Symbol **Menü**  und dann „Scan“.
- (2) Wird das WLAN-Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, nicht in der Liste angezeigt, dann scrollen Sie den Bildschirm herunter und berühren Sie „WLAN-Netzwerk hinzufügen“. Geben Sie die erforderlichen Einstellungen ein und berühren Sie „Speichern“.

Zum Aufrufen der erweiterten Netzwerkparameter („Regulatorische Domäne“, „IP-Adresse“, usw.), berühren Sie erst  und dann „Erweitert“. Weitere Parameter werden angezeigt. Die erforderlichen Informationen erhalten Sie vom Netzwerkadministrator.

## Webbrowser starten

Berühren Sie das Programmsymbol zur Anzeige aller Apps, dann berühren Sie das Browsersymbol , um den Webbrowser zu starten. Sind Sie bereits mit einem Netzwerk verbunden, so wird der Webbrowser geöffnet und Sie können im Internet surfen. Zum Aufrufen einer neuen Website berühren Sie  zur Anzeige des Menüs, dann geben Sie die neue Adresse ein.

**Bitte beachten Sie:** Nicht alle Drahtlosnetzwerke bieten Zugang zum Internet. Einige WLAN-Netzwerke verbinden nur verschiedene Computers untereinander, ohne mit dem Internet verbunden zu sein.

# Zugang zum Internet - UMTS

## **Bitte beachten Sie:**

- Diese Funktion stellt eine Zusatzfunktion dar, die nur mit zusätzlichem, nicht im Lieferumfang enthaltenem Zubehör genutzt werden kann.
- Zur Nutzung muss ein geeigneter und kompatibler 3G UMTS Dongle bezogen werden. Momentan werden nur die Dongles Huawei E220, E1750 und E156G unterstützt..  
*Eine Verwendbarkeit anderer als der hier aufgeführten Dongle kann nicht garantiert werden und geschieht auf eigene Gefahr.*
- Zur Verbindung mit dem Internet benötigen Sie eine SIM-Karte eines Mobilfunkunternehmens sowie einen entsprechenden Tarif, der eine Internetverbindung ermöglicht.

## **Achtung!**

Ist die Sim-Karte, die sie verwenden möchten mit einem Pin-Code versehen, deaktivieren Sie diesen bitte vor der Nutzung. Hierzu können Sie alle gängigen Mobiltelefone verwenden. Den entsprechenden Menüpunkt finden Sie in der Regel in den Sicherheitseinstellungen des Mobiltelefons.

Das Gerät verfügt über die Möglichkeit einen UMTS Dongle anzuschließen.


1. Deaktivieren Sie zunächst die W-Lan Funktion mit dem entsprechenden Schalter am Gerät um eine sichere Verbindung über das Mobiltelefonnetz zu gewährleisten.
2. Schließen Sie einen geeigneten UMTS Dongle mit eingelegter SIM-Karte und deaktivierter Pin-Code Abfrage an einem freien USB Anschluss an.
3. Die Konfiguration erfolgt automatisch. Bitte warten Sie bis das 3G Symbol in der Statusleiste aufhört zu blinken.

## Virtuelle Tastatur

Das Berühren eines beliebigen Texteingabefeldes öffnet die virtuelle Tastatur. Über die virtuelle Tastatur geben Sie die Adresse einer Website oder sonstige Texte ein.

Für die Eingabe von Sonderzeichen wie ä, ö, ü drücken Sie bitte länger auf das entsprechende Tastenfeld. Für die Eingabe eines „ä“ drücken Sie zum Beispiel länger auf „a“. Wählen Sie nachfolgend das gewünschte Zeichen.

### Anzeigen

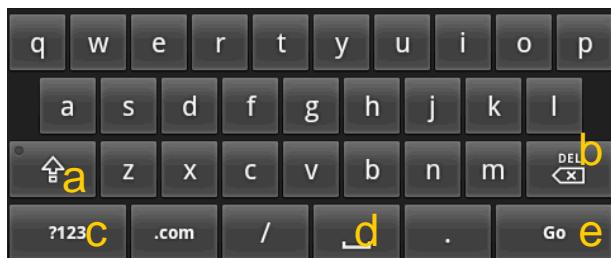

- a. Feststelltaste
- b. Rücktaste
- c. Umschaltung  
Zahlen/Buchstaben
- d. Leertaste
- e. Enter

### Eingabemethode wählen

Haben Sie mehr als eine Eingabemethode auf diesem Gerät installiert, so wählen Sie durch a) gedrückt halten von bis die Android Tastatureinstellungen angezeigt werden; b) Auswahl von „Eingabemethode“ und dann Auswahl der Eingabemethode.

**Bitte beachten Sie:** Das Layout der Tastatur ändert sich entsprechend der Einstellungen für die OSD-Sprache.

## Webbrowser

- Scrollen Sie aufwärts und abwärts, indem Sie die Seite berühren und sie nach oben oder unten ziehen (berühren Sie keinen Link).
- Zum Öffnen eines Links berühren Sie ihn einfach.
- Sie können mehrere Webseiten gleichzeitig öffnen und dann eine davon zur Anzeige als Vollbild berühren.
- Zur Rückkehr zur vorher angezeigten Seite berühren Sie die Zurück-Taste.
- Zur Anzeige der Menüpunkte berühren Sie Menütaste.
- Zur Rückkehr zum Startbildschirm berühren Sie Home-Taste.
- Abhängig von der Stelle im Webbrowser können Sie einen Menüpunkt zur Anzeige weiterer Optionen gedrückt halten.
- Zum Ausfüllen eines Textfeldes berühren Sie das Feld, dann geben Sie mit der virtuellen Tastatur den Text ein.
- Berühren Sie die Seite zweimal kurz hintereinander, um sie zu vergrößern oder zu verkleinern oder berühren Sie das entsprechende Symbol.

## Menüpunkte Webbrowser

Bei der Anzeige einer Seite berühren Sie  um die Menüpunkte anzuzeigen.

<b>Neues Fenster</b>	Öffnet ein neues Fenster.
<b>Lesezeichen</b>	Öffnet den „ <b>Lesezeichen</b> “ Manager. Es werden drei Registerkarten angezeigt: „ <b>Lesezeichen</b> “, „ <b>Meist besucht</b> “ und „ <b>Historie</b> “. „ <b>Lesezeichen</b> “ zeigt eine Liste der Lesezeichen an. Berühren Sie eines zum Öffnen im aktuellen Fenster. Halten Sie das Lesezeichen gedrückt, um verschiedene Optionen aufzurufen (Bearbeitung, Umbenennung, Löschen usw.). Mit  setzen Sie ein Lesezeichen auf der zuletzt angezeigten Seite. Mit „ <b>Meist besucht</b> “ und „ <b>Historie</b> “ rufen Sie die am häufigsten aufgesuchten Sites auf bzw. zeigen Sie die Historie an. In der Registerkarte „ <b>Historie</b> “ löschen Sie mit  die Historie.
<b>Aktualisieren/ Stopp</b>	Mit „Stopp“ unterbrechen Sie das Laden der Webseite. Mit „Aktualisieren“ aktualisieren Sie die aktuelle Webseite, nachdem sie geladen wurde.
<b>Fenster</b>	Haben Sie mehrere Fenster geöffnet, so zeigen Sie alle durch Berühren von „ <b>Fenster</b> “ gleichzeitig auf dem Bildschirm an. Berühren Sie eines der kleinen Fenster zur Vollbildanzeige oder berühren Sie das Schließsymbol im kleinen Fenster zum Schließen des Fensters.
<b>Weiter</b>	Ruft die nächste Seite in Ihrem Browser auf.
<b>Mehr</b>	Gibt Ihnen Zugriff auf weitere Optionen („Auf Seite finden“, „Text wählen“, „Seite Info“, „Downloads“, „Einstellungen“ usw.).

# E-Books lesen

## Lesen beginnen

- (1) Im **Startbildschirm** berühren Sie das Symbol E-Book-Lesegerät, um den E-Book-Lesegerätmodus aufzurufen.
- (2) Berühren Sie ein E-Book, um es zu lesen.



- Berühren Sie den Pfeil links oder den Pfeil rechts zum Scrollen nach links oder rechts durch die E-Books.

### Bitte beachten Sie:

- a. Dieses Gerät unterstützt nur die E-Book-Formate PDF und EPUB.
- b. Achtung bei DRM: DRM Geschützte
- c. E-Book-Buchdeckel werden standardgemäß angezeigt, sofern das E-Book keine Daten zum Buchdeckel hat. Aus diesem Grund sehen sich einige E-Book-Buchdeckel sehr ähnlich.
- d. Wir empfehlen im E-Book Modus, die automatische Displayabschaltung anzupassen oder zu deaktivieren.
- e. Bei der Verwendung von PDF Dateien steht die Zoom Funktion leider nicht zur Verfügung.

### Achtung bei gekauften Büchern:

DRM geschützte Bücher können nur geöffnet werden, wenn Sie sich zuvor über diese Anwendung mit Hilfe einer bestehenden Internetverbindung angemeldet haben.

- Öffnen Sie die Anwendung und drücken Sie die Menu-Taste.
- Tippen Sie nun auf Einstellungen und anschließend auf Adobe DRM.
- Geben Sie hier Benutzernamen und Passwort ein, wie sie bei Ihrer Registrierung über den Computer bei Adobe Digital Elements verwendet wurden.

DE

## **Historie und Eigene Bibliothek**


Berühren Sie „Historie“ zur Anzeige Ihrer Lesehistorie oder berühren Sie „Eigene Bibliothek“, um die E-Book-Bibliothek aufzurufen. „Historie“ zeigt alle E-Books sortiert nach Lesedatum an. „Eigene Bibliothek“ zeigt alle im Gerät gespeicherten E-Books an.

### Informationen zum E-Book anzeigen

In der Historie oder E-Book-Bibliothek können Sie Informationen zu einem E-Book anzeigen, bevor Sie es lesen. Berühren Sie ein E-Book zur Anzeige des Buchtitels, Autors oder des Erscheinungsjahres des E-Books oben auf dem Bildschirm.

### E-Books sortieren

In der Historie oder E-Book-Bibliothek sortieren Sie E-Books nach Titel, Autor oder Dateigröße, in dem Sie Titel, Autor, usw. berühren.

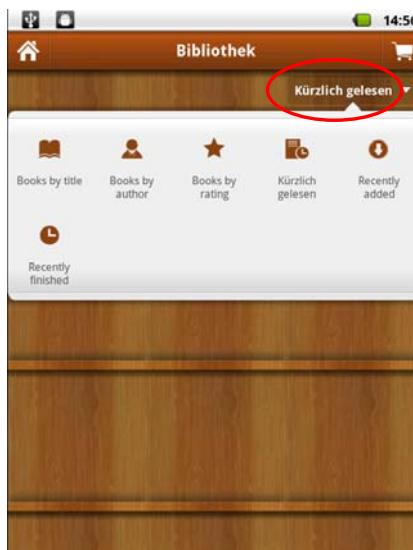

### Lesen

Lesen Sie ein E-Book, indem Sie „Weiterlesen“ berühren.

### **Vorwärts/rückwärts umblättern**

Ziehen Sie mit dem Finger die Seite des E-Books nach links oder rechts, um umzublättern.



## Schriftgröße

- (1) Berühren Sie während des Lesens die Menütaste zur Anzeige der E-Book-Einstellungen.
- (2) Berühren Sie „Schriftgröße“ unter „Einstellungen“, um die Schriftgröße anzupassen. (Nur für ePub Dateien)

## Zu Seite /Lesezeichen springen

Sie können eine bestimmte Seite direkt aufrufen.

- (1) Berühren Sie während des Lesens Menütaste zur Anzeige der E-Book-Einstellungen.
- (2) Berühren Sie „Gehe zu...“.
- (3) Berühren Sie zum Beispiel das Feld zur Seiteneingabe zur Anzeige der virtuellen Tastatur.
- (4) Berühren Sie die Zahlen zur Seiteneingabe.



- (5) Nach der Eingabe der Seitenzahl berühren Sie „OK“, um zu dieser Seite zu springen.

## Lesezeichen

Sie können Lesezeichen auf einer Seite hinzufügen, löschen oder laden.

- (1) Berühren Sie während des Lesens Menütaste zur Anzeige der E-Book-Einstellungen.
- (2) Berühren Sie „Gehe zu...“.
- (3) Berühren Sie „Lesezeichen“ zur Anzeige des Lesezeichenmenüs. Im Menü setzen oder löschen Sie Lesezeichen oder zeigen Sie sie an.


## Inhaltsübersicht E-Book anzeigen

Zeigen Sie die Inhaltsübersicht jedes E-Books an und wählen Sie das gewünschte Kapitel zum Lesen.

(1) Berühren Sie während des Lesens  zur Anzeige der E-Book-Einstellungen.

(2) Berühren Sie „Gehe zu...“.



(3) Berühren Sie „Inhaltsverzeichnis“ zur Anzeige der Inhaltsübersicht des E-Books, dann berühren Sie das Kapitel, welches Sie lesen möchten.

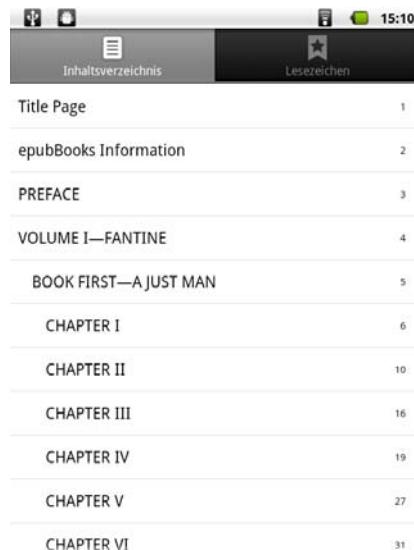

	15:10
Inhaltsverzeichnis	
Lesezeichen	
Title Page	1
epubBooks Information	2
PREFACE	3
VOLUME I—FANTINE	4
BOOK FIRST—A JUST MAN	5
CHAPTER I	6
CHAPTER II	10
CHAPTER III	16
CHAPTER IV	19
CHAPTER V	27
CHAPTER VI	31

## Lesezeichen

Tippen Sie auf das Haus-Symbol in der oberen rechten Ecke der Anwendung um zur Übersichtsseite zu gelangen. Hier haben Sie verschiedene Einstell- und Zugriffsmöglichkeiten

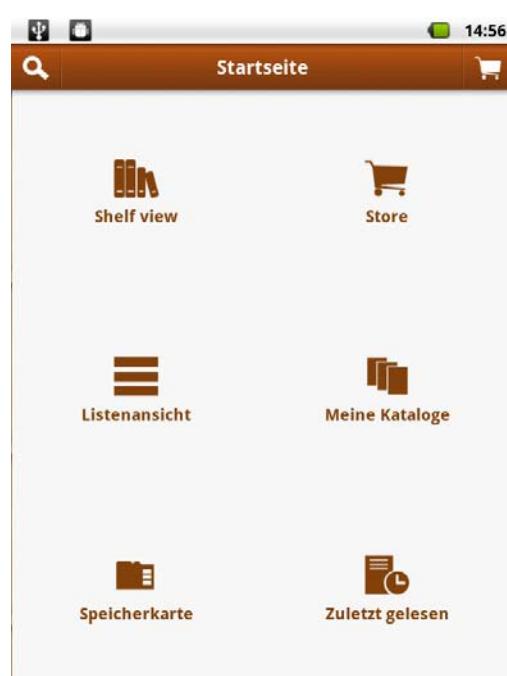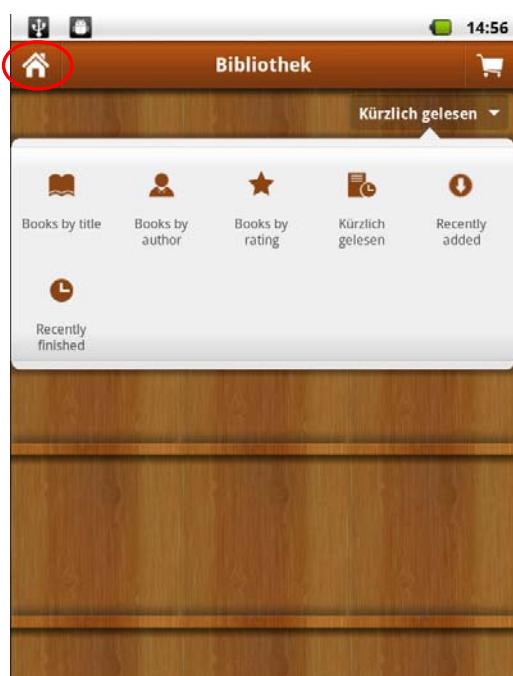

**Achtung!** Bitte beachten Sie, dass der hier verfügbare online Store NICHT von Axdia bereitgestellt und oder betrieben wird. Aldiko ist als Hersteller der Anwendung weiterhin eigenverantwortlich für Funktion und Inhalt des Programms.

# DRM-geschützte E-Books mit Adobe Digital Edition herunterladen

**Achtung!** Bitte beachten Sie, dass Sie Adobe Digital Editions installieren müssen, BEVOR Sie Ihr erstes E-Book online erwerben!

Nach dem Online-Kauf von E-Books müssen Sie diese mit der Adobe Digital Editions Software auf Ihr Gerät übertragen, um E-Books anzeigen und verwalten zu können, die durch eine DRM-Lizenz geschützt sind.

Zur Übertragung DRM-geschützter E-Books gehen Sie wie folgt vor:



DE

1. Rufen Sie die Webseite <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/> auf und installieren Sie die Adobe Digital Edition Software entsprechend der Online-Anleitungen.




**Bitte beachten Sie:** Zur Anzeige obigen Installationsfensters auf der Adobe Website müssen Sie zunächst Adobe Flashplayer für den benutzten Browser installieren oder aktivieren.

- Erstbenutzer benötigen eine kostenlose Adobe ID von der Adobe Website. Klicken Sie den Link [Adobe ID online erhalten], wie dargestellt:
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und füllen Sie das Online-Formular entsprechend der Anleitungen aus.

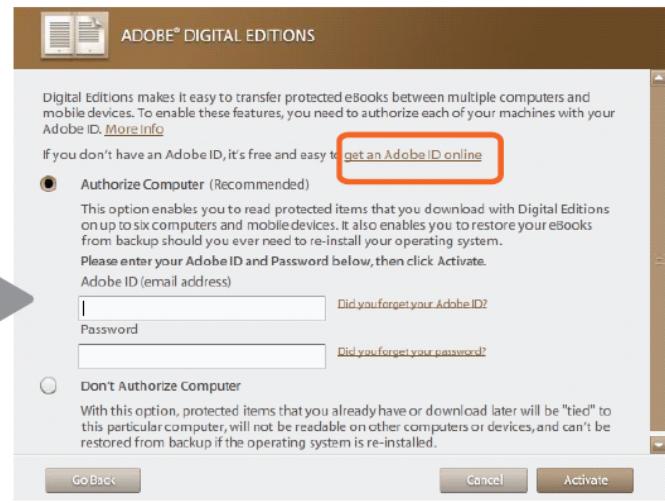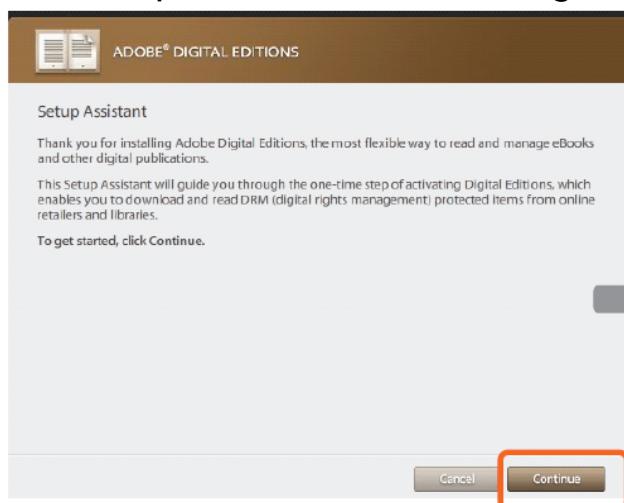

2. Nach der Registrierung kehren Sie zum ADE-Fenster zurück. Geben Sie Benutzername und Passwort zur Aktivierung Ihres Adobe-Kontos und der Autorisierung Ihres Computers ein.

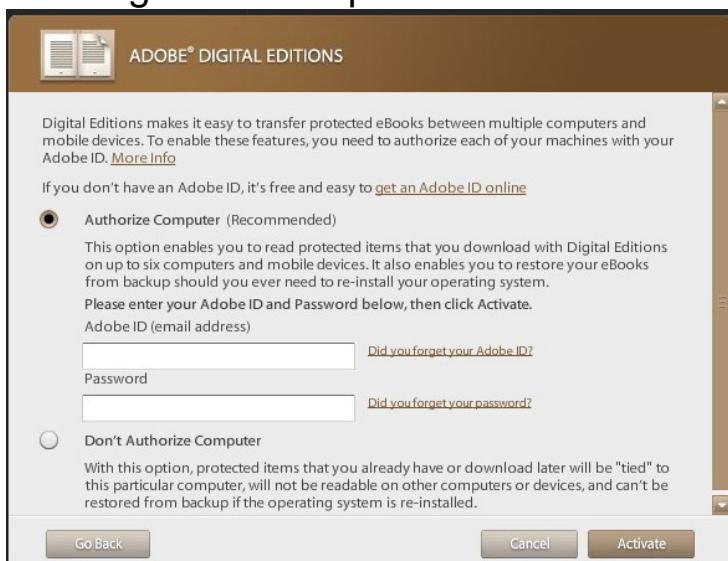


3. DRM-Geschützte PDF-Dateien auf Computer herunterladen.  
Suchen Sie im Internet nach E-Books, wählen Sie Ihre E-Book-Favoriten und laden Sie sie herunter. Ist das E-Book DRM-geschützt, so werden Sie auf die DRM-Lizenzinformationen hingewiesen. Klicken Sie „Öffnen“, um den Download des DRM-Geschützten E-Books zu starten.

**Bitte beachten Sie:** Sie müssen das E-Book, welches Sie herunterladen möchten, „ÖFFNEN“. Benutzen Sie NICHT „Speichern unter“!



4. Klicken Sie „Kaufen“, dann sollten Sie Ihr heruntergeladenes E-Book auf der rechten Seite der Adobe Digital Editions Benutzeroberfläche sehen.

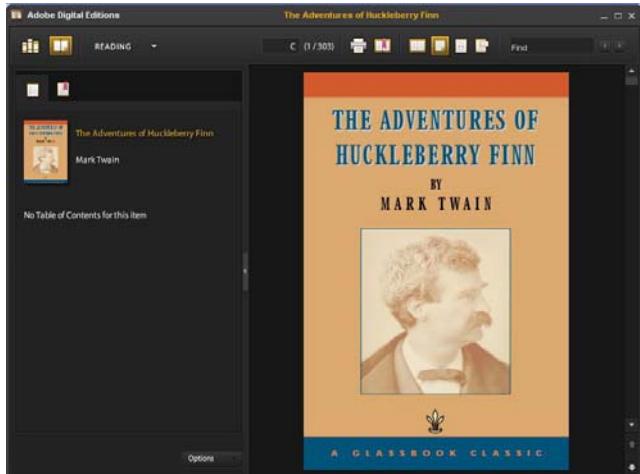

5. Schließen Sie ein USB Speichergerät oder eine Micro SD Karte am Computer an.
6. Öffnen Sie den Windows Explorer und öffnen Sie unter „Eigene Dateien“ den Ordner „My Digital Editions“. Hier werden standardmäßig Ihre gekauften E-Books gespeichert.
7. Kopieren Sie die gewünschten Buchdateien auf das Speichermedium.

**Bitte beachten Sie:** Um DRM geschützte Bücher auf dem Gerät anzeigen zu können muss dieses über eine Internetverbindung verfügen während Sie sich über die E-Book Reader Anwendung „Aldiko“ bei Adobe anmelden. Zuvor müssen Sie wie oben beschrieben die Registrierung bei Adobe mit hilfe ihres Computers durchführen.

# Musikwiedergabe

Im **Startbildschirm** berühren Sie das Musiksymbol zum Aufrufen des Musicplayermodus. Alternativ berühren Sie das Programmsymbol zur Anzeige aller Apps, dann berühren Sie das Musiksymbol zum Aufrufen des Musikmodus.



## Musikbibliothek

Rufen Sie die Musikbibliothek nach dem Start des Musikplayers auf. Die Musikbibliothek zeigt Ihre Musikdateien nach Kategorien sortiert an (Interpret, Album, Genre usw.), sofern Ihre Musikdateien diese Informationen zu den Musiktiteln enthalten. Enthalten einige Ihrer Musikdateien keine Informationen, so werden sie in der Musikbibliothek als „Unbekannt“ klassifiziert. Beim Kopieren der Musik auf das Gerät wird die Musikbibliothek automatisch aktualisiert.

- Ziehen Sie die Dateiliste zum Scrollen mit dem Finger aufwärts und abwärts.
- Berühren Sie einen Musiktitel zur Wiedergabe.

Zur Rückkehr zum Startbildschirm berühren Sie die Zurück Taste.

Titel	Künstler	Album	Dauer
1000km Bis Zum Meer	Luxuslärm	1000km bis zum Meer	03:52
Abschied	Luxuslärm	1000km bis zum Meer	04:09
Alles Wird Gut	Luxuslärm	1000km bis zum Meer	04:36
Du Gehst Jetzt Besser	Luxuslärm	1000km bis zum Meer	03:14
Hier Bin Ich	Luxuslärm	1000km bis zum Meer	04:06
Ja Ja	Luxuslärm	1000km bis zum Meer	03:30
Solang Es Noch Geht	Luxuslärm	1000km bis zum Meer	03:50
Soll Das Etwas Alles Sein?	Luxuslärm	1000km bis zum Meer	03:36
Unsterblich	Luxuslärm	1000km bis zum Meer	04:09
Von Jetzt an	Luxuslärm	1000km bis zum Meer	04:32
Von Jetzt an	Luxuslärm	1000km bis zum Meer	04:32
Was Ist Mit Mir?	Luxuslärm	1000km bis zum Meer	04:13

## Musiktitel suchen

Suchen Sie mit der Eingabe von Schlüsselwörtern nach Musiktiteln im internen Speicher oder auf der Speicherkarte.

(1) Berühren Sie das Symbol Suche  und geben Sie Schlüsselwörter zur Titelsuche ein.

(2) Die passenden Einträge werden unten aufgeführt.

## Wiedergabebildschirm



- Anzeige, dass die Anwendung aktiv ist. Wird auch angezeigt falls diese im Hintergrund läuft.
- Aktuelle Wiedergabeliste aufrufen.
- ID3-Informationen (Interpret, Album usw.)
- Kurz drücken - Vorheriger Musiktitel Gedrückt halten – Rücklauf
- Wiedergabe/Pause
- Kurz drücken - Nächster Musiktitel Gedrückt halten – Schneller Vorlauf
- Fortschrittsbalken
- Wiederholungsmodus umschalten
- Aktivieren oder Deaktivieren der Zufallswiedergabe.
- Liedtext anzeigen (falls vorhanden)
- Zurück zur Musikbibliothek

- Zur Unterbrechung oder Fortsetzung der Wiedergabe berühren Sie Pause  / Wiedergabe .
- Zur Wiedergabe des vorherigen/nächsten Titels berühren Sie  / .
- Zum vor- oder zurückspulen berühren Sie  /  länger.

- Berühren Sie den Fortschrittsbalken, um zu einer bestimmten Stelle im Titel zu springen. Alternativ ziehen Sie den Cursor im Fortschrittsbalken zu einer anderen Stelle im Song.
- Sind die Anschlüsse des Geräts unten befindet sich die Lautstärkeinstellung an der rechten Seite.
- Mehrfaches Berühren der ID3-Informationen sucht nach Informationen zum Musiktitel im Internet.
- Berühren Sie , um zur Musikbibliothek zurückzukehren.
- Zur Rückkehr zum Startbildschirm berühren Sie .

DE

## Fotoanzeige und Videowiedergabe

Im **Startbildschirm** berühren Sie das Symbol Galerie zum Aufrufen des Galeriemodus. Alternativ berühren Sie das Programmsymbol zur Anzeige aller Apps, dann berühren Sie das Galeriesymbol zum Aufrufen des Galeriemodus.



### Miniaturbilder

Der erste Bildschirm im Galeriemodus zeigt alle Fotos und Unterordner im Gerät oder auf der Speicherkarte als Miniaturbilder.

Zur Anzeige eines Fotos berühren Sie sein Miniaturbild zum Öffnen. Befindet sich ein Foto in einem Unterordner, so öffnen Sie den Unterordner zur Anzeige der enthaltenen Fotos als Miniaturbilder.



Drücken Sie zur Anzeige der Werkzeugleiste in der Ordner-/ Dateiansicht oder auch während der Bildanzeige auf die Menü-Taste.

## Foto anzeigen

Während der Bildbetrachtung berühren Sie den Bildschirm zur Anzeige der Werkzeugleiste unten im Bild.

- Zum Starten/Unterbrechen einer Diashow drücken Sie auf die Menütaste auf der Geräteoberseite und wählen Sie „Mehr“. Tippen Sie anschließend auf „Diashow“. Nachfolgend werden alle Bilder des aktuellen Ordners nacheinander angezeigt.
- Zur Anzeige des vorherigen/nächsten Bildes tippen Sie auf die entsprechenden Pfeile am linken und Rechten Bildrand.
- Zur Vergrößerung des aktuellen Bildes berühren Sie . Das vergrößerte Bild können Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm verschieben. Zum Verkleinern des Bildes berühren Sie .

Tippen Sie auf „Mehr“ zum zusätzlichen Funktionen angezeigt zu bekommen.

- Zur Bilddrehung um 90° nach links oder rechts berühren Sie . Wählen Sie dann die Richtung. Zur Bilddrehung um 90° nach rechts berühren Sie .
- Berühren Sie um Details zum aktuellen Bild aufzurufen.
- Tippen Sie auf um das Bild oder einen Teil daraus als Hintergrundbild für die Startseite zu verwenden.
- Mit können Sie das Bild für die Ansicht zuschneiden. Wählen Sie „Speichern“ um eine Kopie des Bildes mit dem gewählten Ausschnitt im aktuellen Ordner zu speichern.

**Bitte beachten Sie:** Mit der Bildergalerie können auch Videos abgespielt werden.

# Datei Explorer

Im Startbildschirm berühren Sie das Programmsymbol zur Anzeige aller Anwendungen, dann berühren Sie das Symbol „**Dokumente**“ zum Aufrufen des Explorermodus.



## Allgemeines

Standardpfad ist die Micro SD Karte. Tippen Sie auf die entsprechenden Symbole am oberen Rand um zwischen den angeschlossenen Speichermedien zu wechseln.

**Bitte beachten Sie:** Falls die Speicherkarte nicht richtig erkannt wurde prüfen Sie bitte die Informationen unter „Einstellungen – SD-Karte&MID-Speicher“. Bitte wählen Sie gegebenenfalls „Unmount external SD card“ und anschließend „Mount external SD card“ um die Verbindung zur Karte zu erneuern.

Die Speicher werden nur angezeigt, falls sie verfügbar sind.

## Dateien und Ordner navigieren

- Ziehen Sie die Dateiliste zum Scrollen mit dem Finger aufwärts und abwärts.
- Markieren Sie einen Ordner oder eine Datei durch berühren.
- Zum Öffnen einer Datei oder eines Ordners berühren Sie Datei oder Ordner ein zweites Mal.
- Gehen Sie eine Ebene im Verzeichnis zurück, indem Sie  berühren.
- Von überall kehren Sie direkt zum Startbildschirm zurück, indem Sie die Zurück oder Home Taste berühren.

## Dateien und Ordner kopieren/verschieben

- (1) Ziehen Sie die Dateiliste zum Scrollen mit dem Finger aufwärts und abwärts, um die zu kopierende oder zu verschiebende Datei bzw. den Ordner zu wählen.
- (2) Tippen Sie auf „Kopieren“ oder „Verschieben“. Navigieren Sie zu der neuen Speicherstelle für die Datei bzw. den Ordner.
- (3) Tippen Sie auf „Einfügen“.



## Dateien und Ordner löschen


- (1) Ziehen Sie die Dateiliste zum Scrollen mit dem Finger aufwärts und abwärts, um die zu löschende Datei bzw. den Ordner zu wählen.
- (2) Tippen Sie auf die zu löschende Datei oder einen Ordner.
- (3) Tippen Sie auf „Löschen“ und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.

## Dateien und Ordner umbenennen

- (1) Ziehen Sie die Dateiliste zum Scrollen mit dem Finger aufwärts und abwärts, um die zu umbenennende Datei bzw. den Ordner zu wählen.
- (2) Tippen Sie auf die Datei oder einen Ordner.
- (3) Tippen Sie auf „Umbenennen“.
- (4) Berühren Sie das Eingabefeld zur Anzeige der virtuellen Tastatur und benennen Sie die Datei bzw. den Ordner um.
- (5) Berühren Sie „OK“ zur Bestätigung des neuen Namens.

# ES Task Manager

Im Startbildschirm berühren Sie das Programmsymbol zur Anzeige aller Anwendungen, dann berühren Sie das Task Managers zum Aufrufen des Programms. Der Taskmanager bietet ihnen einen Überblick über alle zusätzlich installierten Anwendungen, falls diese gerade laufen.

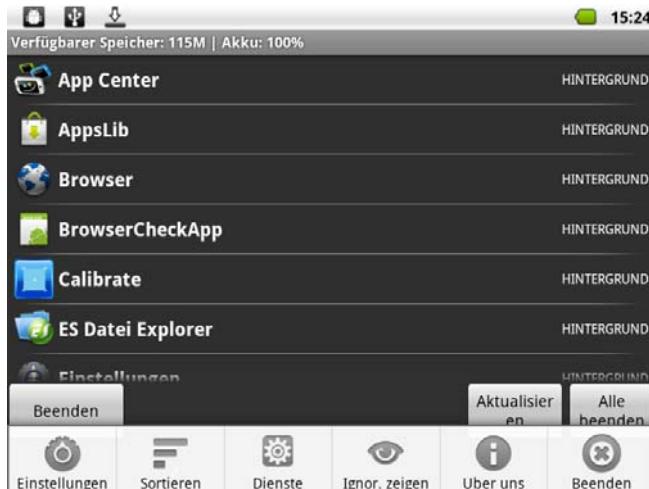

## HDMI Ausgabe

- Verbinden Sie das Gerät mit Hilfe eines geeigneten Kabels mit Ihrem Fernseher.
- Starten Sie die Videowiedergabe.
- Drücken Sie kurz die Menütaste an der Geräteoberseite.  
Bild und Ton werden nun über den Fernseher wiedergegeben.
- Drücken Sie die Menü-Taste erneut um das Video wieder über das Gerät wiederzugeben.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie dass Bild und Ton nur während einer Videowiedergabe über HDMI ausgegeben werden können.  
Eine gleichzeitige Tonausgabe über HDMI und die internen Lautsprecher bzw. den Kopfhörerausgang des Geräts ist nicht möglich.

**Hinweis:** Das Gerät verfügt über einen Mini HDMI Anschluss. Sie benötigen zur Verbindung ein HDMI Kabel mit einem Mini HDMI Stecker an der einen und einem Standard HDMI Stecker an der anderen Seite (nicht im Lieferumfang enthalten).

# E-Mail

Dieses Gerät ist mit einem vorinstallierten E-Mail-Programm ausgestattet. Sie können E-Mails aus dem Internet jederzeit mit diesem Gerät senden oder empfangen. Achten Sie auf eine Internetverbindung, bevor Sie den E-Mail-Dienst benutzen.

Im **Startbildschirm** berühren Sie das Symbol E-Mail zum Aufrufen des E-Mail-Programms. Alternativ berühren Sie das Programmsymbol zur Anzeige aller Apps, dann berühren Sie das E-Mail-Symbol zum Aufrufen des E-Mail-Programms.



## E-Mail-Account einrichten

Zunächst müssen Sie einen E-Mail-Account zum Empfangen und Senden von E-Mails einrichten.

- (1) Sie werden zur Einrichtung eines Accounts aufgefordert, sobald Sie das E-Mail-Programm starten. Berühren Sie „Weiter“.
- (2) Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Login-Passwort ein. Sie können den Account als Standardeinstellung einrichten indem Sie die Option „Standardgemäß E-Mails von diesem Account senden“ wählen. Berühren Sie „Weiter“.
- (3) Geben Sie die erforderlichen Informationen zur Einrichtung des PO3/IMAP Servers ein. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter, Netzwerkadministrator oder im Internet.
- (4) Berühren Sie „Weiter“, nachdem Sie den POP3-Server eingerichtet haben. Ihr Gerät überprüft die Servereinstellungen und fährt mit der IMAP-Serveinstellung fort, sofern die Einstellung korrekt ist. Richten Sie den IMAP-Server wie die POP3-Server ein. Bitte beachten Sie im Feld „IMAP-Server“, dass Sie „imap.+ Domainname“ eingeben müssen.
- (5) Ihr Gerät überprüft die Einstellungen. Nach der Ankündigung „Ihr Account ist eingerichtet und E-Mails sind unterwegs“ ist Ihr Account erfolgreich eingerichtet.
- (6) Geben Sie Ihren Namen zur Anzeige in den E-Mails ein und berühren Sie „Erledigt“.

**Bitte beachten Sie:** Haben Sie mehr als einen Account, so geben Sie bei jedem Start des E-Mail-Programms den Standard-E-Mail-Account ein.

## **Accounts verwalten**

Sie können mehr als einen Account einrichten und diese Accounts durch Überprüfung von Information zu den Accounts, Hinzufügen weiterer Accounts oder Löschen von Accounts verwalten.

### Neuen Account hinzufügen

Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um einen neuen Account hinzuzufügen.

- (1)Starten Sie das E-Mail-Programm und berühren Sie ☰ zur Anzeige der Menüpunkte. Wählen Sie „Accounts“.
- (2)Berühren Sie ☰ zur Anzeige aller Menüpunkte, dann wählen Sie „Account hinzufügen“.
- (3)Folgen Sie den Schritten zur Einrichtung eines E-Mail-Accounts.

### E-Mail Account löschen

- (1)Im E-Mail-Programm berühren Sie ☰ zur Anzeige der Menüpunkte.
- (2)Berühren Sie „Accounts“ zur Anzeige aller E-Mail-Accounts.
- (3)Halten Sie Ihren Finger auf dem zu löschenen Account, bis ein Ausklappmenü angezeigt wird.
- (4)Berühren Sie „Account löschen“ und dann „OK“ zur Bestätigung.

### Accounteinstellungen überprüfen

- (1)Im E-Mail-Programm berühren Sie ☰ zur Anzeige der Menüpunkte.
- (2)Berühren Sie „Accounts“ zur Anzeige aller E-Mail-Accounts.
- (3)Halten Sie Ihren Finger auf dem zu überprüfenden Account, bis ein Ausklappmenü angezeigt wird.
- (4)Berühren Sie „Accounteinstellungen“ zur Anzeige aller Informationen zu Einstellung. Sie können diese Einstellungen nun bearbeiten.

## **E-Mails anzeigen**

Navigieren Sie nach dem Start des E-Mail-Programms zu Ihrer Mailbox.

- In der Mailbox ziehen Sie den Finger über den Bildschirm, um durch die E-Mail-Liste zu scrollen.
- Berühren Sie eine E-Mail, um sie zu öffnen.
- Halten Sie Ihren Finger auf der E-Mail, bis ein Ausklappmenü angezeigt wird. Mit diesem Menü können Sie die E-Mail öffnen, beantworten, weiterleiten oder löschen.

## **E-Mail-Menü**

In der E-Mail-Liste berühren Sie ☰ zur Anzeige des Menüs.

<b>Aktualisieren</b>	Aktualisieren der E-Mails.
<b>Verfassen</b>	Verfassen einer neuen E-Mail.
<b>Accounts</b>	Alle E-Mail-Accounts anzeigen.
<b>Accounteinstellungen</b>	Accounteinstellungen überprüfen.

# Anwendungen verwalten

Ihr Gerät unterstützt eine ganze Reihe Apps von Drittanbietern. Sie können diese Programme erwerben, um Ihrem Gerät zusätzliche Funktionen zu verleihen. Sie sind im Internet oder direkt auf Ihrem Produkt verfügbar.

## Vorinstallierte Programme

Dass Gerät wird mit vorinstallierten Programmen ausgeliefert. Die Programme werden durch Berühren des Symbols **Programmsymbole** angezeigt. Dies sind Videoplayer, Audioplayer, Fotobrowser, Rechner usw.

DE

## Programme installieren

Zur manuellen Installation von Programmen gehen Sie wie folgt vor:

- (1) Laden Sie die Installationsdatei auf Ihren Computer herunter. Die Datei muss im Format .apk sein, das von Ihrem Tabletsystem unterstützt wird.
- (2) Schließen Sie das Gerät über USB-Kabel am Computer an.
- (3) Kopieren Sie die Installationsdatei auf das Gerät.
- (4) Trennen Sie das Gerät vom Computer ab.
- (5) Schalten Sie das Gerät ein und rufen Sie den Explorermodus auf.
- (6) Finden Sie die Installationsdatei und öffnen Sie sie.
- (7) Folgen Sie den Bildschirmanleitungen zur Installation des Programms.
- (8) Nach erfolgreicher Installation des Programms wird es in den Programmsymbolen angezeigt.

## Programme deinstallieren

- (1) Berühren Sie das Symbol Einstellungen im Startbildschirm, um die Systemeinstellungen aufzurufen.
- (2) Wählen Sie „Programme“.
- (3) Wählen Sie „Programme verwalten“.
- (4) Berühren Sie das zu deinstallierende Programm.
- (5) Berühren Sie „Deinstallieren“.

**Bitte beachten Sie:** Die vorinstallierten Programmen können von Ihnen nicht deinstalliert werden.

Einige der für Android mobile entwickelten Programme laufen möglicherweise auf diesem Gerät nicht korrekt ab. Bitte wenden Sie sich an den entsprechenden Softwareentwickler für weitere Informationen oder Support.

**Vorsicht!** Bitte beachten Sie, dass die Installation von Programmen Dritter auf eigenes Risiko erfolgt! Fehlfunktionen oder Schäden durch die Installation von Programmen von Drittherstellern sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

# Systemeinstellungen

Im Startbildschirm berühren Sie „**Einstellungen**“ und wählen Sie die Kategorie „**Drahtlos und Netzwerke**“, „**Sound und Display**“, „**Datum und Uhrzeit**“ usw.

- Wird rechts von einem Parameter ein Abwärtspfeil angezeigt, so enthält diese Einstellung Unterparameter. Berühren Sie den Pfeil zur Anzeige der Unterparameter.
- Wird rechts von einem Parameter ein Abhakkästchen angezeigt, so berühren Sie es zur Aktivierung dieser Option.
- Ziehen Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um weitere Einstellungen außerhalb des Bildschirms anzuzeigen.
- Nach Beendigung der Einstellungen berühren Sie ↺ zur Rückkehr in die Liste der Einstellungen oder berühren Sie □, um zum Startbildschirm zurückzukehren. Ihre Einstellungen sind gespeichert.

<b>Drahtlos und Netzwerke</b>	<p><b>WLAN</b> – Berühren Sie diese Zeile zur Aktivierung/ Deaktivierung der WLAN-Verbindung.</p> <p><b>WLAN-Einstellungen</b> – Einrichten und Verwalten Ihrer WLAN-Netzwerke.</p> <p><b>Hinweis:</b> Der WLAN Schalter an der Geräteoberseite muss zur Nutzung dieser Funktion in Position „On“ stehen.</p>
<b>Ethernet-Konfiguration</b>	<p><b>Zur Konfiguration einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung.</b></p>
<b>Töne</b>	<p><b>Lautlosmodus</b> – Gerät stumm schalten</p> <p>HDMI switch – Tonausgabe über HDMI aktivieren oder deaktivieren.</p> <p><b>Lautstärke</b> – Stellt die Lautstärke für verschiedene Anwendungen ein. Sie können den Klang ebenfalls mit den Lautstärketasten oben auf dem Gerät einstellen.</p> <p><b>Benachrichtigungston</b> – Stellt den Standard-Benachrichtigungston.</p> <p><b>Akustische Auswahl</b> – Tastentöne des Sensorbildschirms aktivieren/deaktivieren.</p> <p><b>Display-Sperre</b> – Ton beim Sperren und Entsperren.</p>

<b>Display</b>	<p><b>Helligkeit</b> – Helligkeit des Bildschirms einstellen.</p> <p><b>Display autom. drehen</b> – Automatische Bildschirmdrehung, wenn das Gerät gedreht wird.</p> <p><b>Animation</b> – Aktivierung/ Deaktivierung von Animationen beim Öffnen und Schließen von Programmen.</p> <p><b>Display-Timeout (Bildschirmabschaltung)</b> – Einstellen der Verzögerung zur automatischen Abschaltung und Sperre des Bildschirms. Zum erneuten Einschalten drücken Sie einmal <b>Ein/Aus</b>, dann drücken Sie erneut einmal zur Aufhebung der Tastensperre auf dem Bildschirm.</p> <p><b>HDMI</b> – Einstellen des Ausgabeformats für HDMI</p>
<b>Standort und Sicherheit</b>	Dieser Bildschirm ermöglicht, dass bestimmte Android™ Apps Ihren derzeitigen Standort bestimmen. Sie können ebenfalls Sicherheitsparameter und Bildschirmsperren einstellen.
<b>Anwendungen</b>	Dieser Bildschirm ermöglicht die Verwaltung Ihrer Android™ Apps. Anzeige von Informationen zu den auf Ihrem Gerät installierten Programmen.
<b>Konten &amp; Synchronisierung</b>	Kontenverwaltung für die E-Mail Anwendung
<b>Datenschutz</b>	<p>Diese Einstellung ermöglicht Ihnen die Wiederherstellung Ihrer Systemeinstellungen.</p> <p><b>Vorsicht! Alle alten Einstellungen werden ersetzt.</b></p>
<b>SD-Karte und interner Speicher</b>	Diese Einstellung ermöglicht Ihnen das Entfernen der SD-Karte oder die Überprüfung des Speicherplatzes von internem Speicher und SD-Karte.
<b>Sprache und Tastatur</b>	Stellen Sie Ihre Sprache und Region ein und konfigurieren Sie Texteinstellungen für schnellere und genauere Texteingabe.
<b>Datum und Uhrzeit</b>	Hier stellen Sie Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Zeitformat ein.
<b>Touchscreen-Kalibrierung</b>	Zur Kalibrierung des Bildschirms falls Störungen bei der Verwendung auftreten.
<b>MID Info</b>	Zeigt Informationen zu Ihrem Tabletsystem an.

# Störungserkennung

## Gerät kann nicht eingeschaltet werden

- Verbinden Sie das Gerät mit dem Ladegerät und laden Sie den Akku für mindestens 4 Stunden. Drücken Sie die Reset Taste falls sich das Gerät dennoch nicht einschalten lässt.

## Gerät zurückstellen

- Sollte das Gerät einmal hängen, so schalten Sie es aus, indem Sie **Ein/Aus** für 15 Sekunden gedrückt halten.
- Stellt die Taste **Ein/Aus** Ihr Gerät nicht zurück, so drücken Sie die „Rückstelltaste“ auf der Geräterückseite.

## Probleme mit dem Sensorbildschirm

- Reagiert der Sensorbildschirm nicht korrekt oder lassen sich verschiedene Elemente besonders am Rand nicht bedienen, so benutzen Sie die Einstellung „Kalibrierung Sensorbildschirm“ von der Seite der Anwendungen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Programm volle Unterstützung für den Sensorbildschirm bietet.
- Drücken Sie auf dem Bildschirm nicht zu hart auf. Das kann zu Fehlfunktionen führen.

## Keine WLAN-Verbindung

- Achten Sie darauf, dass WLAN aktiviert ist und sich ein Drahtlosnetzwerk innerhalb der Reichweite befindet.
- Geben Sie das korrekte Passwort ein. Achten Sie auf Sonderschriftzeichen und Großschreibung. Die Schriftzeichen müssen entsprechend eingegeben werden.
- Überprüfen Sie gegebenenfalls die Einstellungen Ihres Routers.

## Kein Ton im Ohrhörer

- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht herunter geregelt ist und dass die Ohrhörer und der Anschluss in Ordnung sind.  
Vergewissern Sie sich, dass die Ohrhörer sauber sind. Beschädigte MP3-Dateien verursachen unterschiedliche Störungen oder können nicht wiedergegeben werden. Vergewissern Sie sich, dass die Dateien in Ordnung sind. Versuchen Sie andere Ohrhörer.  
Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Funktion aktiviert und ein Drahtlosnetzwerk in Reichweite ist.

## Schriftzeichen werden nicht korrekt angezeigt

- Vergewissern Sie sich, dass die Sprache korrekt eingestellt ist.

## Keine USB-Verbindung mit PC

- Überprüfen Sie die Einstellungen des Geräts. Der „USB BUS Mode“ muss aktiviert sein. Einstellungen – Erweiterte Einstellungen (Advanced Settings)
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellung „USB-Debugging“ unter Einstellungen – Anwendungen – Entwicklung deaktiviert ist. Andernfalls kann über einen Computer nicht auf den Speicher zugegriffen werden.
- Überprüfen Sie Kabel und Stecker zum PC, die Windows Systemkonfiguration und USB-Treiber. Starten Sie den PC neu, ziehen Sie das USB-Kabel vorübergehend ab, installieren Sie die Treiber neu.

## **Auf dem angeschlossenen USB Speicher kann nicht gespeichert werden**

- Vergewissern Sie sich, dass der Speicher nicht schreibgeschützt ist.

## **Keine UMTS-Verbindung**

- Achten Sie darauf, dass die Funktion aktiviert ist und Sie sich in einem Gebiet mit ausreichender Netzabdeckung Ihres Providers befinden.
- Überprüfen Sie gegebenenfalls die Einstellungen.
- Prüfen Sie, ob ein kompatibler UMTS 3G Dongle verwendet wurde
- Überprüfen Sie die korrekte Funktion von Dongle und Sim-Karte mit Hilfe eines Computers
- Prüfen Sie, ob die Pincode Abfrage der Sim-Karte deaktiviert wurde und deaktivieren Sie diese mit Hilfe eines Mobiltelefons falls nötig.

## **E-Books können nicht von odysbook.de heruntergeladen werden**

- Deaktivieren Sie den Popup-Blocker.

## **Entsperrungsmuster oder PIN sind nicht mehr bekannt**

- Bitte kontaktieren Sie den Support.

# Spezifikationen

Konfigurationen	
CPU	iMPAX 210 800MHz
DDR	512 MB DDRII
Betriebssystem	Android OS 2.2
Interner Speicher	4 GB
Speicherkarte	MicroSD-Karte: bis 32 GB (SDHC)
USB Host	USB-Speicher (bis zu 4GB), Tastatur, Maus, 3G Surfstick
Systemanforderungen	
Betriebssystem	Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 und MAC OS 10.4 oder höher
USB-Port	USB2.0
Ausstattungsmerkmale	
Audioausgang	3,5 mm Ohrhörerbuchse, eingebaute Lautsprecher
E-Book-Format (via Aldiko)	EPUB, PDF
Audio	MP3 WMA WAV APE FLAC AAC OGG
Videoformat	AVI RM/RMVB FLV MKV MOV 3GP/MP4
Fotoformat	JPEG, BMP, GIF (statisch), PNG
WLAN	Ja, 802.11 b/g/n
HDMI	Mini HDMI Ausgang
Sprache	Mehrsprachig

<b>Technische Parameter</b>	
Akku-Ladezeit	Ca. 4 Stunden
Akku-Spielzeit	Ca. 15 Stunden Musikwiedergabe (Display aus); Ca. 4-6 Stunden Videowiedergabe; Ca. 6 Stunden Internet.
Display	26,7cm (10,1 Zoll) TFT LCD, Sensorbildschirm (kapazitiv), LED Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1024x600 Pixel, 16:9
Spannungsversorgung	Lithium-Ionen Polymer-Akku (7,4V, 3.800mAh); Netzteil: Netzeingang 100-240 V~ 50/60 Hz, DC Ausgang 9 V/2 A
<b>Physikalische Parameter</b>	
Lagertemperatur	-10 °C ~ +65 °C
Betriebstemperatur	0 °C ~ +40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 % ~ 93 % (40 °C)

#### **Legal and Trademark Notices**

Android ist ein Markenname der Google Inc. Die Verwendung dieses Markennamens unterliegt der Erlaubnis von Google.

HDMI, das HDMI Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Markennamen oder registrierte Markennamen der HDMI Licensing LLC.

microSD ist ein eingetragener Markenname der SD Card Association.

USB ist ein eingetragener Markenname der USB Implementers Forum, Inc.

YouTube™ ist ein Markenname der Google, Inc.

Alle anderen Markennamen und Logos sind Eigentum Ihrer jeweiligen Besitzer wenn nicht anders angegeben.

# Garantiebedingungen

Die nachstehenden Bedingungen beinhalten die Voraussetzungen und den Umfang unserer Garantieleistungen und lassen unsere gesetzlichen und vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

## Für unsere Produkte leisten wir Garantie gemäß nachfolgenden Bedingungen:

1. Wir geben 24 Monate-Gewährleistung für AXDIA -Produkte. Innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum beheben wir nentgeltlich nach Massgabe der folgenden Garantiebedingungen Schäden oder Mängel am Produkt. Bei einem Mangel oder Defekt, der später als 12 Monate nach dem Kaufdatum festgestellt wird, muß für eine Garantiereparatur ein Fabrikationsfehler nachweislich vorliegen.  
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien und andere Teile, die zu den Verbrauchsgütern zählen, leicht zerbrechliche Teile, wie z.B. Glas oder Kunststoff sowie Defekte aufgrund des normalen Verschleißes. Eine Garantieflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für die Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus abnormalen Bedingungen.
2. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. AXDIA behält sich das Recht auf Austausch gegen ein gleichwertiges Ersatzgerät vor, falls das eingesandte Produkt innerhalb eines angemessenen Zeit- und Kostenrahmens nicht instand gesetzt werden kann. Ebenso kann das Produkt gegen ein anderes gleichwertiges Modell ausgetauscht werden. Instandsetzungen vor Ort können nicht verlangt werden. Ersetzte bzw. getauschte Teile gehen in unser Eigentum über.
3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungsteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
4. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Produkt.
5. Weitergehende und andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produkts entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. Wir haften also nicht für zufällige, indirekte oder sonstige Folgeschäden aller Art, die zu Nutzungseinschränkungen, Datenverlusten, Gewinneinbußen oder Betriebsausfall führen.

## Geltendmachung eines Garantiefalles

1. Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Kontakt mit AXDIA Service-Center über E-Mail, per Fax oder Telefon aufnehmen (Kontaktdaten siehe unten). Ebenso steht Ihnen dafür unser Serviceformular auf unserer Webseite oder auf der Rückseite der Garantiebedienungen zur Verfügung.
2. AXDIA Service-Center wird versuchen, Ihr Problem zu diagnostizieren und zu lösen. Wird ein Garantiefall festgestellt, erhalten Sie eine RMA Nummer (Return Material Authorization) und werden gebeten, das Produkt zu AXDIA einzusenden.


**ACHTUNG: AXDIA nimmt nur Sendungen an, die mit einer RMA-Nummer versehen sind.**

## Für die Einsendung des Produktes ist folgendes zu beachten:

1. Die Sendung ist ausreichend frankiert, versichert und transportgerecht einzusenden. Dem Produkt darf kein Zubehör beigelegt sein (keine Kabel, CD's, Speicherkarten, Handbücher, etc.), wenn nicht von AXDIA Service-Center anders bestimmt.
2. Die RMA-Nummer ist sichtbar und lesbar von außen auf der Verpackung zu vermerken.
3. Eine Kopie des Kaufbelegs muss als Garantienachweis beigelegt werden.
4. Nach Eingang des eingesandten Produkts leistet AXDIA Garantie gemäß Garantiebedienungen und sendet das Produkt frei Haus versichert zurück.

## Außerhalb der Garantie

AXDIA kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt AXDIA in einen Service außerhalb der Garantie ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt. AXDIA nimmt keine Sendungen an, die nicht zuvor von AXDIA durch RMA (Return Material Authorization) genehmigt wurden.

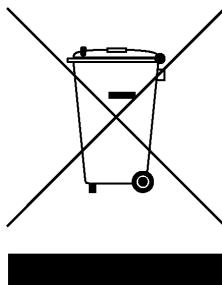

# Table of Contents

<b>THANK YOU .....</b>	<b>2</b>
Package Contents .....	2
Features .....	3
<b>GETTING TO KNOW THE ODYS XTENSE.....</b>	<b>4</b>
About the Touchscreen .....	7
Protective Film .....	7
Touchscreen Actions .....	7
About the Orientation Sensor .....	9
Charging the Tablet .....	9
Inserting a Memory Card .....	10
<b>GETTING STARTED .....</b>	<b>11</b>
Turning the Tablet on and off .....	11
Turning the Screen On and Off (Standby) .....	12
Unlocking the Screen .....	12
Home Screen at a Glance .....	13
About Applications .....	14
Preinstalled Applications .....	15
Installing Applications .....	16
About Menus .....	16
<b>CONNECTING TO THE INTERNET.....</b>	<b>19</b>
Requirements .....	19
Connect to a wi-fi network .....	20
<b>BROWSING THE WEB.....</b>	<b>22</b>
<b>MANAGING APPLICATIONS .....</b>	<b>25</b>
<b>OPTIONAL CONNECTIONS.....</b>	<b>26</b>
Connecting to a TV .....	27
Connecting Headphones .....	28
Connecting a Keyboard .....	29
Connecting a UMTS Dongle .....	30
Connecting a Storage Device .....	30
<b>SETTING THE SYSTEM OPTIONS .....</b>	<b>31</b>
<b>SPECIFICATIONS.....</b>	<b>32</b>
<b>SUPPORT.....</b>	<b>33</b>
<b>SAFETY NOTICES .....</b>	<b>34</b>

# Thank You

Congratulations on your purchase of an ODYS® Xtense Internet Tablet. This guide is provided to help you get started quickly with your player; please read it carefully and save it for future reference.

For detailed instructions, up-to-date information, and helpful tips, please visit the ODYS website at [www.odys.de](http://www.odys.de).

*The manual is available for download from the ODYS website as a PDF file.*

*To view PDF documents, download and install the free Adobe Acrobat reader from the Adobe website at [www.adobe.com](http://www.adobe.com).*

## Package Contents

Please make sure that the items shown below are included in the package. Should an item be missing, please contact the local retailer from which you purchased this product.

- ◆ ODYS® Xtense Internet Tablet
- ◆ Professional stereo Earphones
- ◆ Power adapter


*This package may contain plastic bags or other materials that pose a hazard to children. Be sure to safely dispose of all packing materials after opening.*

## Features

- ◆ Browse the Web.  
Visit your favorite websites
  - ◆ Check your e-mail  
Keep in touch with friends and family
  - ◆ Watch YouTube™ videos  
Browse the world's most popular video-sharing community
  - ◆ Read your favorite books  
Download thousands of books with the included Aldiko E-book reader \*
  - ◆ Discover thousands of apps for Android™  
Download apps from App Center — the marketplace designed for tablets
  - ◆ Connect to the Internet wirelessly  
High-speed Wi-Fi 802.11 b/g/n networking
  - ◆ HDMI™ output to your TV \*\*  
Enjoy videos, photos and more in the comfort of your living room
  - ◆ Enjoy your media library anywhere  
Portable powerhouse plays popular music, video, and photo formats
  - ◆ microSD memory card reader  
Increase your storage capacity (up to 32 GB supported)
  - ◆ Built-in camera  
Convenient front-facing camera
  - ◆ Automatic orientation detection  
Read any way you want; the display adjusts automatically!
- \* Reading books in the ePub format requires the included Aldiko E-book reader application.
- \*\* Requires optional HDMI cable (Type A-to-Type C). 1080p HD video playback requires a video file encoded at 1080p. Streaming video quality will be affected by the source, and the quality and condition of your network connection.

# Getting to Know the ODYS Xtense

## Unit at a Glance

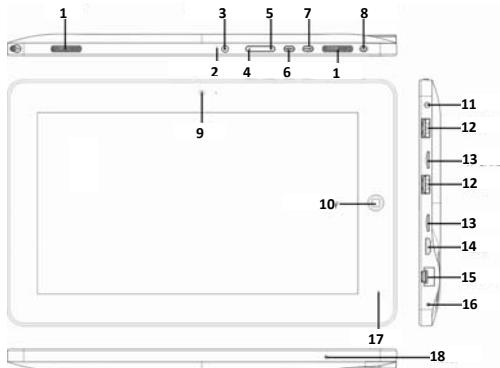

<b>1. Speakers</b>	Stereo speakers.
<b>2. Microphone</b>	
<b>3. Power Button</b>	Press and hold to turn on or off the device; Briefly press power button to turn the screen on or off
<b>4. Volume + key</b>	Press to increase the volume level.
<b>5. Volume - key</b>	Press to decrease the volume level.
<b>6. Menu Key</b>	Press to view the option menu <i>Note: When you press the <b>Menu</b> key from within an application, you will see the options for that application. To view the Android system options, press the <b>Menu</b> key from the home screen.</i>
<b>7. Home Key</b>	Press to return to the home screen. Press and hold to view a list of recently used applications; touch an application in the list to launch it.
<b>8. Wifi On/Off</b>	
<b>9. Camera</b>	Front-facing camera for taking avatar pictures
<b>10. Return Key</b>	Press to return to the previous screen. If the keyboard is on the screen, press to close the keyboard.
<b>11. Headphone jack</b>	Audio output connection for head-phones <i>Note: Speaker output is automatically disabled when headphones are connected to the player.</i>
<b>12. USB 2.0 Host</b>	Connect with usb disk, mouse, keyboard, surfstick etc..
<b>13. Micro SD Slot</b>	Accommodates any standard SD/SDHC memory card.
<b>14. Mini HDMI</b>	Connect to a TV or other display. <i>Note: Sound over HDMI must be enabled separately using the system settings.</i>
<b>15. RJ45 jack</b>	For connecting to wired ethernet networks.
<b>16. Power jack (DC in)</b>	Charge and power the tablet with the included power adapter.
<b>17. Charge Indicator</b>	Turns red while charging, stays green when charging is finished.
<b>18. Reset pin hole</b>	Press to reset the tablet if it freezes or otherwise behaves abnormal. (Use a paperclip or other small object to gently press this key.)

# About the Touchscreen

Your tablet comes equipped with an easy-to-use touch-screen which allows access to the tablet's functions. Use your flat pad of your finger to touch the area of the screen where a control icon is displayed. If you touch and hold the screen, it will register as a continuous button press.

*To avoid damaging the screen, do not touch it with excessive force or with any object other than your finger. For best response, make sure your hands are clean before using the touchscreen controls.*

## Protective Film

A thin film has been applied to the touchscreen to protect it during shipping. The protective film should be removed before use. To remove it, simply take a corner of the film and peel it away from the screen.

## Touchscreen Actions


You can control the functions of the tablet by using the touchscreen in combination with the three touch keys located on the bezel. To control the tablet with the touchscreen, use your fingertip or stylus to manipulate icons, buttons, menu items, the on-screen keyboard, and other items displayed on the screen.

You can perform the following actions on the touchscreen using your fingertip.

<b>Touch:</b>	To activate an on-screen item (e.g., application icons, buttons, menu items, and the letter/symbols of the on-screen keyboard), simply touch them with your fingertip or stylus.
<b>Touch and Hold:</b>	Some on-screen items have an alternate action if you touch and hold it (e.g., opening an alternate menu, or to activate the drag function). To touch and hold an item, touch the item and do not lift your fingertip/stylus until the action occurs.
<b>Drag:</b>	Drag an on-screen item to change its position (e.g., an application icon on the home screen). To drag an item, touch and hold it for a moment, then without lifting your fingertip/stylus, move your fingertip/stylus on the screen until the item reaches its target destination.
<b>Swipe:</b>	Swipe up/down on the screen to scroll through a list. On some screens, you may be able to swipe left/right to change the view.  To swipe, touch the screen and then quickly move your fingertip/stylus across the screen without lifting your fingertip/stylus. Do not pause on the screen with your fingertip/stylus at the initial point of contact or you may accidentally drag an item instead.
<b>Double-tap:</b>	Quickly tap the screen twice on a webpage or other application screen to zoom (the application must support the double-tap/zoom function). Within the browser, double-tapping a webpage section will cause the browser to zoom and fit that section to the width of the screen.

## About the Orientation Sensor

The tablet contains a sensor that will automatically change the orientation of most screens as you rotate the tablet. The sensor works best when the tablet is rotated perpendicular to the ground (i.e., when the tablet is held upright and not flat on its back).

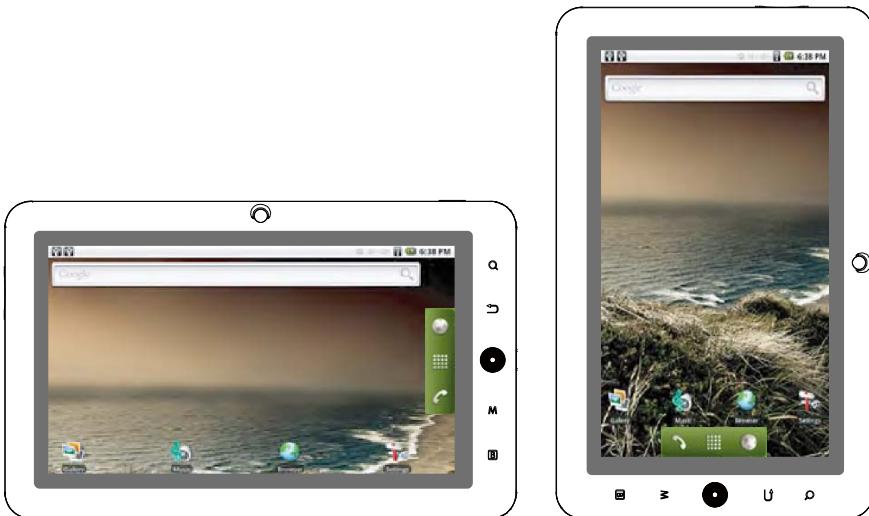

The orientation sensor can be turned on and off in the **Display** settings menu.

## Charging the Tablet

The tablet comes with a built-in rechargeable lithium-polymer battery.

Before using the tablet, the battery should be charged fully. The Status Indicator will turn green when the battery is charged fully.

To charge the battery:

1. Plug one end of the included power adapter into an AC 100-240V outlet.
2. Plug the other end of the included power adapter into the Power jack on the tablet.
3. Disconnect the power adapter when the tablet is fully charged.

*The battery used in this device may present a fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, incinerate, or heat the device. Do not leave the device in a place subject to direct sunlight, or in a car with its windows closed. Do not connect the device to a power source other than that which is indicated here or on the label as this may result in the risk of fire or electric shock.*

# Inserting a Memory Card

The tablet accepts microSD memory cards. Insert a memory card into the micro SD card slot to:

- ◆ Increase the memory capacity of your tablet
- ◆ Play media files stored on the memory card (e.g., music, video, or photo files).

## To insert a memory card:

1. Align the memory card with the card slot. The metal contacts of the memory card should face down away from the LCD screen.
2. Slide the card into the spring-loaded slot. Push the card in until it clicks into place.

*Do not attempt to insert objects other than a microSD memory card into the card slot. A compatible memory card should fit easily into the card slot; if you encounter resistance, check the alignment of the card. Do not attempt to force the card in.*

*Avoid touching the gold contacts of the memory card.*

## To release and remove a memory card:

1. **UNMOUNT the memory card.**
  - a. From the home screen, tap the **Menu** key, and then touch Settings to show the settings menu.
  - b. Touch **SD card & Device storage** to show the SD card & device storage settings.
  - c. Touch **Unmount SD card** to prepare the memory card for safe removal.
2. Push the card further into the slot until you hear a click. The card will spring out of the slot.
3. Grasp the card by its edge to remove it.

*To avoid damage and data corruption, do not remove a memory card while data is being written to or read from the card. For example, do not remove a card while playing a music file stored on the card.*

# Getting Started

## Turning the Tablet on and off

To turn the tablet on:

- ◆ Press and hold the **Power** key until the LCD screen turns on. Wait until the Home screen appears; the tablet is now ready for use.

To turn the tablet off:

1. Press and hold the **Power** key until a confirmation message will appears.



2. Touch **OK** to turn off the tablet.

## Turning the Screen On and Off (Standby)

When the tablet is on, you can turn off the screen to conserve battery power. Simply press the **Power** key once to turn the screen off. Press the **Power** key again to turn the screen back on.

*To conserve battery power, the screen can be set to turn off automatically when the tablet is not in use (between 15 seconds and 30 minutes). This **Screen timeout** option can be found in the **Display settings** menu.*


## Unlocking the Screen

When the screen turns off, you will have to unlock the screen when you turn it back on.

To unlock the screen, drag the **lock** icon across the screen towards the speaker icon.



If a password has been set, enter the password to finish unlocking the screen. The Screen Unlock password can be set in the **Location and security** settings menu.

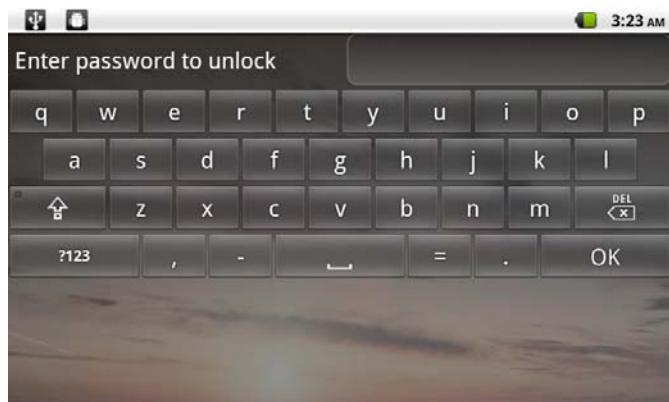

# Home Screen at a Glance

The home screen is the starting point for all of the features of your tablet.



a.Home soft key	Tap to return to the home screen. Tap and hold to view a list of recently used applications; touch an application in the list to launch it.
b.System Hints	Informs the user if attached memory or updates are available and other system status information's
c.Connection State	Appears when a connection was established
d.Battery Charge	
e.Current Time	
f.Screenshot	Tip on this icon to take a screenshot of the current view.
g.Volume Control	Press to decrease/increase the volume level.
h.Menu soft Key	Tap to view the option menu <i>Note: When you Tap the Menu key from within an application, you will see the options for that application. To view the Android system options, tap the Menu key from the home screen.</i>
i.Back soft key	Tap to return to the previous screen. If the keyboard is on the screen, tap to close the keyboard.
j.Calendar	
k.Galerie	Picture view and video playback
l.Musikplayer	Music playback
m.Document	File explorer
n.Applications icon	Tap on this icon to reveal all applications installed on your Tablet You can copy the applications onto the Home screen by pressing and holding on their icons. You can delete the application from the Home Screen by dragging their icons to the Application Tab. To delete a Home screen item, hold your finger onto it until it is highlighted, then drag it to the Application Tab which has become a trash icon.
o.E-Mail	To open the mail client
p.Browser	Tap to launch the Browser to visit your favorite websites.
q.System settings	

# About Applications

To open an application, touch the application icon on the home screen or in the Launcher.



The screen shown above is for illustrative purposes only. ODYS reserves the right to modify and improve the final list of applications available on the tablet.

## Preinstalled Applications

Some applications have been installed on your tablet for your convenience. These applications include:



File explorer




View photos and watch videos



Wireless settings



This Manual



Music playback



Voice recording



Camera



Manage installed applications.

App Store



E-Mail programm



Calendar setting



Browser



Alarm clock



System settings



Calculator



Manage running applications.



e-Book Reader for ePUB and PDF e-Books.

## Installing Applications

You can also download and install additional applications from App Center, the web browser, or other sources.

The tablet must be set to allow installation of applications from non-Market sources. The Unknown sources option can be set in the **Application settings** menu.

*Support for third-party applications is provided by their respective application developers. ODYS is not responsible for the behavior of these applications; please review the description and terms of use provided by third-party developers carefully before installing applications on your tablet.*

## About Menus

There are two types of menus used by the tablet.

### 1. Option menus.

Option menus contain items related to the current screen or application. To view an option menu, press the **Menu** key.




*Not all screens or applications have an option menu; if a menu does not exist, nothing will happen if you press the Menu key.*


### 2. Context menus.

Context menus contain items related to a specific item on the screen. To view a context menu, touch and hold an item on the screen. Example:

Touch & hold **Video(3)**.

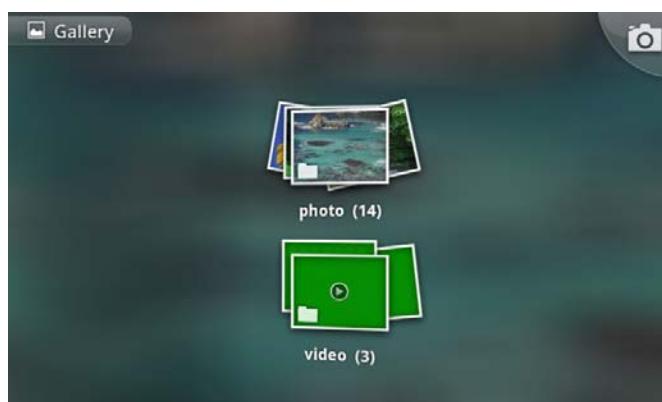

A context menu will appear.

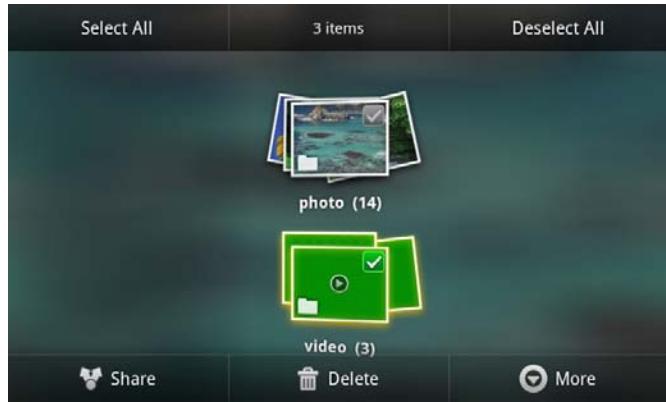

*Not all items have a context menu; if a menu does not exist, nothing will happen if you touch and hold the item.*

## About Notifications

The icons that appear in the Notification bar at the top of the screen alerts you when new messages arrive or alarms or other application events occur.

View and respond to the notifications by opening the full Notifications panel.

Drag the **Notification** bar down to the bottom of the screen to open the Notifications panel from any screen, or;

On the Home screen, press the **Menu** key and then touch **Notifications** to open the Notifications panel.



### 1. To respond to a notification:

Touch a notification in the list; the Notifications panel will close and the application associated with the notification will launch.

### 2. To clear all notifications:

Touch the Clear button at the top right of the Notifications panel; the panel will close and all notifications will be cleared.

### 3. To close the Notifications panel:

- ◆ Drag the handle at the bottom of the Notifications panel to the top of the screen, or;
- ◆ Press the **Back** key.

# Connecting to the Internet

This tablet can utilize Wi-Fi data networks to connect to the Internet. Wireless Wi-Fi technology can provide Internet access at distances of over 300 feet; however, this distance can be affected by your surrounding environment and Wi-Fi router.

## Requirements

In order to connect to the Internet, you will need the following:

### 1. A wireless router or access point with a broadband Internet connection

The wireless router must support Wi-Fi 802.11b/g/n connections. If the router supports 802.11n, make sure that it has been configured to accept 802.11b/g connections as well.

*A minimum connection speed of 64 Kbps is recommended. Faster speeds will enable a better Internet experience.*

### 2. The wireless router network settings

You will need to know the name of your network (SSID), as well as the password or other credentials if your network is secured. These settings can usually be found on the administration webpage of your wireless router.

Please refer to your wireless router's documentation for help, or ask your network administrator for details.

*You may encounter open Wi-Fi networks, or "hot spots." These networks are usually configured so that you can simply connect to them without needing to know its settings; the tablet will obtain all the information it needs from the router automatically.*

## Connect to a Wi-Fi network

The Notification bar displays icons that indicate your tablet's Wi-Fi status.

	Notification that an open Wi-Fi network is in range.
	Connected to a Wi-Fi network (waves indicate connection strength).
[no icon]	There are no Wi-Fi networks in range, or the Wi-Fi radio is off.

### 1. Turn on the Wi-Fi radio if it is not already on. To turn on Wi-Fi:

- Go to the Home screen:

Press the **Home** key.

- Open the Settings menu:

Tap the **Menu** key, then touch **Settings**.


- Open the Wireless & networks menu:

Touch **Wireless & networks**.

- Open the Wi-Fi settings menu:

Touch **Wi-Fi settings**.

- Make sure that the Wi-Fi option box is checked: Touch **Wi-Fi**.

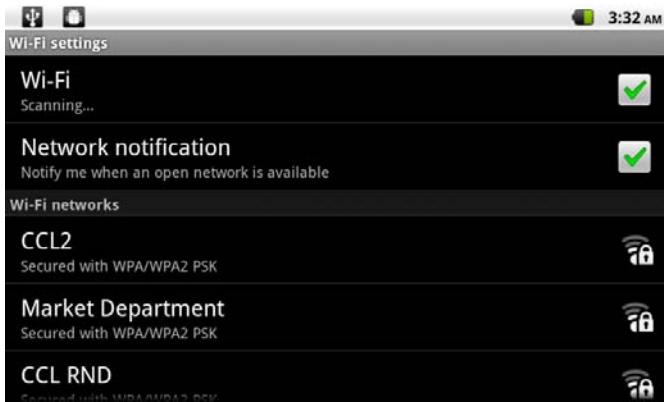

When Wi-Fi is on, the tablet will look for and display a list of available Wi-Fi networks.

*If a network that you have connected to previously is found, the tablet will connect to it.*

*If you don't see your network in the list, you can force the tablet to re-scan. To scan for networks, tap the **Menu** key, and then touch **Scan**.*

## 2. Select an available Wi-Fi network to connect to:

In the same Wi-Fi settings menu above, touch a network in the list.

If the network is open, the tablet will prompt you to confirm connection to the network. Touch **Connect** to confirm.

If the network is secured (as indicated by a Lock icon), the tablet will prompt you to enter a password or other credentials. Touch the Wireless password box to show the on-screen keyboard and then use it to enter the password. Touch **Connect** to confirm.



When you have successfully connected to a Wi-Fi network, the Notifications bar at the top of the screen will show a Wi-Fi signal indicator.

*To learn about how to add a Wi-Fi network when it is not in range or when the router is set to obscure the network name (SSID); or to configure advanced Wi-Fi options, please refer to the manual.*

# Browsing the web

The Browser application lets you visit webpages and find information on the web. Keep up with the news, your friends, or enjoy video from YouTube™, the world's most popular video-sharing community.

To use Browser, the tablet must be connected to the Internet. Read the section "Connecting to the Internet" to learn how to connect to the Internet.

To open Browser, touch the Browser icon on the Home screen or in the Launcher.



Name	Description
1 Address bar	Displays the address (URL) of the current page. Touch the bar to enter a new address or to search the web.
2 Bookmark icon	Touch the <b>Bookmark</b> icon to add or view bookmarks, to view your most visited sites, or to view your browser history.

Some common Browser actions are described below.



## ◆ To go to a webpage.

1. Touch the **Address bar** at the top of the Browser screen. The keyboard will open automatically. (If the Address bar is not visible, drag the page down to return to the top of the Browser screen.)
2. Use the keyboard to enter the address (URL) of the webpage (e.g., m.youtube.com).
3. Touch **Go** to open the webpage.



◆ **To bookmark a webpage.**


Bookmark your favorite webpages in order to visit them quickly without entering a URL.

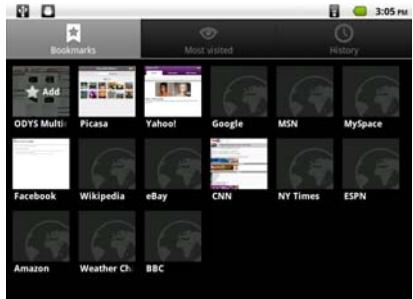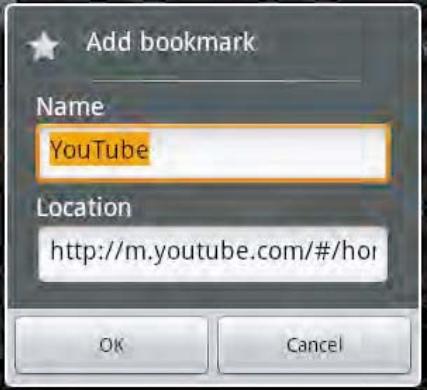1. Go to the webpage that you want to bookmark	
2. Touch the <b>Bookmark</b> icon to the right of the Ad-dress bar.	
3. Touch the <b>Add</b> tile.	
4. If desired, you can modify the name of the bookmark or its location (URL address). Otherwise, touch <b>OK</b> to finish adding the book-mark.	

◆ **To go to a bookmarked webpage.**

1. Touch the <b>Bookmark</b> icon to the right of the Address bar.	
--	---

2. Touch a bookmark tile to open it.

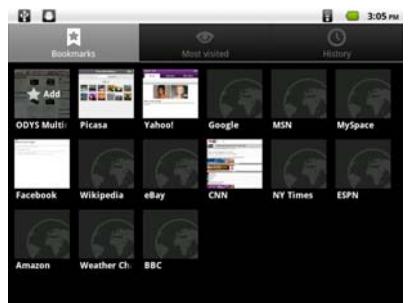

◆ **To open a new browser window.**

1. Press the **Menu** key to show the Browser options.



2. Touch **New Window** to open a new browser window.



◆ **To switch between browser windows.**


1. Press the **Menu** key to show the Browser options.



2. Touch **Windows** to show a list of open browser windows.



3. Touch the name of a window to switch to it, or touch the "x" to close the window.

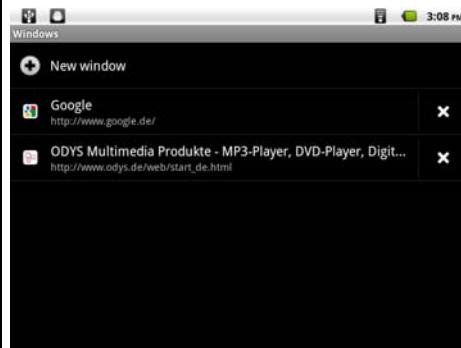


# Managing Applications

Downloading and installing new applications to your tablet can extend its functionality in many ways.

You can download and install applications from the included App Center. To open the App Center:

1. Touch the **Launcher** icon.
2. Touch the **App Center** icon.

When installing an application, it will tell you what functions of the MID it needs to control and if it needs access to your data. Make sure you review these access requirements carefully before completing the installation.

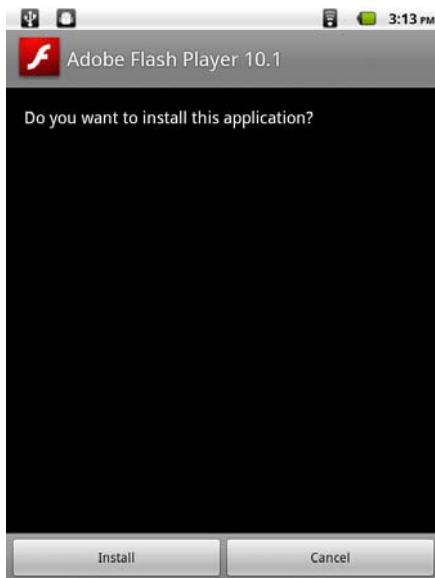

*Be especially cautious with applications that request access to many functions or to a significant amount of your data. You are responsible for the results of applications installed on your tablet.*


- ◆ You can learn more about App Center, and browse applications by visiting their website at <http://www.androidpit.de/de/android/market/app-center>.

*Some developers allow you to download and install applications directly from their website.*


*Support for third-party applications is provided by the respective application developer. ODYS is not responsible for the behavior of these applications; please review the description and terms of use provided by third-party developers carefully before installing applications on your tablet.*

## To uninstall an application:


1. From the Home screen, tap the **Menu** key.
2. Touch Settings to open the **Settings** menu.
3. Touch **Applications**, and then touch **Manage applications** to show a list of all applications installed on the tablet.

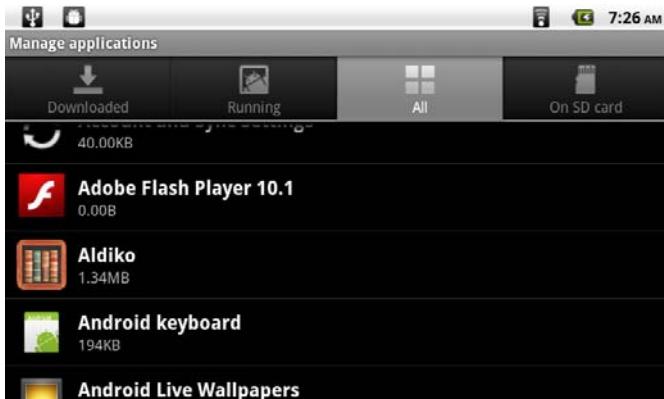

4. Touch the name of the application you want to uninstall; the Application Info screen will open.

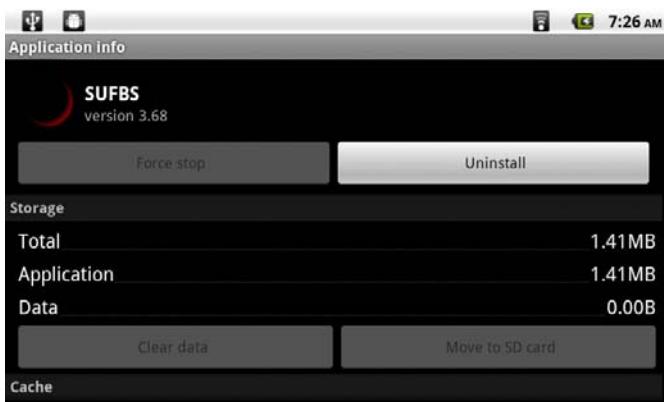

5. Touch **Uninstall**. The tablet will prompt you to confirm.

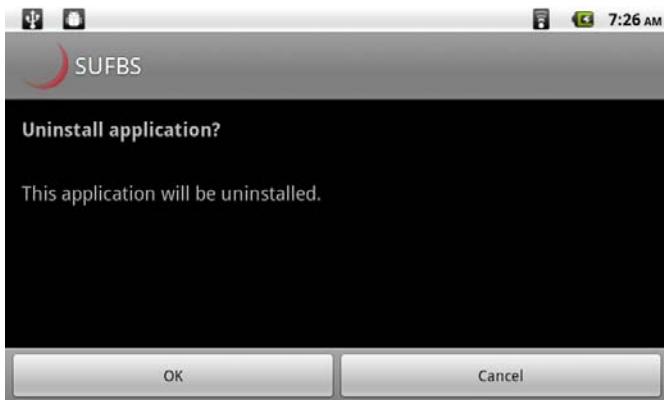

6. Touch **OK** to uninstall the application.

## Mount the storage drive.

- ◆ Touch USB connected (Internal) to mount the tablet's built-in storage, then touch Mount when prompted to confirm. When mounted, you can copy files to/from your computer to it.
- ◆ If a memory card is installed, touch USB connected (External) to mount the card, then touch Mount when prompted to confirm. When mounted, you can copy files to/from the computer to it.

Your tablet will be recognized by the computer as a Removable Storage drive. Drag and drop files between your tablet and

the computer. To learn more about copying files, please refer to the documentation included with your computer or operating system.

## Connecting to a TV

Connect to a TV to enjoy your tablet from the comfort of your living room. An HDMI cable (Type A-to-Type C) is required to connect the tablet to a TV.

### To connect the tablet to the TV:

1. Plug the small end of the HDMI cable into the mini HDMI connector of the tablet.
2. Plug the large end of the HDMI cable into the HDMI port on the TV.
3. Turn on the TV, and set its display mode to the HDMI port that the tablet is connected to.

The tablet's display will be output to the TV screen.

*If you need help setting the display mode of the TV, please refer to the documentation provided by the TV manufacturer.*

*If there is no sound from the tablet on your TV, you may need to set the **HDMI switch** sound settings.*

### To switch to TV output:

- ◆ Press the menu key to switch the video output to TV.
- ◆ Press again to switch back

### Caution!

**This function is only available during video playback!**

## Connecting Headphones

Connect a pair of headphones (or earphones) to the tablet to enjoy media in private.

Lower the volume level of the tablet before connecting headphones, and then slowly raise the volume to a comfortable listening level.

- ◆ The headphones must have a 3.5 mm (1/8 in) plug.
- ◆ When headphones are connected, speaker output will be disabled automatically.

*Hearing experts advise against the constant use of personal stereos played at high volume. Constant exposure to high volumes can lead to hearing loss. If you should experience ringing in the ears or hearing loss, discontinue use and seek medical advice.*

## Connecting a UMTS Dongle (3G dongle)

This function is optional and requires accessories which are not included. Use the included USB full-size (Type A) adapter to connect a 3G UMTS dongle to the tablet (a compatible 3G UMTS dongle is required for proper use. At present, only Huawei E1750, E220 and E156G dongles are supported. We cannot guarantee the proper function of dongles, other than

that specified here. Using other dongles are at users own risk).

For proper internet connection, a SIM card with appropriate mobile internet subscription contract is required.

**ATTENTION:**

*Should the SIM card protection via Pin code be activated, deactivate this protection before attempting use with this device. The SIM card PIN may be deactivated using most conventional cell phones. Please refer to the cell phone user manual for information on deactivating the PIN.*

UMTS dongles (see notice) may be connected to this device using the USB-Adapter included and should be configured as follows:

1. Connect the dongle to the device
2. Turn the device on

**Take care that the wifi switch is on off position.**

3. Enter the mobile internet connection data in the spaces provided. If necessary, contact your mobile internet provider for the essential connection data.

## *Connecting a Storage Device*

Use the included USB full-size (Type A) adapter to connect a storage device to the tablet (e.g., a USB flash memory drive).

*This connection supports a maximum storage size of 4 GB. For additional storage capacity, a microSD card can be added to the tablet.*

# Setting the System options

Open the system settings menu to adjust how the tablet looks and functions.

*Many applications will have their own settings; refer to the documentation provided by the application developer to learn more.*

To open the Settings menu:

1. From the Home screen, press the **Menu** key.
2. Touch **Settings** to open the Settings menu.



The settings are grouped by category. Touch a category to open and adjust its settings.

*Please refer to the manual for a description of the items in the Settings menu.*

# Specifications

Please visit [www.odys.de](http://www.odys.de) for the latest product information. Design, specifications, and manual are subject to change without notice.

<b>Processor</b>	iMAPX210 800 Mhz
<b>RAM</b>	512 MB DDR2
<b>Storage</b>	4GB flash built-in microSD card slot (max. 32GB supported)
<b>Display</b>	10,1" TFT LCD (1024 x 600), capacitive touchscreen
<b>Wi-Fi Networking</b>	IEEE 802.11 b/g/n
<b>Video Output</b>	Mini HDMI, type C (1080p and 720p supported)
<b>Audio Output</b>	3.5 mm headphone
<b>PC Interface</b>	USB 2.0 Hi-speed
<b>Additional Features</b>	Front-facing camera Built-in microphone Stereo speakers
<b>Operating System</b>	Android™ 2.2
<b>Power</b>	Rechargeable Li-poly battery Power Adapter (DC 9V, 2A)
<b>Playback Time (hours) *</b>	Up to 15 hours music, 4.5 hours video, 6 hours web browsing

\* Music was tested with a 128 kbps MP3 file; video was tested with a 1920 x 1080 MPEG-4/AVC file; browsing was tested with the screen brightness set to default. Actual playback results may vary.

# Support

If you have a problem with this device and want to get information about GPL and source code, please check our website at [www.odys.de](http://www.odys.de) for Frequently Asked Questions (FAQ) and product updates. If these resources do not resolve the problem, please contact Technical Support.

## ODYS Electronics Technical Support

**Email:** support@odys.de

**Web:** [www.odys.de](http://www.odys.de)

**Phone:** +49 (0)2154-8826-101

Monday to Friday, 9:00AM–5:00PM

# Safety Notices

## Important Safety Instructions

1. Read Instructions: All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
2. Retain Instructions: The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed Warnings: All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow Instructions: All operating and usage instructions should be followed.
5. Cleaning: Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
6. Attachments: Use only attachments recommended by the manufacturer. Use of other attachments may be hazardous.
7. Water and Moisture: Do not use this product near water (e.g., near a bath tub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in wet basements, or near a swimming pool and the like).
8. Ventilation: Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. These openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer instructions have been adhered to.
9. Power Sources: This product should be operated only from the type of power source indicated on the rating label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power or other sources, refer to the operating instructions.
10. Overloading: Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
11. Object and Liquid Entry: Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
12. Servicing: Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
13. Damage Requiring Service: Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions: a) when the power-supply or plug is damaged; b) if liquid has been spilled or if objects have fallen into the product; c) if the product has been exposed to rain or water; d) if the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation; e) if the product has been dropped or damaged in any way; f) when the product exhibits a distinct change in performance—this indicates a need for service.
14. Replacement Parts: When replacement parts are required, be sure that your service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
15. Safety Check: Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to ensure that the product is in proper operating condition.
16. Heat: The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.



#### Tips regarding environmental protection

At the end of its operating life, this product may not be disposed of by way of your normal household waste. Instead it must be delivered to a collection point for recycling electrical and electronic equipment. The icon on the product, in the operating instructions or on the packaging, indicates this.

The materials used in manufacturing this product are recyclable, depending on their identifying markings. By recycling this equipment, by recycling its components, or through other procedures of re-using outdated equipment, you are making an important contribution to protection our environment. Please ask you local municipal administration for the location of the corresponding recycling point.



#### Battery Recycling

In order to ensure the environmentally friendly disposal of batteries, please do **NOT** dispose of used batteries through normal household waste. Please take the batteries to your local retail or community collection point for recycling. The following may be an indication of a discharged battery: The device cannot be switched on. The device switches off automatically and "Battery Empty" is shown in the display. The device and or battery do not function properly.



#### Hearing Safety

Listen at a moderate volume: Using headphones at a high volume can impair your hearing. This product can produce sounds in decibel ranges that may cause hearing loss for a normal person, even for exposure less than a minute. The higher decibel ranges are offered for those that may have already experienced some hearing loss. Sound can be deceiving. over time your hearing 'comfort level' adapts to higher volumes of sound. So after prolonged listening, what sounds 'normal' can actually be loud and harmful to your hearing. To guard against this, set your volume to a safe level before your hearing adapts and leave it there. To establish a safe volume level: Set your volume control at a low setting. Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion. Listen for reasonable periods of time: prolonged exposure to sound, even at normally 'safe' levels, can also cause hearing loss. Be sure to use your equipment reasonably and take appropriate breaks. Be sure to observe the following guidelines when using your headphones. Listen at reasonable volumes for reasonable periods of time. Be careful not to adjust the volume as your hearing adapts. Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you. You should use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations. Do not use headphones while operating a motorized vehicle, cycling, skateboarding, etc., it may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

## Legal and Trademark Notices

ODYS and Xtense are trademarks of ODYS Electronics Corporation.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

Portions of the artwork used for this package are modifications based on work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

microSD is a registered trademark of the SD Card Association.

USB is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

YouTube™ is a trademark of Google, Inc.

All other trademarks and logos are property of their respective owners unless indicated otherwise.

## Warranty condition

The following conditions comprise the requirements and scope of our warranty conditions and do not affect our legal and contractual warranty obligations.

### We offer a warranty on our products in accordance with the following conditions:

1. Odys products are covered by a 24 month warranty. We will resolve damages or defects on Odys products free of charge within 12 months of the purchase date under the following warranty conditions. For any damage or defect determined later than 12 months after the purchase date, proof of

a manufacturing fault must be submitted for repair under warranty.

The warranty does not cover batteries and other parts, which are considered consumables, parts that break easily such as glass or plastic or defects based on normal wear and tear. There is no warranty obligation in the event of marginal differences compared to the target appearance and workmanship provided these have a negligible effect on the product's fitness for use, in the event of damage caused by chemical or electrochemical effects, by water or generally from abnormal conditions.

2. The warranty will be performed in such a way that we shall decide whether to repair the defective parts or to replace them with working parts free of charge. AXDIA reserves the right to exchange the product for a replacement product of equal value if the product that is sent in cannot be repaired within a reasonable time or at reasonable cost. The product can also be exchanged for a different model of the same value. Requests cannot be made for repairs to be carried out on site. Parts that have been replaced or exchanged become our property.
3. The warranty claim does not apply if repairs or other work is carried out by unauthorized persons or if our products are equipped with additional parts or accessories that are not approved for our products.
4. Warranties that have been activated do not cause the warranty period to be extended, nor do they trigger a new warranty period. The warranty period for any replacement parts installed ends with the warranty period for the entire product.
5. Any other or further claims are excluded, especially those for replacement due to damage caused outside of the product, provided there is no obligatory legal liability. We therefore accept no liability for accidental, indirect or other consequential damage of any kind, which leads to usage restrictions, data loss, loss of earnings or interruption to business.

### **Asserting a warranty claim**

1. To make use of the warranty service, you must contact the AXDIA Service Center by e-mail, fax or phone (see below for contact details). You can also use the service form on our website or on the back of the warranty conditions.
2. AXDIA Service Center will try to diagnose and solve your problem. If it is determined that a warranty claim exists, you will be given an RMA number (Return Material Authorization) and you will be asked to send the product to AXDIA.

### **IMPORTANT: AXDIA will only accept parcels that have an RMA number.**

Please observe the following when sending the product:

1. Send the product suitably packaged with carriage and insurance paid. Do not enclose any accessories with the products (no cables, CD's, memory cards, manuals, etc.), unless the AXDIA Service Centre specifies otherwise.
2. Mark the RMA number on the outside of the package in such a way that it is visible and clearly legible.
3. You must enclose a copy of the sales slip as proof of purchase.
4. Once AXDIA has received the product, it will meet its warranty obligations in accordance with the warranty conditions and will return the product to the sender with carriage and insurance paid.

### **Service outside of warranty**

AXDIA can refuse any service claim made that is not covered by the warranty. If AXDIA agrees to provide a service outside the warranty, the customer will be invoiced for all repair and transport costs.

AXDIA will not accept any packages that have not first been approved by AXDIA by means of an RMA (Return Material Authorization).

# Índice de Contenidos

<b>MUCHAS GRACIAS .....</b>	<b>1</b>
Contenidos del paquete .....	1
Características .....	2
<b>CONOZCA LA TABLETA ODYS XTENSE .....</b>	<b>3</b>
Panorama de la unidad .....	3
Acerca de la pantalla táctil.....	6
Película protectora .....	6
Acciones posibles de la pantalla táctil .....	6
Acerca del sensor de orientación .....	8
Carga de la tableta .....	8
Cómo insertar una tarjeta de memoria.....	9
<b>PARA EMPEZAR.....</b>	<b>11</b>
Encendido y apagado de la tableta .....	11
Encendido y apagado de la pantalla (espera) .....	12
Desbloqueo de la pantalla .....	12
Panorama de la pantalla de Inicio .....	14
Acerca de las aplicaciones.....	15
Aplicaciones preinstaladas .....	16
Instalación de aplicaciones.....	17
Acerca de los menús .....	17
Acerca de las notificaciones .....	18
<b>CONEXIÓN A INTERNET .....</b>	<b>20</b>
Requerimientos .....	20
Conexión a una red Wi-Fi .....	21
<b>NAVEGANDO LA WEB .....</b>	<b>23</b>
<b>ADMINISTRACIÓN DE APLICACIONES .....</b>	<b>27</b>
<b>CONEXIONES OPCIONALES .....</b>	<b>30</b>
Conexión a una computadora .....	30
Conexión a una TV .....	31
Conexión de auriculares .....	31
Conexión de un teclado.....	33
Conexión de un dispositivo de almacenamiento .....	33
Acceso al Internet – UMTS .....	34
<b>CONFIGURACIÓN DE LAS OPCIONES DEL SISTEMA .....</b>	<b>35</b>
<b>ESPECIFICACIONES.....</b>	<b>36</b>
<b>SOPORTE .....</b>	<b>37</b>
<b>AVISOS DE SEGURIDAD .....</b>	<b>38</b>

# Muchas gracias

Felicitaciones por su compra de la tableta con acceso a internet ODYS® Xtense. Esta guía le ayudará a comenzar a usar la tableta rápidamente; léala cuidadosamente y guárdela para referencia futura.

Para obtener instrucciones detalladas, información actualizada y consejos útiles, visite la página Web de ODYS en  
[www.odys.de](http://www.odys.de).



*El manual está disponible para su descarga desde la página Web de ODYS como archivo PDF.*

*Para visualizar los documentos en formato PDF, descargue e instale el visualizador gratuito Adobe Acrobat, desde el sitio web [www.adobe.com](http://www.adobe.com).*

## Contenidos del paquete

Asegúrese de que los elementos que se muestran más abajo estén incluidos en el paquete. Si faltara algún artículo, comuníquese con el minorista local a quien compró el producto

Tableta con acceso a internet  
ODYS® Xtense

Audífonos estéreo profesionales

Adaptador de alimentación



*Este paquete puede contener bolsas plásticas u otros materiales que son riesgosos para los niños. Asegúrese de eliminar todo el material de empaque de forma segura luego de abrir el paquete.*

*Muchas Gracias*

# Características

Gran pantalla táctil de 10.1"

Controles intuitivos gracias al sistema Android™ OS

Navegue la Web

Visite sus sitios web favoritos

Revise su correo electrónico

Manténgase en contacto con su familia y amigos

Vea videos de YouTube™

Navegue la comunidad más popular en el mundo para compartir videos

Lea sus libros favoritos

Descargue miles de libros con Aldiko—el lector de libros electrónicos incluido \*

Descubre miles de aplicaciones para el sistema

Android™

Descargue aplicaciones desde App Center—el mercado diseñado para las tabletas

Conéctese a Internet inalámbricamente

Conexión Wi-Fi 802.11 b/g/n de alta velocidad

Salida HDMI™ para su TV \*\*

Disfrute de videos, fotos y más en la comodidad de su sala de estar

Disfrute de su biblioteca multimedia en cualquier lugar

La tableta portátil reproduce los formatos más populares de música, video, y fotos

Lector de memoria microSD

Incremente su capacidad de almacenamiento (hasta 32 GB)

Cámara integrada

Conveniente cámara ubicada en el panel frontal

Detección automática de orientación

Lea de la manera en que lo desee; ¡La pantalla se ajustará automáticamente!


\* La lectura de libros en el formato ePub requiere de la aplicación incluida Aldiko E-book reader.

\*\* Requiere de un cable HDMI opcional La reproducción de video con resolución 1080p HD requiere de un archivo de video codificado a 1080p. La calidad del streaming de video se verá afectada por la calidad, el estado de la fuente y la conexión de red.

*Muchas Gracias*

# Conozca la tableta ODYS Xtense

## Panorama de la unidad

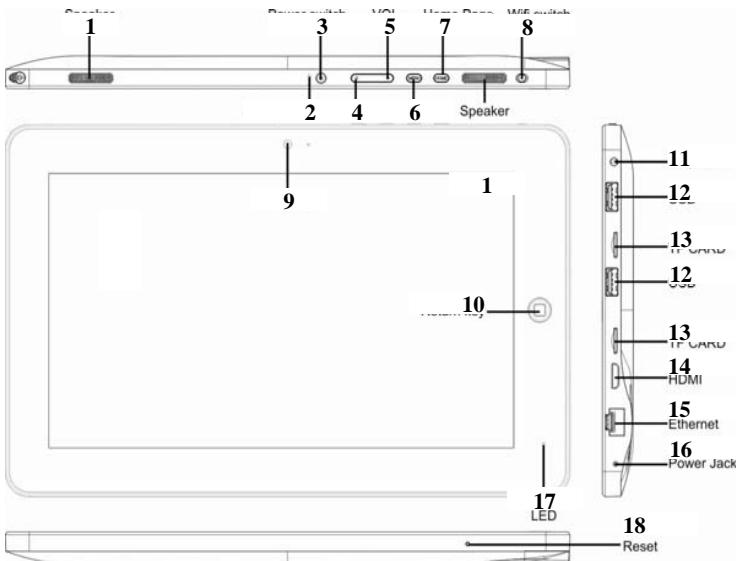

- 1. Altavoz** Altavoces estéreo
- 2. Micrófono** Púlselo y mantenga presionando este botón para encender o apagarlo.
- 3. encender/apagar** Púlselo para aumentar el volumen.
- 4. Volumen +** Púlselo para reducir el volumen.
- 5. Volumen -** Púlselo para mostrar el menú de Opciones
- 6. Botón "Menú"** Nota: Dentro de la aplicación las aplicaciones para esta aplicación se mostrarán. Para ver las opciones del sistema de android púlse la tecla menú solamente desde la pantalla de inicio.
- 7. Botón "Home"** Púlselo para regresar a la pantalla de inicio.
- 8. Connectador WiFi** Presione y mantenga presionando este botón para iniciar aplicaciones usadas frecuentes. Para abrirlo teclea a una aplicación.
- 9. Camara** Para encender/apagar la función WiFi.
- 10. Botón „Atrás“** Función de camara para tirar fotos y grabar videos.
- 11. Puerto para auriculares** Púlselo para regresar a la página anterior o para cerrar el teclado mostrado. Salida para auriculares
- 12. USB 2.0 HOST** *Nota: Cuando conecte auriculares los altavoces se desactivan automáticamente.*
- 13. Tarjeta Micro SD** Aloja cualquier tarjeta de memoria estándar Micro SD/SDHC.
- 14. Mini HDMI** Para conectarlo a una tele o otras pantallas.
- 15. Red** *Nota: Es necesario de activar la salida del señal via HDMIDie en los ajustes del sistema Android.*
- 16. Puerto DC-IN** Para conectar a la red
- 17. Estado de batera** Se conecta a cualquier fuente de alimentacin estandar a travs del adaptador de CA proporcionado.
- 18. Reset** Durante el cargo de la batera el LED brilla rojo. Despus de terminar el cargo el LED se apaga.

## Acerca de la pantalla táctil

La tableta está equipada con una pantalla táctil fácil de usar que permite el acceso a las funciones de la tableta. Utilice la punta de un dedo para tocar el área de la pantalla dónde se muestre un ícono de control. Si toca y mantiene el contacto sobre la pantalla, se registrará como un toque continuo de un botón.



*Para evitar dañar la pantalla, no la toque con fuerza excesiva ni con ningún objeto que no sea un dedo o un lápiz óptico. Para obtener una mejor respuesta, asegúrese de tener las manos limpias antes de utilizar los controles de la pantalla táctil.*

## Película protectora

Se le ha aplicado a la pantalla táctil una película protectora para protegerla durante el envío. La película protectora debe quitarse antes de la utilización de la tableta. Para retirarla, simplemente tome una de las esquinas de la película y tire suavemente de ella para retirarla de la pantalla.

## Utilización del lápiz óptico

Para su conveniencia se incluye un lápiz óptico con estos modelos. Puede utilizar la punta del lápiz óptico para realizar selecciones precisas en la pantalla táctil.

## Acciones posibles de la pantalla táctil



Puede controlar las funciones de la tableta utilizando la pantalla táctil en combinación con las tres teclas ubicadas en el bisel. Para controlar la tableta mediante la pantalla táctil, utilice la punta de un dedo o el lápiz óptico para manipular íconos, botones, elementos de menú, el teclado en pantalla, y otros elementos que se muestran en la pantalla.

Puede ejecutar las siguientes acciones desde la pantalla táctil utilizando sus dedos o el lápiz óptico.

<b>Tocar:</b>	Para activar un elemento de la pantalla (por ejemplo: iconos de aplicación, botones, elementos de menú, y las letras o símbolos del teclado en pantalla), simplemente tocándolo con su dedo o con el lápiz óptico.	<b>Deslizar:</b>	Puede deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse a lo largo de una lista. En algunas pantallas, puede realizar desplazamientos hacia la izquierda o la derecha para cambiar la vista.
<b>Tocar y mantener presionado:</b>	Algunos de los elementos de la pantalla poseen una acción alternativa si los toca y los mantiene presionados (por ejemplo: abrir un menú alternativo, o activar la función de arrastre). Para tocar y mantener presionado un elemento, toque el elemento y no levante el dedo o el lápiz óptico hasta que la acción ocurra.		Para deslizar, toque la pantalla y luego mueva rápidamente su dedo o el lápiz óptico dentro de la pantalla sin despegar su dedo o el lápiz óptico. No detenga en la pantalla con su dedo o con el lápiz óptico en el punto de contacto inicial dado que puede arrastrar un elemento en lugar de deslizarse a través de la pantalla.
<b>Arrastre:</b>	Arrastre cualquier elemento de la pantalla para cambiar su posición (por ejemplo: un ícono de una aplicación en la pantalla de inicio).  Para arrastrar un elemento, toque el elemento y manténgalo presionado por un momento, luego, sin despegar su dedo o el lápiz óptico de la pantalla, mueva el dedo o el lápiz óptico dentro de la pantalla hasta que el elemento alcance el destino deseado.	<b>Doble toque:</b>	Toque la pantalla rápidamente dos veces en una página web u otra pantalla de una aplicación (la aplicación debe ser compatible con la función de zoom mediante doble toque). Dentro del navegador, realizar el doble toque en una sección de una página web causará que el navegador utilice la función de zoom y ajuste la sección de la página al ancho de la pantalla.

## Acerca del sensor de orientación

La tableta incorpora un sensor que cambiará automáticamente la orientación de la mayoría de las pantallas en el momento en el que gire la tableta. El sensor funcionará mejor cuando la tableta sea girada en posición perpendicular al piso (por ejemplo: cuando la tableta sea sostenida en posición vertical y no sobre su parte trasera).

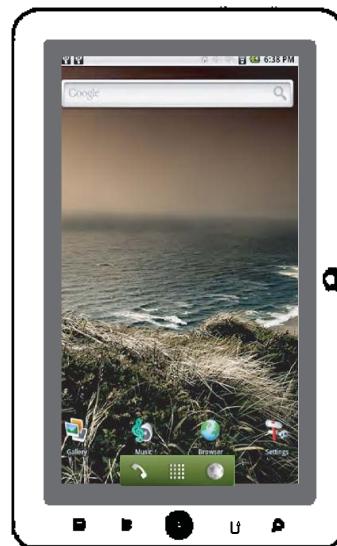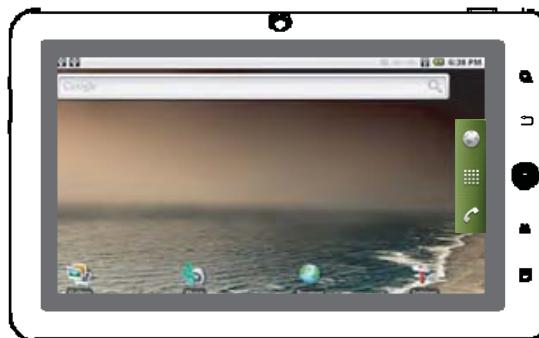

El sensor de orientación puede activarse y desactivarse desde el menú de configuraciones **Display** de la pantalla.

## Carga de la tableta

La tableta viene equipada con una batería recargable incorporada de litio-polímero.

Antes de utilizar la tableta, la batería debe encontrarse cargada por completo. El indicador de estado se iluminará en color verde cuando la batería se encuentre cargada por completo.

Para cargar la batería:

1. Enchufe uno de los extremos del adaptador de alimentación incluido en un tomacorriente de pared de 100-240 VCA.
2. Enchufe el otro extremo del adaptador de alimentación incluido en el enchufe de alimentación de la tableta.
3. Desconecte el adaptador de alimentación cuando la batería de la tableta se encuentre cargada por completo.



*La batería utilizada en este dispositivo puede producir incendios o quemaduras químicas si se la trata de manera incorrecta. No desarme, incinere ni caliente las baterías. No deje el dispositivo en lugares con luz solar directa o en un vehículo con las ventanas cerradas. No conecte el dispositivo a una fuente de alimentación que no sea la indicada en este manual o en la etiqueta, ya que puede provocar incendio o descarga eléctrica*

## Cómo insertar una tarjeta de memoria

La tableta acepta tarjetas de memoria de tipo microSD. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria microSD para:

- Aumentar la capacidad de memoria de la tableta.
- Reproducir archivos de medios almacenados en su tarjeta de memoria (p.ej., archivos de música, video o fotos).

### Para insertar una tarjeta de memoria:

1. Alinee la tarjeta de memoria con la ranura de la tarjeta. Los contactos de metal de la tarjeta de memoria deben estar orientados hacia arriba a la pantalla LCD.
2. Deslice la tarjeta dentro de la ranura con resorte. Empuje la tarjeta hacia adentro hasta que esté en su lugar.



*No intente insertar objetos que no sean una tarjeta de memoria microSD en la ranura de la tarjeta. Una tarjeta de memoria compatible debe encajar fácilmente en la ranura de la tarjeta; si encuentra resistencia, verifique la alineación de la tarjeta. No intente forzar la tarjeta al introducirla.*

*Evite tocar los contactos de oro de la tarjeta de memoria.*

### Para liberar y remover una tarjeta de memoria:

1. **DESMONTAJE de la tarjeta de memoria.**
  - a. Desde la pantalla de inicio, toque la tecla Menu, y luego toque Settings (configuraciones) para mostrar el menú de configuraciones.

- b. Toque SD card & Device storage (tarjeta SD y dispositivos de almacenamiento) para ver las configuraciones de las tarjetas SD y de los dispositivos de almacenamiento.
  - c. Toque Unmount SD card (desmontar tarjeta SD) para preparar la tarjeta de memoria para una extracción segura.
2. Empuje la tarjeta aún más dentro de la ranura hasta que escuche un clic. La tarjeta saldrá de la ranura.
  3. Tome la tarjeta por el borde para removerla.



*Para evitar daños y corrupción de los datos, no remueva una tarjeta de memoria mientras se estén escribiendo datos en la tarjeta o se estén leyendo datos de la misma. Por ejemplo, no remueva una tarjeta mientras esté reproduciendo un archivo de música almacenado en la tarjeta.*

# Para empezar

## Encendido y apagado de la tablet

Para encender la tablet:

- Presione y mantenga presionada la tecla **Power** hasta que se encienda la pantalla LCD. Espere hasta que aparezca la pantalla de inicio; la tablet se encuentra ahora lista para utilizarse.

Para apagar la tablet:

- Presione y mantenga presionada la tecla **Power** hasta que aparezca el menú de Opciones del dispositivo.



- Toque **OK** para apagar la tablet.

## Encendido y apagado de la pantalla (espera)

Cuando la tableta se encuentre encendida, puede apagar la pantalla para conservar la energía de la batería. Simplemente presione la tecla **Power** una vez para apagar la pantalla. Presione la tecla **Power** nuevamente para encender la pantalla




Para conservar la energía de la batería, la pantalla puede configurarse para apagarse automáticamente cuando la tableta no se encuentre en uso (entre 15 segundos y 30 minutos). Esta opción de **Screen timeout** (tiempo de espera de la pantalla) puede encontrarse en el menú de **Display settings** (configuraciones de pantalla).

## Desbloqueo de la pantalla


Cuando la pantalla se apague, deberá desbloquear la pantalla cuando vuelva a encenderla.

Para desbloquear la pantalla, arrastre el ícono **lock** (bloqueo) a través de la pantalla hacia el ícono del altavoz.

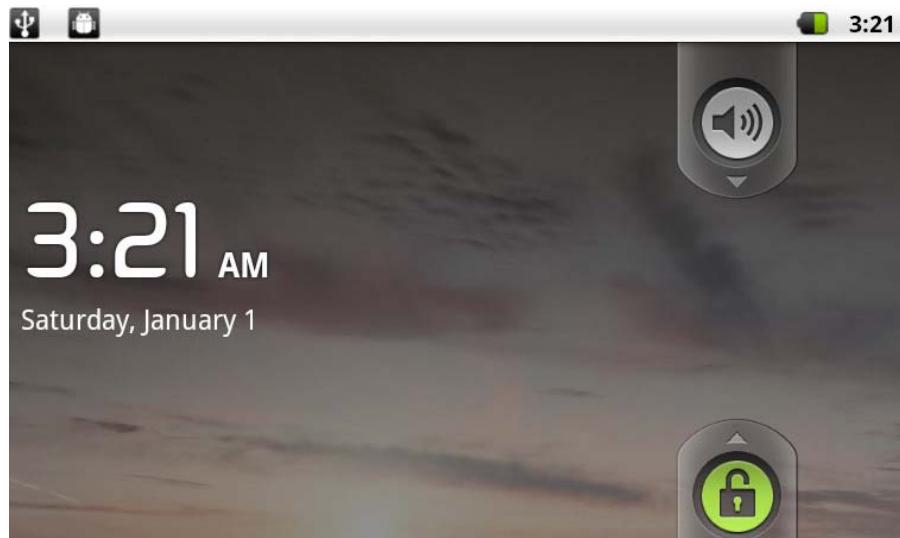

Para Empezar

Si se ha configurado una contraseña, ingrese la contraseña para finalizar el desbloqueo de la pantalla. La contraseña de desbloqueo de la pantalla puede configurarse en el menú de configuraciones Location and security (Ubicación y seguridad).

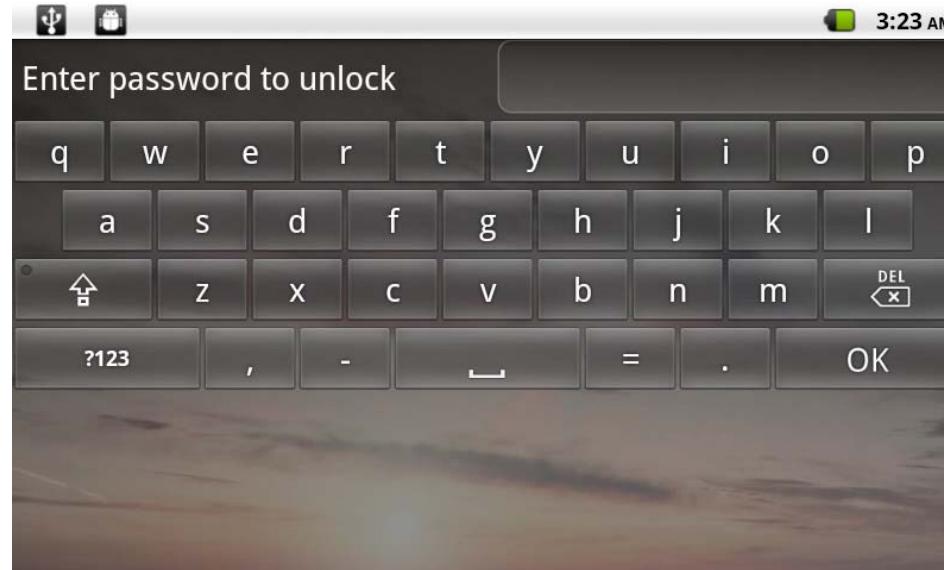

# Panorama de la pantalla de Inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para todas las funciones de su tableta.



a. Botón „Home“	Púlselo para regresar al menú principal. Púlselo y mantiene pulsando el botón para mostrar las aplicaciones que han sido usado con frecuencia. Púlse una aplicación para abrirlo.
b. Precauciones del sistema	En este sector se mostrarán precauciones del sistema.
c. Wifi	Aparece cuando la función Wifi está activado
d. Indicador de la batería	
e. Ajustes del sistema	
f. Screenshot	Toque a este ícono para crear un imagen de la pantalla.
g. Ajustes del volumen	Izquierda para reducir, derecha para aumentar el volumen
h. Tecla – Menú	Para mostrar el menú principal. Nota: Dentro de la aplicación las aplicaciones para esta aplicación . Para ver las opciones del sistema de android púlse la tecla menú solamente desde la pantalla de inicio se mostrarán.
i. Tecla – Atrás	Púlselo para regresar a la página anterior o para cerrar el teclado mostrado.
j. Calendario	
k. Galería	Contemplación de imagen y video
l. Reproductor de música	Reproducción de la música
m. Documento	Explorador de ficheros
n. Símbolos de programas	Toque este símbolo para mostrar todas aplicaciones instaladas en su dispositivo. <ul style="list-style-type: none"><li>- Copie las aplicaciones en su pantalla mientras mantiene presionando el símbolo correspondiente.</li><li>- Las aplicaciones en la pantalla puede borrar mientras pone el símbolo correspondiente a los símbolos de programa. Para borrar la pantalla principal marquelo con el dedo después pongalo al programa de símbolo. Ahora están en la papelera.</li></ul>
o. E-Mail	Para abrir el programa e-mail
p. Browser	Acceder a las páginas al internet
q. Ajustes del sistema	

# Acerca de las aplicaciones

Para abrir una aplicación, toque el ícono de la aplicación desde la pantalla de inicio o desde el activador.  
Pantalla del activador:



*La pantalla que se muestra arriba posee solamente propósitos ilustrativos.  
ODYS se reserva el derecho de modificar y mejorar la lista final de aplicaciones disponibles en la tableta.*

Español

*Para Empezar*

## Aplicaciones preinstaladas

Algunas aplicaciones han sido instaladas en su tableta para su conveniencia. Estas aplicaciones incluyen:



File explorer




View photos and watch videos



Wireless settings



This Manual



Music playback



Voice recording



Camera



Manage installed applications.



App Store



E-Mail programm



Calendar setting



Browser



Alarm clock



System settings



Calculator



Manage running applications.



e-Book Reader for ePUB and PDF e-Books.

## *Instalación de aplicaciones*

Puede descargar e instalar aplicaciones desde la tienda App Center, el navegador web, u otras fuentes.

La tableta debe configurarse para permitir la instalación de aplicaciones desde fuentes diferentes a las tiendas electrónicas. La opción de Fuentes desconocidas puede configurarse desde el menú **Application settings** (configuración de aplicaciones).



*El soporte para las aplicaciones de terceros es proporcionado por los desarrolladores de las respectivas aplicaciones. ODYS no será responsable por el comportamiento de estas aplicaciones; revise cuidadosamente la descripción y los términos y condiciones de uso proporcionadas por los terceros desarrolladores antes de instalar aplicaciones en su tableta.*

## Acerca de los menús


Existen dos tipos de menús utilizados en la tableta.

### 1. Menús de opciones.

Los menús de opciones contienen elementos relacionados a la pantalla o aplicación actual. Para ver un menú de opciones, presione la tecla Menú.



Español

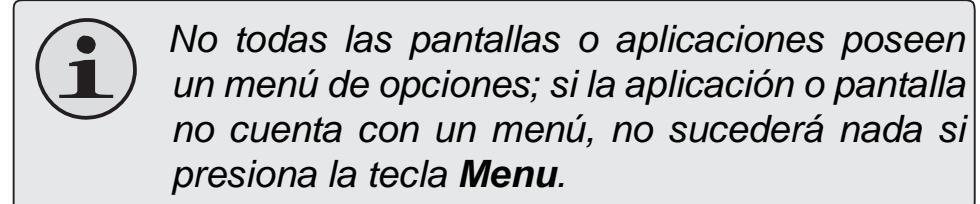


*Para Empezar*


## 2. Menús contextuales.

Los menús contextuales contienen elementos relacionados a un elemento específico de la pantalla. Para ver un menú contextual, toque y mantenga presionado un elemento de la pantalla.

Tocar y mantener presionado **Video (3)**.

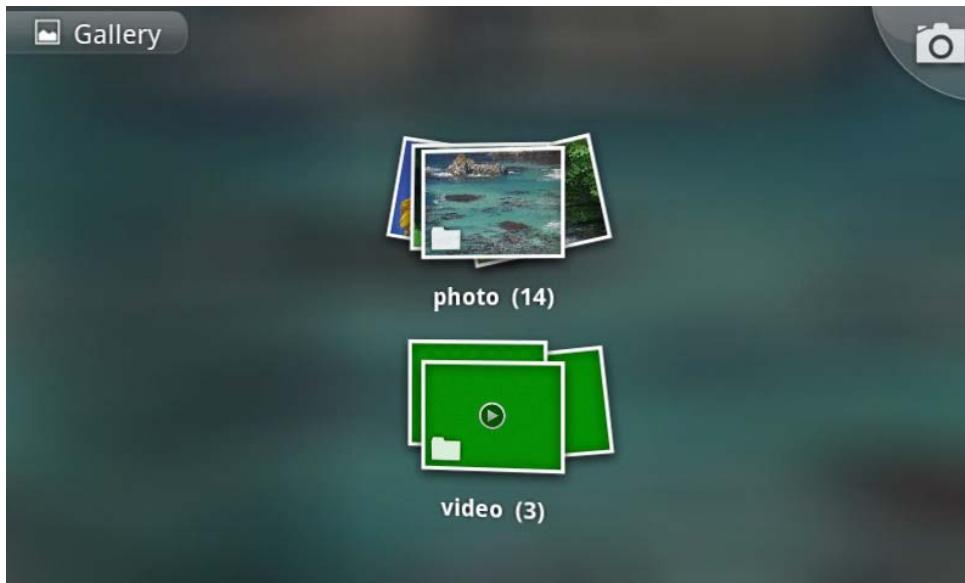

Aparecerá un menú contextual.

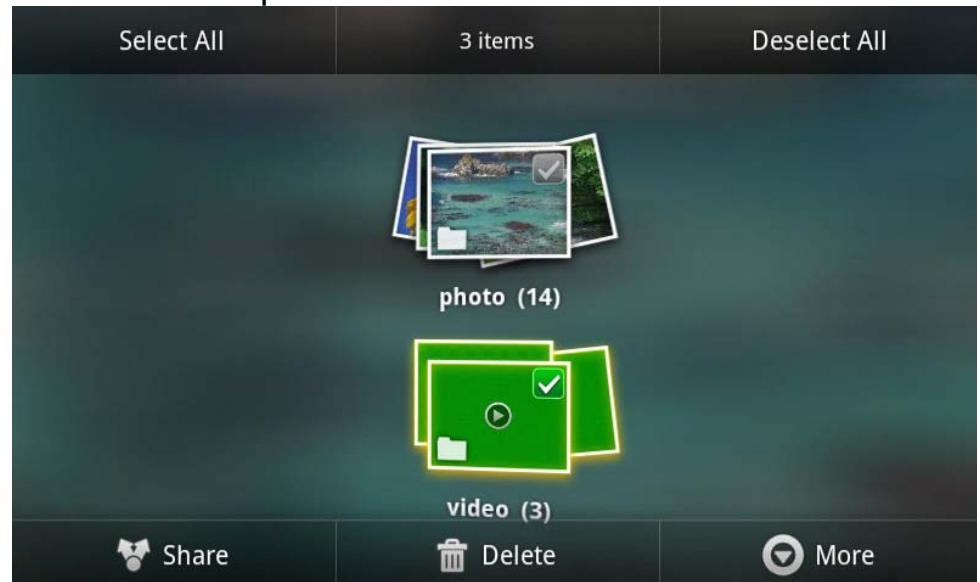

*No todos los elementos cuentan con un menú contextual; si el elemento no cuenta con un menú contextual, no sucederá nada si lo toca y lo mantiene presionado.*

## Acerca de las notificaciones

Los iconos que aparecen en la Barra de notificación en la parte superior de la pantalla lo alertarán en el caso del arribo de un nuevo mensaje, una alarma o un evento de una aplicación.

*Para Empezar*

Acceda y responda a las notificaciones abriendo por completo el Panel de notificaciones.

- Arrastre la barra de **Notificaciones** hacia la parte inferior de la pantalla para abrir el Panel de notificaciones desde cualquier pantalla, o;
- Desde la pantalla de inicio, presione la tecla **Menu** y luego toque **Notifications** (notificaciones) para abrir por completo el panel de notificaciones.



## 1. Para responder a una notificación:

Toque la notificación que desea responder; el Panel de notificaciones se cerrará y la aplicación asociada con la notificación se iniciará.

## 2. Para despejar todas las notificaciones:

Toque el botón **Clear** (despejar) en la parte superior derecha del Panel de notificaciones; las notificaciones se despejarán y el panel de notificaciones se cerrará.

## 3. Para cerrar el Panel de notificaciones:

- Arrastre el asa de la parte inferior del Panel de notificaciones hacia la parte superior de la pantalla, o;
- Presione la tecla **Back** (atrás).

# Conexión a Internet

Esta tableta puede utilizar una conexión de datos vías Wi-Fi para conectarse a internet. La tecnología inalámbrica Wi-Fi puede proporcionar acceso a internet a distancias de más de 300 pies; sin embargo, esta distancia puede verse afectada por el entorno de utilización y por el enrutador Wi-Fi.

## Requerimientos

Con el fin de realizar la conexión a internet, necesitará lo siguiente:

### 1. Un enrutador inalámbrico o un punto de acceso a internet con una conexión a internet de banda ancha.

El enrutador inalámbrico debe ser compatible con conexiones Wi-Fi 802.11b/g/n. Si el enrutador es compatible con conexiones 802.11n, asegúrese de que haya sido configurado para aceptar también conexiones 802.11b/g.



*Se recomienda una velocidad de conexión mínima de 64 Kbps. Las velocidades superiores permitirán mejores experiencias en Internet.*

### 2. Configuraciones de red del enrutador inalámbrico

Necesitará saber el nombre de la red (SSID), y la contraseña u otras credenciales si su red es segura. Estas configuraciones pueden encontrarse por lo general en la página web de administración del enrutador inalámbrico.

Consulte la documentación del enrutador inalámbrico en busca de ayuda, o pida al administrador de la red los detalles de la conexión.



*Puede que encuentre conexiones a redes abiertas de Wi-Fi, o “hot spots”. Estas redes son configuradas por lo general de modo que pueda conectarse sin la necesidad de conocer estas configuraciones; la tableta obtendrá automáticamente toda la información necesaria del enrutador.*

# Conexión a una red Wi-Fi


La barra de notificación mostrará iconos que indiquen el estado del Wi-Fi de la tableta.

	Notificación que indica que existe una red Wi-Fi abierta dentro del rango de la tableta.
	Conectado a una red Wi-Fi (la señal indica la intensidad de la conexión).
[sin icon]	No existen redes Wi-Fi dentro del rango de la tableta, o el receptor de Wi-Fi se encuentra apagado.

1. **Encienda el receptor de Wi-Fi si aún no se encontrara encendido. Para encender el receptor de Wi-Fi:**
  - a. Vaya a la pantalla de Inicio:  
Presione la tecla **Inicio**.
  - b. Abra el Menú de configuraciones:  
Toque la tecla **Menu**, luego toque **Settings** (configuraciones).
  - c. Abra el menú **Wireless & networks** (conexiones inalámbricas y redes):  
Toque **Wireless & networks** (conexiones inalámbricas y redes).

- d. Abra el menú de configuraciones de Wi-Fi:  
Toque **Wi-Fi settings** (configuraciones de Wi-Fi).
- e. Asegúrese de que la opción del cuadro de selección de Wi-Fi se encuentre seleccionado:  
Toque **Wi-Fi**.

Cuando el receptor de Wi-Fi se encuentre encendido, la tableta buscará y mostrará una lista de las redes Wi-Fi disponibles.

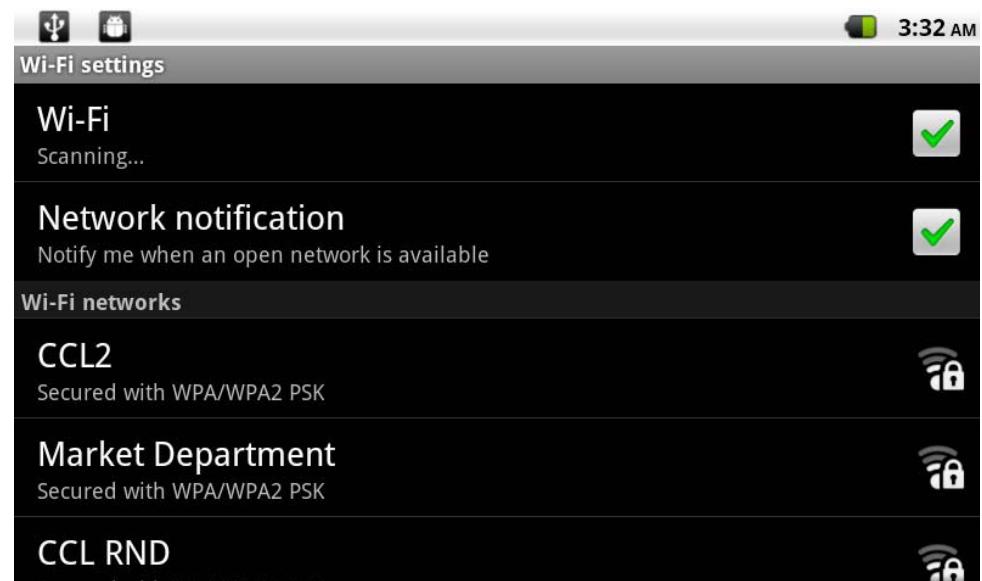



*Si la tableta encontrara una red a la que se haya conectado previamente, se conectará automáticamente a la red conocida.*

*Si la tableta no mostrara su red en la lista, puede realizar una nueva búsqueda de redes. Para realizar una nueva búsqueda de redes, toque la tecla **Menu**, y luego la tecla **Búsqueda**.*

## 2. Selección de una red Wi-Fi disponible para realizar la conexión:

Desde el mismo Menú de configuraciones Wi-Fi, toque una de las redes de la lista.

Si la red es abierta, la tableta le solicitará una confirmación de conexión a la red. Toque **Connect** (conectar) para confirmar.

Si la red es segura (se indica con un ícono de bloqueo), la tableta le pedirá ingresar una contraseña u otras credenciales. Toque el cuadro de Contraseña de red inalámbrica para mostrar el teclado en pantalla e ingresar la contraseña. Toque **Connect** (conectar) para confirmar.



Cuando se haya conectado exitosamente a una red Wi-Fi, la barra de notificaciones en la parte superior de la pantalla mostrará un indicador de señal Wi-Fi.



*Para aprender como agregar una red Wi-Fi que se encuentre fuera del rango de la tableta o cuando el enrutador se encuentre configurado para ocultar el nombre de la red (SSID); o para configurar otras opciones avanzadas de Wi-Fi, consulte el manual.*

# Navegando la web

El navegador le permite visitar páginas web y encontrar información en internet. Manténgase al día con las noticias, sus amigos, o disfrute de videos de YouTube™, la comunidad más popular en el mundo para compartir videos.

Para utilizar el navegador, la tableta debe estar conectada a internet.

Consulte la sección “Conexión a Internet” para saber como conectar la tableta a internet.

Para abrir el navegador, toque el icono del navegador desde la pantalla de inicio o desde el activador.



Nombre		Description
1	Barra de direcciones	Muestra la dirección (URL) de la página actual. Toque la barra para ingresar una nueva dirección o para realizar una búsqueda en la web.
2	Icono señalador	Toque el ícono <b>Bookmark</b> (señalador) para ver o agregar señaladores, para ver sus sitios más visitados, o para ver el historial del navegador.

A continuación se describen algunas acciones comunes del navegador.

## Para dirigirse a una página web.

1. Toque la **Barra de direcciones** en la parte superior de la pantalla del navegador. El teclado en pantalla se abrirá automáticamente. (si la barra de direcciones no se encontrara visible, arrastre la página hacia abajo para volver a la parte superior de la pantalla del navegador.)
2. Utilice el teclado para ingresar la dirección (URL) de la página web (por ejemplo: m.youtube.com).
3. Toque **Go (ir)** para abrir la página web.




## Para colocar un señalador a una página.

Señale sus páginas web favoritas para acceder más rápido a ellas sin tener que ingresar la dirección manualmente.


1. Diríjase a la página web que quiera señalar.
2. Toque el ícono **Bookmark** (señalador) a la derecha de la barra de direcciones.



3. Toque el cuadro **Add (agregar)**.

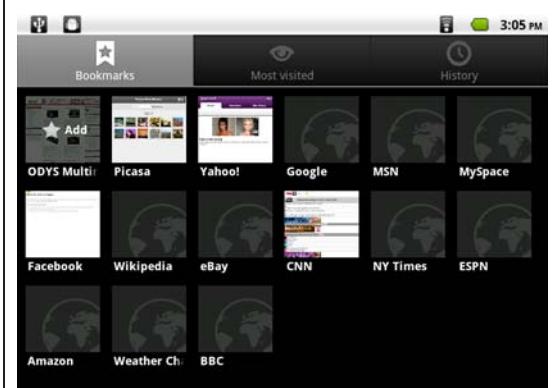


4. Si lo desea, puede modificar el nombre del señalador o su ubicación (dirección URL). De lo contrario, toque **OK** para finalizar el agregado de un señalador.

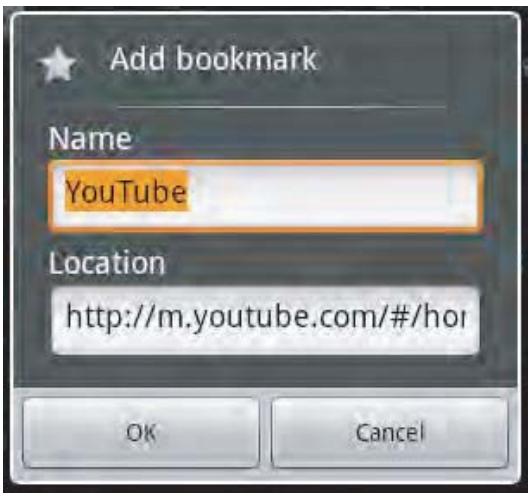

## Para dirigirse a una página web con señalador.

1. Toque el icono **Bookmark** (señalador) a la derecha de la barra de direcciones.

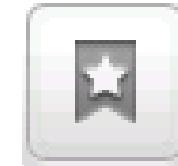

2. Toque uno de los cuadros de los señaladores para abrirlo.



## Para abrir una nueva ventana del navegador.

<p>1. Presione la tecla <b>Menu</b> para mostrar las opciones del navegador.</p>	
<p>2. Toque <b>New Window</b> (nueva ventana) para abrir una nueva ventana del navegador.</p>	

## Para cambiar entre ventanas del navegador.


<p>1. Presione la tecla <b>Menu</b> para mostrar las opciones del navegador.</p>	
<p>2. Toque <b>Windows</b> (ventanas) para mostrar una lista de las ventanas del navegador abiertas.</p>	
<p>3. Toque el nombre de una ventana para dirigirse a ella, o toque la "X" para cerrar la ventana.</p>	

# Administración de aplicaciones

La descarga y la instalación de nuevas aplicaciones en su tableta puede extender su funcionalidad de muchas maneras diferentes.

Puede descargar, e instalar aplicaciones desde la tienda App Center incluida. Para abrir la tienda electrónica App Center:

1. Toque el ícono **Launcher** (activador).
2. Toque el ícono **App Center**.

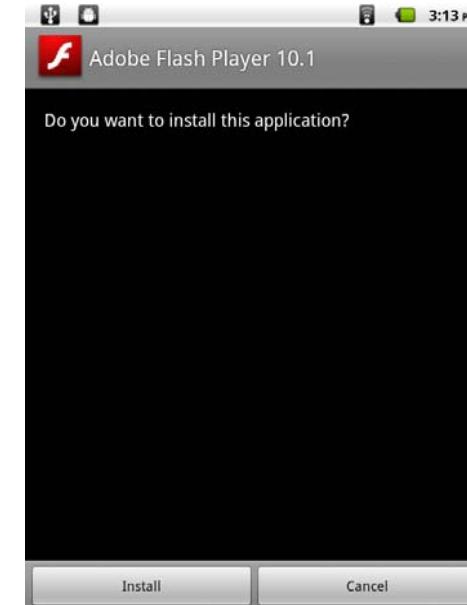

Cuando instale una aplicación, la misma le informará acerca de cuales funciones del teléfono requiere controlar y si requiere acceso a sus datos. Asegúrese de revisar cuidadosamente estos requerimientos de acceso antes de completar la instalación.



*Sea especialmente cuidadoso con aquellas aplicaciones que requieran muchas funciones o una cantidad importante de sus datos. Usted es el responsable por los resultados de las aplicaciones instaladas en la tableta.*

Puede informarse más acerca de App Center, y navegar las aplicaciones visitando el sitio web de App Center en [www.androidpit.de](http://www.androidpit.de).




Algunos desarrolladores permiten la descarga e instalación de las aplicaciones directamente desde su sitio web.




El soporte para las aplicaciones de terceros es proporcionado por el desarrollador de la aplicación respectiva. ODYS no será responsable por el comportamiento de estas aplicaciones; revise cuidadosamente la descripción y los términos y condiciones de uso proporcionadas por los terceros desarrolladores antes de instalar aplicaciones en su tableta.

## Para desinstala una aplicación:


1. Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menu**.
2. Toque **Settings** (configuraciones) para abrir el menú de configuraciones.
3. Toque **Applications** (aplicaciones), y luego toque **Manage applications** (administrar aplicaciones) para mostrar una lista de todas las aplicaciones instaladas en la tableta.

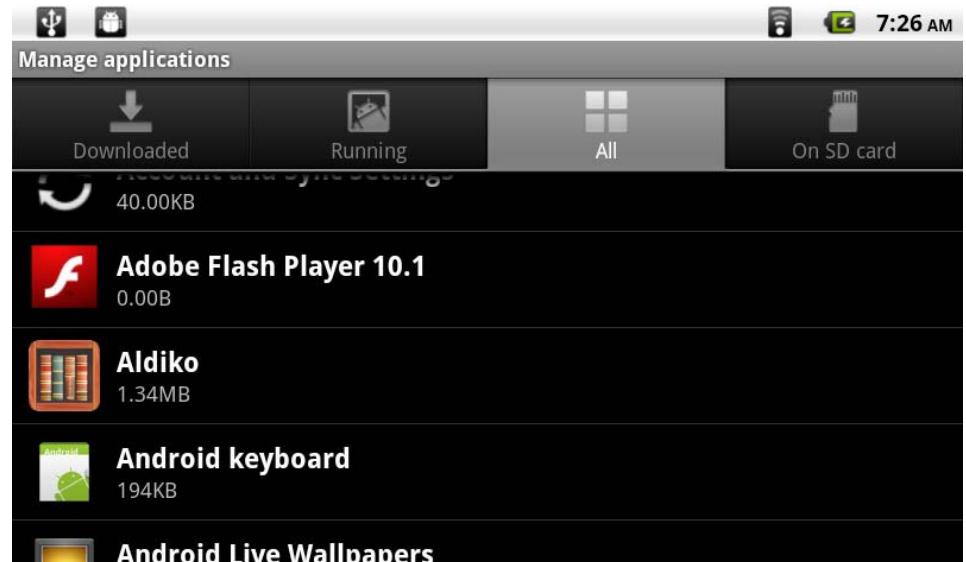

4. Toque el nombre de la aplicación que desea desinstalar; la pantalla de información de la aplicación se abrirá.

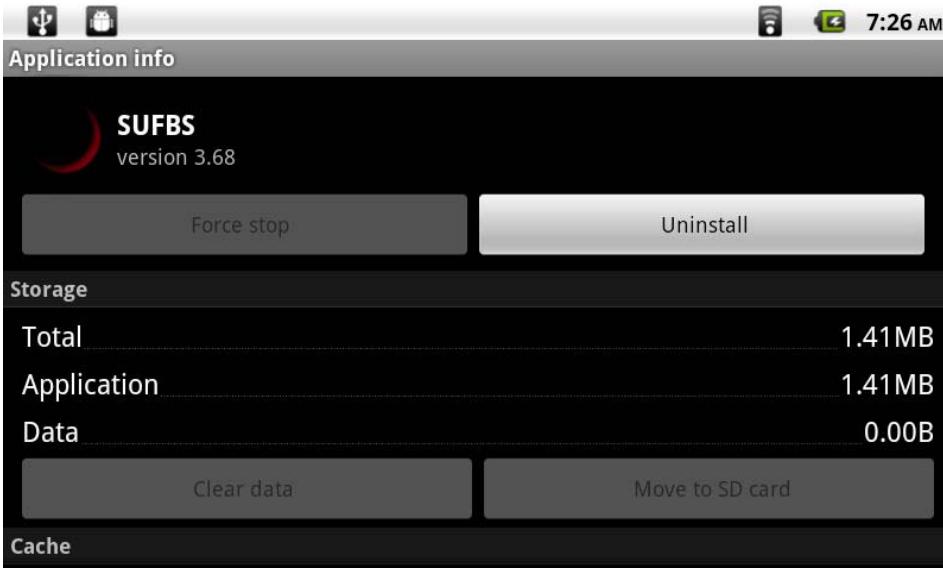

5. Toque **Uninstall** (desinstalar). La tableta le solicitará una confirmación.

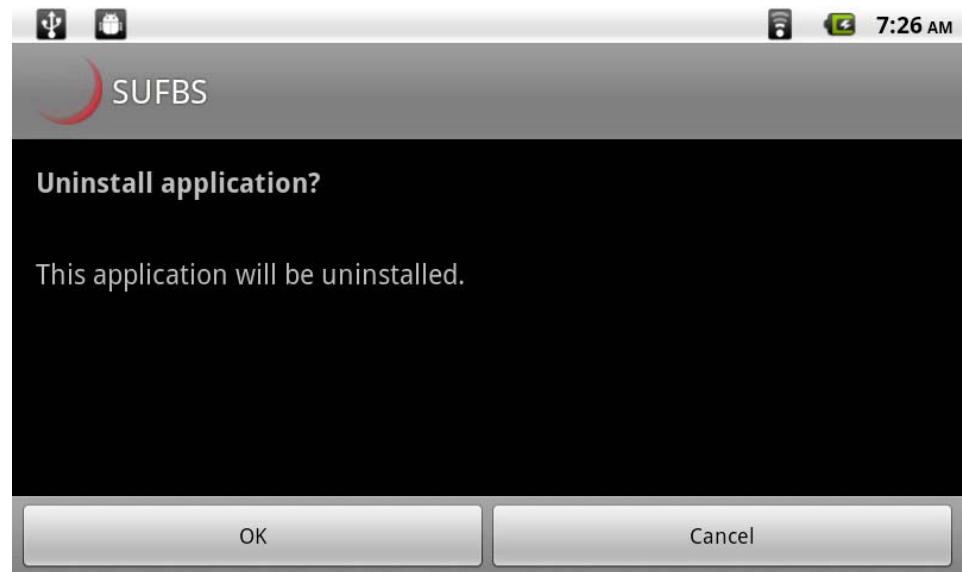

Español

6. Toque **OK** para desinstalar la aplicación.

## **Montaje del dispositivo de almacenaje.**

- Toque el icono de conexión USB (interno) para montar el almacenamiento integrado de la tableta, luego toque “Mount” (montar) cuando se le requiera para confirmar. Cuando se encuentre montada, podrá copiar archivos desde y hacia la tableta, y desde y hacia la computadora.
- Si la tableta cuenta con una tarjeta de memoria, toque el icono de conexión USB (externo) para montar la tarjeta, luego toque “Mount” (montar) cuando se le requiera para confirmar. Cuando se encuentre montada, podrá copiar archivos desde y hacia la tarjeta de memoria, y desde y hacia la computadora.

La tableta será reconocida por la computadora como si fuera un disco de memoria removible. Arrastre y suelte archivos entre la tableta y la computadora. Para informarse más acerca de la copia de archivos, consulte la documentación incluida con su computadora o con su sistema operativo

## **Conexión a una TV**

Conecte la tableta a una TV para disfrutar de la tableta en la comodidad de su sala de estar. Se requiere de un cable HDMI (Tipo A a Tipo C) para conectar la tableta a una TV.

Para conectar la tableta a la TV:

1. Conecte el extremo pequeño del cable HDMI en el mini conector de HDMI de la tableta.
2. Conecte el extremo grande del cable HDMI en el puerto HDMI en la TV.
3. Encienda la TV, y configure su modo de pantalla al puerto HDMI al que está conectada la tableta.
4. Pulse la tecla de Menu.

La pantalla de la tableta será visualizada en la pantalla de la TV.



*Si necesita ayuda para configurar el modo de pantalla del aparato de TV, remítase a la documentación provista por el fabricante del aparato de TV.*

*Si el sonido de la tableta no se reproduce en la TV, puede que se requiera cambiar las configuraciones de sonido **HDMI switch**.*

## Conexión de auriculares

Conecte un par de auriculares (o audífonos) a la tableta para disfrutar de los medios en privado.

Reduzca el nivel de volumen de la tableta antes de realizar la conexión de los auriculares, y luego incremente suavemente el nivel de volumen hasta un nivel cómodo.

Los auriculares deben contar con un enchufe de 3.5 mm (1/8 de pulgada).

Cuando se encuentren conectados los auriculares, la salida de los altavoces se desactivará automáticamente.



*Los expertos en audición advierten contra el uso constante de estéreos personales a volumen alto. La exposición constante al volumen alto puede llevar a la pérdida de la audición. Si le zumban los oídos o sufre una pérdida de audición, suspenda el uso y busque asesoramiento médico.*

## Utilización del conector USB / adaptador para teclado

El adaptador USB de tamaño completo puede ser utilizado para conectar y utilizar dispositivos USB con la tableta. El adaptador convierte el puerto mini USB de la tableta en un conector USB On-the-Go (OTG).

### *Conexión de un dispositivo de almacenamiento*

Utilice el adaptador USB de tamaño completo (tipo A) para conectar un dispositivo de almacenamiento a la tableta (por ejemplo: un dispositivo de memoria flash USB).



*Esta conexión soporta un tamaño máximo de almacenamiento de 4 GB. Para incrementar la capacidad de almacenamiento, puede agregarse a la tableta una tarjeta de memoria microSD.*

# Acceso al Internet - UMTS

Por favor nota:

- Esta función es una función adicional que solamente puede ser utilizada con accesorios suplementarios que no están suministrados en el volumen de entrega.

- Para el uso es necesario de conectar una mochila adecuada y compatible con 3G UMTS.

Actuamente solo son compatibles los siguientes modems usb: E220, E1750 y E156G.

Según la disponibilidad puede adquirir las mochilas en nuestra página principal [www.odys.de](http://www.odys.de)

No le podemos garantizar la disponibilidad de otras mochilas y el uso de otras mochilas se efectua bajo su propia responsabilidad.

- Para conectarse al internet se necesita una tarjeta SIM de un operador de telefonía celular móvil y una tarifa correspondiente que permite una conexión al internet.

## Atención!

En caso que su tarjeta SIM que deseé utilizar este suministrada con un código PIN entonces le recomendamos de desactivarlo antes del uso. Para desactivarlo puede utilizar todos teléfonos móviles comunes. Esa opción puede encontrar en el ajuste de seguridad del móvil.

Con este dispositivo tiene la posibilidad de conectar una mochila con la ayuda del adaptador USB que puede encontrar en el volumen de entrega. Antes que nada es necesario de configurar el acceso.

1. Abre el programa „3G Setting“ en la que puede encontrar las aplicaciones instaladas en la página de inicio.
2. Seleccione la opción del Menú superior para adjuntar una conexión del Internet.
3. Introduzca los datos correspondientes para la conexión.

En caso de que sea necesario introducir toda la información necesaria, por favor tenga en cuenta la necesidad de contactar su proveedor de servicios móviles.

# Configuración de las opciones del sistema


Abra el menú de configuraciones del sistema para ajustar la apariencia y las funciones de la tableta.



*Muchas de las aplicaciones cuentan con sus propias configuraciones; consulte la documentación provista por el desarrollador de la aplicación para mayor información.*

Para abrir el Menú de configuraciones:

1. Desde la pantalla de inicio, toque la tecla **Menu**.
2. Toque **Settings** (configuraciones) para abrir el menú de configuraciones.

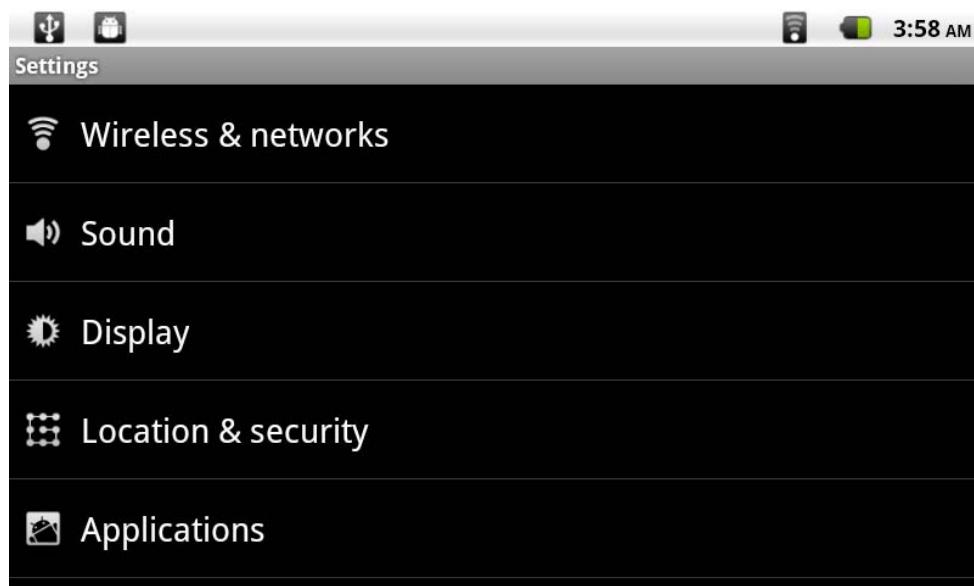

Las configuraciones se encuentran agrupadas por categorías. Toque una categoría para abrirla y poder ajustar las configuraciones.



*Consulte el manual para informarse acerca de los elementos del menú de configuraciones.*

# Especificaciones

Visite nuestro sitio web [www.odys.de](http://www.odys.de) para obtener información actualizada acerca del producto. El diseño, las especificaciones y el manual están sujetos a cambios sin previa notificación.

<b>Procesador</b>	iMAPX210 800MHz	<b>Características adicionales</b>	Cámara ubicada en el panel frontal Micrófono integrado Altavoces estéreo
<b>Memoria RAM</b>	512 MB DDR2		
<b>Almacenamiento</b>	Memoria flash integrada de 4GB  Ranura para tarjeta microSD (máximo soportado: 32GB)	<b>Sistema operativo</b>	Android™ 2.2
<b>Pantalla</b>	TFT LCD de 10.1" (1024 x 600)  Capacitive Touchscreen	<b>Alimentación</b>	Batería recargable de Li-Po  Adaptador de alimentación (CC 9V, 2A)
<b>Conexión a redes Wi-Fi</b>	IEEE 802.11 b/g/n	<b>Tiempo de utilización (horas) *</b>	Hasta 15 horas de música, 4.5 horas de video, 6 horas de navegación web
<b>Salida de video</b>	Mini HDMI, tipo C (soporta 1080p y 720p)		
<b>Salida de audio</b>	Auriculares de 3.5 mm		
<b>Interfaz para PC</b>	USB 2.0 de alta velocidad		

\* La música fue probada con un archivo MP3 de 128 kbps; el video fue probado con un archivo de 1920 x 1080 MPEG-4/AVC; la navegación fue probada con el brillo de la pantalla establecido en el punto preconfigurado en fábrica. El tiempo de reproducción actual puede variar.

# Soporte

Si tiene algún problema con este dispositivo, verifique nuestro sitio web en [www.odys.de](http://www.odys.de) para obtener respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) y las actualizaciones de productos. Si estos recursos no resuelven el problema, por favor, póngase en contacto con Soporte Técnico.

para obtener más informaciones sobre GPL y el Código de fuente para el dispositivo, por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros:

[support@axdia.de](mailto:support@axdia.de)

## Soporte técnico de ODYS Electronics

**Correo electrónico:** [support@odys.de](mailto:support@odys.de)

**Sitio web:** [www.odys.de](http://www.odys.de)

**Teléfono:** +49-2154-8826-101  
De lunes a viernes de 9:00AM–5:00PM

# Avisos de Seguridad



DVERTENCI :  
PELIGR E ELECTR CUCIÓN  
N ABRIR

**REC UCIÓN: PARA RE UCIR EL RIESG E INCEN I Y CH UE**  
**ELÉCTRIC N RETIRE LA CUBIERTA ( PARTE P STERI R) E LA**  
**UNI A PARA REALIZAR EL MANTENIMIENT ACU AÚNICAMENTE A**  
**PERS NAL E SERVICI CALIFICA**



La figura de relámpago que termina en punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento dentro de la caja del producto que podría tener potencia suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de advertir al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y reparación importantes en el material impreso que acompaña al artefacto.



Para obtener información de reciclaje o eliminación sobre este producto, comuníquese con sus autoridades locales o con la Alianza de Industrias Electrónicas: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

## Para uso de los clientes:

Ingrese a continuación el número de serie que se encuentra en la parte trasera de la unidad. Conserve esta información para referencias futuras.

Nº de Model

Nº de Serie

Español

**ADVERTENCIA:** Para prevenir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este dispositivo a la lluvia ni a la humedad. Dentro del gabinete se encuentra presente alto voltaje peligroso. No abra el gabinete.

**Proteja su capacidad de audición:** Los expertos en audición advierten contra el uso constante de reproductores personales de audio a volumen alto. La exposición constante al volumen alto puede llevar a la pérdida de la audición. Si le zumban los oídos o sufre una pérdida de audición, suspenda el uso y busque asesoramiento médico.

**Nota:** Si el producto repentinamente no responde o se apaga, es posible que la causa sea una descarga electrostática. En tal caso, siga los procedimientos que se detallan a continuación para la recuperación:

- Apague el dispositivo presionando suavemente el botón RESET (reinicio).
- Encienda nuevamente la unidad.

## Consignes de Sécurité Importantes

1. Lea las instrucciones: Deberá leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento, antes de poner en funcionamiento este producto.
2. Conserve las instrucciones: Deberá conservar las instrucciones de seguridad y funcionamiento para referencia futura.
3. Preste atención a las advertencias: Deberá respetar todas las advertencias contenidas en el producto y en las instrucciones de funcionamiento.
4. Siga las instrucciones: Deberá seguir todas las instrucciones de uso y funcionamiento.
5. Limpieza: Desconecte este producto del tomacorriente de pared antes de la limpieza. No utilice productos de limpieza líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiar.
6. Complementos: Utilice sólo complementos recomendados por el fabricante. El uso de otros complementos puede ser peligroso.
7. Agua y humedad: No utilice este producto cerca del agua (por ejemplo: cerca de una bañera, lavatorio, lavaplatos o tina para lavar ropa, en un sótano mojado ni cerca de una piscina o similar).
8. Ventilación: El gabinete posee ranuras y aberturas para asegurar la correcta ventilación del producto y para protegerlo del recalentamiento. Nunca se debe bloquear estos orificios al colocar el producto sobre una cama, sofá, alfombra u otras superficies similares. No se debe colocar este producto en un mueble empotrado, tal como biblioteca o estante, salvo que se proporcione una ventilación correcta o se cumplan las instrucciones del fabricante del producto.
9. Fuentes de alimentación: Este producto debe utilizarse sólo con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de clasificación. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación de su hogar, consulte con el distribuidor del producto o con la compañía eléctrica local. Para los productos que funcionan a batería o con otras fuentes de alimentación, consulte las instrucciones de funcionamiento.
10. Sobrecarga: No sobrecargue los tomacorrientes, alargues o enchufes de pared, ya que esto puede tener como resultado un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
11. Entrada de objetos y líquido: Nunca introduzca objetos de ningún tipo dentro de este producto a través de las aberturas, ya que pueden ponerse en contacto con puntos de voltaje peligrosos o provocar cortocircuitos que ocasionarían incendios o descargas eléctricas. No derrame nunca líquido de ningún tipo sobre el producto.

12. Reparaciones: No intente reparar este producto usted mismo, ya que al abrir o quitar las cubiertas se expondría a voltaje peligroso u otros peligros. Para cualquier reparación, póngase en contacto con el personal técnico calificado.
13. Daños que requieran servicio técnico: Desconecte este producto del enchufe de pared y contáctese con personal técnico calificado en las siguientes situaciones: a) cuando la fuente de alimentación o el enchufe estén dañados; b) si se ha derramado líquido, han caído objetos dentro del producto; c) si el producto ha sido expuesto a lluvia o al agua; d) si el producto no funciona normalmente al seguir las instrucciones de funcionamiento. Ajuste sólo aquellos controles incluidos en las instrucciones de funcionamiento, ya que el ajuste inadecuado de otros controles puede ocasionar daños y requerir con frecuencia un trabajo extenso por parte de un técnico calificado para restaurar el funcionamiento normal del producto; e) si el producto se ha caído o ha sufrido algún daño; f) cuando el producto presenta un cambio marcado en su rendimiento; esto indica que necesita mantenimiento.
14. Piezas de reemplazo: Cuando se requieren piezas de reemplazo, asegúrese de que el servicio técnico haya utilizado las piezas de reemplazo especificadas por el fabricante o que posean las mismas características que la pieza original. Las sustituciones no autorizadas pueden provocar incendio, descarga eléctrica u otros riesgos.
15. Controles de seguridad: Una vez completado el servicio o las reparaciones de este producto, solicite al servicio técnico que realice controles de seguridad para asegurar que se encuentra en condición de funcionamiento correcto.
16. Calor: El producto debe ubicarse lejos de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros productos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.

## Aviso sobre protección medioambiental

Este producto no se puede desechar en la basura doméstica del modo habitual al final de su vida útil, sino que deberá entregarse en un punto de recogida para reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. El símbolo que figura en el producto, en el Manual del usuario y en el embalaje así lo indica.

Los materiales son reciclables en función de su identificación. Al reutilizar materiales reciclados o al reciclar de cualquier otro modo los aparatos usados estará contribuyendo a la protección del medioambiente. Pregunte a las autoridades de su localidad la ubicación de los puntos de recogida.



Por favor no tiren baterías defectuosas o pilas vacías a la basura. LLeve sus baterías/pilas a un especialista o tiren las a un contenido adecuado para cuidar el medio ambiente.

Baterías están descargadas por regla general cuando el aparato se apaga y indica que está vacía o cuando tras mucho tiempo sin usar dejan de funcionar correctamente.

## Seguridad auditiva

Utilice un nivel de sonido moderado: El uso de los auriculares a un nivel de sonido elevado puede dañar el oído. Este producto produce sonidos con rangos de decibelios que pueden provocar una pérdida auditiva a una persona con un nivel auditivo normal, incluso en el caso de una exposición inferior a un minuto. Los rangos de decibelios más elevados se ofrecen para aquellas personas que tengan cierta deficiencia auditiva. El nivel de sonido puede ser engañoso. Con el paso del tiempo, el

"nivel de comodidad" de escucha se adapta a los niveles de sonido más elevados. Por lo tanto, tras una escucha prolongada, el sonido de un nivel "normal" puede ser en realidad de tono elevado y perjudicial para el oído. Para protegerse contra esto, ajuste el nivel de sonido a un nivel seguro antes de que su oído se adapte y manténgalo así. Para establecer un nivel de sonido seguro: Fije el control de volumen en un ajuste bajo. Aumente poco a poco el sonido hasta poder oírlo de manera cómoda y clara, sin distorsión. Escuche durante períodos de tiempo razonables: La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles "seguros", también puede provocar una pérdida auditiva. Asegúrese de utilizar su equipo de forma razonable y realice los descansos oportunos. Asegúrese de respetar las siguientes pautas cuando use los auriculares. Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo razonables. Tenga cuidado de no ajustar el nivel de sonido mientras se adapta su oído. No suba el nivel de sonido hasta tal punto que no pueda escuchar lo que le rodea. En situaciones posiblemente peligrosas, debe tener precaución o interrumpir temporalmente el uso. No utilice los auriculares cuando conduzca un vehículo motorizado, ni cuando practique ciclismo, skateboard, etc., ya que podría suponer un riesgo para el tráfico y es ilegal en muchas zonas.

## Avisos de Legales y Marcas

ODYS y Xtense son marcas registradas de ODYS Electronics Corporation.

Android es una marca registrada Google Inc. El uso de esta marca registrada está sujeto a los permisos de Google.

Partes de la obra de arte utilizado en este paquete son modificaciones basadas en el trabajo creado y compartido por Google y se utilizan de acuerdo a los términos descritos en la Atribución de licencia Creative Commons 3.0.

HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

microSD es una marca comercial de SD Card Association.

USB es una marca registrada de USB Implementers Forum, Inc.

YouTube™ es marca registrada de Google, Inc.

Todas las demás marcas registradas y logotipos pertenecen a sus respectivos propietarios, salvo que se

# Condiciones de la garantía

Las siguientes condiciones comprenden los requisitos y el alcance de nuestras condiciones de garantía y no afectan a nuestras obligaciones de garantía legales y contractuales.

## Nosotros ofrecemos una garantía en nuestros productos de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. Los productos de Odys están cubiertos por una garantía de 24 meses. Resolveremos daños o defectos de los productos de Odys sin coste alguno dentro de los 12 meses desde la fecha de compra bajo las siguientes condiciones de garantía. Para cualquier daño o defecto que se determine después de los 12 meses de la fecha de compra, se debe presentar prueba de fallo de fabricación para repararlo bajo garantía.  
La garantía no cubre las baterías y otras piezas, que se consideran consumibles, piezas que se rompan fácilmente como cristal o plástico o defectos debidos al uso y desgaste. No hay obligación de garantía en caso de diferencias mínimas comparadas con la apariencia y trabajo previstos, siempre que tengan un efecto insignificante en el buen estado del producto para su uso, en los casos de daños causados por efectos químicos o electroquímicos, por agua o en general por condiciones anormales.
2. La garantía se ejecutará de forma que nosotros decidiremos si reparar las piezas defectuosas o remplazarlas por piezas funcionales sin coste alguno. AXDIA se reserva el derecho a canjear el producto por un producto de sustitución de igual valor si el producto enviado no se puede reparar en un tiempo o por un precio razonable. El producto también puede ser canjeado por un modelo diferente del mismo valor. No se pueden hacer solicitudes de reparación in situ. Las piezas que han sido remplazadas o cambiadas pasan a ser de nuestra propiedad.
3. La reclamación de garantía no tiene efecto si se repara o lleva a cabo otro trabajo por parte de personal no autorizado, o si nuestros productos son equipados con piezas o accesorios adicionales no aprobados para nuestros productos.
4. Las garantías activadas no conllevan la ampliación del período de garantía ni activan un nuevo período de garantía. El período de garantía para cualquier pieza remplazada acaba con el período de garantía del producto completo.
5. Quedan excluidas cualquier otra reclamación o reclamaciones posteriores, especialmente aquellas por sustitución debida a daños causados en el exterior del producto, además de no haber ninguna responsabilidad legal obligatoria. Nosotros por tanto no aceptamos ninguna responsabilidad por daños accidentales, indirectos u otro daño consecuente de cualquier tipo, que conlleven restricciones de utilización, pérdida de datos, pérdida de ganancias o interrupción del negocio.

## Aceptar una reclamación de garantía

1. Para hacer uso del servicio de garantía, debe contactar con el Centro de Servicio AXDIA por e-mail, fax o teléfono (vea abajo los detalles de contacto). Puede usar también el formulario de servicio técnico en nuestra página Web o en la parte posterior de las condiciones de garantía.
2. El Centro de Servicio AXDIA tratará de diagnosticar y resolver su problema. Si se determina que la reclamación de garantía existe, se le facilitará un número RMA (Autorización para Devolución de Material) y se le pedirá que envíe el producto a AXDIA.

## **MPORTANTE: AXDIA solo aceptará paquetes que tengan un número RMA.**

### Por favor, cumpla las siguientes condiciones cuando envíe el producto:


1. Envíe el producto empaquetado de modo apropiado con transporte y seguro pagados. No meta ningún accesorio con los productos (cables, CDs, tarjetas de memoria, manuales, etc), a menos que el Centro de Servicio de AXDIA especifique lo contrario.
2. Escriba el número RMA en la parte exterior del paquete de modo que sea claramente visible y legible.
3. Debe incluir en el paquete una copia del recibo de la venta como prueba de compra.

4. Una vez que AXDIA haya recibido el producto, cumplirá sus obligaciones de garantía de acuerdo con las condiciones de garantía y devolverá el producto al remitente con transporte y seguro pagados.

## Servicio fuera de garantía

AXDIA puede rechazar cualquier reclamación de servicio que no esté cubierta por la garantía. Si AXDIA accede a suministrar un servicio fuera de la garantía, se le facturará al cliente todos los gastos de reparación y transporte.

AXDIA no aceptará ningún paquete que no haya sido primero aprobado por AXDIA mediante una RMA (Autorización de devolución de material).

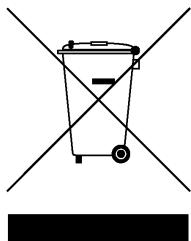

# Table des Matières

<b>MERCI.....</b>	<b>1</b>
Contenu de l'emballage.....	1
Caractéristiques.....	2
 <b>APPRENDRE À CONNAÎTRE LE XTENSE DE ODYS.....3</b>	
L'appareil en un coup d'oeil.....	3
A propos de l'écran tactile .....	6
Film de Protection .....	6
Actions d'écran tactile .....	6
A propos du Capteur d'Orientation .....	8
Recharge de la Tablette.....	8
Insertion d'une Carte Mémoire .....	9
Pour insérer une carte mémoire .....	9
Pour relâcher et enlever une carte mémoire ..	10
 <b>POUR DÉMARRER.....11</b>	
Allumer et éteindre la Tablette .....	11
Allumer ou éteindre l'écran (Veille) .....	12
Déverrouillage de l'écran.....	12
L'Ecran d'Accueil en un Coup d'Oeil .....	14
A propos des applications .....	15
Applications Pré-installées.....	16
Installation d'Applications.....	17
A propos des Menus.....	17
 <b>CONNEXION À INTERNET.....20</b>	
Exigences.....	20
Connexion à un réseau Wi-Fi .....	21
 <b>NAVIGUER SUR LE WEB.....23</b>	
 <b>GESTION DES APPLICATIONS.....27</b>	
 <b>BRANCHEMENTS OPTIONNELS .....</b>	
Se connecter à un Ordinateur.....	30
Branchemet sur un Téléviseur .....	31
Branchemet des écouteurs .....	32
Connexion à un Clavier .....	33
Connexion d'un Dispositif de Stockage .....	34
Acceso al Internet – UMTS.....	35
 <b>RÉGLER LES OPTIONS DE SYSTÈME.....36</b>	
 <b>SPÉCIFICATIONS.....37</b>	
 <b>ASSISTANCE.....38</b>	
 <b>NOTICES DE SÛRETÉ .....</b>	
	<b>40</b>

# Merci

Félicitations pour votre achat d'une Tablette Internet Xtreme de ODYS®. Ce guide est fourni pour vous aider à utiliser votre lecteur sans tarder ; veuillez le lire attentivement et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Pour des instructions détaillées des informations récentes et des conseils utiles, veuillez visiter le site Web de ODYS sur [www.odys.de](http://www.odys.de).



*Vous pouvez également télécharger le manuel sur le site Web de ODYS sous forme de fichier PDF.*

*Pour visualiser les documents PDF, téléchargez et installez gratuitement le lecteur Adobe Acrobat à partir du site Web Adobe sur [www.adobe.com](http://www.adobe.com).*

## Contenu de l'emballage

Vérifiez que les articles mentionnés ci-dessous sont présents dans l'emballage. Si l'un de ces articles est manquant, veuillez contacter votre revendeur.

Tablette Internet  
Xtense de ODYS®

Ecouteurs stéréo  
professionnels

Adaptateur d'alimentation



*Cet emballage peut contenir des sacs en plastique ou autres matériaux qui présentent un danger pour les enfants. Veillez à éliminer en toute sécurité tous les matériaux d'emballage après l'ouverture.*

*Merci*

# Caractéristiques

Naviguez le Web

Visitez vos sites web favoris

Vérifiez vos e-mails

Gardez contact avec vos amis et votre famille

Regardez des vidéos YouTube™

Parcourez la communauté de partage de vidéos la plus populaire du monde

Lisez vos livres favoris

Téléchargez des milliers de livres avec Aldiko—the lecteur électronique inclus \*\*

Découvrez de milliers d'applications pour Android™

Téléchargez des applications à partir d'App Center—the marché conçu pour tablettes

Branchez-vous à l'Internet sans fil

Réseautage Haut Débit Wi-Fi 802.11 b/g/n

Sortie HDMI™ à votre téléviseur \*

Profitez de vidéos, de photos et plus dans le confort de votre salon

Profitez de votre bibliothèque multimédia n'importe où  
Une centrale portable lit des formats musique, vidéo et photo populaires

Lecteur de carte mémoire microSD

Augmentez votre capacité de stockage (jusqu'à 32 Go pris en charge)

Caméra intégrée

Caméra pratique avant-face

Détection de l'orientation automatique

Lisez comme vous le souhaitez ; l'écran s'ajuste automatiquement !


\* Nécessite un câble HDMI facultatif. La lecture vidéo HD 1080p nécessite un fichier vidéo codé à 1080p. La qualité de contenu vidéo sur Internet sera affecté par la qualité et la condition de la source et de votre connexion au réseau.

\*\* Si vous voulez lire des livres dans le format ePub, cela nécessite l'application de lecteur électronique Aldiko incluse..

Merci

# Apprendre à connaître le Xtense de ODYS

## L'appareil en un coup d'oeil

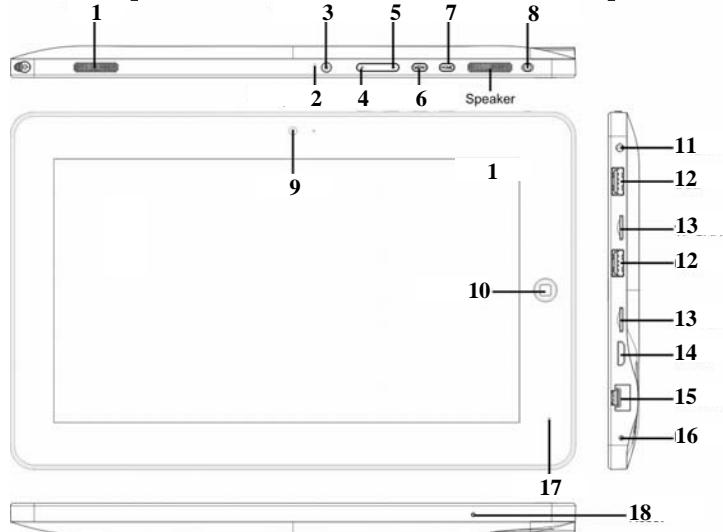

1. Haut parleurs  
Haut-parleurs stéréo.
2. Microphone
3. La touche [Power]  
(Marche/Arrêt)  
Appuyez et maintenez la touche enfoncee pour allumer l'appareil ou interrupiteur.
4. Volume +  
Pour augmenter le volume.
5. Volume -  
Pour diminuer le volume
6. Bouton Menu  
Pour afficher le menu d'options.  
**Remarque:** Dans une application pour afficher les options pour cette application. Pour afficher les options du système Android, appuyez sur le bouton Menu de votre départ qu'à partir de l'écran.
7. Bouton "Home"  
Appuyez sur le bouton pour revenir au écran démarrage.
8. Commutateur Wifi  
Appuyez et maintenez la touche enfoncee pour afficher les applications que vous avez utilisé. Touchez sur l'application pour l'ouvrir.
9. Appareil photo  
Pour allumer / s'éteindre la fonction Wifi.
10. Bouton „Retour“  
Appareil photo pour prendre des photos ou vidéos.
11. Prise écouteur  
Pour revenir à la page précédente ou fermer le clavier lorsqu'il est affiché.
12. USB 2.0 HOST  
Pour connecter des écouteurs stéréo (non fournis avec l'appareil.)  
**Remarque:** Les haut-parleurs sont automatiquement désactivés quand vous avez connecté les écouteurs.
13. carte micro SD  
Peut recevoir tout type de carte mémoire SD/SDHC.
14. Mini HDMI  
Pour la connexion à un téléviseur ou d'autres écrans.  
**Remarque:** C'est nécessaire d'activer la sortie audio via DHMI dans les paramètres du système Android.
15. Réseau  
Pour connecter au réseau.
16. Prise CC(DC In)  
Pour connecter toute source d'alimentation standard grâce à l'adaptateur secteur fourni.
17. L'indicateur de charge  
Pendant la charge de la batterie l'indicateur de charge luit en rouge.
18. Réinitialisation  
Quand on a terminé la charge de la batterie l'indicateur de charge s'éteint.  
Utilisé pour réinitialiser l'appareil en cas de blocage (face arrière).

# A propos de l'écran tactile

Votre tablette est équipé d'un écran tactile facile à utiliser qui permet d'accéder aux fonctions de la tablette. Servez-vous du bout des doigts pour toucher une icône de commande affichée sur l'écran. Si vous touchez et maintenez l'écran, cet appui sera enregistré comme un appui continu.



*Pour éviter d'endommager l'écran, n'appuyez pas excessivement ou avec autre chose que votre doigt. Pour une meilleure réponse, assurez-vous que vos mains sont propres avant d'utiliser les commandes de l'écran tactile.*

## Film de Protection

Un film mince a été appliqué sur l'écran tactile pour le protéger pendant l'expédition. Le film de protection devrait être enlevé avant utilisation. Pour l'enlever, prenez simplement le coin du film et décollez-le de l'écran.

## *Actions d'écran tactile*

Vous pouvez contrôler les fonctions de la tablette en utilisant l'écran tactile avec les trois boutons tactiles situés sur la collerette. Pour contrôler la tablette avec l'écran tactile, utilisez le bout de votre doigt ou le stylet pour manipuler les icônes, les boutons, les éléments de menu, le clavier à l'écran, et les autres éléments affichés sur l'écran.

Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur l'écran tactile en utilisant le bout de votre doigt ou le stylet.

### **Toucher :**

Pour activer un élément à l'écran (par ex., icônes d'applications, boutons, éléments de menu, et les lettres/symboles sur le clavier à l'écran), touchez-les simplement avec le bout de votre doigt ou le stylet.

<b>Toucher et Maintenir :</b>	Certains éléments à l'écran ont une action alternative si vous les touchez et les maintenez enfoncés (par exemple, l'ouverture d'un menu alternatif, ou l'activation de la fonction de glissement). Pour toucher et maintenir un élément, touchez l'élément et ne relevez pas le bout de votre doigt/stylet jusqu'à ce que l'action se soit produite.	<b>Glissement :</b>	Faites glisser vers le haut/le bas sur l'écran pour faire défiler une liste. Sur quelques écrans, vous pouvez peut-être faire glisser à gauche/droite pour changer la vue.  Pour faire glisser, touchez l'écran et ensuite déplacez le bout de votre doigt/le stylet rapidement à travers l'écran sans relever le bout de votre doigt/le stylet. Ne vous arrêtez pas sur l'écran avec le bout de votre doigt/le stylet au point initial de contact ou vous pouvez traîner un élément accidentellement au lieu de cela.
<b>Traîner :</b>	<p>Traînez un élément sur l'écran pour changer sa position (par ex., une icône d'application sur l'écran d'accueil).</p> <p>Pour traîner un élément, touchez-le et maintenez-le pendant un moment, ensuite, sans relever le bout de votre doigt/le stylet, déplacez le bout de votre doigt/le stylet sur l'écran jusqu'à ce que l'élément atteigne sa destination cible.</p>	<b>Double toucher :</b>	Touchez rapidement l'écran deux fois sur une page web ou un autre écran d'application pour faire un zoom (l'application doit prendre en charge la fonction double toucher/zoom). Dans le navigateur, le fait de double toucher une section de la page web générera le zoom du navigateur et adaptera cette section à la largeur de l'écran.

# A propos du Capteur d'Orientation

La tablette contient un capteur qui changera automatiquement l'orientation de la plupart des écrans quand vous faites pivoter la tablette. Le capteur fonctionne mieux quand la tablette est pivotée perpendiculairement au sol (par ex., quand la tablette est maintenue debout et non à plat sur son dos).



Le capteur d'orientation peut être allumé ou éteint dans le menu de paramètres de **Display** (Affichage).

# Recharge de la Tablette

La tablette a une batterie rechargeable intégrée lithium-polymère.

Avant d'utiliser la tablette, la batterie devrait être complètement rechargée. L'indicateur de Statut s'éteint lorsque la batterie est complètement rechargée.

Pour charger la batterie:

1. Branchez une extrémité de l'adaptateur d'alimentation inclus dans une prise CA 100-240V.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur d'alimentation inclus dans la prise d'Alimentation sur la tablette.
3. Débranchez l'adaptateur d'alimentation quand la tablette est complètement chargée.



*La pile utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise manipulation. Ne pas démonter, incinérer ou chauffer le dispositif. Ne laissez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, ou dans une voiture aux fenêtres fermées. Ne branchez pas l'appareil à une source de courant autre que celle indiquée sur l'étiquette car cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.*

## Insertion d'une Carte Mémoire

La tablette accepte les cartes mémoire microSD. Insérez une carte mémoire dans la fente de carte microSD pour :

- Augmenter la capacité mémoire de votre tablette
- Lire les fichiers médias stockés sur la carte mémoire (par exemple fichiers musique, vidéo, photo).

### Pour insérer une carte mémoire :

1. Alignez la carte mémoire avec la fente de carte. Les contacts métalliques de la carte mémoire devraient être vers le haut vers l'écran LCD (ACL).
2. Faites glisser la carte dans la fente à ressort. Poussez la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.



*N'essayez pas d'insérer des objets autres qu'une carte de mémoire microSD dans la fente de carte. Une carte mémoire compatible devrait rentrer facilement dans la fente de carte ; si vous rencontrez de la résistance, vérifiez l'alignement de la carte. N'essayez pas de forcer la carte pour qu'elle rentre.*

*Evitez de toucher les contacts en or de la carte mémoire.*

## Pour relâcher et enlever une carte mémoire :

1. **DEMONTEZ la carte mémoire.**
  - a. A partir de l'écran d'accueil, touchez la touche **Menu**, et ensuite touchez **Settings** (Paramètres) pour afficher le menu de paramètres.
  - b. Touchez Stockage de Carte SD & de Dispositif (**SD card & Device storage**) pour afficher les paramètres de stockage de carte SD & de dispositif.
  - c. Touchez **Unmount SD card** (Démonter carte SD) pour préparer la carte mémoire pour enlèvement en toute sécurité.
2. Poussez la carte plus loin dans la fente jusqu'à ce que vous entendiez un petit clic. La carte sortira de la fente.
3. Prenez la carte par ses bords pour l'enlever.



*Pour éviter des dommages et une corruption de données, ne retirez pas la carte mémoire lorsque des données sont en cours d'écriture ou de lecture à partir de la carte. Par exemple, ne retirez pas une carte pendant la lecture d'un fichier de musique stocké sur la carte.*

# Pour Démarrer

## Allumer et éteindre la Tablette

Pour allumer la tablette :

- Appuyer et maintenir la touche **Power (Marche/Arrêt)** enfoncée jusqu'à ce que l'écran LCD (ACL) s'allume. Attendez jusqu'à ce que l'écran d'Accueil apparaîsse ; la tablette est maintenant prête à être utilisée.

Pour éteindre la tablette :

- Appuyer et maintenir la touche **Power (Marche/Arrêt)** enfoncée jusqu'à ce que le menu d'Options de Dispositif apparaîsse.



- Touchez **OK** pour éteindre la tablette.

## Allumer ou éteindre l'écran (Veille)

Quand la tablette est allumée, vous pouvez éteindre l'écran pour conserver la batterie. Appuyez simplement sur la touche **Power (Marche/Arrêt)** une fois pour éteindre l'écran. Appuyez de nouveau sur la touche **Power (Marche/Arrêt)** pour rallumer l'écran.




*Pour conserver la batterie, l'écran peut être réglé pour s'éteindre automatiquement quand la tablette n'est pas utilisée (entre 15 secondes et 30 minutes). Cette option **Screen timeout** (Temporisation d'Ecran) peut être trouvée dans le menu **Display settings** (Paramètres d'affichage).*

## Déverrouillage de l'écran


Quand l'écran s'éteint, vous devrez déverrouiller l'écran quand vous le rallumer.

Pour déverrouiller l'écran, faites glisser l'icône **lock** (verrouillage) à travers l'écran vers l'icône haut-parleur.

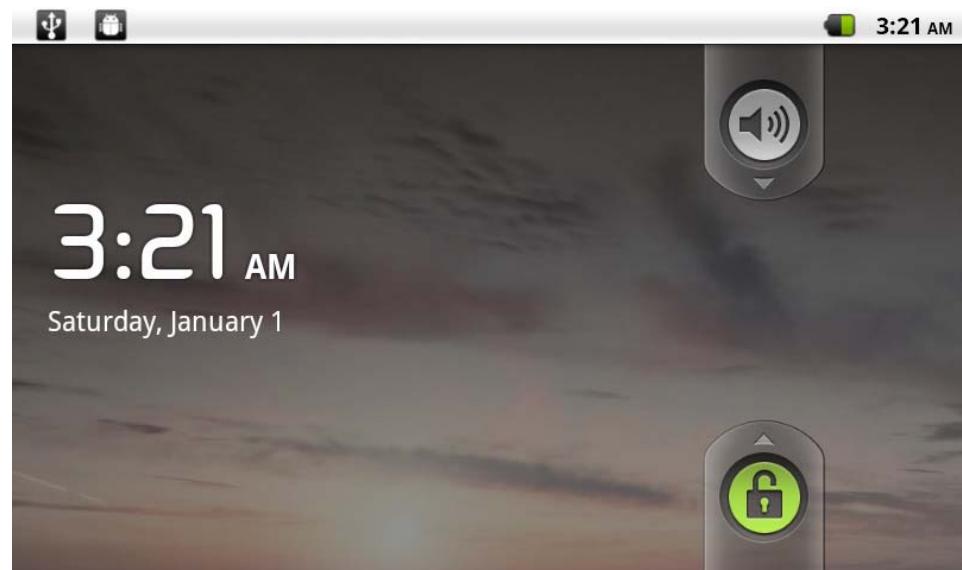

*Pour Démarrer*

Si un mot de passe a été paramétré, saisissez le mot de passe pour finir de déverrouiller l'écran. Le mot de passe de Déverrouillage d'Ecran peut être paramétré dans le menu de paramètres **Location and security** (Emplacement et sécurité).

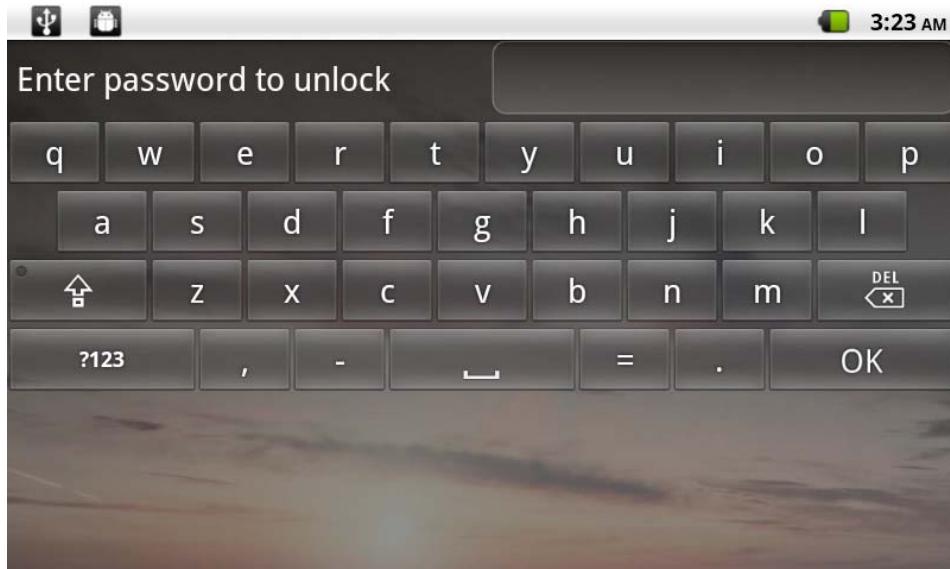

# L'Ecran d'Accueil en un Coup d'Oeil

L'écran d'accueil est le point de départ pour toutes les fonctions de votre tablette.



- a. Bouton – Home  
Pour afficher le menu d'options.  
**Remarque:** Dans une application pour afficher les options pour cette application. Pour afficher les options du système Android, appuyez sur le bouton Menu de votre départ qu'à partir de l'écran.
- b. Notices explicatives  
Dans ce domaine informations de systeme sont affichées.
- c. Wifi  
Apparaît lorsqu'une connexion WiFi.
- d. Indicateur de batterie
- e. Heure  
Affichage d'heure à l'emplacement actuel.
- f. Capture d'écran  
Tapez sur l'icône pour créer une image de l'écran.
- g. Réglage du volume  
Sur la gauche pour réduire, sur la droite pour augmenter le volume.
- h. Bouton – MENU  
Pour afficher le menu d'options.  
**Remarque:** Dans une application pour afficher les options pour cette application. Pour afficher les options du système Android, appuyez sur le bouton Menu de votre départ qu'à partir de l'écran
- i. Bouton – Retour  
Pour revenir à la page précédente ou fermer le clavier lorsqu'il est affiché.
- j. Calendrier
- k. Galerie  
Voir image et vidéo.
- l. Baladeur de la musique  
Lecture de la musique
- m. Document
- n. Programme des icônes  
Explorateur du fichier  
Touchez l'icône pour afficher toutes les applications installées sur l'appareil.
  - Copiez les applications sur l'écran d'accueil en appuyant sur l'icône appropriée.
  - Supprimez les applications sur l'écran d'accueil en faisant glisser l'icône sur les icônes du programme. Pour supprimer un point de l'écran d'accueil, sélectionnez-la avec votre doigt. Ensuite glissez-le sur les icônes de programmes qui sont maintenant dans la corbeille.
- o. E-Mail  
Pour ouvrir le programme d'e-mail.
- p. Navigateur Web  
Pour appeler page d'internet.
- q. Paramétrage système

# A propos des applications

To open an application, touch the application icon on the screen.  
Pour ouvrir une application, touchez l'icône d'application sur l'écran d'accueil ou dans le Dispositif de Lancement.

Ecran de Dispositif de Lancement :



Français



L'écran ci-dessus est seulement à titre indicatif. ODYS se réserve le droit de modifier et d'améliorer la liste finale d'applications disponibles sur la tablette.

Pour Démarrer

## Applications Pré-installées

Quelques applications ont été installées sur votre tablette pour votre confort. Ces applications comprennent :



File explorer



View photos and watch videos



Wireless settings



This Manual



Music playback



Voice recording




Camera




Manage installed applications.



App Store



E-Mail programm



Calendar setting



Browser



Alarm clock



System settings



Calculator



Manage running applications.



e-Book Reader for ePub and PDF e-Books.

## *Installation d'Applications*

Vous pouvez aussi télécharger et installer des applications supplémentaires à partir de App Center, du navigateur web, ou d'autres sources.

La tablette doit être réglée de façon à permettre l'installation d'applications à partir de sources non marchandes. L'option de sources Inconnues peut être réglée dans le menu **Application settings** (Paramètres d'Application).



*La prise en charge pour les applications de tiers est fournie par leurs développeurs d'applications respectifs. ODYS n'est pas responsable pour le comportement de ces applications ; veuillez attentivement passer en revue la description et les conditions d'utilisation fournies par les développeurs tiers avant d'installer des applications sur votre tablette.*

## **A propos des Menus**

Il y a deux types de menus utilisés par la tablette.

### **1. Menus d'Option.**

Les menus d'option contiennent des éléments relatifs à l'écran actuel ou à l'application actuelle. Pour visualiser un menu d'option, appuyez sur la touche **Menu**.




*Pas tous les écrans ou applications ont un menu d'option ; si un menu n'existe pas, rien ne se passera si vous appuyez sur la touche Menu.*


## 2. Menus de Contexte.

Les menus de contexte contiennent des éléments relatifs à un élément spécifique sur l'écran. Pour visualiser un menu de contexte, touchez et tenez un élément sur l'écran.

Touchez & tenez **Video(3)**.

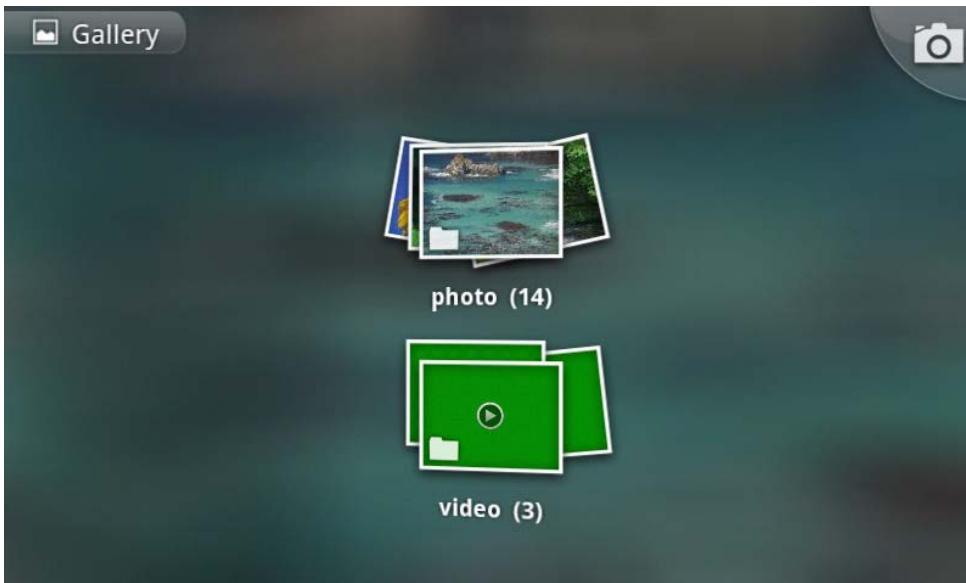

Un menu de contexte apparaîtra.

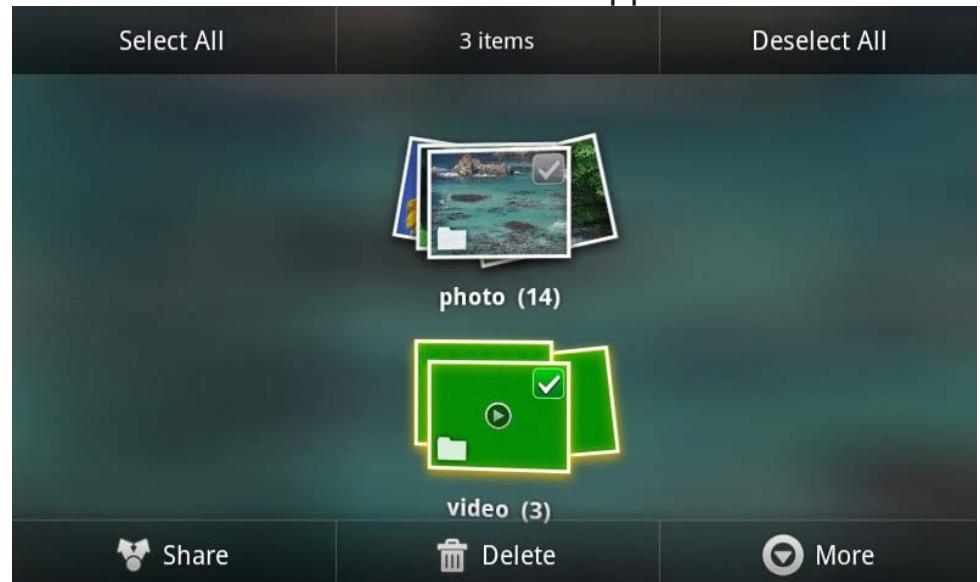


*Pas tous les éléments ont un menu de contexte ; si un menu n'existe pas, rien ne se passera si vous touchez et tenez l'élément.*

# A propos des Notifications

Les icônes qui apparaissent dans la barre de Notification en haut de l'écran vous alertent quand de nouveaux messages ou alarmes arrivent ou quand d'autres événements d'application se produisent.

Visualisez et répondez aux notifications en ouvrant le panneau complet de Notifications.

- Faites glisser la barre de **Notification** vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau de Notifications à partir de n'importe quel écran, ou ;
- Sur l'écran d'Accueil, appuyez sur la touche **Menu** et ensuite touchez Notifications pour ouvrir le panneau de **Notifications**.

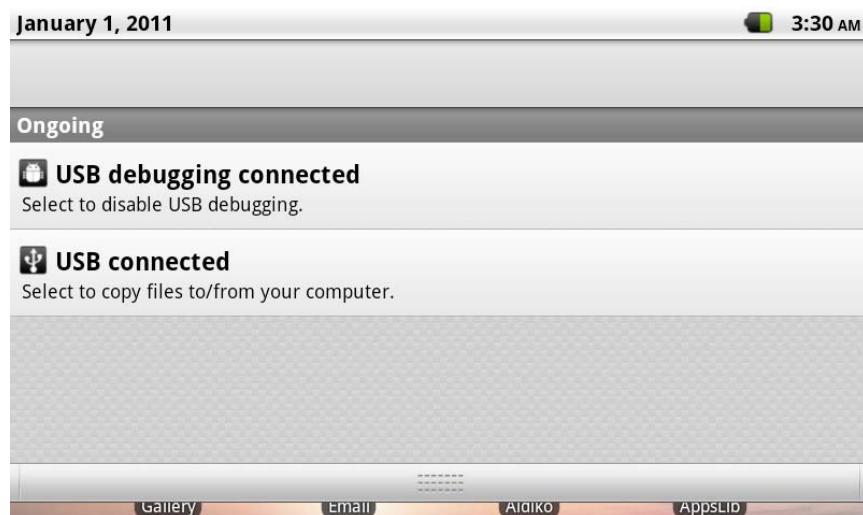

## 1. Pour répondre à une notification :

Touchez une notification dans la liste ; le panneau de Notifications se fermera et l'application associée avec la notification se lancera.

## 2. Pour effacer toutes les notifications :

Touchez le bouton Clear (Effacer) en haut à droite du panneau de Notifications ; le panneau se fermera et toutes les notifications seront effacées.

## 3. Pour fermer le panneau de Notific:

- Faites glisser le levier en bas du panneau de Notifications vers le haut de l'écran, ou ;
- Appuyez sur la touche **Back** (Retour).

# Connexion à Internet

Cette tablette peut utiliser des réseaux de données Wi-Fi pour se connecter à l'Internet. La technologie Wi-Fi sans fil peut fournir un accès Internet à des distances de plus de 300 pieds ; par contre cette distance peut être affectée par votre environnement et le routeur Wi-Fi.

## Exigences

Pour se connecter à l'Internet, vous aurez besoin des choses suivantes :

### 1. Un routeur sans fil ou un point d'accès avec une connexion à l'Internet à haut débit

Le routeur sans fil doit prendre en charge les connexions Wi-Fi 802.11b/g/n. Si vous avez un routeur qui prend en charge 802.11n, assurez-vous qu'il a été configuré pour aussi accepter des connexions 802.11b/g.



*Une vitesse de connexion minimum de 64 Kbps est recommandée. Des vitesses plus rapides permettront une meilleure expérience Internet.*

### 2. Les paramètres de réseau de routeur sans fil

Vous aurez besoin de savoir le nom de votre réseau (SSID), ainsi que le mot de passe ou autres informations si votre réseau est sécurisé. Ces paramètres peuvent généralement être trouvé sur la page Web d'administration de votre routeur sans fil.

Veuillez vous référer à la documentation de votre routeur sans fil pour de l'aide, ou veuillez demander à votre administrateur de réseau pour des détails.



*Vous pouvez trouver des réseaux Wi-Fi ouverts, ou des "points d'accès sans fil." Ces réseaux sont généralement configurés de sorte que vous pouvez simplement vous y connecter sans avoir besoin de connaître leurs paramètres ; la tablette obtiendra automatiquement toutes les informations dont elle a besoin du routeur.*

# Connexion à un réseau Wi-Fi


La barre de Notification affiche des icônes qui indiquent le statut Wi-Fi de votre tablette.

	Notification qu'un réseau Wi-Fi ouvert est à portée.
	Branché à un réseau Wi-Fi (les ondes indiquent la puissance de connexion).
[pas d'icône]	Il n'y a pas de réseaux Wi-Fi à portée, ou la radio Wi-Fi est éteinte.

## 1. Allumer la radio Wi-Fi si elle n'est pas déjà allumée. Pour allumer Wi-Fi :

- Allez à l'écran d'Accueil :  
Appuyez sur la touche **Home** (Accueil).
- Ouvrez le menu des Paramètres :  
Touchez la touche **Menu**, et ensuite touchez **Settings** (Paramètres).
- Ouvrez le menu Wireless & networks (Sans fil & réseaux) :  
Touchez **Wireless & networks** (Sans fil & réseaux).
- Ouvrez le menu des paramètres Wi-Fi :  
Touchez **Wi-Fi settings** (Paramètres Wi-Fi).

- Assurez-vous que la case d'option Wi-Fi est cochée :  
Touchez **Wi-Fi**.

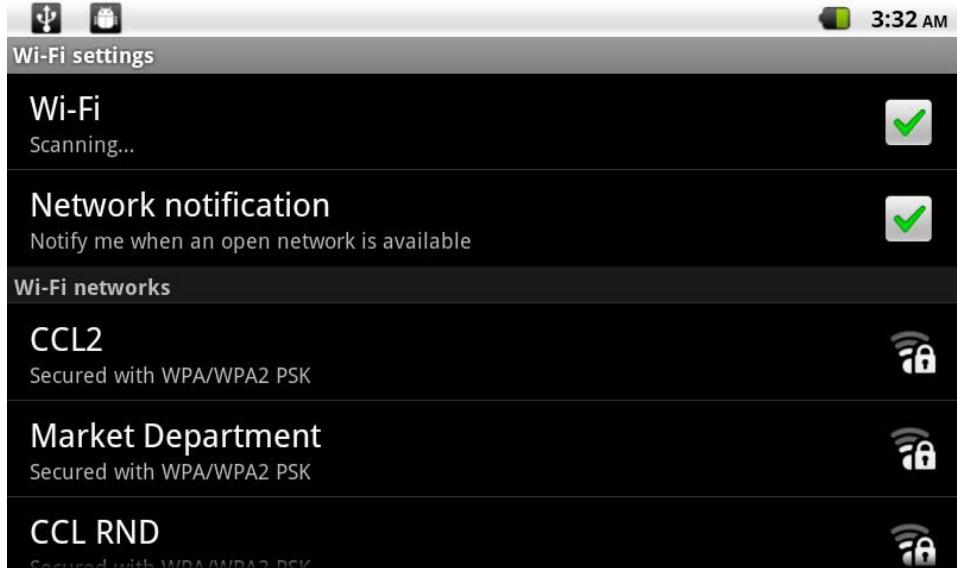

Français

Quand la Wi-Fi est activée, la tablette recherchera et affichera une liste de réseaux Wi-Fi disponibles.



*Si un réseau auquel vous vous êtes connectés précédemment est trouvé, la tablette s'y connectera.*

*Si vous ne voyez pas votre réseau dans la liste, vous pouvez forcer la tablette à re-balayer. Pour rechercher des réseaux, touchez la touche **Menu**, et ensuite touchez **Scan** (Balayer).*

## 2. Sélectionner un réseau Wi-Fi disponible auquel vous pouvez vous connecter :

Dans le même menu de paramètres Wi-Fi ci-dessus, touchez un réseau dans la liste.

Si le réseau est ouvert, la tablette vous invitera à confirmer la connexion au réseau. Touchez **Connect** (Connexion) pour confirmer.

Si le réseau est sécurisé (comme indiqué par une icône de Verrouillage), la tablette vous invitera à entrer un mot de passe ou d'autres informations. Touchez la case de mot de passe Sans fil pour afficher le clavier sur l'écran et ensuite utilisez-le pour saisir le mot de passe. Touchez **Connect** (Connexion) pour confirmer.



Quand vous vous êtes connectés à un réseau Wi-Fi avec succès, la barre de Notifications en haut de l'écran affichera un indicateur de signal Wi-Fi.



Pour apprendre comment ajouter un réseau Wi-Fi quand il n'est pas à portée ou quand le routeur est réglé pour cacher le nom de réseau (SSID) ; ou pour configurer des options Wi-Fi avancées, veuillez vous référer au manuel.

# Naviguer sur le Web

L'application de Navigateur vous laisse visiter des pages Web et trouver des informations sur le Web. Tenez-vous au courant des nouvelles, gardez le contact avec vos amis, ou profitez des vidéos sur YouTube™, la communauté de partage de vidéos la plus populaire au monde.

Pour utiliser le Navigateur, la tablette doit être connectée à l'Internet. Lisez la section "Connexion à l'Internet" pour apprendre comment vous connecter à l'Internet.



Pour ouvrir le Navigateur, touchez l'icône de Navigateur sur l'écran d'Accueil ou dans le Dispositif de Lancement.



Français

Nom		Description
1	Barre d'adresse	Affiche l'adresse (URL) de la page actuelle. Touchez la barre pour saisir une nouvelle adresse ou pour rechercher le web.
2	Icône de Signet	Touchez l'icône <b>Bookmark</b> (Signet) pour ajouter ou visualiser des signets, pour visualiser vos sites les plus visités, ou pour visualiser votre historique de navigation.

Naviguer Sur Le Web

Quelques actions de Navigateur communes sont décrites ci-dessous.

### Pour aller à une page web.

1. Touchez la **Barre d'adresse** en haut de l'écran de Navigateur. Le clavier s'ouvrira automatiquement. (Si la barre d'Adresse n'est pas visible, faites glisser la page vers le bas pour retourner vers le haut de l'écran de Navigateur.)



2. Utilisez le clavier pour saisir l'adresse (URL) de la page web (par ex., m.youtube.com).

3. Touchez **Go** (Aller) pour ouvrir la page web


### Pour mettre une page web en signet

Mettez vos pages web favorites en signet pour les visiter rapidement sans saisir l'URL.


1. Allez à la page web que vous souhaitez mettre en signet.




2. Touchez l'icône **Bookmark** (Signet) à droite de la barre d'Adresse.

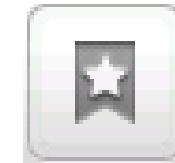

3. Touchez l'onglet **Add** (Ajouter).

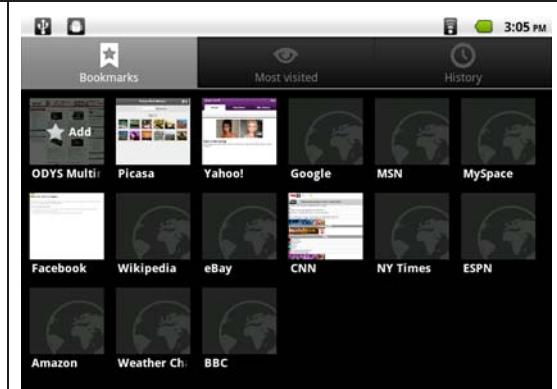

- Si vous le désirez, vous pouvez modifier le nom du signet ou son emplacement (adresse URL). Sinon, touchez **OK** pour finir d'ajouter le signet.

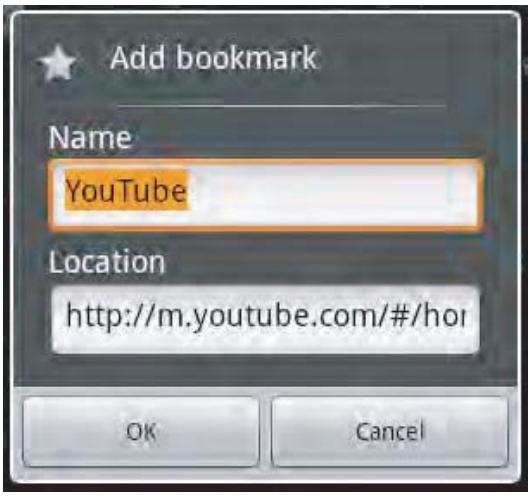


#### Pour aller à une page web mise en signet.

- Touchez l'icône **Bookmark** (Signet) à droite de la barre d'Adresse.



- Touchez un onglet de signet pour l'ouvrir.

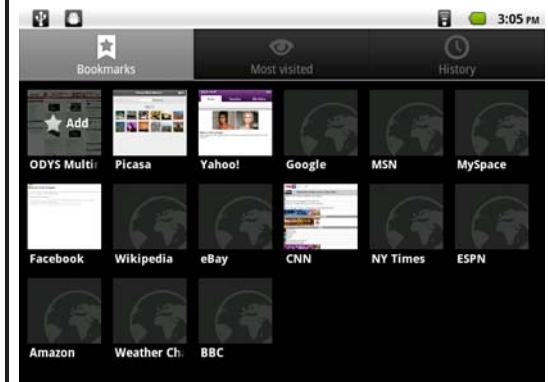

#### Pour ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation.

- Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options de Navigateur.



- Touchez **New Window** (Nouvelle Fenêtre) pour ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation.



## Pour basculer entre les fenêtres de navigation.


1. Appuyez sur la touche <b>Menu</b> pour afficher les options de Navigateur.	
2. Touchez <b>Win-dows</b> (Fenêtres) pour afficher une liste des fenêtres de navigation ouvertes.	 Windows
3. Touchez le nom d'une fenêtre pour y aller, ou touchez le "x" pour fermer la fenêtre.	

# Gestion des Applications

Le téléchargement et l'installation de nouvelles applications sur votre tablette peuvent étendre ses fonctionnalités de plusieurs façons.

Vous pouvez télécharger et installer des applications à partir du magasin App Center inclus. Pour ouvrir le magasin App Center :

1. Touchez l'icône **Launcher** (Dispositif de Lancement).
2. Touchez l'icône **App Center**.

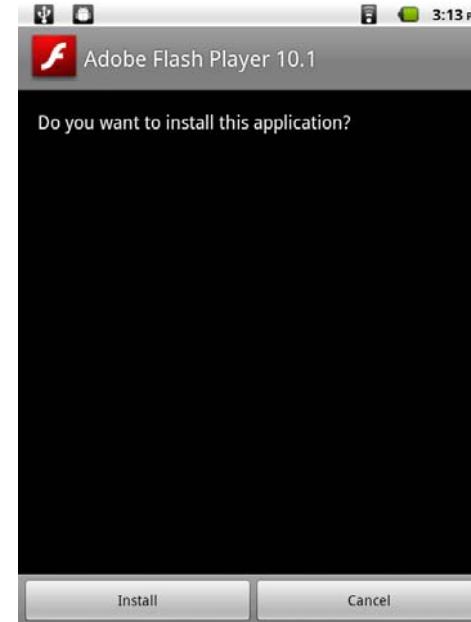

Quand vous installez une application, il vous sera montré quelles fonctions du téléphone elle a besoin de contrôler et si elle a besoin d'un accès à vos données. Assurez-vous de passer soigneusement en revue ces exigences d'accès avant de terminer l'installation.



*Faites très attention avec les applications qui demandent l'accès à beaucoup de fonctions ou à un montant important de vos données. Vous êtes responsable pour les résultats des applications installées sur votre tablette.*

Vous pouvez en apprendre plus à propos de App Center, et parcourir les applications en visitant leur site web sur [www.androidpit.de](http://www.androidpit.de)




Quelques développeurs vous permettent de télécharger et d'installer des applications directement à partir de leur site web.




*La prise en charge pour les applications de tiers est fournie par le développeur d'application respectif. ODYS n'est pas responsable pour le comportement de ces applications ; veuillez attentivement passer en revue la description et les conditions d'utilisation fournies par les développeurs tiers avant d'installer des applications sur votre tablette*

## Pour désinstaller une application :


1. A partir de l'écran d'Accueil, touchez la touche **Menu**.
2. Touchez **Settings (Paramètres)** pour ouvrir le menu **Settings (Paramètres)**.
3. Touchez **Applications**, et ensuite touchez **Manage applications (Gérer applications)** pour afficher une liste de toutes les applications installées sur la tablette.

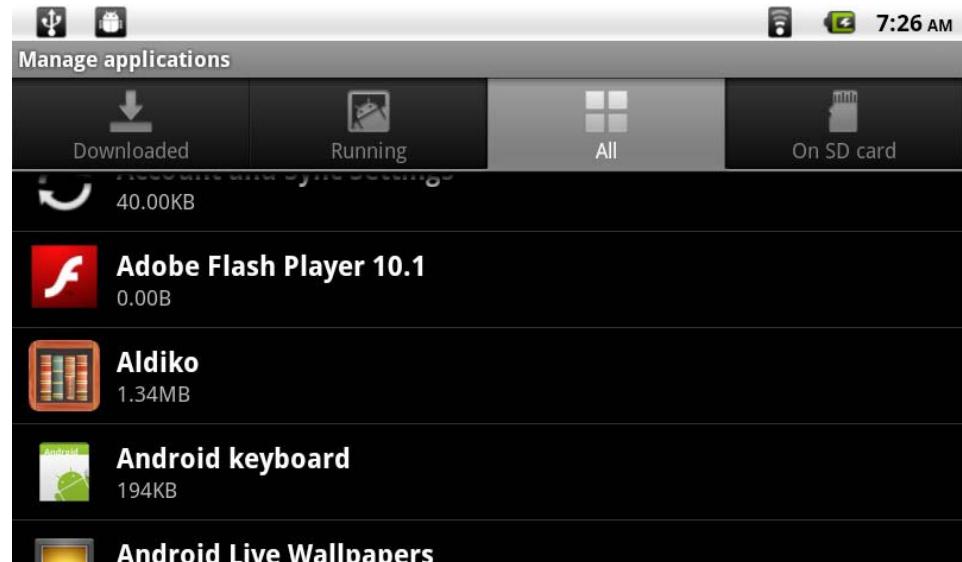

4. Touchez le nom de l'application que vous souhaitez désinstaller ; l'écran d'informations concernant l'Application s'ouvrira.

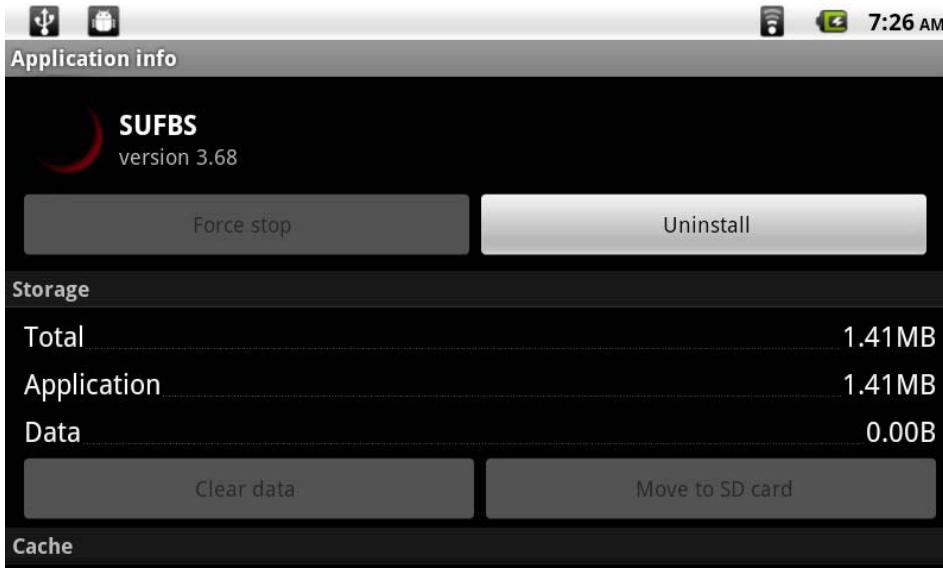

5. Touchez **Uninstall** (Désinstaller). La tablette vous invitera à confirmer.

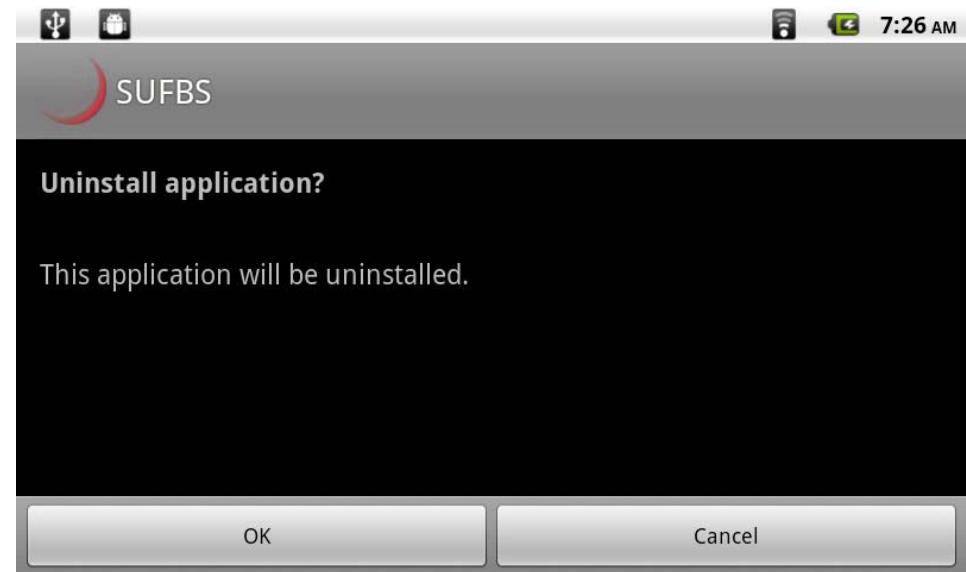

Français

6. Touchez **OK** pour désinstaller l'application.

## Monter le lecteur de stockage.

Touchez USB connected (Branché USB) (Interne) pour monter le stockage intégré de la tablette, ensuite touchez Mount (Monter) quand on vous invite à confirmer. Quand monté, vous pouvez copier les fichiers vers/de votre ordinateur vers celui-ci.

Si une carte mémoire est installée, touchez USB connected (Branché USB) (Externe) pour monter la carte, et ensuite touchez Mount (Monter) quand on vous invite à confirmer. Quand monté, vous pouvez copier les fichiers vers/de votre ordinateur vers celle-ci.

Votre tablette sera reconnue par l'ordinateur en tant que lecteur de Stockage Amovible. Faites glisser et déposez des fichiers entre votre tablette et l'ordinateur. Pour en apprendre plus concernant la copie de fichiers, veuillez vous référer à la documentation incluse avec votre ordinateur ou système d'exploitation.

## Branchement sur un Téléviseur

Branchez à un téléviseur pour profiter de votre tablette dans le confort de votre salon. Un câble HDMI (Type A à Type C) est requis pour brancher la tablette à un téléviseur.

## Pour brancher la tablette au téléviseur :

1. Branchez la petite extrémité du câble HDMI dans le mini connecteur HDMI de la tablette.
2. Branchez la grosse extrémité du câble HDMI dans le port HDMI sur le téléviseur.
3. Allumez le téléviseur, et réglez son mode d'affichage au port HDMI auquel la tablette est branchée.
4. Appuyez sur la touche menu.

L'affichage de la tablette sera sur l'écran du téléviseur.



*Si vous avez besoin d'aide pour configurer le mode d'affichage du téléviseur, veuillez vous référer à la documentation fournie par le fabricant du téléviseur.*

*S'il n'y a pas de son de la tablette sur votre TV, vous pouvez avoir besoin de régler les paramètres de son de commutateur HDMI.*

## Branchement des écouteurs

Brachez une paire d'écouteurs (ou un casque) sur la tablette pour profiter des médias en privé.

Diminuez le niveau de volume de la tablette avant de brancher les écouteurs, et ensuite augmentez lentement le volume à un niveau d'écoute confortable.

Les écouteurs doivent avoir une prise 3,5 mm (1/8 po).

Quand les écouteurs sont branchés, la sortie haut-parleur sera automatiquement désactivée.



*Les spécialistes de l'audition déconseillent l'utilisation prolongée d'écouteurs stéréo à un niveau de volume élevé. L'écoute à un niveau de volume élevé constant peut provoquer des pertes auditives. Si vous souffrez de bourdonnements dans les oreilles ou de perte d'audition, arrêtez d'utiliser les écouteurs et consultez votre médecin.*

# Accès à l'Internet - UMTS

- *Cette fonction est une fonctionnalité supplémentaire que peut être utilisée avec autres accessoires que ne sont pas fournis dans la quantité livré.*
- *Pour utiliser cette fonctionnalité c'est nécessaire de brancher un dongle approprié y compatible de 3G UMTS.*

*Actuellement, les dongles suivants sont recommandables: Huawei E220, E1750 und E156G.*

*Nous ne portons garant pour la fonctionnalité d'autres dongles.*

*L'utilisation d'autres dongles se fait à vos risques et péril, sous votre entière responsabilité.*

- *Pour vous connecter à L'Internet vous avez besoin d'une carte SIM d'un opérateur téléphonie mobile et un tarif approprié ce qui permet une connexion au Internet.*

## **Attention!**

*En cas où votre carte SIM est fourni avec une code du PIN, c'est nécessaire de désactivez ce PIN avant de l'utilisation. Pour le désactivez vous pouvez utiliser tous les téléphones mobiles courants. Vous pouvez trouver l'option de menu approprié dans la configuration de sécurité du votre téléphone mobile.*

Avec ce dispositif vous avez la possibilité de connecter un dongle avec l'adaptateur fourni dans la quantité livré. Tout d'abord la connection doit être configurée.

1. Connectez un dongle au appareil.
2. Allumez l'appareil. Peut être c'est nécessaire de redémarrer votre appareil.

Assurez que la function Wifi a été active en position "OFF".

Pour entrer toutes les informations nécessaires, vous pouvez contacter votre opérateur de téléphonie mobile.

# Régler les Options de Système

Ouvrez le menu de paramètres de système pour régler l'aspect et les fonctions de la tablette.




*Beaucoup d'applications auront leurs propres paramètres ; reportez-vous à la documentation fournie par le développeur d'application pour en apprendre plus.*

Pour ouvrir le menu des Paramètres :

1. A partir de l'écran d'Accueil, appuyez sur la touche **Menu**.
2. Touchez **Settings** pour ouvrir le menu Settings (Paramètres).

French

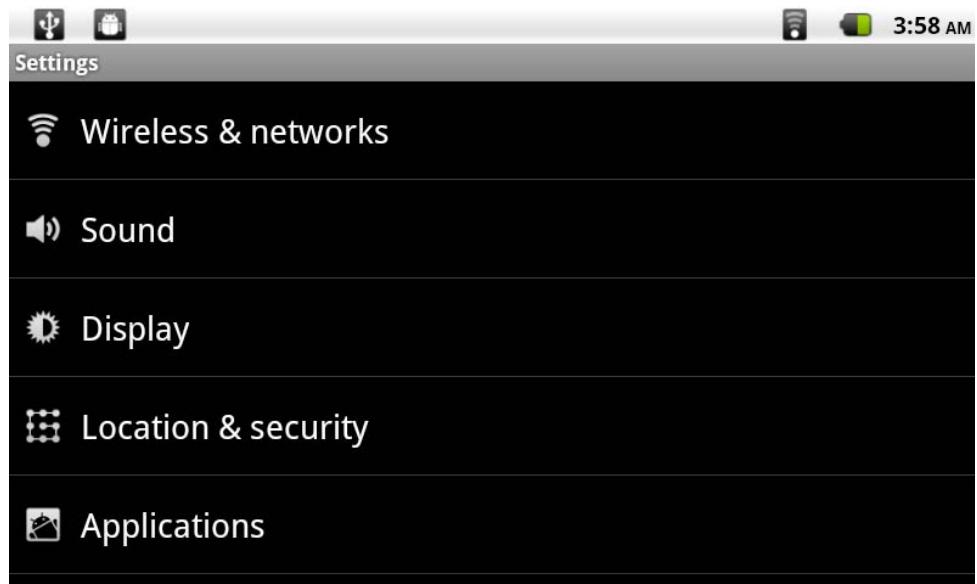

Les paramètres sont groupés par catégorie. Touchez une catégorie pour ouvrir et régler ses paramètres



*Veuillez vous reporter au manuel pour une description des éléments dans le menu Settings (Paramètres).*

# Spécifications

Veuillez visiter [www.odys.de](http://www.odys.de) pour les dernières informations de produit. La conception, les caractéristiques et le manuel sont sujets à modifications sans préavis.

<b>Processeur</b>	iMAPX210 800 Mhz	<b>Caractéristiques supplémentaires</b>	Caméra avant-face Microphone intégré Haut-parleurs stéréo
<b>Mémoire Vive</b>	512 MB DDR2	<b>Système d'Exploitation</b>	Android™ 2.2
<b>Stockage</b>	4Go flash integer  Fente de carte microSD (32 Go maxi pris en charge)	<b>Alimentation</b>	Pile Li-poly rechargeable Adaptateur d'Alimentation (CC 9V, 2A)
<b>Affichage</b>	écran tactile LCD (ACL) TFT de 10,1 po. (1024 x 600), capacitive	<b>Temps de Lecture (heures) *</b>	Jusqu'à 15 heures de musique, 4.5 heures de vidéo, 6 heures de navigation web
<b>Réseautage Wi-Fi</b>	IEEE 802.11 b/g/n		
<b>Sortie Vidéo</b>	Mini HDMI, type C (1080p et 720p pris en charge)		
<b>Sortie audio</b>	Ecouteurs 3,5 mm		
<b>Interface PC</b>	USB 2.0 Hi-Speed		

\* La musique a été testée avec un fichier MP3 128 kbps ; la vidéo a été testée avec un fichier MPEG-4/AVC de 1920 x 1080 ; la navigation a été testée avec la luminosité de l'écran réglée au défaut. Le temps de lecture réel peut varier.

# Assistance

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, consultez notre site Internet [www.odys.de](http://www.odys.de) pour vérifier la disponibilité des mises à jour de micrologiciels et les FAQ (Questions les plus fréquemment posées). Si ces ressources ne vous aident pas à résoudre le problème, veuillez contacter le service d'assistance technique. Pour recevoir des informations concernant GPL et code du source pour votre dispositif n'hésitez pas de nous contacter:  
[support@axdia.de](mailto:support@axdia.de)


## ODYS Electronics Technical Support

**Courriel :** support@odys.de

**Internet :** www.odys.de

**Numéro de Téléphone :** +49 2154-8826-101  
Lundi à Vendredi, 9:00AM–5:00PM

# Notices de Sûreté

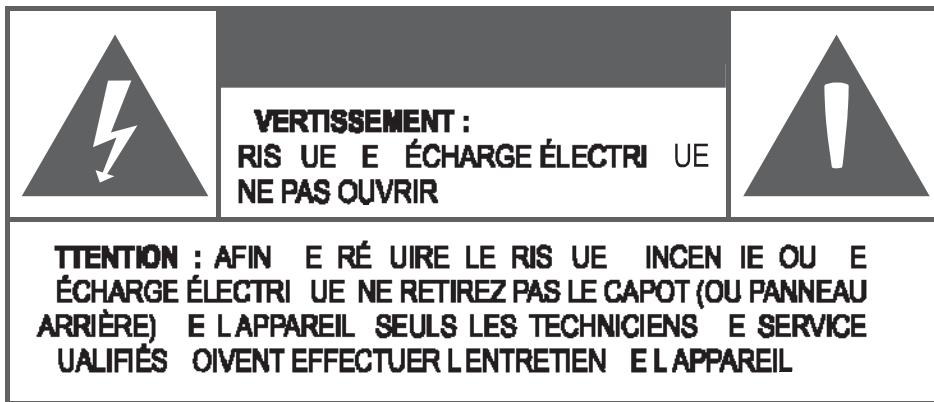

Le symbole en forme d'éclair fléché placé dans un triangle équilatéral informe l'utilisateur de la présence de "tensions dangereuses" non isolées au sein du boîtier du produit dont l'amplitude peut constituer un risque de décharge électrique.



Le point d'exclamation placé dans un triangle équilatéral informe l'utilisateur que des instructions d'utilisation et de maintenance importantes sont fournies dans la documentation qui accompagne le produit.



Pour de plus amples informations sur le recyclage ou la mise au rebut de ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou les représentants de l'EIA (Alliance des industries du secteur de l'électronique) : [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

## Information client :

Notez ci-après le numéro de série situé sur l'appareil. Conservez ces informations pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Numéro du Modèle \_\_\_\_\_

Numéro de Série \_\_\_\_\_

**AVERTISSEMENT :** Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Le boîtier renferme des tensions élevées dangereuses. N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil.

**Protégez votre audition :** Les spécialistes de l'audition déconseillent l'utilisation prolongée d'écouteurs stéréo à un niveau de volume élevé. L'écoute à un niveau de volume élevé constant peut provoquer des pertes auditives. Si vous souffrez de bourdonnements dans les oreilles ou de perte d'audition, arrêtez d'utiliser les écouteurs et consultez votre médecin.

**Remarque :** Si ce produit s'éteint soudainement ou ne fonctionne plus, il est possible que cela soit dû à une décharge électrostatique. Dans ce cas, veuillez procéder de cette manière :

- Eteignez l'appareil en appuyant doucement sur le bouton RESET (REINITIALISATION).
- Rallumez l'appareil.

## Consignes de Sécurité Importantes

1. Lisez les directives : Veuillez lire l'intégralité des consignes de sécurité et d'utilisation avant de mettre l'appareil en service.
2. Conservez ces directives : Vous devriez conserver ces consignes de sécurité et d'utilisation pour référence future.
3. Tenez compte de ces avertissements : Vous devriez respecter tous les avertissements et toutes les instructions pour ce produit.
4. Suivez les instructions : Vous devez suivre toutes les directives d'utilisation.
5. Nettoyage : Débranchez ce produit avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer.
6. attaches : N'utilisez que les attaches recommandées par le fabricant. L'utilisation d'autres attaches pourrait être dangereuse.
7. Eau et humidité : N'utilisez pas ce produit à proximité d'une source d'humidité (notamment près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'une buanderie, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine ou endroits analogues).
8. Ventilation : Les fentes et ouvertures du boîtier sont prévues pour la ventilation afin d'assurer le fonctionnement fiable du produit et de le protéger contre une éventuelle surchauffe. Ces ouvertures ne devraient jamais être bloquées par un lit, un canapé, un tapis ou similaire. Ce produit ne devrait jamais être posé sur une installation murale, comme une étagère, à moins que la ventilation ne soit adéquate et que les instructions du fabricant n'aient été suivies.
9. Sources de courant : Branchez systématiquement cet appareil sur une source d'alimentation du type indiqué sur l'étiquette signalétique. Si vous n'êtes pas certain du type de courant, demandez à votre représentant commercial ou à votre compagnie d'électricité. Pour les produits fonctionnant avec une pile ou autres sources, veuillez consulter les instructions.
10. Surcharge : Ne pas faire de multiples branchements dans les prises, avec les rallonges électriques ou des multiprises car cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
11. Insertion d'objet ou de liquide : N'insérez jamais d'objets de quelque sorte que ce soit dans cet appareil par le biais des fentes car ils pourraient entrer en contact avec des points de voltage ou court-circuiter des éléments, provoquant ainsi un risque d'incendie ou de choc électrique. Ne jamais renverser de liquide sur cet appareil.
12. Maintenance : Ne tentez pas de réparer ce produit vous-même. Ouvrir ou enlever l'enveloppe du produit pourrait vous exposer à un voltage dangereux ou à

d'autres risques. Ne faire appel qu'à des professionnels qualifiés.

13. Dégâts requérant des réparations : Débranchez cet appareil et confiez-le à un professionnel qualifié dans les cas de figure suivants : a) le cordon d'alimentation est endommagé ou la prise est défectueuse ; b) du liquide s'est déversé dans l'appareil ou des objets s'y sont glissés ; c) l'appareil est entré en contact avec de la pluie ou de l'eau ; d) l'appareil ne fonctionne pas correctement bien que les consignes d'installation aient été respectées. Effectuez uniquement les réglages indiqués dans les consignes d'installation car d'autres réglages incorrects risquent de provoquer des dommages nécessitant la plupart du temps l'intervention prolongée d'un technicien qualifié pour restaurer le fonctionnement normal du produit ; e) l'appareil est tombé ou endommagé ; f) l'appareil vous semble nettement moins performant qu'auparavant, indiquant ainsi la nécessité de recourir à une réparation.
14. Pièces détachées : Si des pièces détachées sont requises, assurez-vous que le technicien utilise les mêmes pièces que le fabricant ou des pièces ayant les mêmes caractéristiques que les originales. Des substitutions non autorisées pourraient causer un incendie, une électrocution ou autres dangers.
15. Contrôle de routine : Si des réparations ont été effectuées sur ce produit, demandez au technicien de faire

les contrôles de sécurité recommandés par le fabricant afin de déterminer que l'appareil est en bonne condition de fonctionnement.

16. Chaleur : N'installez pas ce produit près de sources de chaleur, notamment des radiateurs, des bouches de chauffage, des poèles ou d'autres appareils générant de la chaleur (y compris des amplificateurs).

## Avis Juridiques et de la Marque

ODYS et Xtreme sont des marques de commerce de ODYS Electronics Corporation.

Android est une marque de commerce de Google Inc. L'utilisation de cette marque de commerce fait l'objet de Permissions Google.

Des parties de la maquette utilisées pour cette offre sont des modifications basées sur le travail créé et partagé par Google et utilisé conformément aux conditions décrites dans la Licence d'Attribution Creative Commons 3.0.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des noms commerciaux ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

SD est une marque déposée de SD Card Association.

USB est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc.

YouTube™ est une marque déposée de Google, Inc.

Toutes les autres marques déposées et logos appartiennent à leurs détenteurs respectifs, sauf indication contraire

## Conseils de protection de l'environnement

À la fin de son usage, ce produit ne doit pas être jeté à la poubelle, il doit au contraire être déposé en un point de collecte des appareils électriques et électroniques en vue de son recyclage. À cet effet, le symbole correspondant est reproduit sur l'appareil, sur son emballage ou dans la notice.

Un marquage renseigne sur les conditions de recyclage des matériaux utilisés. En permettant la réutilisation, le recyclage ou la valorisation des matériaux des appareils usés, vous contribuez grandement à la protection de notre environnement. Veuillez vous renseigner auprès des services administratifs de votre commune pour connaître les points de collecte.

## Consigne de recyclage

Ne jetez pas les piles ou le lecteur MP3 dans les ordures ménagères (batterie interne). Rapportez l'appareil défectueux à votre revendeur ou déposez-les dans un conteneur mis à disposition à cet effet. Vous assurez ainsi un recyclage écologique. Les piles sont vides quand l'appareil s'éteint et signale "pile vide" ou quand l'appareil **ne marche plus après une longue durée d'utilisation**.

## Sécurité d'écoute

Écoutez à un volume modéré : L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives. Ce produit peut générer un volume sonore capable de détériorer les fonctions auditives d'un individu aux facultés normales, même en cas d'exposition inférieure à une minute. Les niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives. Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Après une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible à vos capacités auditives pourra vous sembler normal. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus. Pour définir un volume non nuisible: Réglez le volume sur un niveau peu élevé. Augmentez progressivement le volume, jusqu'à ce que vous puissiez entendre le son confortablement et clairement, sans distorsion. Limitez les périodes d'écoute: Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives. Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps. Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs. Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables. Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation. Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants. Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses. N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez ou que vous êtes en vélo, sur un skate, etc. : cette utilisation peut s'avérer dangereuse sur la route et est illégale dans de nombreuses régions.

# Conditions de garantie

Les clauses suivantes présentent les conditions et la portée de nos conditions de garantie et laissent nos obligations légales et contractuelles inchangées.

## **Nous appliquons la garantie pour nos produits dans les conditions suivantes :**

1. Nous assurons une garantie de 24 mois sur les produits AXDIA. Nous réparons gratuitement, sous réserve des conditions suivantes, les dommages ou vices du produit survenus dans un délai de 12 mois à compter de la date d'achat. Un défaut de fabrication doit être prouvé pour tout dommage ou vice constaté 12 mois après la date d'achat pour justifier une réparation sous garantie.

La garantie ne s'applique pas aux piles et autres pièces considérées comme biens consommables, ni aux pièces fragiles telles que le verre ou le plastique et ne s'applique pas non plus aux défauts résultant d'une usure normale. Il ne peut être fait appel au devoir de garantie en cas de légères différences de l'état du produit qui n'ont pas d'incidences sur la valeur et le fonctionnement, en cas de dommages d'origine chimique et électrochimique, de dommages causés par de l'eau ou par des conditions anormales.

2. La prestation de garantie comprend une réparation gratuite des pièces défectueuses ou leur remplacement par des pièces en bon état. AXDIA se réserve le droit de remplacer le produit par un appareil de même valeur si le produit renvoyé ne peut pas être réparé dans des délais ou à des frais raisonnables. Le produit peut également être remplacé par un modèle de même valeur. Des réparations sur place ne peuvent pas être réclamées. Les pièces remplacées redeviennent notre propriété.
3. Le droit de garantie expire dans le cas de réparations ou d'interventions effectuées sans notre accord ou lorsque nos produits sont équipés de pièces supplémentaires ou d'accessoires qui leur sont pas adaptés.
4. Les prestations de garantie n'engendrent ni prorogation de la période de garantie ni ne font courir une nouvelle période de garantie. La période de garantie des pièces de remplacement montées prend fin à l'expiration de la période de garantie du produit.
5. Toute autre réclamation notamment les demandes de dommages et intérêts pour des dégâts externes aux produits – dans la mesure où une responsabilité n'est pas ordonnée par la loi – est exclue. Nous ne pouvons pas être tenus responsables des dommages indirects ou consécutifs de tout ordre conduisant à une utilisation restreinte, des pertes de données, des pertes de gain ou à des pannes.

## **Faire valoir son droit de garantie**

1. Pour bénéficier du service de garantie, vous devez contacter le service après-vente AXDIA par e-mail, par fax ou par téléphone (cf. données mentionnées cidessous). Notre formulaire après-vente est également à votre disposition sur notre site Web ou au dos des conditions de garantie.

2. Le service après-vente AXDIA essaiera de diagnostiquer votre problème et de le résoudre. Si le cas en question entre dans le cadre de la garantie, vous obtenez un numéro RMA (Return Material Authorization) et êtes prié de retourner le produit à AXDIA.

**ATTENTION : AXDIA n'accepte que les retours de produit avec un numéro RMA.**

Lors du retour du produit, respectez les consignes suivantes :

1. Le produit doit être retourné port payé, assuré et préparé pour un transport. Aucun accessoire (câble, CD, cartes mémoire, manuels etc.) ne doit être joint au produit si le service après-vente AXDIA ne l'a pas spécifié.
2. Le numéro RMA doit être noté de façon bien visible et lisible sur l'emballage.
3. Une copie du bon d'achat doit être jointe comme preuve de garantie.
4. Une fois le produit reçu, AXDIA applique la garantie conformément aux conditions de garantie et renvoie le produit port payé et assuré.

**Hors du cadre de garantie**

AXDIA peut refuser une demande sortant du cadre de la garantie. Si AXDIA accepte une demande sortant du cadre de la garantie, les frais de réparation et de transport sont facturés à l'expéditeur. AXDIA n'accepte aucun retour de produit qui n'a pas été auparavant approuvé et doté d'un numéro RMA (Return Material Authorization) par AXDIA.