

Acer S500  
Benutzerhandbuch

© 2012 Alle Rechte vorbehalten

Acer Liquid Smartphone Benutzerhandbuch

Modell: S500

Erstausgabe: 08/2012

Acer Liquid Smartphone

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

Kaufort: \_\_\_\_\_

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	<b>1</b>
<b>Einrichtung</b> .....	<b>3</b>
Auspacken des Smartphones .....	3
Ihr neues Smartphone .....	3
Einsetzen und Entfernen des Akkus .....	4
Einsetzen einer SIM-Karte oder microSD-Karte .....	5
<b>Verwendung des Smartphones</b> .....	<b>7</b>
Erstmaliges Einschalten.....	7
Verwendung des Touchscreens .....	8
Die Startseite .....	10
Sperrern des Smartphones.....	15
<b>Verwaltung von Kontakten</b> .....	<b>17</b>
Verwaltung der Kontakte .....	17
<b>Telefonieren</b> .....	<b>19</b>
Bevor Sie einen Anruf absetzen .....	19
Absetzen eines Anrufs.....	19
Der Sprachanruf-Fenster .....	21
<b>Internetanrufe</b> .....	<b>23</b>
Hinzufügen eines Internetanrufrontos.....	23
Bearbeiten oder Entfernen eines Internetanrufrontos.....	23
Internetanrufe .....	23
Empfangen eines Internetanrufs.....	23
Anrufen der Internetanrufadresse eines Kontaktes .....	23
Anrufen einer Telefonnummer mit Hilfe der Internetanruuffunktion .....	24
<b>Messaging</b> .....	<b>25</b>
Erstellen einer neuen Nachricht.....	25
Antworten auf eine Nachricht .....	26
MMS .....	26
<b>Online gehen</b> .....	<b>28</b>
Surfen im Internet .....	28
Einrichtung eines Google-E-Mail-Kontos .....	29
Schreiben einer E-Mail .....	29
Einrichten von E-Mail.....	29
Karten, Navigation, Orte und Latitude .....	30
<b>AcerCloud-Setup</b> .....	<b>31</b>
AcerCloud-Setup für Windows 7 .....	31
<b>Verwendung der Kamera</b> .....	<b>35</b>
Kamerasymbole und -anzeigen .....	35
Aufnahme eines Fotos.....	36
Aufnahme eines Videos .....	38
Anschauen von Fotos und Videos .....	38
Georeferenzierung .....	38
<b>Erweiterte Einstellungen</b> .....	<b>39</b>
Aktivierung des Flugmodus auf dem Smartphone .....	39
Änderung von Einstellungen .....	39

Anschließen an einen PC .....	44
FM-Radio .....	45
Multimediawiedergabe .....	45
Wiederherstellen der Standardeinstellungen.....	46
<b>Zubehör und Tipps .....</b>	<b>48</b>
Verwendung des Headsets.....	48
Verwendung eines Bluetooth-Headsets .....	48
Einsetzen einer Micro SD-Karte .....	49
<b>Anhang .....</b>	<b>50</b>
FAQs und Problembehebung .....	50
Weitere Informationsquellen .....	51
Warnungen und Sicherheitshinweise .....	51
Notrufe.....	55
Hinweise zu Entsorgung und zum Recycling .....	55
Die richtige Pflege des Smartphones .....	55
Technische Daten .....	57
Sicherheit.....	60
<b>Endbenutzer-Lizenzvertrag .....</b>	<b>65</b>

# Einrichtung


## Auspacken des Smartphones

Das Acer Smartphone wird in einem Karton geliefert. Öffnen Sie den Karton vorsichtig und nehmen Sie den Inhalt heraus. Wenn eines der folgenden Teile fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler:

- Acer Liquid Smartphone
- Akku
- Kurzanleitung
- USB-Kabel
- Netzteil
- Headset

## Ihr neues Smartphone

### Ansichten

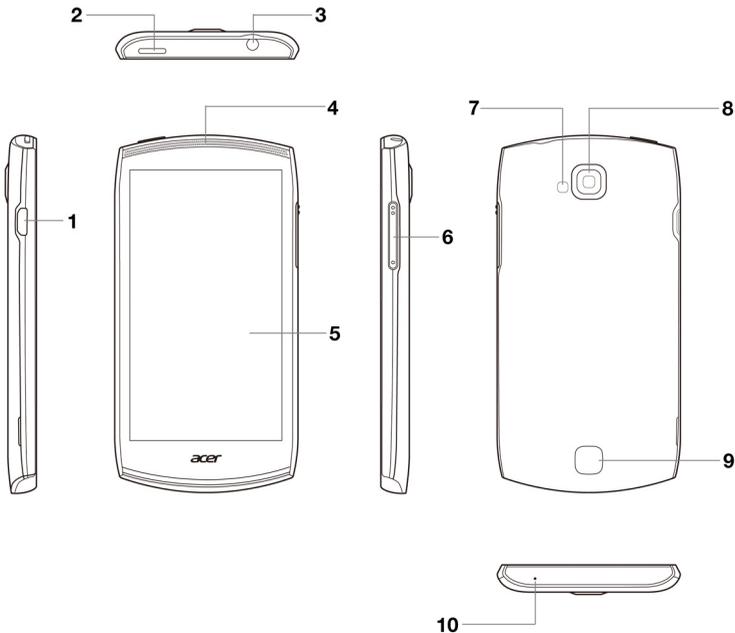

Nr.	Element	Beschreibung
1	Micro-USB-Anschluss	Hier schließen Sie das USB-Kabel/Ladegerät an.
2	Ein/Aus-Taste	Drücken Sie diese Taste zum Ein- und Abschalten des Displays und zum Wechseln in den Energiesparmodus; drücken Sie etwas länger, um das Smartphone ein- oder auszuschalten.


Nr.	Element	Beschreibung
3	3,5 mm Kopfhörerbuchse	Schließen Sie hier einen Stereokopfhörer an.
4	Telefonlautsprecher	Hier wird der Ton des Smartphones ausgegeben; Sie können den Lautsprecher an Ihr Ohr halten.
5	Touchscreen	Leistungsfähiger 4,3-Zoll-Touchscreen mit 1280 x 720 Pixeln zur Anzeige von Daten und Telefoninhalten und zur Eingabe von Informationen.
6	Lauter/Leiser-Tasten	Erhöhen oder verringern Sie hiermit die Lautstärke des Telefons.
7	Blitzlicht	LED-Blitzlicht für die Kamera.
8	Kamera	Dies ist eine 8-Megapixel-Kamera für die Aufnahme von Bildern mit hoher Auflösung.
9	Lautsprecher für Freisprechfunktion	Hier wird der Ton des Smartphones ausgegeben, z. B. bei Verwendung der Freisprechfunktion.
10	Mikrofon	Internes Mikrofon.

## Einsetzen und Entfernen des Akkus


Das Smartphone wird über einen auswechselbaren Akku mit Strom versorgt. Diesen erhalten Sie separat verpackt mit dem Smartphone und er muss zunächst eingesetzt und geladen werden, bevor Sie das Smartphone verwenden können.

### Einsetzen des Akkus


Drücken Sie mit Ihrem Fingernagel in die Öffnung zwischen dem Akkudeckel und dem Telefon. Lösen Sie den Deckel und heben Sie ihn ab.

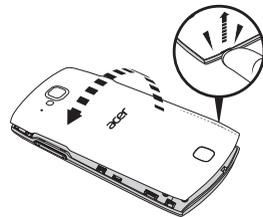

Legen Sie den Akku in das Fach ein, indem Sie die Akkuanschlüsse an den Anschlüssen unten im Fach ausrichten.

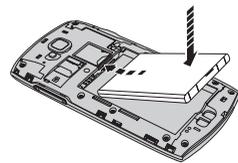

Führen Sie die Zungen des Deckels in die entsprechenden Öffnungen am Telefon. Drücken Sie leicht auf den Deckel, bis er einrastet.

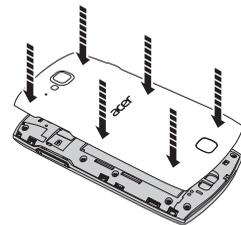


**ACHTUNG: ES BESTEHT DAS RISIKO EINER EXPLOSION, WENN DER AKKU DURCH EINEN NICHT GEEIGNETEN TYP ERSETZT WIRD. ENTSORGEN SIE AUFGEBRAUCHTE AKKUS ENTSPRECHEND DER ANWEISUNGEN.**

# Laden des Akkus

Vor der ersten Verwendung muss das Smartphone acht Stunden lang geladen werden. Anschließend können Sie den Akku falls nötig wieder laden.

Schließen Sie das AC-Adapterkabel an den micro-USB-Anschluss des Smartphones an.

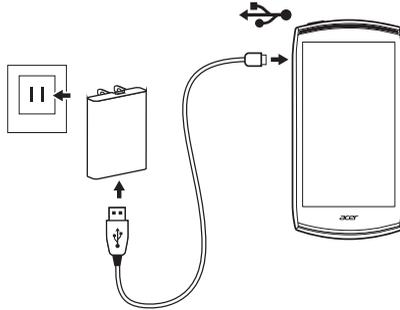

# Herausnehmen des Akkus

Öffnen Sie den Akkufachdeckel wie unter **“Einsetzen des Akkus”** auf Seite 4 gezeigt. Heben Sie den Akku an der Oberseite an und nehmen Sie ihn aus dem Fach heraus.

Setzen Sie die Akkuabdeckung wie oben beschrieben wieder ein.

# Einsetzen einer SIM-Karte oder microSD-Karte


Damit Sie sämtliche Funktionen des Smartphones nutzen können, müssen Sie eine SIM-Karte einsetzen. Die Halterung für die Micro SIM-Karte befindet sich oben im Akkufach.



**Hinweis:** Für das Smartphone muss eine Micro SIM-Karte verwendet werden. Sollte Ihre SIM-Karte zu groß sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Um die Speicherkapazität des Smartphones zu erhöhen, können Sie eine microSD-Karte in den entsprechenden Einschub einsetzen. Dieser befindet sich neben dem Einschub für die Micro SIM-Karte.

1. Schalten Sie das Telefon aus, indem Sie etwas länger auf die Ein/Aus-Taste drücken.
2. Öffnen Sie das Fach und entnehmen Sie den Akku wie unter **Herausnehmen des Akkus** weiter oben gezeigt wird.
3. Setzen Sie die SIM- oder microSD-Karte wie abgebildet ein.
4. Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie den Akkudeckel.

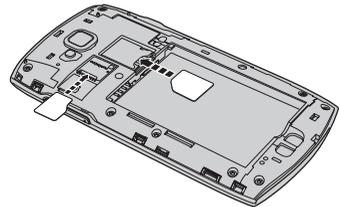



.....  
**Hinweis:** Schieben Sie die microSD-Karte vollständig in den Einschub hinein.  
.....

## SIM-Karten-Sperre

Das Smartphone wird eventuell mit einer SIM-Sperre geliefert. Das bedeutet, dass Sie nur SIM-Karten Ihres Netzbetreibers verwenden können.

Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Sie die SIM-Sperre aufheben möchten.

# Verwendung des Smartphones

---

## Erstmaliges Einschalten

Drücken Sie beim ersten Einschalten des Smartphones etwas länger auf die Ein/Aus-Taste, bis das Display aktiviert wird. Sie werden anschließend aufgefordert, einige Einstellungen zu konfigurieren, bevor Sie das Smartphone verwenden können.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um das Setup durchzuführen.

## Anmelden oder Einrichtung von Google-Konto

Wenn Sie eine Internetverbindung besitzen, können Sie Informationen mit einem Google-Konto synchronisieren.

Während des Startvorganges können Sie ein Konto erstellen oder sich bei dem Konto anmelden, das für die Synchronisierung Ihrer Kontaktliste, E-Mails, Kalenderelemente und anderer Informationen benutzt wird. Wenn Sie noch keinen Zugang zum Internet besitzen oder diese Funktion nicht nutzen möchten, tippen Sie auf **Überspringen**.

## Anmelden oder Erstellung von AcerCloud-Konto

Wenn Sie Zugang zum Internet haben, können Sie mit Ihrem Smartphone auf Dateien in Ihrer AcerCloud zugreifen und Dateien dort speichern..

Während des Startvorganges können Sie ein Konto erstellen oder sich bei dem Konto anmelden, das für die Synchronisierung Ihrer Kontaktliste, E-Mails, Kalenderelemente und anderer Informationen benutzt wird. Wenn Sie noch keinen Zugang zum Internet besitzen oder diese Funktion nicht nutzen möchten, tippen Sie auf **Startseite**.

## Erstellen mehrerer Google-Konten

Sie können mehrere Google-Konten erstellen und einfach auf sie zugreifen. Öffnen Sie das **Applikationen**-Menü und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen** > **Konten & Synchronisierung** > **Konto hinzufügen**.

## Eingabe der PIN

Wenn Sie eine SIM-Karte zum ersten Mal einsetzen, müssen Sie über das Ziffernfeld auf dem Display eine PIN eingeben.



.....  
**Wichtig:** Entsprechend der Einstellungen müssen Sie u. U. bei jedem Einschalten der Telefonfunktion diese PIN eingeben.  
.....

## Aktivierung einer neuen SIM-Karte

Wenn Sie eine SIM-Karte zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sie u. U. erst aktivieren. Kontaktieren Sie den Netzbetreiber, um Einzelheiten dazu zu erfahren.

# Verwendung des Touchscreens

Über das Touchscreen des Smartphones können Sie Elemente auswählen und Informationen eingeben. Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display.

**Tippen:** Berühren Sie das Display einmal, um Elemente zu öffnen und Optionen auszuwählen.

**Ziehen:** Halten Sie Ihren Finger auf und ziehen Sie ihn über das Display, um Text und Bilder zu markieren.

**Etwas länger tippen:** Berühren Sie ein Element etwas länger, um eine Liste mit für das Element verfügbaren Aktionen aufzurufen. Tippen Sie im erscheinenden Kontextmenü auf die Aktion, die Sie durchführen möchten.

**Scrollen:** Um in einem Fenster nach oben oder unten zu scrollen, streichen Sie Ihren Finger einfach nach oben oder unten über das Display.

## Swype

Swype ist eine schnelle Texteingabemethode. Sie können mit einer kontinuierlichen Bewegung über die Displaytastatur Text eingeben; dabei erstellen Sie Wörter, indem Sie über Buchstaben ziehen.

Legen Sie Ihren Finger auf den ersten Buchstaben eines Worts und beschreiben Sie dann einen Weg von Buchstaben zu Buchstaben. Heben Sie den Finger erst wieder nach dem letzten Buchstaben an. Swype fügt wenn nötig Leerzeichen ein.

Bei Bedarf fügt Swype in der Regel einen doppelten Buchstaben in einem Wort ein, aber Sie können Swype auch erkennen lassen, dass ein Doppelbuchstabe eingegeben werden soll, indem Sie auf dem Buchstaben kritzeln oder einen groß um ihn herum beschreiben. Für das doppelte „l“ in „Hallo“ z. B. kritzeln Sie auf der „l“-Taste (oder beschreiben Sie einen Kreis).

Wenn es für das Wort, das Sie schreiben möchten, mehrere Vorschläge gibt, zeigt Swype eine Wortauswahlliste an. Fahren Sie einfach mit dem „Swypen“ fort, um das Standardwort in der Wortauswahlliste zu übernehmen. Scrollen Sie ansonsten durch die Liste, indem Sie mit Ihrem Finger darüber streichen und das gewünschte Wort antippen.

Tippen Sie auf die Swype-Taste, um die Fähigkeit zum Zeichnen von Wörtern zu aktivieren oder deaktivieren. Drücken Sie die Swype-Taste etwas länger, um auf die Einstellungen und die Hilfe zuzugreifen und die Eingabemethode zu wechseln.



Tippen Sie auf die **+!=-**-Taste, um Ziffern und Sonderzeichen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf die Seite (Umsch)-Taste, um noch mehr anzuzeigen.

Zusätzliche Tasten unterscheiden sich je nach Art des eingegebenen Textes. Bei der Eingabe einer SMS steht z. B. eine Taste zum Hinzufügen eines Smileys zur Verfügung. Drücken Sie diese Tasten wie andere Tasten etwas länger, um weitere Optionen anzuzeigen.

## Texteingabehilfe

Die Swype-Tastatur besitzt eine Reihe von Funktionen, die Ihnen bei der Eingabe des richtigen Textes helfen. Tippen Sie im **Applikationen**-Menü auf **Einstellungen > Sprache & Eingabe > Swype**. Sie können Swype Taste  etwas länger antippen. Sie können dann die folgenden Funktionen aktivieren oder deaktivieren:

Funktion	Beschreibung
Verwendung von Swype	Erlernen Sie, wie Sie die Swype-Tastatur bedienen können.
Voreinstellungen	Ändern Sie hiermit die Voreinstellungen für die Texteingabe.
Sprachoptionen	Stellen Sie hiermit die Tastatursprache ein.
Swype Verbinden	<ul style="list-style-type: none"><li>Fügen Sie Kontaktnamen und Wörter, die Sie in Posts verwenden, zu Ihrem persönlichen Wörterbuch hinzu.</li><li>Ändern Sie Dateneinstellungen.</li></ul>
Persönliches Wörterbuch	Suchen Sie in Ihrem persönlichen Wörterbuch nach von Ihnen hinzugefügten Wörtern.
Updates	Suchen Sie nach Applikations- und Wörterbuch-Updates.

## Ändern der Texteingabemethode


Wenn Sie die Eingabemethode wechseln möchten, tippen Sie im **Applikationen**-Menü auf **Einstellungen > Sprache & Eingabe > Standard** und wählen Sie anschließend die bevorzugte Eingabemethode aus.

## Android-Tastatur

Dies ist eine standardmäßige QWERTZ-Displaytastatur, über die Sie Text eingeben können. Tippen Sie etwas länger auf eine Taste mit oben angezeigter Ziffer, um alternative Buchstaben, z. B. solche mit Akzent, auszuwählen.

Tippen Sie auf die **?123**-Taste, um Ziffern und Sonderzeichen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf die **ALT**-Taste, um noch mehr anzuzeigen.

Sie können zwischen der Eingabe unterschiedlicher Sprachen wechseln, indem Sie über die Leerstellen-Taste wischen. Das Tastaturlayout ändert sich entsprechend. Öffnen Sie zur Auswahl der gewünschten Sprache das **Applikationen**-Menü und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sprache & Eingabe > Android-Tastatur > Eingabesprachen**.

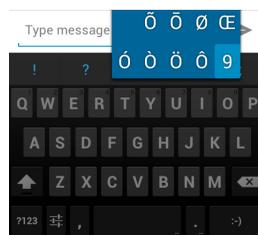

# Texteingabehilfe

Die Android-Tastatur besitzt eine Reihe von Funktionen, die Ihnen bei der Eingabe des richtigen Textes helfen. Tippen Sie im **Applikationen**-Menü auf das **Einstellungen**-Symbol, **Sprache & Eingabe** und tippen Sie anschließend auf das **Einstellungen**-Symbol auf der rechten Seite der **Android-Tastatur**. Hier können Sie dann mehrere auf die Tastatur bezogene Einstellungen aktivieren oder deaktivieren, einschließlich:

Funktion	Beschreibung
Autokorrektur	Leertaste und Punkt korrigiert automatisch falsch eingegebene Wörter.
Korrekturvorschläge anzeigen	Zeigt Wortvorschläge an, während Sie Text eingeben.

## Vorausschauende Texteingabe

Die vorausschauende Texteingabe ist sowohl für die Swype- als auch die Android-Tastatur verfügbar. Sobald Sie die Buchstaben eines Wortes eingeben, wird eine Liste mit übereinstimmenden oder ähnlichen Worten über der Tastatur angezeigt. Die Wortliste ändert sich nach jedem Drücken einer Taste. Wenn das gewünschte Wort angezeigt wird, tippen Sie es an, um es in den Text einzufügen.

## Die Startseite

Nach dem Neustart zeigt das Smartphone die Startseite an. Auf dieser Seite können Sie über Symbole schnell und direkt auf häufig verwendete Funktionen des Smartphones zugreifen.

Unten auf der Seite sehen Sie das **Applikationen-Dock**, in welchem Standard-Anwendungen angezeigt werden. Tippen Sie auf ein Symbol, um die entsprechende Anwendung zu öffnen. Tippen Sie auf das Applikationen-Symbol in der Mitte des Applikationen-Docks, um Ihre Applikationen anzuzeigen. Wenn Sie Applikationen wechseln möchten, lesen Sie **“Wechseln der Symbole des Applikationen-Docks”** auf Seite 12.



# Die erweiterte Startseite

Die Startseite geht auf beiden Seiten über das Display hinaus, so dass Ihnen zusätzlicher Platz für das Hinzufügen von Symbolen, Widgets und Funktionen bereitsteht. Wenn Sie die erweiterte Startseite anzeigen möchten, streichen Sie mit Ihrem Finger nach links oder rechts.



## Hinzufügen und Entfernen von Symbolen

Sie können Symbole für installierte Applikationen der Startseite hinzufügen. Tippen & halten Sie ein Symbol im Applikationen-Menü, um es zur Startseite zu kopieren. Wenn Sie ein Symbol aus der Startseite entfernen möchten, tippen Sie es an und ziehen Sie es von der Startseite nach **Entfernen** oben im Fenster.

## Hinzufügen und Entfernen von Widgets

Wenn Sie Widgets hinzufügen möchten, drücken Sie auf das **Applikationen**-Symbol und tippen Sie anschließend auf **WIDGETS**.

## Größenänderung von Widgets

Bestimmte Widgets können in der Größe geändert werden. Sobald Sie ein solches Widget der Startseite hinzugefügt haben, können Sie es durch Ziehen an den Ecken in der Größe ändern.

Wenn Sie die Größe eines Widgets ändern möchten, das sich bereits auf der Startseite befindet, tippen & halten Sie es. Lassen Sie das Widget los, sobald das **Entfernen**-Symbol angezeigt wird. Lässt sich das Widget in der Größe ändern, können Sie es durch Ziehen an den Seiten vergrößern oder verkleinern.



## Hinzufügen und Entfernen von Ordnern

Sie können der Startseite auch Ordner hinzufügen. Wenn Sie einen neuen Ordner erstellen möchten, ziehen Sie ein Applikationen-Symbol auf ein anderes Applikationen-Symbol auf der Startseite. Es wird dann ein unbenannter Ordner erstellt. Tippen Sie auf das Ordner-Symbol und anschließend auf den Namen des Ordners, um ihn umzubenennen.



Wenn Sie eine Applikationsverknüpfung von einem Ordner entfernen möchten, tippen Sie auf das Ordnersymbol, um die Applikationen darin anzuzeigen. Tippen & halten Sie anschließend das Applikationen-Symbol, das Sie entfernen möchten. Ziehen Sie das Symbol zum **Entfernen**-Symbol, das auf dem Display angezeigt wird.

Wenn Sie einen Ordner löschen möchten, tippen & halten Sie ihn und ziehen Sie ihn dann zum **Entfernen**-Symbol, das oben im Fenster angezeigt wird.



## Wechseln der Symbole des Applikationen-Docks

Sie können Symbole für installierte Applikationen im Applikationen-Dock einstellen. Öffnen Sie das Applikationen-Menü und suchen Sie nach der Applikation, die Sie hinzufügen möchten. Tippen Sie etwas länger auf das Symbol und ziehen Sie es anschließend an eine Stelle auf dem Dock. Es wird anstelle einer existierenden Applikation hinzugefügt.

Wenn Sie ein Symbol aus dem Dock entfernen möchten, tippen & halten Sie es, um es auszuwählen. Ziehen Sie das Symbol entweder zur Startseite oder nach **Entfernen** oben im Fenster.

## Ändern des Hintergrundes

Tippen Sie etwas länger auf die Startseite und tippen Sie anschließend auf **Displaysperre** oder **Startseite**, um den Hintergrund zu ändern. Sie können ein in der Galerie gespeichertes Bild, Live-Hintergründe mit animierten oder interaktiven Hintergründen oder Standardhintergründe auswählen.

## Multitasking

Sie können gleichzeitig mehrere Applikationen öffnen. Wenn Sie eine neue Applikation öffnen möchten, tippen Sie auf , um zur Startseite zurückzuwechseln. Starten Sie anschließend die neue Applikation.

Wenn Sie Ihre aktiven Applikationen anzeigen möchten, tippen Sie auf . Tippen Sie anschließend auf ein Symbol, um zur Applikation zu wechseln.



**Tip:** Um den Akku länger nutzen zu können, sollten Sie Applikationen beenden, sobald Sie sie nicht mehr benötigen. Drücken Sie hierfür entweder auf die **Zurück**- oder die **Menü**-Taste und anschließen **Beenden** (falls verfügbar).

## Letzte Apps

Wenn Sie während eines anderen Vorgangs auf zuletzt geöffnete Apps zugreifen möchten, tippen Sie auf .

# Das Applikationen-Menü

Wenn Sie auf das Applikationen-Menü zugreifen möchten, tippen Sie auf der Startseite auf  in der Mitte des Docks.

Die Applikationen sind in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. Wenn mehr Applikationen vorhanden sind, als auf einer Seite angezeigt werden können, sehen Sie einen Umriss der zweiten Seite am Rand des Fensters. Verschieben Sie mit Ihrem Finger den Umriss in die Mitte des Fensters, um zur zweiten Seite zu wechseln.

Wischen Sie ansonsten nach links, um weitere Applikationen anzuzeigen. Wenn Sie sich auf der letzten Seite der Applikationen befinden, wischen Sie nach links, um die auf Ihrem Gerät verfügbaren Widgets anzuzeigen.

Tippen Sie auf das **Shop**-Symbol, um Google Play zu öffnen.

Wenn Sie schnell zu Applikationen oder Widgets wechseln möchten, tippen Sie auf die **APPS**- oder **WIDGETS**-Registerkarten oben auf dem Applikationen-Menü.



**Hinweis:** Alle Bilder hierin dienen lediglich zur Veranschaulichung. Die auf Ihrem Gerät installierten Applikationen können sich von den in den Abbildungen gezeigten unterscheiden.

# Benachrichtigungsbereich


Der Benachrichtigungsbereich wird oben im Fenster angezeigt.



In diesem Bereich werden eine Reihe von Symbolen angezeigt, anhand derer Sie den Status des Telefons erkennen können. Auf der linken Seite des Benachrichtigungsbereichs werden Symbole angezeigt, die für neue Ereignisse stehen (z. B. neue Nachrichten). Die Symbole auf der rechten Seite zeigen Signalstärke, Verbindung, Akkuladung und Uhrzeit an.

Ziehen Sie den **Benachrichtigungsbereich** im Fenster nach unten, um weitere Informationen über neue Ereignisse anzuzeigen.

Wenn Sie die Einstellungen und Steuerelemente anzeigen möchten, streichen Sie mit Ihrem Finger nach links oder rechts. Es stehen vier Seiten zur Verfügung: Musik, Benachrichtigungen, Einstellungen und Wecker.

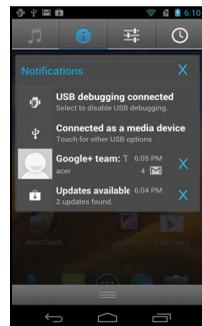

# Verbindungssymbole



**Hinweis:** Bestimmte Verbindungssymbole werden blau angezeigt, wenn Sie ein aktives Google-Konto besitzen.

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
G	Mit GPRS-Netz verbunden		Stärke des Funksignals
E	Mit EDGE-Netz verbunden		Mobile Datenübertragung
3G	Mit 3G-Netz verbunden		Kein Signal
H	Mit HSDPA-Netzwerk verbinden		Mit einem Drahtlosnetz verbunden
R	Roaming		Bluetooth aktiviert
	Drahtlos-Anbindung aktiviert		Bluetooth verbunden
	USB-Anbindung aktiviert		Flugmodus (Drahtlos-Funktionen deaktiviert. Deaktivieren Sie bitte den Flugmodus, bevor Sie einen Anruf absetzen.)
	USB- und Drahtlos-Anbindung aktiviert		

# Akkusymbole

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Akkuladung sehr gering		Akkuladung teilweise aufgebraucht
	Akkuladung gering		Akku ist voll geladen
	Akku wird geladen		

# Benachrichtigungssymbole

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Wecker ist eingestellt		SIM-Karte ist ungültig oder nicht installiert
	Freisprechfunktion aktiviert		Vibrationsmodus
	Neue Google Mail Nachricht		Klingelton deaktiviert
	Neue/Ungelesene SMS/MMS		Telefonmikrofon deaktiviert
	Problem beim Senden von SMS/MMS		Applikations-Update verfügbar
	Neue Google Talk Nachricht		System-Update verfügbar
	Neu Mailboxnachricht		Verpasster Anruf

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Anstehendes Ereignis		Musiktitel wird abgespielt
	Daten werden synchronisiert		Weitere Benachrichtigungen
	Warnung; ziehen Sie Benachrichtigungsbereich nach unten, um weitere Informationen anzuzeigen		GPS ist aktiviert
	SD-Karte oder USB-Speicher voll		Empfängt Standortdaten vom GPS
	Offenes Drahtlos-Netz verfügbar		Daten werden hochgeladen
	Telefon ist über USB mit PC verbunden		Daten werden heruntergeladen (animiert)
	Schwellenwert für Datennutzung überschritten		Download abgeschlossen
	Verbunden mit oder getrennt von VPN (Virtuelles Privates Netz)		

## Sperren des Smartphones

Wenn Sie das Smartphone für eine Weile nicht verwenden möchten, drücken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste, um es zu sperren. Sie können so Strom sparen und sicherstellen, dass das Smartphone keine ungewünschten Dienste nutzt. Das Smartphone wird automatisch gesperrt, wenn es für mehr als eine Minute nicht bedient wird.

## Aktivieren des Smartphones

Wenn das Display deaktiviert ist und das Smartphone auf keine Eingaben über das Display oder die Tasten auf der Vorderseite reagiert, befindet es sich im Energiesparmodus.

Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um das Smartphone zu aktivieren. Entsperren Sie das Smartphone, indem Sie die Mitte des Displays berühren und nach links oder rechts ziehen.

## Apps des Displaysperrenfensters

Wenn Sie häufig benutzte Applikationen aktivieren möchten, tippen Sie auf eine der vier Displaysperren-Apps unten im Fenster und ziehen Sie dann nach links oder rechts. Die jeweilige Applikation wird dann sofort geöffnet.



**Hinweis:** Wenn Sie diese Applikationen ändern möchten, tippen Sie etwas länger auf einen leeren Bereich der Startseite und wählen Sie anschließend das Symbol . Tippen Sie auf eine Verknüpfung und wählen Sie die App aus, die Sie der Displaysperre hinzufügen möchten.

## Sicherheitsoptionen

Für eine höhere Sicherheit können Sie einen Code oder eine Zahl festlegen, der/die eingegeben werden muss, um auf das Gerät zuzugreifen, z. B. ein Entsperrungsmuster (eine Reihe von Punkten, welche in einer bestimmten Reihenfolge eingegeben werden müssen). Öffnen Sie das **Applikationen**-Menü und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Sicherhei > Displaysperre**.



.....  
**Hinweis:** Sollten Sie das Entsperrmuster vergessen haben, lesen Sie **“Entsperrmuster” auf Seite 51**.  
.....

## Ausschalten des Smartphones

Wenn Sie beabsichtigen, das Smartphone für einen längeren Zeitraum nicht zu verwenden, schalten Sie es aus, um Akkuladung zu sparen. Drücken Sie eine Sekunde lang auf die Ein/Aus-Taste, um das Smartphone auszuschalten (selbst wenn es gesperrt ist). Sie werden aufgefordert, das Ausschalten zu bestätigen. Wenn Sie das Ausschalten erzwingen möchten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste vier Sekunden lang.


# Verwaltung von Kontakten

## Verwaltung der Kontakte

Das Smartphone besitzt ein Adressbuch, über das Sie Kontakte entweder im internen Speicher oder auf der SIM-Karte speichern können.

Öffnen Sie die Applikation **Personen** im Applikationen-Menü oder tippen Sie auf die Registerkarte **Personen** im Wähler, um Ihre Kontakte anzuzeigen.

Wenn Sie noch keine Kontakte auf dem Telefon gespeichert haben, können Sie die Kontakte aus Ihrem Google-Konto importieren, einen neuen Kontakt hinzufügen oder Kontakte von der SIM- oder SD-Karte importieren. Öffnen Sie die Applikation **Personen** im Applikationen-Menü und tippen Sie anschließend auf , um einen Kontakt hinzuzufügen, , um einen Kontakt zu suchen, oder , um das Menü zu öffnen.

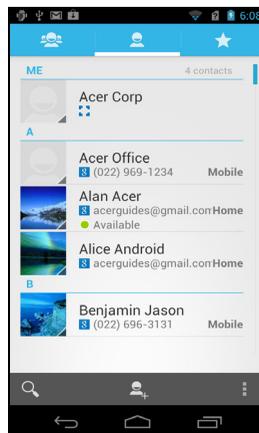

## Hinzufügen eines Kontaktes

Tippen Sie auf , um einen neuen Kontakt hinzuzufügen. Sie können auch den Strichcode des Profils einer Person scannen, um diese Person Ihrer Kontaktliste oder -gruppe hinzuzufügen.

Für die Erstellung eines Kontakts müssen Sie folgende Informationen über ihn eingeben: Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

Tippen Sie auf **Weiteres Feld hinzufügen**, um Element wie z. B. IM-Adresse, persönliche Notizen über den Kontakt, phonetischen Namen oder Link zu einer Website hinzuzufügen.


Wenn Sie einem Kontakt ein Bild zuweisen möchten, tippen Sie auf die Silhouette und wählen Sie aus, ob Sie ein Foto aufnehmen oder ein Bild aus der Bildgalerie des Smartphones auswählen möchten.

Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie oben im Bildschirm auf **Fertig**.

Wenn Sie auf den Namen eines Kontakts tippen, wird dessen Profil angezeigt.

Tippen Sie auf , wenn das Profil eines Kontakts angezeigt wird, um Folgendes zu tun:

- Bearbeiten Sie den Kontakt.
- Teilen Sie den Kontakt mit anderen.
- Löschen Sie den Kontakt.

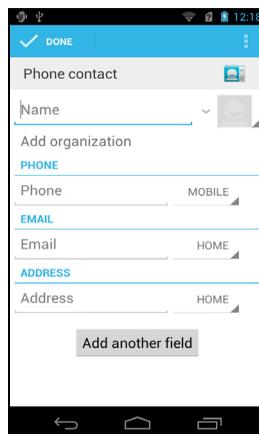

- Stellen Sie einen Klingelton für den Kontakt ein.
- Leiten Sie Anrufe vom Kontakt zur Mailbox um.



.....  
**Tipp:** Sie können auch einen Kontakt aus einer bereits gewählten Nummer oder der Nummer eines empfangenen Anrufes erstellen. Siehe **“Speichern einer gewählten Nummer in den Kontakten” auf Seite 20.**  
.....

# Telefonieren

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie telefonieren können und welche Optionen Ihnen während eines Gesprächs zur Verfügung stehen.

## Bevor Sie einen Anruf absetzen

Stellen Sie sicher, dass die Telefonfunktion aktiviert ist, bevor Sie einen Anruf absetzen. Sie können den Telefonstatus anhand des Symbols auf der rechten Seite des Benachrichtigungsbereichs erkennen.



**Hinweis:** Die Farben für das Status- und das Benachrichtigungssymbol können variieren.

Symbol	Beschreibung
	Verbindung zum Netz hergestellt: Sie können einen Anruf absetzen.
	Flugmodus: Drahtlos-Verbindungen (WLAN, Bluetooth, 2G und 3G) werden getrennt. Deaktivieren Sie den Flugmodus, um einen Anruf absetzen zu können.

## Absetzen eines Anrufs



**Hinweis:** Sie müssen die Telefonfunktion aktivieren, bevor die Telefonverbindung hergestellt werden kann.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Telefon**, um das Display-Ziffernfeld zu öffnen.
2. Geben Sie die Nummer ein, die Sie wählen möchten.
3. Tippen Sie auf , um den Anruf abzusetzen.
4. Tippen Sie auf , um das Gespräch zu beenden.

Wenn der gewünschte Kontakt angezeigt wird, tippen Sie einfach auf den Namen des Kontakts, um ihn anzurufen.



## Wählen einer Nummer aus der Anrufliste

Sie können all Ihre Anrufe sehen, wenn Sie auf die Registerkarte **Anrufliste** tippen. Es werden alle zuletzt empfangenen, gewählten und verpassten Anrufe angezeigt.

Tippen Sie für eine Neuwahl auf das Telefonsymbol. Wenn Sie Details über den Anruf anzeigen möchten, tippen Sie auf die Nummer oder den Namen des Kontakts. Wenn die Details eines Anrufs angezeigt werden, tippen Sie auf , um weitere Optionen anzuzeigen: **Aus Anrufliste entfernen**; **Nummer vor Anruf bearbeiten**.

## Anzeige verpasster Anrufe

Verpasste Anrufe werden durch die Anrufanzeige im Benachrichtigungsbereich mit dem Symbol  angezeigt.

1. Öffnen Sie die Benachrichtigungsliste, indem Sie auf den Benachrichtigungsbereich tippen. Es werden dann Einzelheiten über die verpassten Anrufe angezeigt.
2. Wählen Sie den Anruf in der Liste aus und tippen Sie in der Anrufliste auf Anruf anzeigen.

Sie können Telefonnummern von der Anrufliste in Ihrer Kontaktliste speichern. Unter **“Hinzufügen eines Kontaktes” auf Seite 17** finden Sie weitere Einzelheiten.

## Speichern einer gewählten Nummer in den Kontakten

Sie können eine Nummer, die Sie gewählt haben, unter den Kontakten speichern, um sie später wieder verwenden zu können.

1. Tippen Sie auf die Registerkarte **Anrufliste** in der Telefonapplikation, um die zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nummer und anschließend auf  um sie zu den Kontakten hinzuzufügen.

## Anrufen eines Ihrer Kontakte

### Anrufen eines Kontakts von der Registerkarte Personen aus

1. Tippen Sie auf die Registerkarte **Personen** im Display-Ziffernfeld, um Ihre Kontakte anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, um diesen anzurufen.

### Anrufen eines Kontakts von der Applikation Personen aus

1. Tippen Sie auf das Symbol **Personen** auf der Startseite oder im Applikationen-Menü, um Ihre Kontakte anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Profil zu öffnen.
3. Tippen Sie auf die Telefonnummer des Kontakts, um diesen anzurufen.

## Wählen einer Nummer im Ausland

Wenn Sie ins Ausland telefonieren, brauchen Sie das internationale Vorwahlpräfix (z. B. „00“) nicht vor die Landesvorwahl setzen. Tippen Sie einfach so lange auf 0+ auf dem Display-Ziffernfeld, bis + angezeigt wird.



.....  
**Warnhinweis: Die Gebühren für Auslandsgespräche können sich, je nach dem Land, das Sie anrufen, und dem Netzbetreiber, stark unterscheiden. Sie sollten sich erst beim Netzbetreiber nach den Gebühren erkundigen, um zu hohe Telefonrechnungen zu vermeiden. Wenn Sie das Smartphone im Ausland verwenden, fallen Gebühren für das Roaming an. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber über Roaming-Gebühren in dem Land, das Sie besuchen möchten, bevor Sie auf eine Reise gehen.**  
.....



## Direktwahl-Widget

Sie können für einen Kontakt ein Direktwahl-Widget der Startseite hinzufügen. Öffnen Sie das **Applikationen**-Menü und tippen Sie anschließend auf die Registerkarte **WIDGETS**. Tippen & halten Sie **Direktwahl** und fügen Sie das Widget dann der Startseite hinzu. Nachdem es hinzugefügt wurde, können Sie einen Kontakt auswählen, den Sie dem Widget auf der Startseite zuweisen möchten.

## Der Sprachanruf-Fenster

Nachdem Sie die Nummer gewählt haben, wird das Sprachanruf-Fenster angezeigt. In diesem Fenster sehen Sie die Nummer/den Kontakt, mit dem Sie sich unterhalten, die Dauer des Gesprächs und die Sprachanruf-Optionen.


### Sprachanruf-Optionen

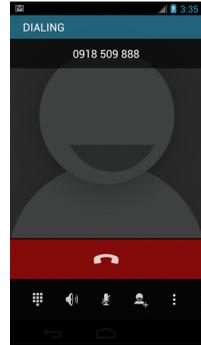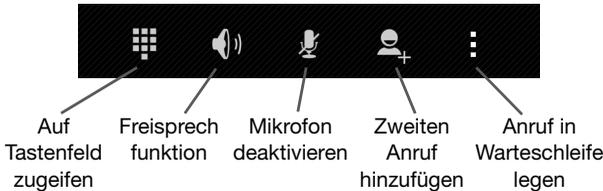

## Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf empfangen, wird die Nummer auf dem Display angezeigt. Ziehen Sie das grüne Telefonsymbol zum Annehmen oder Abweisen des Anrufs nach links oder rechts.

Wenn Sie den Anruf mit einer SMS abweisen möchten, ziehen Sie das Telefonsymbol nach oben zum -Symbol und wählen Sie anschließend eine Nachricht aus.

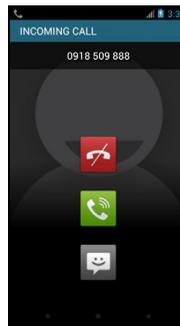

## Beenden eines Anrufs

Tippen Sie zum Beenden eines Anrufs auf im Sprachanruf-Fenster.

## Speichern einer gewählten Nummer in den Kontakten

Sie können eine Nummer, die Sie gewählt haben, unter den Kontakten speichern, um sie später wieder verwenden zu können.

1. Wählen Sie die Nummer auf der Registerkarte **Anrufliste** aus und tippen Sie auf **Kontakt hinzufügen** .
2. Tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen** und entscheiden Sie, wie Sie die Aktion beenden möchten. Siehe **“Hinzufügen eines Kontaktes” auf Seite 17**.

## Telefonkonferenzen

Wenn Sie einen Anruf in die Warteschleife gelegt haben und ein anderer Anruf aktiv ist, können Sie die beiden Anrufe zu einer Telefonkonferenz zusammenschließen.

Nachdem die Verbindung zum ersten Anrufer hergestellt wurde, tippen Sie auf , um einen zweiten Anruf hinzuzufügen. Tippen Sie auf , um mit der Telefonkonferenz zu beginnen.

# Internetanrufe

---

Sie können über ein Drahtlos-Netz Internetanrufe absetzen und empfangen.

## Hinzufügen eines Internetanrufkontos

Tippen Sie im **Applikationen**-Menü auf **Einstellungen > Mehr... > Anrufeinstellungen > Konten**. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und geben Sie **Benutzername**, **Kennwort** und **Server**-Informationen ein. Sie können auch optionale Einstellungen wie z. B. Anzeigenname, Outbound-Proxy-Adresse, Portnummer, Transporttyp und Keep-Alive senden konfigurieren.

## Bearbeiten oder Entfernen eines Internetanrufkontos

Öffnen Sie ein bestehendes Internetanrufkonto und nehmen Sie Änderungen an den SIP-Konto-Details vor. Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern; tippen Sie auf  und anschließend auf **Verwerfen**, um die Änderungen zu verwerfen; oder tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Konto entfernen**, um das bestehende Konto zu entfernen.

## Internetanrufe

Sie können das Telefon so konfigurieren, dass Sie mit der Internetanrufsfunktion (bei bestehender WLAN-Verbindung) alle Anrufe oder nur Internetanrufe führen können. Sie können auch einstellen, dass Sie vor jedem Anruf gefragt werden.

## Empfangen eines Internetanrufs

Sie können das Telefon so konfigurieren, dass Sie Internetanrufe an ein Internetanrufkonto, das Sie dem Telefon hinzugefügt haben, empfangen können. Wenn Sie Internetanrufe empfangen möchten tippen Sie im **Applikationen**-Menü auf **Einstellungen > Mehr... > Anrufeinstellungen > Konten**. Aktivieren Sie die Option **Eingehende Anrufe empfangen**.

## Anrufen der Internetanrufadresse eines Kontaktes

Sie müssen einem Kontakt erst eine Internetanrufadresse hinzufügen, bevor Sie ihn über das Internet anrufen können.

Wenn Sie einen Internetanruf absetzen möchten, öffnen Sie **Personen** auf dem Startbildschirm oder im Applikationen-Menü. Tippen Sie auf den Kontakt, um sein Profil zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf die Internetanrufadresse, um den Anruf abzusetzen.

# Anrufen einer Telefonnummer mit Hilfe der Internetanruffunktion

Wenn Sie das Telefon so konfiguriert haben, dass alle Anrufe mit Hilfe der Internetanruffunktion abgesetzt werden oder dass Sie vor jedem Anruf gefragt werden, können Sie eine Telefonnummer mit der Internetanruffunktion anrufen, sofern eine WLAN-Verbindung besteht.

Wählen Sie die Nummer und tippen Sie auf  oder wählen Sie den Kontakt aus, den Sie anrufen möchten, und tippen Sie anschließend auf das Internetanrufkonto, das Sie für den Anruf verwenden möchten.



.....  
**Wichtig:** Wenn Sie eine Telefonnummer über die Internetanruffunktion anrufen möchten, muss dies vom Dienstanbieter unterstützt werden. Es können dafür auch zusätzliche Gebühren berechnet werden. Erkundigen Sie sich beim Dienstanbieter, sollten Sie Fragen dazu haben.  
.....

# Messaging

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Funktionen **Telefonnachrichten**, **Soziale Nachrichten** und **Soziale Ereignisse** auf dem Smartphone einrichten und verwenden können.

Auf alle SMS- und MMS-Nachrichten können Sie über **Messaging** zugreifen. Messaging ordnet empfangene und gesendete Nachrichten automatisch in so genannten Threads an.

Um auf Messaging zuzugreifen, tippen Sie auf **Messaging** auf der Startseite.


## Erstellen einer neuen Nachricht

Mit dem Telefon können Sie Telefonnachrichten (SMS und MMS) verfassen.

Tippen Sie auf , um eine neue Nachricht zu verfassen.

Tippen Sie auf  oder geben Sie den Namen des Empfängers in das Feld **An** ein. Vorgeschlagene Kontakte werden in einer Dropdown-Liste unterhalb des Textfeldes angezeigt. Um einen vorgeschlagenen Kontakt auszuwählen, tippen Sie den Namen des Kontakts an.

Nachdem Sie den Empfänger eingegeben haben, geben Sie die Nachricht in das Textfeld **Nachricht eingeben** ein.

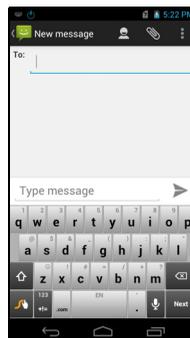

.....  
**Hinweis:** SMS können aus bis zu 160 Zeichen bestehen. Wenn eine Nachricht aus mehr als 160 Zeichen besteht, wird Sie in mehrere Nachrichten unterteilt, welche verknüpft versendet werden. Die meisten Telefone fügen diese verknüpften Nachrichten beim Empfang automatisch zu einer einzigen Nachricht zusammen. Bei einigen älteren Modellen ist dies aber möglicherweise nicht der Fall.  
.....

Tippen Sie auf , um die Optionen für das Erstellen einer neuen Nachricht anzuzeigen. Die Optionen ändern sich je nach Status der Nachricht.

Option	Beschreibung
Betreff hinzufügen	Fügen Sie hiermit der Nachricht einen Betreff hinzu.
Senden	Senden Sie hiermit die Nachricht ab.
Smiley einfügen	Fügen Sie hiermit ein Smiley/Emoticon in den Nachrichtentext ein.
Thread löschen	Löschen Sie hiermit den Nachrichten-Thread.
Verwerfen	Löschen Sie hiermit die Nachricht.

# Antworten auf eine Nachricht

Wenn eine neue SMS eingegangen ist, wird im Benachrichtigungsbereich ein Symbol angezeigt und das Nachrichtensymbol oben auf dem Telefon leuchtet auf.

Tippen Sie auf **Messaging** auf der Startseite, um die Nachrichtenliste anzuzeigen, oder erweitern Sie den Infobereich, um eine Zusammenfassung der Nachricht zu sehen. Tippen Sie auf die Zusammenfassung, um die Nachrichtenliste zu öffnen.

Wenn Sie eine SMS oder MMS beantworten möchten, öffnen Sie die Nachricht in der Nachrichtenliste. Geben Sie den Text in das Textfeld **Text eingeben** ein. Tippen Sie auf , um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Option	Beschreibung
Betreff hinzufügen	Fügen Sie hiermit der Nachricht einen Betreff hinzu.
Senden	Senden Sie hiermit die Nachricht ab.
Smiley einfügen	Fügen Sie hiermit ein Smiley/Emoticon in den Nachrichtentext ein.
Thread löschen	Löschen Sie hiermit den Nachrichten-Thread.
Verwerfen	Löschen Sie hiermit die Nachricht.

## MMS

MMS ähneln normalen SMS. Allerdings lassen sich an sie Multimediadateien wie Bilder, Audio- oder Videoclips anhängen. Jede MMS kann eine Größe von bis zu 300 kB aufweisen.



**Hinweis:** Bevor Sie eine MMS absenden können, müssen Sie ein MMS-Profil einrichten. In der Regel richtet das Smartphone das Profil basierend auf den vom Netzbetreiber abgerufenen Informationen für Sie ein.



**Tip:** Erfragen Sie die notwendigen Informationen beim Netzbetreiber, wenn Sie ein MMS-Profil manuell einrichten möchten.

## Empfangen von MMS

Wenn eine neue MMS eintrifft, erscheint ein Nachrichtensymbol oben im Fenster. Zusätzlich wird eine Benachrichtigung angezeigt.

1. Öffnen Sie Messaging, um eine Zusammenfassung der Nachricht zu sehen.
2. Tippen Sie auf **Herunterladen**, um die Inhalte der Nachricht herunterzuladen.




**Hinweis:** Der Herunterladevorgang kann abhängig von der Verbindungsqualität einige Zeit dauern. Wenn Sie antworten oder eine andere Anwendung öffnen, wird der Herunterladevorgang gestoppt.



**Wichtig:** Für das Herunterladen von Nachrichteninhalten werden möglicherweise Gebühren berechnet. Dies ist besonders während des Roamings der Fall. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, sollten Sie Fragen dazu haben.

3. Tippen Sie auf die Nachricht, um die Inhalte anzuzeigen.
4. Um die Nachricht zu beantworten, geben Sie den Text in das Textfeld **Text eingeben** ein und tippen Sie auf das Symbol **Senden**. Einfache Textantworten werden als SMS gesendet. Wenn Sie eine Datei anhängen möchten, tippen Sie auf . Es wird ein Menü mit Optionen angezeigt.
5. Nachdem Sie die Nachricht geschrieben haben, tippen Sie auf  und anschließend auf **Senden**.

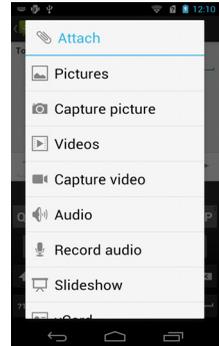

# Online gehen

---

## Surfen im Internet

Wenn Sie mit dem Smartphone das Internet besuchen möchten, benötigen Sie eine Verbindung zu einem Daten- oder Drahtlos-Netz.

## Verwendung des Browsers


Tippen Sie auf **Browser** auf der Startseite, um das Internet zu besuchen. Um eine neue Website zu öffnen, tippen Sie auf das Adressenfeld oben auf der Seite. Geben Sie die Adresse über die Tastatur ein und tippen Sie auf **Los**.

Wenn Sie den Browserverlauf, Lesezeichen oder gespeicherte Seiten anzeigen möchten, öffnen Sie den Browser und tippen & halten Sie anschließend  oder tippen Sie auf  und wählen Sie **Lesezeichen**.

Sie können mehrere Seiten gleichzeitig öffnen. Wenn eine Seite geöffnet ist, scrollen Sie zum oberen Ende der Seite und tippen Sie auf  in der Adressleiste.

Tippen Sie auf +, um eine neue Registerkarte zu öffnen.

Ziehen Sie Ihre Finger auf dem Display zusammen oder auseinander, um heraus- oder hineinzuzoomen.

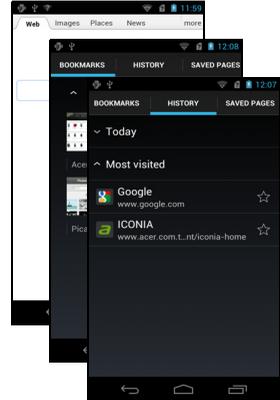


## Sprachsuche



.....  
**Hinweis:** Sprachsuche ist nur in bestimmten Regionen verfügbar.  
.....

Mit Hilfe von Sprachaktionen können Sie SMS senden, Anrufe absetzen, E-Mails senden, Wegbeschreibungen zu Orten abrufen, Orte automatisch anrufen, im Internet suchen und sogar sich selbst eine Sprachnotiz zusenden. Öffnen Sie Suche im Applikationen-Menü und tippen Sie auf das Mikrofon.

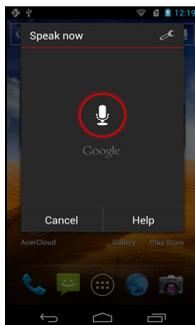

# Einrichtung eines Google-E-Mail-Kontos

1. Stellen Sie auf dem Smartphone eine Daten- oder WLAN-Verbindung her.
2. Tippen Sie im Applikationen-Menü auf **Google Mail**.

Wenn Sie Ihre Google Mail-Konto-Adresse und das Kennwort nicht beim ersten Starten des Telefons eingegeben haben, folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.


## Schreiben einer E-Mail

1. Stellen Sie auf dem Smartphone eine Daten- oder WLAN-Verbindung her.
2. Tippen Sie im Applikationen-Menü auf **Google Mail**.
3. Tippen Sie auf .
4. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers, den Betreff und die Nachricht ein.
5. Nachdem Sie die Nachricht geschrieben haben, tippen Sie auf .

## Einrichten von E-Mail

Mit dem Smartphone können Sie auf Ihre E-Mail zugreifen. Die am weitesten verbreiteten ISPs (Internetdienstanbieter) können in zwei Schritten eingerichtet werden. Tippen Sie im Applikationen-Menü auf **E-Mail**, um mit der Einrichtung Ihres E-Mail-Kontos zu beginnen.

Geben Sie bei Bedarf die E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf **Manuelle Einrichtung**, um die Parameter manuell einzugeben. Tippen Sie auf **Weiter**, um die Einrichtung abzuschließen.

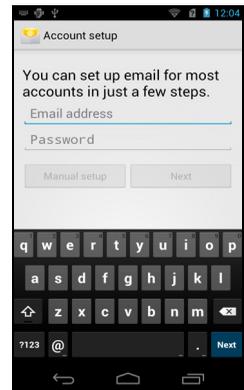

## Google Play



.....  
**Hinweis:** Google Play steht möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen zur Verfügung.  
.....



.....  
**Hinweis:** Sie müssen auf dem Telefon ein Google-Konto eingerichtet und aktiviert haben, bevor Sie Google Play nutzen können.  
.....

Tippen Sie auf **Play Store** im Applikationen-Menü, um Google Play zu öffnen. Sie können dort eine Vielzahl von zusätzlichen Programmen und Anwendungen finden, mit denen sich die Funktionen des Smartphone erweitern lassen. Wenn Sie Google Play zum ersten Mal besuchen, müssen Sie die Benutzungsbestimmungen durchlesen und annehmen.

Sie können den Shop nach Kategorien durchsuchen oder einen Suchbegriff eingeben, um nach einer bestimmten Applikation zu suchen.

Nachdem Sie eine Applikation ausgewählt haben, tippen Sie auf **Herunterladen**, um sie herunterzuladen und zu installieren. Es wird Ihnen mitgeteilt, auf welche Dienste des Telefons die Applikation zugreifen kann. Tippen Sie auf **OK**, um mit der Installation fortzufahren.

Im Benachrichtigungsbereich können Sie den Downloadvorgang verfolgen.



.....  
**Wichtig:** Bestimmte Applikationen müssen Sie erst kaufen, bevor Sie sie herunterladen können. Dazu benötigen Sie ein Google Checkout-Konto, über das Sie die Bezahlung für die Applikationen vornehmen können.  
.....

## Deinstallieren heruntergeladener Applikationen

Nachdem Sie eine Applikation heruntergeladen und installiert haben, können Sie sie wieder deinstallieren, indem Sie auf **Einstellungen** im Applikationen-Menü tippen. Wählen Sie im Einstellungen-Menü **Apps > Applikationen verwalten**. Tippen Sie auf die Applikation, welche Sie deinstallieren möchten, tippen Sie auf **Deinstallieren** und bestätigen Sie diesen Vorgang.

## Karten, Navigation, Orte und Latitude

Erhalten Sie einfach zu folgende Wegbeschreibungen mit Hilfe von Google Maps, schauen Sie sich Verkehrsbedingungen in Echtzeit an und navigieren Sie mit Hilfe von gesprochenen, Turn-by-Turn-Wegbeschreibungen mit Navigation, sehen Sie, wo sich Ihre Freunde befinden, und finden Sie Orte von Interesse und Geschäfte auf Google Maps unter Verwendung von Orte und Latitude.



.....  
**Wichtig:** Karten enthalten nicht Informationen über alle Orte.  
.....

## Verwendung der Karte

Tippen Sie auf das Karten-Symbol im Applikationen-Menü. Verschieben Sie die Karte, indem Sie mit Ihrem Finger über das Display streichen.

So zoomen Sie hinein oder heraus:

1. Doppeltippen Sie auf einen Ort auf der Karte, um in ihn hineinzuzoomen. Tippen Sie einmal, um herauszuzoomen. Oder
2. Berühren Sie einen Bereich mit zwei Fingern gleichzeitig und spreizen Sie diese, um hineinzuzoomen, oder führen Sie sie auseinander, um herauszuzoomen.



.....  
**Wichtig:** Es stehen nicht alle Zoom-Stufen für alle Orte zur Verfügung.  
.....

# AcerCloud-Setup

---

Mit AcerCloud können Sie Medien von oder zu anderen Geräten, auf denen AcerCloud installiert ist, streamen. Erfreuen Sie sich mit den AcerCloud Tools und Applikationen an Videos, Fotos und Musik und halten Sie Ihre Dokumente auf dem neuesten Stand.

In neuen Acer-Computern, sind AcerCloud Applikationen bereits installiert. Auf anderen Rechnern können Sie ebenfalls AcerCloud Applikationen installieren und in wenigen Minuten schon verwenden.


## AcerCloud-Setup für Windows 7

Wenn Sie AcerCloud auf einem PC ohne AcerCloud installieren möchten, können Sie das AcerCloud-Setup-Programm verwenden, welches im Smartphone installiert ist.



.....  
**Hinweis:** Sie können stattdessen das Setup-Programm auch herunterladen. Besuchen Sie die AcerCloud-Website (<http://www.cloud.acer.com>) und wählen Sie **Downloads**.  
.....

Schließen Sie Ihr Smartphone an den PC an. Klicken Sie auf dem Computer auf das **Startmenü** und wählen Sie **Computer**. Nach einer kurzen Weile wird ein **AcerCloud** CD-Laufwerk angezeigt.



## AcerCloud installieren

Doppelklicken Sie auf das **AcerCloud** Symbol und anschließend auf **AcerCloudSetup**.

Folgen Sie den Anweisungen, um AcerCloud zu installieren.

## Sich mit der Acer ID anmelden

Starten Sie das **AcerCloud**-Programm auf dem Desktop oder über das Startmenü.

Sollten Sie bereits eine Acer ID besitzen, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein, um sich beim AcerCloud-Konto anzumelden.

Je nach PC wird eines der folgenden Fenster angezeigt:

The screenshot shows the 'New to AcerCloud?' registration page. At the top, there are two input fields: 'Acer ID (Email)' and 'Password', both highlighted with a red rectangle. Below these fields is a 'Sign in' button. The main heading is 'New to AcerCloud?' followed by a sub-heading 'Create an Acer ID to enjoy the AcerCloud service. It is simple and only takes a few minutes to complete!'. There is a link for 'Forgot password?'. The form includes fields for 'First Name', 'Last Name', 'Country or Region' (with a dropdown menu set to 'United States'), 'Email Address', and 'Re-enter Email Address'. Below these are 'Password' and 'Confirm Password' fields. At the bottom, there is a 'Sign up' button and a small disclaimer: 'When you click Sign Up, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy'.

The screenshot shows the 'Sign in to AcerCloud' login page. At the top, there are two input fields: 'Acer ID (Email)' and 'Password', both highlighted with a red rectangle. Below these fields is a 'Sign in' button. The main heading is 'Sign in to AcerCloud' followed by a sub-heading 'Sign in with your Acer ID to enjoy the AcerCloud service.'. There is a link for 'Forgot Password?'. At the bottom, there is a 'Sign in' button and a small disclaimer: 'When you click Sign Up, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy'.

## Sollten Sie keine Acer ID haben

Wenn Sie noch keine Acer ID besitzen, können Sie entweder Ihr Smartphone verwenden, oder, wenn Sie einen PC der Acer Gruppe besitzen, diesen PC, um eine Acer ID zu erstellen.

## Verwendung des Smartphones


Öffnen Sie auf dem Smartphone das Applikationen-Menü und tippen Sie auf **AcerCloud**. Tippen Sie auf **Eine Acer ID registrieren** und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

The screenshot shows the 'Welcome' screen of the AcerCloud mobile app. It features the AcerCloud logo and a welcome message: 'AcerCloud automatically syncs your data across all your computers, mobile phones and tablets, and share information among devices through AcerCloud. If you already have an AcerCloud account, you can sign in to start synchronization and share your data easily.'. Below this is a section 'Enter account information' with fields for 'Email address' and 'Password'. There is a 'Sign in' button and a link for 'Forgot password?'. At the bottom, there is a green button labeled 'Sign up an Acer ID' which is highlighted with a red circle.

The screenshot shows the registration form in the AcerCloud mobile app. It includes fields for 'Name' (with sub-fields for 'First name' and 'Last name'), 'United States' (with a dropdown arrow), 'Acer ID (Email address)', 'Email address', and 'Password (8 - characters minimum)'. At the bottom, there are 'Previous' and 'Next' buttons.

## Verwendung eines PCs der Acer Gruppe

Wenn Sie einen PC der Acer Gruppe verwenden, füllen Sie den Abschnitt unter **Neu bei AcerCloud?** aus. Ihre E-Mail-Adresse wird als Acer ID verwendet und Sie müssen sie eingeben, um das Konto zu aktivieren.

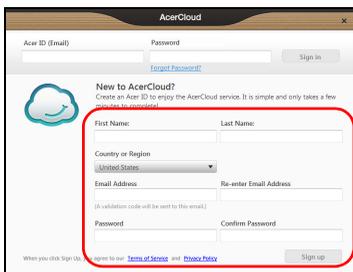

The screenshot shows the AcerCloud registration interface. At the top, there are fields for 'Acer ID (Email)' and 'Password', with a 'Sign in' button and a link to 'Forgot Password?'. Below this is a section titled 'New to AcerCloud?' with a sub-header 'Create an Acer ID to enjoy the AcerCloud service. It is simple and only takes a few minutes to complete!'. A red box highlights the registration form fields: 'First Name', 'Last Name', 'Country or Region' (a dropdown menu currently showing 'United States'), 'Email Address', 'Re-enter Email Address', 'Password', and 'Confirm Password'. At the bottom of the form, there is a 'Sign up' button and a note: 'When you click Sign up, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy'.

Wählen Sie nach Eingabe der Informationen **Registrieren**, um eine Acer ID anzumelden.

## Bestätigung der ID

Nachdem Sie Ihre Informationen eingeseendet haben, schauen Sie in Ihrem E-Mail-Konto nach einer Acer ID Aktivierungsnachricht nach. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um Ihre Acer-ID zu aktivieren.



The screenshot shows an email titled 'Verify Acer ID'. The content reads: 'We've sent an activation email to the following email address: example@acer.com'. Below this, there are two numbered instructions: '1. Click the activation link in that email to enable your Acer ID.' and '2. Click Next to continue.' At the bottom, there is a link: 'Not received the activation email? Send it again'. At the very bottom of the email, there are 'Previous' and 'Next' buttons.

## AcerCloud Optionen

Bei der Installation von AcerCloud haben Sie mehrere Optionen. Wählen Sie die Optionen aus, die auf Ihrem PC von Nutzen sind:



The screenshot shows the 'Select Items' dialog box in AcerCloud. It has a title bar with the AcerCloud logo and the text 'Select items to sync or share with the cloud.' Below the title, there are three items with checkboxes: 'PicStream', 'Make this PC the Cloud PC', and 'AcerCloud Drive Upload'. At the bottom right, there is a 'Next' button.

**PicStream** - Machen Sie Urlaubsaufnahmen auf Ihrem Smartphone und teilen Sie sie mit anderen Smart-Geräten. Fotos werden bleibend auf Ihrem Cloud-PC gesichert (siehe weiter unten) und sind 30 Tage lange in Ihrer persönlichen Cloud und auf anderen Geräten verfügbar.

**Diesen PC zum Cloud-PC machen** - Sie müssen einen (nicht mehr als einen) PC als Cloud-PC bestimmen. Kopien sämtlicher Inhalte, welche Sie Ihrer persönlichen Cloud hinzufügen (z. B. mit PicStream) werden zu Ihrem Cloud-PC übertragen und Inhalte auf diesem PC stehen Ihren anderen AcerCloud-Geräten zur Verfügung.



.....  
**Wichtiger:** Wenn Sie bereits einen Cloud-PC besitzen, wählen Sie diese Option NICHT aus.

Ihr Cloud PC muss mit dem Internet verbunden sein und über ausreichenden Speicherplatz für all Ihre Medieninhalte verfügen.  
.....

**AcerCloud Docs Upload** - Wenn Sie ein Dokument auf Ihrem PC aktualisieren und speichern, wird es in die persönliche Cloud gegeben und zu anderen Geräten gestreamt. Dokumente stehen für 30 Tage in Ihrer persönlichen Cloud zur Verfügung. Sie können Dokumente in andere Geräte herunterladen, um sie dort bleibend zu speichern.



.....  
**Hinweis:** Sollte AcerCloud Docs Upload nicht zur Verfügung stehen, klicken Sie auf das AcerCloud Symbol im Benachrichtigungsbereich (unten rechts auf dem Windows-Desktop) und wählen Sie **Nach Updates suchen**, um AcerCloud Docs zu installieren.  
.....



.....  
**Hinweis:** Sie können über das AcerCloud-Symbol im Benachrichtigungsbereich (unten rechts auf dem Windows-Desktop) auf diese AcerCloud-Einstellungen zugreifen und sie ändern.

Klicken Sie auf das AcerCloud-Symbol und wählen Sie anschließend **AcerCloud öffnen**, um das Einstellungen-Fenster zu öffnen.  
.....


# Verwendung der Kamera

---

Das Smartphone besitzt eine 8-Megapixel Digitalkamera auf der Rückseite und eine 2-Megapixel Kamera auf der Vorderseite. Dieser Abschnitt erläutert Ihnen, wie Sie mit dem Smartphone Fotos und Videos aufnehmen können.

Um die Kamera zu aktivieren, drücken Sie etwas länger auf Kamera auf der Startseite oder öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie auf **Kamera**.

## Kamerasymbole und -anzeigen

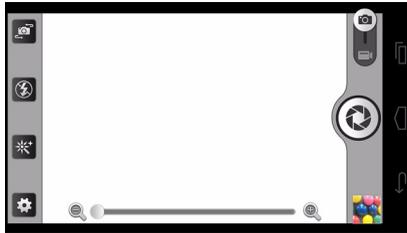

Mit den Symbolen auf der linken Seite des Kamerafensters können Sie den Fokus einstellen, zwischen Kamera und Camcorder wechseln, zwischen der ersten Kamera und der Frontkamera wechseln und die Galerie mit Bildern oder Videos anzeigen.

Tippen Sie auf das Bild, um den Brennpunkt einzustellen und auf den Zoomschieberegler, um hinein oder herauszuzoomen.

Tippen Sie auf , um ein Bild aufzunehmen.

Symbol	Beschreibung
	Wechseln Sie hiermit zwischen Kamera und Camcorder.
	Wechseln Sie hiermit zwischen der vorderen und hinteren Kamera.
	Schalten Sie hiermit das Blitzlicht ein oder aus oder stellen Sie Automatisch ein. * Nur für die Rückseitenkamera.
	Fügen Sie hiermit Fotoeffekte wie z. B. Lomo, Vignette oder Sepia hinzu.
	Öffnen Sie hiermit die Kameraeinstellungen.

Tippen Sie auf die Miniaturansicht oben rechts, um die Galerie zu öffnen.

# Kameraeinstellungen-Menü

Tippen Sie auf die -Taste, wenn Sie die Einstellungen ändern möchten. Es gibt folgende Menüoptionen:

Symbol	Beschreibung
	Aufnahmemodus: Normal, Panorama, HDR oder Geringes Licht. * Nur für die Rückseitenkamera.
	Auflösung: Stellen Sie hiermit die Fotoqualität ein. * Nur für die Rückseitenkamera.
	Breitwandbildschirm: Deaktivieren Sie dies, um Fotos im Standardformat 4:3 aufzunehmen.
	Bildeinstellung: Stellen Sie hiermit Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe ein.
	Stellen Sie den Weißabgleich ein: Automatisch, Tageslicht, Bewölkt, Neonlicht, Glühbirne. * Nur für die Rückseitenkamera.
	Stellen Sie den Timer ein: Aus, 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden. * Nur für die Rückseitenkamera.
	Wählen Sie den Speicherort für Fotos ein: SD-Karte oder interner Speicher.
	Stellen Sie hiermit den Speicherort ein (aktiviert Georeferenzierung) oder aus. Siehe <b>“Georeferenzierung” auf Seite 38</b> .
	Zeitstempel: Fügen Sie hiermit Ihren Fotos einen sichtbaren Zeitstempel hinzu.
	Setzen Sie alle Einstellungen auf die Standardwerte zurück.

## Aufnahme eines Fotos

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die oben beschriebenen Einstellungen angepasst haben.
2. Wählen Sie das Motiv und halten Sie das Smartphone ruhig.
3. Zoomen Sie nach Bedarf in das Bild hinein oder aus ihm heraus.
4. Tippen Sie auf  oder drücken Sie auf die Kamera-Taste, um ein Bild aufzunehmen.

## Aufnahme eines Panoramafotos

Mit dem Panoramamodus können Sie eine Reihe von fünf Fotos aufnehmen und diese dann mit der Kameraapplikation zu einem Panoramabild zusammenheften.

1. Wählen Sie für ein Panoramafoto den Panoramaaufnahmemodus  aus.

2. Beginnen Sie mit der Aufnahme eines Fotos an einem Ende der Panoramaszene (ganz links, rechts, oben oder unten).
3. Drücken Sie die Kamerataste, um das erste Bild aufzunehmen; drehen Sie die Kamera anschließend nach links oder rechts, um das nächste Bild der Szene einzufangen.
  - Anhand eines blauen Punkts sehen Sie die Mitte des nächsten Bildes; bewegen Sie die Kamera so, dass sich dieser Punkt in der Mitte des Bildschirms befindet; das Smartphone nimmt dann das Bild automatisch auf und wählt die Mitte des nächsten Bildes aus. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um alle Bilder aufzunehmen.



.....

**Hinweis:** Wenn Sie für Ihr Panoramafoto nicht mehr als fünf Bilder benötigen, tippen Sie auf das Häkchen-Symbol, um den Auswahlvorgang zu beenden und die aufgenommenen Bilder zu verarbeiten.

.....

Die Kameraapplikation verarbeitet die Bilder und speichert ein einzelnes Panoramabild in der Galerie des Smartphones.



.....

**Hinweis:** Für Panoramabilder eignen sich am besten Außenszenen ohne sich bewegende Elemente. Objekte in geringer Entfernung zur Kamera oder große gerade Kanten können den Erkennungsvorgang beeinflussen.

.....

## Camcordereinstellungen-Menü

Tippen Sie auf , um den Camcorder zu aktivieren. Tippen Sie auf , um den Ton zu deaktivieren. Tippen Sie erneut, um ihn zu aktivieren.

Tippen Sie auf die -Taste, wenn Sie die Einstellungen ändern möchten. Es gibt folgende Menüoptionen:

Symbol	Beschreibung
	Auflösung: Stellen Sie hiermit die Videoqualität ein.
	Stellen Sie den Timer ein: Aus, 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden. * Nur für die Rückseitenkamera.
	Wählen Sie den Speicherort für Fotos ein: SD-Karte oder interner Speicher.
	Stellen Sie hiermit den Speicherort ein (aktiviert Georeferenzierung) oder aus. Siehe <b>“Georeferenzierung” auf Seite 38.</b>
	Verwenden Sie Videoeinstellungen, welche sich für YouTube eignen.
	Live-Effekt. Fügen Sie Ihrem Video Verzerrungen oder Hintergrundeffekte hinzu.
	Setzen Sie alle Einstellungen auf die Standardwerte zurück.

# Aufnahme eines Videos

1. Richten Sie das Bild ein, halten Sie das Smartphone still und zoomen Sie nach Bedarf hinein oder heraus.
2. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen. Tippen oder drücken Sie erneut, um die Aufnahme zu stoppen.

## Unterstützte Formate

Typ	Formate
Bild	JPEG, GIF, PNG, BMP
Video	MPEG-4, H.263, H.264

## Anschauen von Fotos und Videos

Nachdem Sie ein Foto oder Video aufgenommen haben, wird es automatisch gespeichert.

Nachdem Sie ein Foto oder Video aufgenommen haben, können Sie es in der Galerie anschauen, indem Sie auf die Miniaturansicht unten rechts tippen. Stattdessen können Sie auch das Applikationen-Menü öffnen und auf **Galerie** tippen. Von der Galerie aus können Sie Dateien direkt mit unterschiedlichen Diensten anderen zusenden.

Sie können Ihre Fotos und Videos auch mit dem nemoPlayer anschauen.



.....  
**Hinweis:** Die Optionen zum Teilen unterscheiden sich je nach Dateityp.  
.....

## Georeferenzierung

Mit der Georeferenzierung können Sie den Ort, an dem ein Foto aufgenommen wurde, direkt im Foto speichern.

Damit eine Georeferenzierung angezeigt werden kann, muss bei Aufnahme eines Bildes **Ort speichern** unter den Kameraeinstellungen aktiviert sein.

Wenn Sie eine Georeferenzierung sehen möchten, öffnen Sie das Bild in der Galerie. Tippen Sie auf , **Mehr** und **Auf Karte anzeigen**.

# Erweiterte Einstellungen

## Aktivierung des Flugmodus auf dem Smartphone

Sie können den Flugmodus aktivieren, um die Telefon- und Bluetooth-Funktionen abzuschalten. Die anderen Funktionen des Smartphones können Sie dann auch an Bord von Flugzeugen benutzen. Fragen Sie zunächst beim Flugpersonal nach, ob dies an Bord gestattet ist.

Schalten Sie das Smartphone beim Start und bei der Landung ab, da ansonsten die empfindlichen elektronischen Systeme des Flugzeugs gestört werden können.



## Ein- und Ausschalten des Flugmodus

1. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Menü mit den Telefonoptionen angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf **Flugmodus**, um diesen auf EIN oder AUS zu stellen.



.....  
**Hinweis:** Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird das Symbol  im Benachrichtigungsbereich angezeigt.  
.....

## Änderung von Einstellungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Einstellungen für Telefon-, Daten-, WLAN- und Bluetooth-Verbindungen ändern können.

## Aktivieren und Deaktivieren von Verbindungen

Öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie auf **Einstellungen**, um die Verbindungseinstellungen zu verwalten.

Element	Beschreibung
WLAN	Schalten Sie hiermit die WLAN-Funktion ein oder aus.
Bluetooth	Schalten Sie hiermit die Bluetooth-Funktion ein oder aus.
Datennutzung	Ermöglicht Ihnen, die Gesamtnutzung nach Netzwerktyp und Applikation zu überwachen und bei Bedarf Grenzwerte einzustellen.
Mehr...	Greifen Sie auf zusätzliche Verbindungseinstellungen zu.

Tippen Sie auf **Mehr...**, um auf weitere Verbindungseinstellungen zuzugreifen.

Element	Beschreibung
Flugmodus	Deaktivieren Sie hiermit alle Funkverbindungen, damit Sie das Gerät ohne Probleme an Board eines Flugzeugs verwenden können.
VPN-Einstellungen	Richten Sie hiermit VPNs (Virtuelle Private Netzwerke) ein und verwalten Sie sie.
Anbindung & mobiler Hotspot	Teilen Sie die mobile Datenverbindung des Telefons über USB oder einen mobilen WLAN-Hotspot.

Element	Beschreibung
NFC	Schalten Sie hiermit die NFC-Funktion ein oder aus.
Android Beam	Schalten Sie hiermit die Android Beam-Funktion ein oder aus.
Wi-Fi Direct	Schalten Sie hiermit die Wi-Fi Direct-Funktion ein oder aus.
Mobile Netze	Stellen Sie hiermit Optionen für die Verbindung mit mobilen Netzen ein.
Anrufeinstellungen	Stellen Sie hiermit Mailbox, Rufumleitung, Anklopfen und Anrufer-ID.



.....  
**Wichtig:** Wenn der Flugmodus auf dem Telefon aktiviert ist, steht die Option zum Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion nicht zur Verfügung. Unter **“Aktivierung des Flugmodus auf dem Smartphone” auf Seite 39** finden Sie Anweisungen zum Ein- und Ausschalten des Flugmodus.  
 .....

## Anpassen der Bluetooth-Einstellungen

Sie können mit Bluetooth Informationen zwischen dem Smartphone und anderen mobilen Geräten austauschen.

### Bluetooth-Verbindungen

Öffnen Sie für alle Bluetooth-Einstellungen das Applikationen-Menü und tippen Sie auf **Einstellungen > Bluetooth**. Sie können hier Bluetooth ein- oder ausschalten und einen Gerätenamen und die Erkennbarkeit festlegen. Tippen Sie auf **NACH GERÄTEN SUCHEN**, um nach verfügbaren Geräten zu suchen.

Um eine Verbindung zu einem Gerät herzustellen, tippen Sie auf das Gerät in der Liste der vorhandenen Geräte. Sie werden möglicherweise aufgefordert, auf beiden Geräten eine PIN einzugeben, um die Verbindung herzustellen.

### Near Field Communication

Ihr Gerät enthält einen NFC (Near Field Communication)-Chip, welcher die Kommunikation mit anderen NFC-Geräten ermöglicht, um Tags wie z. B. Kontaktinformationen, SMS und URLs zu senden und empfangen.

Öffnen Sie zur Aktivierung von NFC das Applikationen-Menü und tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr... > NFC**. Bei Aktivierung besitzt das Kästchen neben **NFC** ein blaues Häkchen.



.....  
**Hinweis:** Zum Senden oder Empfangen von Tags muss das Telefon eingeschaltet sein und darf sich nicht im Energiesparmodus befinden.  
 .....



.....  
**Hinweis:** Damit Sie auf dem Telefon mit einem NFC-Gerät kommunizieren können, benötigen Sie möglicherweise eine Applikation eines Drittanbieters. Suchen Sie in **Google Play** nach geeigneten Applikationen oder kontaktieren Sie den Händler des NFC-Geräts, um weitere Informationen zu erhalten.  
 .....

## Android Beam

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie App-Inhalte an ein anderes NFC-fähiges Gerät übertragen, indem Sie die beiden Geräte nahe aneinander halten. Sie können z. B. Browser-Seiten, Youtube-Videos, Kontakte usw. übertragen.

Halten Sie die Geräte einfach aneinander (normalerweise Rückseite an Rückseite) und berühren Sie das Display. Die App entscheidet, welche Inhalte übertragen werden.

Tippen Sie zur Aktivierung von Android Beam im Applikationen-Menü auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Android Beam**. Tippen Sie auf **EIN** oder **AUS**, um Android Beam zu aktivieren oder deaktivieren.

## Internetfreigabe

### Anbindung über USB

Wenn Sie Ihre mobile Internetverbindung für einen anderen Computer nutzen möchten, können Sie das Telefon mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer anschließen.

1. Schließen Sie das USB-Synchronisierungskabel an den Micro-USB-Anschluss des Smartphones an.
2. Stecken Sie den USB-Client-Stecker in einen verfügbaren USB-Anschluss auf dem Computer.
3. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Anbindung & mobiler Hotspot** und anschließend auf **USB-Anbindung**.

### WLAN-Hotspot

Sie können aus dem Smartphone einen mobilen WLAN-Hotspot machen, um die mobile Internetverbindung mit bis zu acht Clients zu teilen.

1. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Anbindung & mobiler Hotspot** > **WLAN-Hotspot konfigurieren**.
2. Stellen Sie die Netzwerk-SSID ein und passen Sie die Sicherheitsstufe zwischen Offen und WPA2 PSK an. Tippen Sie zur Beendigung auf **Speichern**.



.....  
**Hinweis:** Wenn Sie das Smartphone als einen WLAN-Hotspot verwenden, können Sie keine Telefonanwendungen nutzen, um über die WLAN-Verbindung auf das Internet zuzugreifen.  
.....

## Telefonnetzeinstellungen

Tippen Sie im Applikationen-Menü auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobile Netzwerke**, um die Netzwerkeinstellungen anzupassen. Sie können die Datenverbindung während des Roamings ein- oder ausschalten, einen bevorzugten Netzmodus auswählen, einen Netzbetreiber bestimmen und Zugriffspunktnamen festlegen.

# Auswahl eines Netzes

Wenn Sie eine neue SIM-Karte einsetzen, werden der Netzbetreiber und die Netzeinstellungen automatisch erkannt. Sie können ein Netz aber auch manuell auswählen. Dies ist z. B. während des Roamingbetriebs sinnvoll.



**Tip:** Wenn Sie auf Reisen sind, können Sie ein Netz manuell auswählen, um die Gebühren für das Roaming zu reduzieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Heimnetzbetreiber über die preisgünstigsten Tarife an Ihrem Zielort.

1. Öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobile Netze** > **Netzbetreiber**.
2. Das Telefon sucht dann nach verfügbaren Netzen.
3. Wählen Sie in der angezeigten Liste das gewünschte Netz aus. Das Telefon versucht dann die Registrierung im ausgewählten Netz.
4. Tippen Sie auf **Automatisch auswählen**, um unter den verfügbaren Netzen das mit dem stärksten Signal auszuwählen. Dies kann aber u. U. dazu führen, dass das Telefon von Netz zu Netz wechselt, wenn Sie sich an einen anderen Ort begeben.



**Hinweis:** Wenden Sie sich an den Dienstanbieter, wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Nummern für Mailbox und SMS-Dienst zu erhalten.

# Sound

Wenn Sie die Sundeinstellungen des Telefons einstellen möchten, tippen Sie im Applikationen-Menü auf **Einstellungen** > **Sound**.

Element	Beschreibung
Lautstärken	Regeln Sie hiermit die Lautstärke für Medien, Klingelton & Benachrichtigung und Wecker.
Lautlosmodus	Stellen Sie hiermit alle Töne mit Ausnahme von Medientönen und Signaltönen aus.
Klingelton	Stellen Sie hiermit den Klingelton des Telefons ein.
Standardbenachrichtigung	Stellen Sie hiermit den Standardbenachrichtigungston des Telefons ein.
Vibrieren und Klingeln	Stellen Sie hiermit das Telefon so ein, dass es vibriert und klingelt, wenn der Lautlosmodus nicht aktiviert ist.
Wähltastaturtöne	Hiermit können Sie Töne bei Verwendung der Wähltastatur wiedergeben.
Fingereingabe-Töne	Hiermit können Sie Töne bei Berührung bestimmter Elemente auf der Benutzeroberfläche wiedergeben.
Ton für Displaysperre	Hiermit können Sie Töne wiedergeben, wenn das Display gesperrt und entsperrt wird.
Vibration bei Berührung	Vibriert, wenn Sie auf Softwaretasten drücken und bei bestimmten Aktionen auf der Programmoberfläche.

## Dolby Mobile

Wenn Sie die Dolby Mobile-Tonverarbeitung einstellen möchten, tippen Sie im Applikationen-Menü auf **Einstellungen > Dolby Mobile**.

Element	Beschreibung
Dolby Mobile	Aktivieren und deaktivieren Sie hiermit die Dolby Mobile-Tonverarbeitung.
Höhen	Stellen Sie hiermit hohe Frequenzen ein.
Natürlicher Bass	Stellen Sie hiermit niedrige Frequenzen ein.
Musik EQ	Voreingestellter Equalizer (EQ) für die Audiowiedergabe. Wählen Sie zwischen Auto, Aus und 16 voreingestellten Audiostilen aus.
Video EQ	Voreingestellter Equalizer (EQ) für die Videowiedergabe. Wählen Sie zwischen Aus und zehn voreingestellten Anzeigearten aus.

## Display

Wenn Sie die Displayeinstellungen des Telefons einstellen möchten, tippen Sie im Applikationen-Menü auf **Einstellungen > Display**.

Element	Beschreibung
Helligkeit	Stellen Sie hiermit die Helligkeit des Displays ein.
Hintergrund	Ändern Sie hiermit den Hintergrund der Startseite.
HDMI	Passen Sie hiermit die Größe des Bildes über HDMI an.
Display automatisch drehen	Aktivieren Sie die Drehung des Displays beim Neigen des Geräts.
Energiesparmodus	Stellen Sie hiermit die Zeit der Nichtbedienung ein, nachdem das Display automatisch deaktiviert wird.
Touchpanel-Empfindlichkeit	Stellen Sie hiermit die Empfindlichkeit für die Fingereingabe ein.
Schriftgröße	Ändern Sie hiermit die Standardschriftgröße für die Benutzeroberfläche.

## Telefoneinstellungen

Viele Telefoneinstellungen werden nach dem Einlegen einer SIM-Karte automatisch vom Smartphone konfiguriert. Das Gerät kommuniziert mit Ihrem Netzbetreiber und ruft automatisch sämtliche erforderlichen Einstellungen ab, z. B. den Netznamen und Rufnummern für Mailbox und SMS-Servicecenter.

Sie können diese Einstellungen im Fenster Anrufeinstellungen bei Bedarf ansehen und manuell ändern.


Öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie auf **Einstellungen > Mehr... > Anrufeinstellungen**.

# Anschließen an einen PC

Wenn Sie Daten zwischen der microSD-Karte im Telefon und dem Computer übertragen möchten, können Sie das Telefon mit dem gelieferten USB-Kabel an einen PC anschließen. Schließen Sie das USB-Synchronisierungskabel an den Micro-USB-Anschluss des Smartphones an. Stecken Sie den USB-Client-Stecker in einen verfügbaren USB-Anschluss auf dem Computer.

Ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste nach unten, tippen Sie auf **Als Mediengerät verbunden** oder **Als Kamera verbunden**, um die USB-Optionen zu konfigurieren.

Sie können dann die microSD-Karte im Telefon als ein Laufwerk im Datei-Explorer auf dem Computer erkennen.

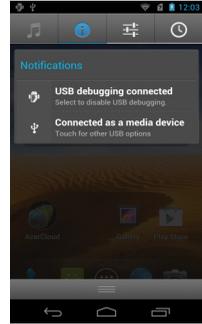

**Hinweis:** Nach Aktivierung des USB-Speichers können Sie nicht länger auf die Dateien auf der microSD-Karte oder Anwendungen wie z. B. Galerie oder Musik zugreifen.


## Synchronisierung

Sie können Ihren Kalender, Ihre E-Mails und Ihre Kontakte auf dem Telefon synchronisieren, so dass Sie sie in Zukunft nicht mehr verlieren werden. Synchronisieren Sie in Echtzeit oder passen Sie dies ganz nach Bedarf an. Tippen Sie im Applikationen-Menü auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**, um auf die Synchronisierungseinstellungen zuzugreifen.

Wenn das Smartphone die Synchronisierung automatisch durchführen soll, stellen Sie sicher, dass **Konten & Synchronisierung** auf **EIN** gestellt ist.

Wenn Sie die Synchronisierung individueller Konten verwalten möchten, tippen Sie auf ein Konto, um die entsprechenden Einstellungen anzuzeigen.

Wenn Sie ein neues Konto hinzufügen möchten, tippen Sie auf **KONTO HINZUFÜGEN**. Wählen Sie die Art des Kontos aus (Firma, E-Mail, Facebook oder Google) und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Display.

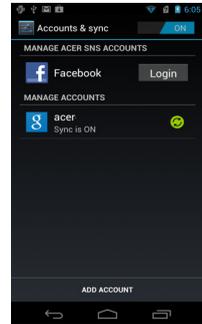

## Google-Synchronisierung

In Google können Sie die Synchronisierung für Kontakte, E-Mails, Fotos und Kalender einstellen. Tippen Sie im Menü Konten & Synchronisierung auf ein Google-Konto und tippen Sie anschließend auf das Häkchen neben dem Element, das automatisch synchronisiert werden soll. Heben Sie die Markierung für Elemente auf, die Sie manuell synchronisieren möchten.

Wenn Sie ein Element manuell synchronisieren möchten, stellen Sie sicher, dass das Element ausgewählt ist. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.



**Hinweis:** Sie benötigen ein Google-Konto, um Ihren Kalender und Termine synchronisieren zu können.

## FM-Radio

Mit dem FM-Radio können Sie Ihre Lieblingssender unterwegs anhören. Sie müssen dafür Kopfhörer in die 3,5 mm-Buchse stecken, da diese als Antenne fungieren.

Sie gelangen zum Radio, indem Sie auf **FM Radio** im Applikationen-Menü tippen.

Tippen Sie auf die Ein/Aus-Schaltfläche oben rechts, um das Radio auszuschalten.



## Multimediawiedergabe

Das Smartphone wird mit einer Reihe von Programmen geliefert, mit denen Sie eine Vielzahl von Multimediainhalten genießen können.

## Medienserver

Sie können das Telefon auch unter Verwendung der uPnP-Technologie als einen digitalen Medienserver verwenden. Sie können damit Medieninhalte an andere uPnP-fähige Geräte für die Heimunterhaltung senden, welche an ein drahtloses Heimnetzwerk angeschlossen sind.

Um den Medienserver einzurichten, öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie auf **Medienserver**.

Sie müssen **Inhalte freigeben** aktivieren, bevor Sie den Dienst verwenden können.

## Regeln der Lautstärke

Regeln Sie die Lautstärke des Telefons mit der Lautstärketaste an seiner Seite. Sie können stattdessen auch die **Klingellautstärke** und die **Medienlautstärke** einstellen, indem Sie das Applikationen-Menü öffnen und anschließend auf **Einstellungen > Sound > Lautstärken** tippen.

## Einstellung von Datum und Uhrzeit

Um das Datum und die Uhrzeit ein, öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Datum & Uhrzeit**.



**Tipp:** Wenn Sie häufig reisen oder an einem Ort mit Sommerzeit wohnen, aktivieren Sie **Automatisch Datum & Uhrzeit** in diesem Menü. Das Smartphone kann dann das Datum und die Uhrzeit anhand der Informationen einstellen, die es vom Netzwerk empfängt.

## Einstellen von Weckern

Auf dem Telefon sind zwei Wecker bereits eingestellt. Tippen Sie auf **Uhr** im Applikationen-Menü und anschließend auf das Wecker-Symbol, um die Weckereinstellungen zu bearbeiten. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Schalten Sie den Wecker ein oder aus.
- Stellen Sie die Weckerzeit ein.
- Legen Sie fest, an welchen Tagen der Wecker wiederholt wird.
- Stellen Sie einen Klingelton ein.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Vibrieren.
- Geben Sie dem Wecker eine Bezeichnung.

## Änderung von Sprach- und Textoptionen

Stellen Sie Ihren Ort und die Eingabesprache ein, indem Sie das Applikationen-Menü öffnen und anschließend nach **Einstellungen > Sprache & Eingabe** wechseln.

## Verwaltung von Applikationen

### Beenden einer Applikation

Wenn Sie eine aktive Applikation beenden möchten, tippen Sie im Applikationen-Menü auf **Einstellungen > Apps**. Tippen Sie auf die Registerkarte **Ausgeführt** und anschließend auf das Programm, das Sie beenden möchten. Wählen Sie **Stopp**, um das Programm zu beenden.

### Deinstallation einer Applikation

Sie können auf dem Smartphone installierte Programme entfernen, um zusätzlichen Speicherplatz bereitzustellen.

1. Tippen Sie im Applikationen-Menü auf **Einstellungen > Apps**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Heruntergeladen**.
3. Suchen Sie in der Liste nach der Applikation und tippen Sie sie an.
4. Tippen Sie auf **Deinstallieren** und anschließend auf **OK**. Halten Sie ein Programmsymbol im Applikationen-Menü und ziehen Sie es zum Papierkorb unten links.



.....  
**Warnung! Entfernen Sie Programme nur, wenn Sie mit dem Android-Betriebssystem vertraut sind.**  
.....

## Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können ein Clean-Boot durchführen, um das Smartphone auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.



.....  
**Hinweis:** Bevor Sie das Gerät zurücksetzen, stellen Sie zunächst sicher, dass das Smartphone nicht gesperrt ist. Drücken Sie eine beliebige Taste oder tippen Sie auf das Display und warten Sie ab, ob das Telefon reagiert.  
.....



.....  
**Warnung! Nur wenn Sie mit keiner der Reset-Optionen das Smartphone in einen Betriebsstatus zurücksetzen konnten, sollten Sie einen Clean-Boot durchführen.**  
.....



.....  
**Warnung! Hiermit werden alle persönlichen Daten, alle im Smartphone gespeicherten Kontakte und alle von Ihnen installierten Programme gelöscht.**  
.....

Wenn das Telefon auf Displayeingaben reagiert, öffnen Sie **Einstellungen** über das Applikationen-Menü. Tippen Sie auf **Sichern & Zurücksetzen > Auf Werkszustand zurück**; klicken Sie auf **Telefon zurücksetzen** und anschließend auf **Alles löschen**, um das Telefon zu formatieren.

# Zubehör und Tipps

---

Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie Sie Zubehör mit Ihrem Smartphone verwenden können und bietet Ihnen nützliche Tipps zum Umgang mit dem Smartphone.

## Verwendung des Headsets

Im Lieferumfang des Smartphones ist ein Headset mit integriertem Mikrofon für die Freisprechfunktion beim Telefonieren enthalten.

Wenn Sie das Headset verwenden möchten, schließen Sie es an die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse oben am Telefon an.

Wenn das Headset angeschlossen ist, wird der gesamte Ton über das Headset ausgegeben und die Lautsprecher sind deaktiviert.

- Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie auf die Taste am Mikrofon.
- Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie auf die Lautstärketasten des Smartphones.
- Beenden Sie einen Anruf durch erneutes Drücken auf die Taste.

## Verwendung eines Bluetooth-Headsets

Durch die integrierte Bluetooth-Funktionalität können Sie sämtliche Bluetooth-Headsets mit Ihrem Smartphone verwenden. Dadurch können Sie bequem telefonieren, ohne das Telefon ständig in der Hand halten zu müssen, und es gibt keinen „Kabelsalat“.

## Erstellen eines neuen Zugriffspunktes

Wenn Sie eine weitere GPRS/3G/EDGE-Verbindung dem Telefon hinzufügen möchten, erfragen Sie den Namen des Zugriffspunktes und dessen Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, wenn dies erforderlich ist) beim Netzbetreiber.

1. Öffnen Sie das Applikationen-Menü und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobile Netzwerke** > **Zugriffspunktnamen**.
2. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Neuer APN**.
3. Geben Sie die APN-Einstellungen ein. Tippen Sie Elemente an, die Sie einstellen möchten.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf  und anschließend auf **Speichern**.



.....  
**Wichtig:** Einige Netzbetreiber und Länder erlauben nicht die Verwendung eines Smartphones als Modem über HSDPA. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, bevor Sie das Tablet auf diese Weise verwenden.  
.....

## Einsetzen einer Micro SD-Karte

Das Smartphone ist zur Erweiterung der Speicherkapazität mit einem Einschub für eine microSD-Karte ausgestattet.

Eine Beschreibung zum Einsetzen einer micro SD-Karte finden Sie unter **“Einsetzen einer SIM-Karte oder microSD-Karte” auf Seite 5.**

## FAQs und Problembhebung

In diesem Abschnitt finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs), die Sie sich bei der Benutzung Ihres Smartphones vielleicht stellen. Zusätzlich finden Sie einfache Lösungsvorschläge bei Problemen.

Bereich	Frage	Antwort
Audio	Warum kommt kein Ton aus dem Gerät?	Falls ein Headset angeschlossen ist, werden die Lautsprecher automatisch abgeschaltet. Trennen Sie das Headset ab.  Stellen Sie sicher, dass der Ton des Geräts nicht ausgeschaltet ist.  Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf die niedrigste Stufe eingestellt ist.
Multimediateien	Warum kann ich meine Videodateien nicht ansehen?	Möglicherweise versuchen Sie, ein Video anzusehen, das nicht unterstützt wird. Siehe <b>“Multimedia” auf Seite 57.</b>
	Warum kann ich meine Musikdateien nicht wiedergeben?	Möglicherweise versuchen Sie, eine Datei abzuspielen, die nicht unterstützt wird. Siehe <b>“Multimedia” auf Seite 57.</b>
Systeminformationen und Leistung	Wie erkenne ich die Version des Betriebssystems in meinem Gerät?	Tippen Sie auf <b>Apps &gt; Einstellungen &gt; Telefon-Info</b> , um die Betriebssystemversion (Build-Nummer) und weitere Informationen zu Hardware und Software aufzurufen.
Ein/Aus	Ich kann das Gerät nicht einschalten.	Die Akkuladung reicht möglicherweise nicht aus. Laden Sie das Gerät neu. Unter <b>“Laden des Akkus” auf Seite 5</b> finden Sie weitere Informationen.
RAM / ROM	Wie prüfe ich den Speicherstatus?	Tippen Sie zum Prüfen des ROM-Status auf <b>Apps &gt; Einstellungen &gt; Speicher</b> .  Tippen Sie zum Prüfen des RAM-Status auf <b>Apps &gt; Einstellungen &gt; AUSGEFÜHRT</b> .
Interner Speicher	Der auf meinem Gerät verfügbare interne Speicher ist voll oder fast voll.	Deinstallieren Sie Applikationen oder verschieben Sie Applikationen zur SD-Karte, um mehr Speicher bereitzustellen. Siehe <b>“Verwaltung von Applikationen” auf Seite 46</b> .

Bereich	Frage	Antwort
Entsperrmuster	Ich habe mein Entsperrmuster vergessen.	<p>Nachdem Sie mehrere Male eine falsche Eingabe gemacht haben, erhalten Sie die Option, das Muster zurückzusetzen. Tippen Sie auf <b>Muster vergessen?</b> und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Google-Kontos ein.</p> <p><b>Hinweis:</b> Sie müssen auf dem Smartphone ein aktives Google-Konto eingerichtet haben.</p> <p>Stattdessen können Sie das Smartphone auch auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Siehe <b>“Wiederherstellen der Standardeinstellungen” auf Seite 46.</b></p>
Erhitzung	Das Telefon erhitzt sich, wenn es geladen wird oder wenn Sie ein längeres Gespräch führen.	<p>Die Erhitzung während der Ladung ist normal. Nach der Ladung nimmt es wieder die Normaltemperatur an.</p> <p>Das Telefon erhitzt sich auch, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum verwenden, z. B. wenn Sie sich ein Video anschauen oder wenn Sie ein längeres Gespräch führen.</p>

## Weitere Informationsquellen

Für Information über:	Siehe:
Aktuelle Informationen zum Smartphone.	<a href="http://www.acer.com">www.acer.com</a> <a href="http://mobile.acer.com">mobile.acer.com</a>
Kundendienst-Anfragen	<a href="http://www.acer.com/support">www.acer.com/support</a>

## Warnungen und Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Das Gerät könnte herunterfallen und dadurch ernsthaft beschädigt werden.
- Schlitz- und Öffnungen dienen der Belüftung; dies garantiert den verlässlichen Betrieb des Gerätes und schützt es vor Überhitzung. Diese Öffnungen dürfen auf keinen Fall zugestellt oder verdeckt werden. Verdecken Sie die Öffnungen nicht, indem Sie das Gerät auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder auf eine ähnliche Oberfläche legen. Dieses Gerät sollte auf keinen Fall in die Nähe eines Heizgerätes oder Heizkörpers gebracht oder in einer Umschließung installiert werden, es sei denn es ist für ausreichende Belüftung gesorgt.
- Stecken Sie auf keinen Fall irgendwelche Objekte durch die Gehäuseschlitz- oder hierbei Teile mit gefährlicher Spannung berührt oder kurzgeschlossen werden können, was zu Feuer oder elektrischem Schlag führen kann. Verschütten Sie auf keinen Fall irgendwelche Flüssigkeiten über das Gerät.
- Um die Beschädigung interner Komponenten und das Auslaufen von Akkus zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen bzw. legen.

- Verwenden Sie dieses Produkt auf keinen Fall, wenn Sie Sport treiben, oder an Orten, an denen es starke Vibrationen gibt, da dies zu Kurzschlüssen oder Schäden führen kann. Es kann auch die Gefahr bestehen, dass der Akku explodiert.

## ACHTUNG beim Hören von Musik

Bitte beachten Sie die folgenden, von Experten verfassten Hinweise, um Ihr Gehör zu schützen.

- Erhöhen Sie die Lautstärke nach und nach, bis Sie den Ton deutlich und angenehm hören können.
- Erhöhen Sie nicht die Lautstärke, nachdem Ihre Ohren sich an sie gewöhnt haben.
- Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum Musik mit hoher Lautstärke.
- Erhöhen Sie nicht die Lautstärke, um Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie Personen neben sich nicht verstehen können.

## Akkuintformationen

Für dieses Gerät wird ein Lithium-Ion-Akku verwendet. Verwenden Sie den Akku nicht in feuchter, nasser und/oder ätzender Umgebung. Lagern oder benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen, an einem sehr heißen Ort, unter direkter Sonneneinstrahlung, in einem Mikrowellenherd oder einem Behälter, der unter Druck steht, und setzen Sie es nicht Temperaturen von über 60°C (140°F) aus. Wenn Sie diese Hinweise missachten, kann der Akku auslaufen, sich erhitzen, explodieren oder Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen. Sie dürfen den Akku nicht durchbohren, öffnen oder auseinanderbauen. Wenn der Akku ausläuft und Sie in Kontakt mit dem auslaufenden Substrat kommen, waschen Sie Ihre Haut gründlich mit Wasser ab, und suchen Sie dann umgehend einen Arzt auf. Aus Sicherheitsgründen und um eine möglichst lange Nutzungsdauer des Akkus zu gewährleisten, sollte dieser nicht bei Temperaturen unter 0°C (32°F) oder über 40°C (104°F) aufgeladen werden.

Die volle Leistungsfähigkeit eines neuen Akkus wird nur erzielt, wenn er zwei oder drei Mal komplett geladen und entladen wird. Der Akku kann mehrere Hundert Male geladen und entladen werden, aber mit der Zeit nimmt seine Leistungsfähigkeit ab. Wenn die Gesprächs- und Standby-Dauer merkbar abnimmt, sollten Sie sich einen neuen Akku zulegen. Verwenden Sie ausschließlich von Acer zugelassene Akkus und laden Sie Akkus nur mit von Acer zugelassenen Ladegeräten, die für diesen Zweck vorgesehen sind.

Trennen Sie das Ladegerät von der Netzquelle und vom Gerät, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen voll geladenen Akku nicht am Ladegerät angeschlossen, da eine Überladung des Akkus seine Lebenszeit verringern kann. Wenn ein voll geladener Akku nicht benutzt wird, nimmt seine Ladung mit der Zeit ab. Wenn der Akku komplett entladen wurde, kann es ein paar Minuten dauern, bevor die Ladeanzeige auf dem Display angezeigt oder bevor ein Anruf abgesetzt werden kann.

Verwenden Sie den Akku nur für seinen bestimmten Zweck. Verwenden Sie kein Ladegerät und keinen Akku, das/der beschädigt ist.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigtes Kurzschließen kann passieren, wenn ein aus Metall bestehendes Objekt, z. B. eine Münze, eine Büroklammer oder ein Stift die positiven (+) und negativen (-) Pole des Akkus direkt verbindet. (Die Pole auf dem Akku ähneln Metallstreifen.) Seien Sie z. B. vorsichtig, wenn Sie einen Ersatzakku in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschließen der Pole kann der Akku bzw. die Gegenstände, die den Kurzschluss verursachen, beschädigt werden.

Wenn Sie den Akku an einem heißen oder kalten Ort, z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug bei Sommer- oder Winterwetter liegen lassen, kann sich seine Kapazität und Lebenszeit verringern. Bewahren Sie den Akku möglichst immer bei Temperaturen zwischen 15°C und

25°C (59°F und 77°F) auf. Ein Gerät mit einem heißen oder kalten Akku funktioniert u. U. vorübergehend nicht, selbst wenn der Akku komplett geladen ist. Die Leistung des Akkus ist besonders dann vermindert, wenn Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen.

Werfen Sie Akkus nicht in Feuer, da sie explodieren können. Akkus können auch explodieren, wenn sie beschädigt sind. Entsorgen Sie Akkus entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen. Geben Sie sie wenn möglich zum Recycling. Geben Sie Akkus nicht in den Haushaltsabfall.

## Austauschen des Akkus

Das Smartphone arbeitet mit Lithiumakkus. Ersetzen Sie den Akku nur durch einen Akku des gleichen Typs, der mit dem Gerät geliefert wurde. Die Verwendung eines anderen Akkus kann Feuer oder Explosion zur Folge haben.



.....  
**Warnung! Akkus können explodieren, wenn sie nicht sachgemäß behandelt werden. Nehmen Sie Akkus nicht auseinander und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Beachten Sie die geltenden Vorschriften, wenn Sie verbrauchte Akkus entsorgen.**  
.....

## Zusätzliche Sicherheitshinweise

Das Gerät und sein Zubehör können kleinere Teile beinhalten. Halten Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

## Arbeitsumfeld



.....  
**Warnung! Schalten Sie aus Sicherheitsgründen sämtliche Funkeinrichtungen ab, wenn Sie das Smartphone unter den folgenden Bedingungen nutzen. Zu diesen Geräten gehören u. a.: Wireless-Lan (WLAN), Bluetooth und/oder 3G.**  
.....

Befolgen Sie alle besonderen an Ihrem Ort geltenden Vorschriften und schalten Sie das Gerät immer dann aus, wenn seine Verwendung nicht erlaubt ist oder es Störungen oder Gefahr verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät nur in seiner normalen Betriebsposition. Um Daten oder Nachrichten erfolgreich übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine Verbindung mit guter Qualität zum Netz. Es kann vorkommen, dass die Übertragung von Daten oder Nachrichten verzögert wird, bis eine Verbindung zur Verfügung steht. Stellen Sie sicher, dass die obigen Anweisungen hinsichtlich des Abstandes befolgt werden, bis die Übertragung komplett durchgeführt wurde. Teile des Geräts sind magnetisch. Metallische Gegenstände können an das Gerät angezogen werden und Personen mit Hörhilfen sollten das Gerät nicht an das Ohr mit der Hörhilfe halten. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere Gegenstände, die Daten auf magnetische Weise speichern, in die Nähe des Gerätes, da auf ihnen gespeicherte Informationen hierbei gelöscht werden können.

## Medizinische Geräte

Die Verwendung von Geräten, die Funk übertragen, einschließlich Mobiltelefonen, kann die Funktionalität von nicht ausreichend geschützten medizinischen Geräten beeinträchtigen. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Gerätes, um zu erfahren, ob die Geräte ausreichend gegen externe HF-Strahlung geschützt sind, oder um andere Fragen zu stellen. Schalten Sie das Gerät in Krankenhäusern und Kliniken aus, wenn Sie durch Schilder darauf hingewiesen werden, dass die Verwendung des Gerätes an diesen Orten nicht erlaubt ist. In Krankenhäusern und Kliniken werden u. U. Geräte verwendet, die durch externe HF-Strahlung gestört werden können.

**Herzschrittmacher.** Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen ständig einzuhaltenden Minimalabstand von 15,3 cm zwischen Sender und Herzschrittmacher, damit es nicht zu möglichen Störungen des Herzschrittmachers kommt. Diese Empfehlungen sind konform mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research. Personen mit Herzschrittmachern sollten auf Folgendes achten:

- Halten Sie grundsätzlich einen Minimalabstand von 15,3 cm zwischen Gerät und Herzschrittmacher ein.
- Tragen Sie das Gerät nicht in der Nähe Ihres Herzschrittmachers, wenn es eingeschaltet ist. Falls Sie Störungen befürchten, schalten Sie das Gerät ab und wechseln Sie seine Position.

**Hörhilfen.** Einige digitale drahtlose Geräte können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Falls es zu Störungen kommt, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

## Fahrzeuge

HF-Signale können falsch installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Systeme in Autos, z. B. elektronische Einspritzsysteme, elektronische ABS-Systeme, elektronische Geschwindigkeitskontrollen und Airbag-Systeme, beeinflussen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller bzw. einem Vertreter Ihres Fahrzeugs oder der Ausrüstung, die in ihm installiert ist. Nur qualifiziertes Fachpersonal sollte das Gerät reparieren oder es in einem Fahrzeug installieren. Eine falsche Installation oder Reparatur kann gefährlich sein und macht u. U. die Garantie für das Gerät ungültig. Prüfen Sie regelmäßig, ob alle drahtlosen Geräte in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß montiert wurden und sachgemäß bedient werden. Lagern oder transportieren Sie keine entzündbaren Flüssigkeiten, Gase oder explosive Materialien zusammen mit dem Gerät, Teilen davon oder Zubehör. Denken Sie bei Fahrzeugen, die Airbags besitzen, daran, dass die Airbags mit großer Kraft aufgeblasen werden. Platzieren Sie keine Objekte, einschließlich montierte oder tragbare drahtlose Geräte, vor oder über einem Airbag oder in dem Bereich, wo ein Airbag aufgeblasen wird. Wenn drahtlose Geräte im Fahrzeug nicht ordnungsgemäß montiert werden und ein Airbag aufgeblasen wird, kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen. Die Verwendung des Geräts auf einem Flug ist nicht erlaubt. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie ein Flugzeug besteigen. Die Verwendung von drahtlosen Funkgeräten in einem Flugzeug kann die Flugsicherheit gefährden, das drahtlose Funknetz stören und ist in vielen Fällen gesetzeswidrig.

## Umgebungen mit Explosionsgefahr

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in einem Bereich mit potentiell explosiven Stoffen befinden. Achten Sie auf alle Schilder und Warnhinweise. Umgebungen mit Explosionsgefahr umfassen Bereiche, in denen Sie in der Regel dazu angehalten werden, den Motor Ihres Fahrzeugs auszuschalten. Funken in solchen Umgebungen können Brände und Explosionen auslösen, die zu Verletzungen oder gar zum Tod führen können. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen, z. B. neben Benzinpumpen oder Wartungsstationen, aus. Beachten Sie Beschränkungen für die Verwendung von Funkausrüstung an Treibstoffdepots, Lagerstätten und Vertriebsorten; Chemieanlagen oder an Orten, an denen Explosionen durchgeführt werden. Orte, an denen es explosive Stoffe gibt, sind häufig, aber nicht immer, deutlich gekennzeichnet. Hierzu zählen der Bereich unter Deck bei Schiffen, Transport oder Lagereinrichtungen für Treibstoff (z. B. Benzin oder Propangas) und Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallstaub enthält.

Achten Sie auf alle Einschränkungen. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Explosionen durchgeführt werden.

# Notrufe

Wichtiger Hinweis: Mobiltelefone, einschließlich dieses Gerät, verwenden Funksignale, Funknetze, Landleitungsnetze und vom Benutzer programmierte Funktionen. Aus diesem Grund können Verbindungen nicht unter allen Bedingungen garantiert werden. Sie sollten sich für wichtige Kommunikation, z. B. Notrufe, auf keinen Fall nur auf ein Funk übertragendes Gerät verlassen.

Wenn bestimmte Funktionen benutzt werden, müssen Sie u. U. erst diese Funktionen deaktivieren, bevor Sie einen Notruf absetzen können. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um weitere Informationen zu erhalten.

Wenn Sie einen Notruf absetzen, teilen Sie alle wichtigen Informationen so genau wie möglich mit. Es kann sein, dass das Gerät das einzige Kommunikationsmittel an einem Unfallort ist. Beenden Sie einen Notruf erst dann, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

## Hinweise zu Entsorgung und zum Recycling



Werfen Sie dieses elektronische Gerät nicht in Ihren Haushaltsabfall.

Um Umweltverschmutzung zu minimieren und die Umwelt bestmöglich zu schützen, sollten Sie Müll wiederverwerten oder recyceln. Für weitere

Informationen über die Entsorgung elektronischer Geräten (WEEE) besuchen Sie bitte [www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm](http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm)

### Bestimmungen zu Quecksilber



Für Projektoren oder elektronische Produkte, die einen LCD/CRT-Monitor oder ein Display besitzen:

Die Lampe(n) in diesem Produkt enthält (enthalten) Quecksilber und muss (müssen) wiederverwertet oder entsprechend den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen entsorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Electronic Industries Alliance unter [www.eiae.org](http://www.eiae.org). Informationen über die Entsorgung von Lampen erhalten Sie bei [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org).

## Die richtige Pflege des Smartphones

1. **Achten Sie darauf**, dass das Display des Smartphones nicht verkratzt. Halten Sie das Display sauber. Verwenden Sie zur Bedienung des Smartphones Ihre Finger oder Fingernägel. Verwenden Sie auf keinen Fall Kugelschreiber, Bleistifte oder andere spitze Gegenstände auf der Display-Oberfläche.
2. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen. Lassen Sie kein Wasser über die Tasten auf der Vorderseite oder die Erweiterungsanschlüsse in das Gerät eindringen. Behandeln Sie das Smartphone ganz allgemein wie jedes andere Mobiltelefon oder elektronische Gerät auch.
3. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone fallen zu lassen oder starken Schlägen auszusetzen. Stecken Sie das Smartphone nicht in die Gesäßtasche.
4. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone extremen Temperaturen auszusetzen. Legen Sie Ihr Smartphone beispielsweise nicht an heißen oder sehr kalten Tagen auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeuges ab. Bringen Sie es auch nicht in die Nähe von Heizgeräten oder anderen Hitzequellen.
5. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone an einem Ort zu verwenden, der extrem staubig, feucht oder nass ist.

6. **VERWENDEN SIE** zur Reinigung des Smartphones ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch. Wenn die Oberfläche des Displays verschmutzt ist, säubern Sie sie mit einem weichen Tuch, das mit einem verdünnten Fensterreiniger angefeuchtet wurde.
7. **VERMEIDEN** Sie, mit Gewalt auf das Display zu drücken, da dies beschädigt werden könnte.

# Technische Daten

## Leistung

- Qualcomm® 8260A Doppelkern, 1,5 GHz
- Systemspeicher:
  - 1 GB RAM
  - 8 GB ROM
- Betriebssystem Android™

## Display

- 4,3" HD720 IPS, kapazitives Multitouch-Display
- Auflösung von 1280 x 720

## Multimedia

Unterstützte Formate:

Typ	Formate
Audiowiedergabe	MP3, AMR, WMA
Videoaufnahme	3GP, MPEG-4, H.263, H.264
Videowiedergabe	3GP, MPEG-4, H.263, H.264, WMV

## USB-Anschluss

- Micro-USB-Anschluss
- USB-Client
- DC-Netzeingang (5 V, 1 A)

## Konnektivität

- Bluetooth® 4.0
- IEEE Wi-Fi® 802.11 b/g/n WLAN
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- UMTS 900 / 1900 / 2100 MHz
- HSPA+ / GPRS / EDGE
- GPS
- AGPS
- NFC

## Kamera

- 8 Megapixel Kamera mit Autofokus und LED Blitzlicht
- Frontkamera in HD (hohe Auflösung)

## Erweiterung

- microSD Speicherkarteneinschub (bis zu 32 GB)

## Akku

- Wiederaufladbarer 1460 mAh Lithium-Ionen-Akku mit hoher Ladedichte (austauschbar)



.....  
**Hinweis:** Die Nutzungsdauer des Akkus hängt vom Stromverbrauch ab, der sich wiederum nach den verwendeten Systemressourcen richtet. Wenn Sie z. B. fortwährend die Beleuchtung oder energieintensive Applikationen verwenden, verkürzt sich die Nutzungsdauer zwischen den Ladevorgängen.  
.....

## Abmessungen

---

Höhe	127 mm
Breite	65,8 mm
Tiefe	9,9 mm

---

# Handelsmarke und rechtlicher Hinweis



## Dolby Mobile

Hergestellt mit Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und die Doppel-D-Symbole sind Handelsmarken von Dolby Laboratories.

# Sicherheit

## Akkuinformationen

Für dieses Gerät wird ein Lithium-Ion-Akku verwendet. Verwenden Sie den Akku nicht in feuchter, nasser und/oder ätzender Umgebung. Lagern oder benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen, an einem sehr heißen Ort, unter direkter Sonneneinstrahlung, in einem Mikrowellenherd oder einem Behälter, der unter Druck steht, und setzen Sie es nicht Temperaturen von über 60°C (140°F) aus. Wenn Sie diese Hinweise missachten, kann der Akku auslaufen, sich erhitzen, explodieren oder Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen. Sie dürfen den Akku nicht durchbohren, öffnen oder auseinanderbauen. Wenn der Akku ausläuft und Sie in Kontakt mit dem auslaufenden Substrat kommen, waschen Sie Ihre Haut gründlich mit Wasser ab, und suchen Sie dann umgehend einen Arzt auf. Aus Sicherheitsgründen und um eine möglichst lange Nutzungsdauer des Akkus zu gewährleisten, sollte dieser nicht bei Temperaturen unter 0°C (32°F) oder über 45°C (113°F) aufgeladen werden.

Die volle Leistungsfähigkeit eines neuen Akkus wird nur erzielt, wenn er zwei oder drei Mal komplett geladen und entladen wird. Der Akku kann mehrere Hundert Male ge- und entladen werden, aber mit der Zeit nimmt seine Leistungsfähigkeit ab. Wenn die Gesprächs- und Standby-Dauer merkbar abnimmt, sollten Sie sich einen neuen Akku zulegen. Verwenden Sie ausschließlich von Hersteller zugelassene Akkus und laden Sie Akkus nur mit von Hersteller zugelassenen Ladegeräten, die für diesen Zweck vorgesehen sind.

Trennen Sie das Ladegerät von der Netzquelle und vom Gerät, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen voll geladenen Akku nicht am Ladegerät angeschlossen, da eine Überladung des Akkus seine Lebenszeit verringern kann. Wenn ein voll geladener Akku nicht benutzt wird, nimmt seine Ladung mit der Zeit ab. Wenn der Akku komplett entladen wurde, kann es ein paar Minuten dauern, bevor die Ladeanzeige auf dem Display angezeigt oder bevor ein Anruf abgesetzt werden kann.

Verwenden Sie den Akku nur für seinen bestimmten Zweck. Verwenden Sie kein Ladegerät und keinen Akku, das/der beschädigt ist.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigtes Kurzschließen kann passieren, wenn ein aus Metall bestehendes Objekt, z. B. eine Münze, eine Büroklammer oder ein Stift die positiven (+) und negativen (-) Pole des Akkus direkt verbindet. Die Pole auf dem Akku ähneln Metallstreifen. Seien Sie z. B. vorsichtig, wenn Sie einen Ersatzakku in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschließen der Pole kann der Akku bzw. die Gegenstände, die den Kurzschluss verursachen, beschädigt werden.

Wenn Sie den Akku an einem heißen oder kalten Ort, z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug bei Sommer- oder Winterwetter liegen lassen, kann sich seine Kapazität und Lebenszeit verringern. Bewahren Sie den Akku möglichst immer bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F) auf. Ein Gerät mit einem heißen oder kalten Akku funktioniert u. U. vorübergehend nicht, selbst wenn der Akku komplett geladen ist. Die Leistung des Akkus ist besonders dann vermindert, wenn Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen.

Werfen Sie Akkus nicht in Feuer, da sie explodieren können. Akkus können auch explodieren, wenn sie beschädigt sind. Entsorgen Sie Akkus entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen. Geben Sie sie wenn möglich zum Recycling. Geben Sie Akkus nicht in den Haushaltsabfall.

## Austausch des Akkus

Das Smartphone arbeitet mit einem Lithium-Ion-Akku. Ersetzen Sie den Akku nur durch einen Akku des gleichen Typs, der mit dem Gerät geliefert wurde. Die Verwendung eines anderen Akkus kann Feuer oder Explosion zur Folge haben.



.....  
**Warnung! Akkus können explodieren, wenn sie nicht sachgemäß behandelt werden. Nehmen Sie Akkus nicht auseinander und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Beachten Sie die geltenden Vorschriften, wenn Sie verbrauchte Akkus entsorgen.**  
.....

## Hinweise zu Entsorgung und zum Recycling



Werfen Sie dieses elektronische Gerät nicht in Ihren Haushaltsabfall.

Um Umweltverschmutzung zu minimieren und die Umwelt bestmöglich zu schützen, sollten Sie Müll wiederverwerten oder recyceln. Für weitere Informationen über die Entsorgung elektronischer Geräten (WEEE),

besuchen Sie bitte [www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm](http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm)

*EEE yönetmeligine uygundur.*

Es ist mit EEE-Bestimmung konform.

## Behördliche Hinweise

Konform mit der russischen behördlichen Zertifizierung



## RoHS-Einhaltung

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2002/95/EC des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 27. Januar 2003 bezüglich der beschränkten Verwendung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS) sowie seiner Abwandlungen.

## Schutz vor Hörschäden



*A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.*

Hinweis: Für Frankreich wurden mobile Kopfhörer und Ohrstöpsel auf Konformität mit den Schalldruck-Voraussetzungen gemäß den Standards NF EN 50332-1:2000 und/oder NF EN 50332-2:2003 wie vom französischen Artikel L. 5232-1 verlangt getestet.



**Achtung: Bleibende Hörschäden können entstehen, wenn Hörkapseln oder Kopfhörer über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke benutzt werden.**

Kanäle für den Drahtlosbetrieb verschiedener Domains

Nordamerika	2,412-2,462 GHz	Kn01 bis Kn11
Japan	2,412-2,484 GHz	Kn01 bis Kn14
Europa ETSI	2,412-2,472 GHz	Kn01 bis Kn13

## Liste der Ländercodes

Dieses Gerät kann in den folgenden Ländern verwendet werden:

Land	ISO 3166 2 Buchstabenkennung	Land	ISO 3166 2 Buchstabenkennung
Österreich	AT	Malta	MT
Belgien	BE	Niederlande	NT
Zypern	CY	Polen	PL
Tschechische Republik	CZ	Portugal	PT
Dänemark	DK	Slowakei	SK
Estland	EE	Slowenien	SL
Finnland	FI	Spanien	ES
Frankreich	FR	Schweden	SE
Deutschland	DE	Großbritannien	GB
Griechenland	GR	Island	IS
Ungarn	HU	Liechtenstein	LI
Irland	IE	Norwegen	NO
Italien	IT	Schweiz	CH
Lettland	LV	Bulgarien	BG
Litauen	LT	Rumänien	RO
Luxemburg	LU	Türkei	TR

## Zertifikationsinformationen (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die EU-Vorgaben (1999/519/EC) zum gesundheitlichen Schutz der Öffentlichkeit vor elektromagnetischen Feldern.

Die Beschränkungen sind Teil umfangreicher Empfehlungen zum Schutz der allgemeinen Bevölkerung. Diese Empfehlungen wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen nach regelmäßigen und umfangreichen wissenschaftlichen Studien aufgestellt und geprüft. Um die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheit zu gewährleisten, enthalten die Beschränkungen einen großen Sicherheitsspielraum.

Bevor Funkgeräte in Umlauf gebracht werden können, muss die Übereinstimmung mit Europäischen Gesetzen oder Beschränkungen bestätigt werden. Nur dann wird die CE-Marke vergeben.

Die Maßeinheit für die vom Europäischen Rat empfohlenen Grenzwerte für Mobiltelefone ist SAR (Specific Absorption Rate). Der SAR-Grenzwert ist 2,0 W/kg, mit einem Durchschnitt von 10 g an Körpermasse. Dies erfüllt die Voraussetzungen der ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) und wurde in die Europäische Norm EN 50360 für Mobilfunkgeräte aufgenommen. Die SAR-Vorschrift für Mobiltelefone entspricht dem Europäischen Standard EN 62209-1. Der maximale SAR-Wert wird beim Spitzenausgabewert aller Frequenzbänder der Mobiltelefone ermittelt.

Dieses Telefon (EU-Modelle) wurde getestet und erfüllt die ICNIRP Richtlinien für Emissionen und die europäischen Normen EN 62311 und EN 62209-2, wenn es zusammen mit Zubehör verwendet wird, das kein Metall enthält und das einen minimalen Abstand von 1,5 cm zwischen Telefon und Körper herstellt. Bei der Verwendung eines anderen Zubehörs werden die ICNIRP Richtlinien für Emissionen möglicherweise nicht erfüllt. Wenn Sie kein Zubehör zum Tragen des Telefons am Körper verwenden und das Telefon nicht an Ihr Ohr halten, stellen Sie sicher, dass bei eingeschaltetem Zustand ein Mindestabstand von 1,5 cm zwischen Ihrem Körper und dem Telefon eingehalten wird.

Während der Verwendung ist der tatsächliche SAR-Wert in der Regel wesentlich niedriger als der maximale Wert, da das Mobiltelefon auf unterschiedlichen Ausgabestufen operiert. Übertragungen werden nur mit der Ausgabeleistung durchgeführt, die nötig ist, um das Netz zu erreichen. Im Allgemeinen gilt Folgendes: Je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto niedriger ist die Übertragungsleistung des Mobiltelefons. Nach Tests ergaben sich die folgenden SAR-Werte:

CE		NCC
Kopf (W/kg)	Körper (W/kg)	Kopf (W/kg)
CE_HSAR	CE_BSAR	NCC_HSAR

## NCC-Warnung

### 警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥善使用。



注意：SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為：NCC\_HSAR W/kg

# Hinweis zum Lithium-Ionen-Akku

	<b>ATTENZIONE!</b> Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.
	<b>VORSICHT!</b> Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.
	<b>ADVARSEL!</b> Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.
	<b>WARNING!</b> Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.
	<b>VAROITUS!</b> Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositteluun tyypin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.
	<b>ATTENTION!</b> Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.
	<b>ADVARSEL!</b> Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

# Endbenutzer-Lizenzvertrag

---

WICHTIG – BITTE GRÜNDLICH DURCHLESEN: DIESER ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG (IM FOLGENDEN "VERTRAG") IST EIN RECHTSGÜLTIGER VERTRAG ZWISCHEN IHNEN, ENTWEDER ALS NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON, UND ACER INC.

(IM FOLGENDEN "ACER") FÜR DIE SOFTWARE, DIE DIESEN VERTRAG BEGLEITET, INKLUSIVE ALLER DAMIT VERBUNDENEN MEDIEN, GEDRUCKTEN MATERIALIEN UND BENUTZERDOKUMENTATIONEN IN ELEKTRONISCHER FORM FÜR DIE MARKE „ACER“ (IM FOLGENDEN "SOFTWARE"). VEREINBARUNGEN HINSICHTLICH ANDERER PRODUKTE ODER GEGENSTÄNDE SIND MIT DIESEM VERTRAG WEDER BEABSICHTIGT NOCH IMPLIZIERT. DURCH INSTALLATION DER BEGLEITENDEN SOFTWARE ERKLÄREN SIE IHR EINVERSTÄNDNIS, DASS SIE DIE BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS ANNEHMEN, FALLS SIE NICHT MIT ALLEN BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS EINVERSTANDEN SIND, MÜSSEN SIE DEN INSTALLATIONSVORGANG ABBRECHEN UND ALLE BEREITS INSTALLIERTEN DATEIEN DER BEGLEITENDEN SOFTWARE, SOWEIT VORHANDEN, VON IHREM TELEFONSYSTEM ENTFERNEN.

WENN SIE KEINE GÜLTIGE LIZENZIERTE KOPIE DER ENTSPRECHENDEN SOFTWARE HABEN, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, DIE SOFTWARE ZU INSTALLIEREN, ZU KOPIEREN ODER AUF SONSTIGE WEISE ZU VERWENDEN UND HABEN KEINE RECHTE AUS DIESEM VERTRAG.

Die Software ist durch nationale und internationale Urheberrechtsgesetze und Konventionen sowie andere einschlägige Gesetze und Vertragsbestimmungen für geistiges Eigentum geschützt. Die Software wird lizenziert, nicht verkauft.

## LIZENZGEWÄHRUNG

ACER gewährt Ihnen die nachstehenden nichtausschließlichen und nichtübertragbaren Rechte bezüglich der Software. Gemäß diesem Vertrag dürfen Sie:

1. die Software nur auf einem einzigen bestimmten Telefon installieren und benutzen. Eine separate Lizenz ist für jeden Telefon erforderlich, auf dem die Software verwendet wird;
2. eine Sicherheitskopie von der Software für den persönlichen Gebrauch erstellen;
3. eine ausgedruckte Kopie von allen der Software beigelegten elektronischen Dokumenten unter der Voraussetzung erstellen, dass Sie diese Dokumente elektronisch erhalten haben.

## EINSCHRÄNKUNGEN

Ihnen ist es NICHT erlaubt:

1. die Software anders als in diesem Vertrag vorgegeben zu benutzen oder zu kopieren;
2. die Software an Dritte zu vermieten oder zu leasen;
3. die Software ganz oder teilweise zu modifizieren, zu adaptieren oder zu übersetzen;
4. die Software zurückzuentwickeln (reverse engineering), zu dekompileieren oder zu disassemblieren oder von dieser Software abgeleitete Werke zu erstellen;
5. außer für den persönlichen Gebrauch die Software mit einem anderen Programm zusammenzuführen (merging) oder die Software zu modifizieren; und
6. die Software an einen Dritten zu lizenzieren oder auf sonstige Weise einem Dritten zur Verfügung zu stellen, es sei denn, dass Sie nach vorheriger schriftlicher Benachrichtigung an ACER die gesamte Software an einen Dritten übertragen und selbst keine Kopie der Software zurückbehalten und der Dritte die Bestimmungen dieses Vertrags akzeptiert.
7. ihre Rechte aus diesem Vertrag auf einen Dritten zu übertragen.
8. die Software entgegen einschlägiger Ausführungssetze und –bestimmungen zu exportieren oder (i) die Software an verbotene Personen, Unternehmen oder Bestimmungsorte, insbesondere, aber nicht ausschließlich, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien, zu verkaufen, exportieren, re-exportieren, übertragen, umzuleiten (divert), technische Daten offenzulegen oder zu entsorgen; oder (ii) die Software für durch Gesetz oder Verordnung der USA verbotene Nutzung zu verwenden.

## KEIN TECHNISCHER SUPPORT

ACER ist nicht verpflichtet, technischen oder sonstigen Support für die Software anzubieten.

## ACER LIVE UPDATE

Manche Software kann Elemente beinhalten, die den Gebrauch des Acer Live Update Services ermöglichen, wobei dieser Service das automatische Herunterladen und Installieren von Aktualisierungen bzgl. solcher Software erlaubt. Indem Sie die Software installieren, erklären Sie sich einverstanden und stimmen hiermit zu, dass ACER (bzw. ACERs Lizenzgeber) die Version der betreffenden Software, welche Sie auf Ihrem Telefon verwenden, feststellen und einen Upgrade bzgl. solcher Software vornehmen darf, gegebenenfalls durch automatisches Herunterladen des Upgrades auf Ihrem Telefon.

## EIGENTUMS- UND URHEBERRECHTE, GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE

Der Rechtstitel, die Eigentumsrechte sowie die gewerblichen Schutzrechte in und an der Software und allen Kopien davon bleiben im Besitz von ACER oder ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten (soweit einschlägig). Sie erlangen keinen Eigentumsanteil an der Software (einschließlich aller von Ihnen oder für Sie erstellten Modifikationen oder Kopien) oder sonstige, im Zusammenhang stehende, gewerbliche Schutzrechte. Das Eigentum und andere Rechte am Inhalt, der durch die Software zugänglich ist, gehören dem jeweiligen Inhaltsinhaber und sind möglicherweise durch anwendbare Gesetze geschützt. Diese Lizenz verleiht Ihnen keine Rechte an solchen Inhalten. Des weiteren erklären Sie sich einverstanden:

1. keine Kennzeichnungen hinsichtlich Urheberrechten oder anderen Schutzrechten von der Software zu entfernen.
2. sämtliche vorangehend erwähnten Kennzeichnungen auf jeder genehmigten Kopie, die Sie erstellen, zu reproduzieren; und
3. unerlaubtes Kopieren der Software nach bestem Bemühen zu verhindern.

## MARKENZEICHEN

Dieser Vertrag gewährt Ihnen keinerlei Rechte bezüglich des Gebrauchs von Markenzeichen oder Servicezeichen von ACER oder ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten.

## GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS

ACER, ACERS LIEFERANTEN UND ACERS LIZENZGEBER STELLEN DIE SOFTWARE NUR "WIE SIE IST" UND OHNE JEDWEDE GEWÄHRLEISTUNG ODER ENTSCHÄDIGUNGSVERPFLICHTUNG ZUR VERFÜGUNG. ACER SCHLIESST HIERMIT ALLE AUSDRÜCKLICHEN, STILLSCHWEIGENDEN ODER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGSZUSAGEN, ZUSICHERUNGEN UND BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IM HINBLICK AUF DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, EIGENTUMSRECHTE, DIE EINGLIEDERUNG, GENAUIGKEIT, SICHERHEIT, VERFÜGBARKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, VIRENBEFALL, HANDELSÜBLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK DER SOFTWARE BZW. VON SUPPORT DIENSTLEISTUNGEN.

DIES GILT AUCH FÜR DEN FALL, DASS ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WAREN

DIE VORGENANNTE BESCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE GELTEN NUR SOWEIT NACH ANWENDBAREN ZWINGENDEN VORSCHRIFTEN DES NATIONALEN RECHTS ZULÄSSIG: DA EIN AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG DER HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN UND EINZELNE ANDERE SCHÄDEN UNZULÄSSIG IST, GELTEN DIE OBENGENANNTE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE. DIE GESAMTE HAFTUNG VON ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBERN IM RAHMEN DIESES VERTRAGES, OB VERTRAGLICH ODER GESETZLICH BEGRÜNDET, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DER FÜR DIE SOFTWARE ENTRICHTET WURDE. NICHT BESCHRÄNKT WIRD IM RAHMEN DIESES VERTRAGES DIE HAFTUNG IM FALLE VON TOD ODER VERLETZUNG VON PERSONEN, WENN DIES AUF VORSATZ ODER FAHRLÄSSIGKEIT SEITENS ACER ZURÜCKZUFÜHREN IST, SOWIE DIE ALLGEMEINE HAFTUNG FÜR VORSATZ ODER GROBE FAHRLÄSSIGKEIT.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTEN ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBER IHNEN GEGENÜBER FÜR ENTGANGENE NUTZUNG, ENTGANGENEN GEWINN, VERLORENE ODER BESCHÄDIGTE DATEN ODER JEDLICHEN ANDEREN WIRTSCHAFTLICHEN SCHADEN ODER FÜR JEDLICHE DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE IN EINER WIE AUCH IMMER GEARTETEN WEISE MIT DER VERWENDUNG ODER DEM VERTRAUEN IN DIE SOFTWARE ENTSTEHEN. DIES SCHLIESST AUCH DIE NICHTVERWENDBARKEIT DER SOFTWARE, FEHLENDE VORKEHRUNGEN, DEM FEHLEN VON SUPPORT DIENSTLEISTUNGEN ODER DIE DURCH ODER IN VERBINDUNG MIT DEN BESTIMMUNGEN DES VERTRAGES ENTSTANDENEN SCHÄDEN EIN.

## BEENDIGUNG

Sollten Sie irgendeine Bestimmung dieses Vertrags verletzt haben, ist ACER berechtigt, unbeschadet aller anderen ACER zustehenden Rechte, diesen Vertrag sofort zu beenden.

In einem solchen Fall sind Sie verpflichtet:

1. jegliche Benutzung der Software einzustellen;
2. die Originalkopie und alle Kopien der Software zu vernichten oder an ACER zurückzuschicken; und
3. die Software von allen Telefonen, auf dem sie sich befindet, zu entfernen.

Alle in diesem Vertrag enthaltenen gemachten Gewährleistungs- und Haftungsausschlüsse gelten nach der Beendigung dieses Vertrags weiter.

## ALLGEMEIN

Dies ist der vollständige Vertrag zwischen Ihnen und ACER bezüglich der Software.

Er ersetzt alle bisherigen Erklärungen, Besprechungen, Zusicherungen, Mitteilungen oder Werbungen mit Bezug zur Software. Für den Fall, dass eine Bestimmung dieses Vertrages für nichtig oder unwirksam erachtet wird, ist die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages hiervon nicht betroffen. Eine Änderung des vorliegenden Vertrags ist nur in schriftlicher Form zulässig, die von einem bevollmächtigten Vertreter von ACER unterzeichnet werden muss.

## ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN FÜR SOFTWARE UND INTERNETDIENSTE VON DRITTEN

Software von Lizenzgebern oder Lieferanten von ACER („Drittsoftware“) wird Ihnen im Rahmen dieses Vertrags ausschließlich für Ihren persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Sie dürfen die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die Inernetdienste von Lizenzgebern oder Lieferanten („Drittdienste“) schädigen, deaktivieren, überlasten oder beeinträchtigen könnten. Des weiteren dürfen Sie die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die die Nutzung von Drittdiensten durch andere Nutzer bzw. Internetdienste oder Produkte der jeweiligen Lizenzgeber von ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten behindern könnte. Ihr Gebrauch der Drittsoftware und Drittdienste ist darüberhinaus geregelt in zusätzlichen Bestimmungen und Richtlinien, welche Sie über unsere globale Internetseite ansehen können.



.....  
**Hinweis:** Die Originalversion dieser EULA ist in englischer Sprache erstellt. Sollte die Übersetzung von der Originalversion abweichen, hat die englische Fassung der Bestimmungen und Bedingungen Vorrang.  
Copyright 2002-2011  
.....

## Bestimmungen zum Datenschutz

Während der Registrierung werden Sie aufgefordert, Acer Informationen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie in den Bestimmungen zum Datenschutz von Acer unter <http://www.acer.com> oder auf Ihrer lokalen Acer-Website.