

## Wichtige Sicherheitshinweise

- 1) Lesen Sie diese Hinweise.
- 2) Beachten Sie diese Hinweise.
- 3) Beachten Sie alle Warnhinweise.
- 4) Befolgen Sie alle Hinweise.
- 5) Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser.
- 6) Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch.
- 7) Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizgeräten, Herden oder sonstigen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- 13) Wenden Sie sich mit Wartungsarbeiten nur an einen autorisierten Kundendienst. Wenden Sie sich an einen Kundendienst, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wenn beispielsweise Feuchtigkeit oder Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder heruntergefallen ist.

16) Stellen Sie keine offenen Flammen (wie Kerzen) auf dem Gerät ab.

18) Das Gerät ist zur Benutzung in moderatem Klima ausgelegt.

19) Setzen Sie das Gerät nicht Spritzwasser oder Tropfwasser aus.

**WARNHINWEIS:** Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät bitte weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

**WARNHINWEIS:** Setzen Sie die Batterien weder Hitze (direkte Sonneneinstrahlung) noch Feuer und dergleichen aus.



**VORSICHT:**

Bei elektrostatischer Aufladung kann es zu Fehlfunktionen kommen und das Gerät muss zurückgestellt werden.



## Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.



## Entsorgungshinweis

Bitte werfen Sie das defekte Gerät nicht in den normalen Hausmüll (interne Batterie). Bringen Sie das defekte Gerät zu Ihrem Fachhändler oder zu einer entsprechenden Sammelstelle. Damit ermöglichen Sie eine umweltgerechte Entsorgung.

## Support

URL: <http://www.odys.de>

Auf unserer Website finden Sie neben den Garantiebedingungen neueste Informationen über dieses Gerät, über andere Produkte unseres Unternehmens und über unser Unternehmen selbst. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, lesen Sie die FAQs auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst [support@odys.de](mailto:support@odys.de).

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für eine kabellose Übertragung des Live-Fernsehsignals auf iPad, iPhone, oder Android-Geräten konzipiert. Die Odys Smart TV Box ist ein mobiler TV-Tuner für digital terrestrisches Fernsehen (DVB-T).

Bitte beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jegliche andere Nutzung wird als nicht bestimmungsgemäß angesehen und kann zu Schäden oder Verletzungen führen. Weiterhin verlieren Sie damit alle Garantieansprüche. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden aufgrund nicht bestimmungsgemäßer Benutzung.

Diese Anleitung weicht möglicherweise leicht von Ihrem Gerät ab. Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte folgen Sie den Hinweisen im Gerät.

# Inhalt

Inhalt.....	- 6 -
1 Konformität .....	- 7 -
2 Akku laden.....	- 8 -
3 Hauptgerät.....	- 9 -
4 Einführung .....	- 10 -
5 Herunterladen der APP auf ein MID... -	11 -
6 Verbindung herstellen.....	- 12 -
7 Land / Region einstellen .....	- 13 -
8 Sendersuche .....	- 14 -
9 Fernsehen .....	- 15 -
10 Einstellungen .....	- 18 -

# 1 Konformität

Hiermit erklärt Axidia International GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Die CE Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie im Internet auf:

[www.odys.de](http://www.odys.de) – Service – Downloads

([http://www.odys.de/web/downloads\\_de.html](http://www.odys.de/web/downloads_de.html))

## 2 Akku laden


Laden Sie das Gerät bei niedriger Akkukapazität. Zum Laden des Akkus schließen Sie das Gerät über das USB Kabel an einen PC an oder nutzen Sie ein USB Stromadapterkabel. Eine volle Ladung dauert ca. 3 Stunden. Während des Ladens leuchtet die Ladestands-Leuchte permanent rot. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist leuchtet sie blau.

*Bitte beachten Sie:*

- a. *Wir empfehlen zum Laden Ihres Gerätes ausschließlich ein USB Stromadapterkabel zu verwenden.*
- b. *Das Gerät ist auch während des Ladevorgangs betriebsbereit. Für eine lange Lebensdauer des Akkus empfehlen wir allerdings, das Gerät während des Ladens NICHT zu benutzen.*
- c. *Laden Sie den Akku vor Erstgebrauch.*
- d. *Für beste Leistung müssen Lithium-Ionen-Akkus häufig benutzt werden. Bei geringer Nutzung laden Sie den Akku wenigstens einmal monatlich nach.*


### 3 Hauptgerät

Vorderansicht:

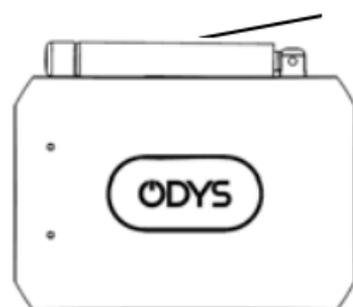


Antenne

Seitenansicht:

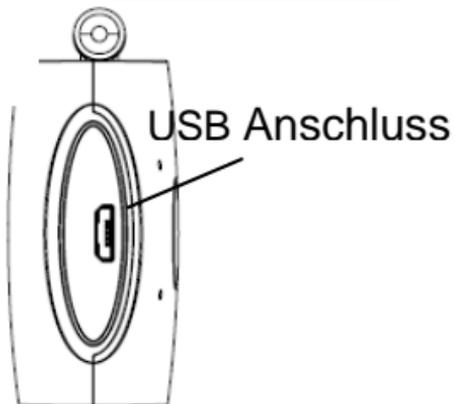

USB Anschluss

Unterseite:

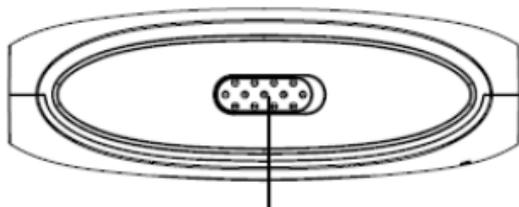

Ein / Aus Taste

## 4 Einführung

Die Odys Smart TV Box verfügt über eine kleine ausziehbare Antenne, die das DVB-T-Signal empfängt. Die Smart TV Box sendet so das TV-Signal auf Ihr iPad, iPhone oder Android-Gerät. Dazu wird ein eigens erzeugter Hotspot genutzt. Es wird daher keine Internetverbindung benötigt und Sie können so unterwegs fernsehen.



**Hinweis:** Beachten Sie bitte, dass der Empfang, ins Besondere in Innenräumen, durch die Gebäudestruktur und Lage beeinträchtigt werden kann. Abhängig von Nutzungsort und Region ist unter Umständen kein oder nur ein eingeschränkter Empfang möglich.



### **Hinweis:**

Ob und wie viele Sender empfangen werden können, hängt vom Einsatzort des Gerätes und der Verfügbarkeit von DVB-T Sendern in dieser Region ab.

DVB-T Radiosender sind nur in einigen Regionen verfügbar.

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von DVB-T bei jedem größeren Ortswechsel ein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden sollte. Ausgestrahlte Sender und deren Sendefrequenz variieren von Region zu Region.

## **5 Herunterladen der APP auf ein MID**

Melden Sie sich mit Ihrem MID im Google Playstore /Apple App Store an und suchen Sie dort folgende APP: Siano TV




Laden Sie die Siano TV App auf Ihr MID herunter.

## 6 Verbindung herstellen

Schalten Sie das Gerät mit Hilfe des Ein / - Ausschalter an der Smart TV Box ein (Position ON). Das Gerät ist eingeschaltet, wenn die blaue LED an der linken Seite der Smart TVBox permanent leuchtet.

Öffnen Sie nun die Einstellungen Ihres MID's und wählen Sie dort den Punkt Wi-Fi aus. Die Smartbox wird dort unter dem Namen Meron\_Odys\_STV\_xxx aufgelistet. Klicken Sie auf diesen Namen und geben Sie hierzu folgendes Passwort ein: axdia

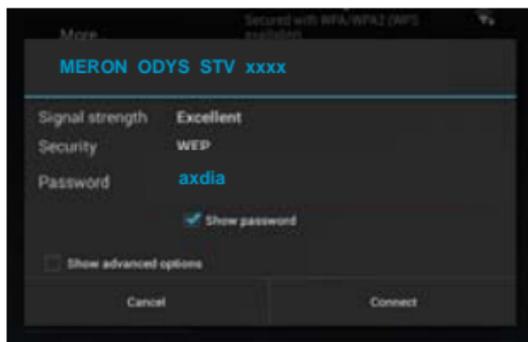

## 7 Land / Region einstellen

Ziehen Sie die Antenne an der Smart TV Box heraus.  
Öffnen Sie die Siano TV App und gehen Sie auf den Punkt Einstellungen. Wählen Sie dort den Punkt „Geräte-Auswahl“ aus und wählen Sie dann „Meron\_Odys\_STV-xxx“ aus.

Gehen Sie nun wieder zur Einstellungshauptseite zurück und wählen Sie dort den Punkt „Sender suchen“ aus.

- 1) Gehen Sie unten links auf das Feld, auf dem das Land z.B. Deutschland angegeben ist.
- 2) Wählen Sie das Land aus in dem Sie sich befinden.
- 3) Gehen Sie auf „Scan“ bzw. „Sendersuche“.



## 8 Sendersuche

Zur Sendersuche gehen Sie wie oben in Punkt 3 beschrieben auf den Punkt „Scan“ bzw. „Sendersuche“. Die Smart TV Box beginnt nun mit der Suche der Sender. Dieser Vorgang kann einen kleinen Moment dauern.

Nachdem die Sendersuche beendet wurde, erscheint eine Meldung, in der Ihnen mitgeteilt wird, wie viele Sender das Gerät gefunden hat.

Tippen Sie auf „Zurück“ um die Sendersuche zu verlassen.




## 9 Fernsehen

Live-Fernsehen

Zum Abspielen der Programme gehen Sie bitte zunächst oben links auf „Zurück“ und gehen dann auf den Punkt Live-Fernsehen. Dort wird Ihnen eine Liste aller empfangenen TV Sender angezeigt. Wählen Sie nun den von Ihnen gewünschten Sender aus.


### Einstellen der Lautstärke

Um die Lautstärke einzustellen, gehen Sie bitte oben links auf das Lautstärkesymbol (s. Abbildung). Beim Tippen auf dieses Symbol wird Ihnen eine Leiste angezeigt, in der Sie den Lautstärkeregler verschieben können.

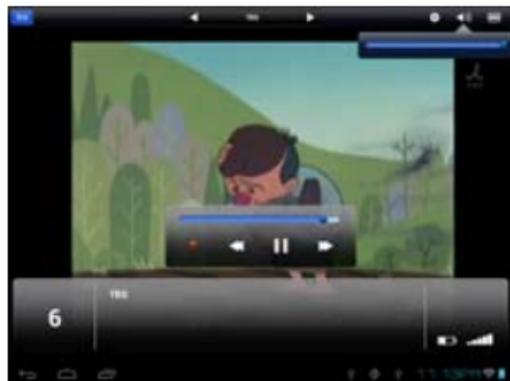

## Einstellen der Audiofrequenz

Um die Audiofrequenz einzustellen, gehen Sie bitte oben links auf das kleine Radsymbol (s. Abbildung). Beim Tippen auf dieses Symbol wird Ihnen ein Feld angezeigt, in dem Sie die Tonart auswählen können.

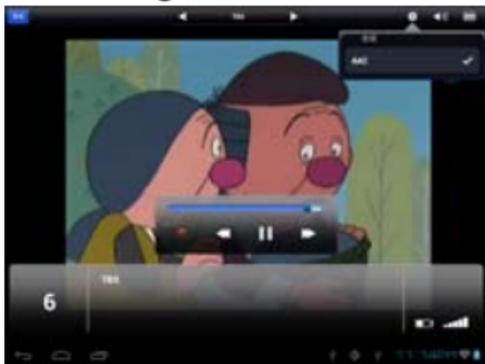

## Einstellen der Auflösung

Um die Auflösung einzustellen, gehen Sie bitte oben links auf das kleine Kastensymbol (s. Abbildung). Dort können Sie die Auflösung ändern.




## Aufnahme

Zum Aufnehmen eines Programms klicken Sie während einer Sendung auf den roten Punkt.



Um die aufgenommenen Sendungen abzuspielen, gehen Sie bitte wieder zurück in das Hauptmenü. Dort wählen Sie dann den Punkt „Filmarchiv“ aus. Alle aufgenommenen Sendungen werden dort gespeichert. Zum Abspielen oder Löschen einer aufgenommenen Sendung, gehen Sie bitte auf die abzuspielende /zu löschende Sendung und wählen Sie dann „Film abspielen“ oder „Film löschen“ aus.

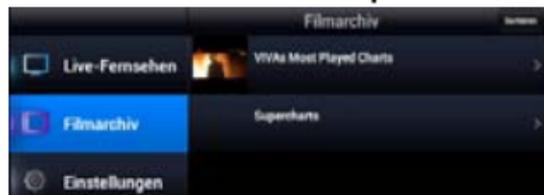

## 10 Einstellungen



Einstellungen

Unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ können Sie zwischen folgenden Punkten wählen:

---

	Sender
Sender suchen	Sendersuchlauf starten
Sender sortieren	Hier können Sie die Sender sortieren, in dem Sie einen Sender mit der Fingerkuppe berühren, gedrückt halten und dann nach oben oder unten verschieben.


---

	Gerät
Einstellungen	Ruhezustand einstellen Batteriestatus prüfen
Geräte-Auswahl	Info Gerät wählen. das verbunden werden soll.

---

	App
Timeshift-Puffer	Timeshift-Puffergröße einstellen.
Über	Informationen über die aktuelle Software

## Symbolerläuterungen

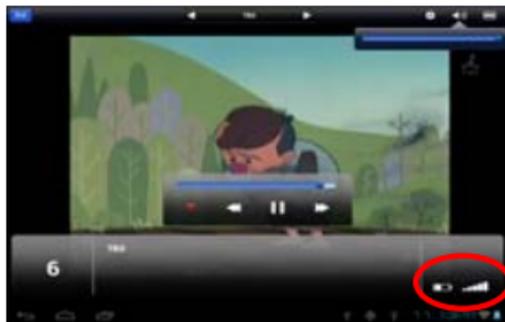

### Batteriesymbol

Wenn das Batteriesymbol leer ist, bedeutet dies, dass die Batterie der Smart TV Box aufgeladen werden muss. Nutzen Sie dazu ein USB Adapterkabel.

### TV Signalsymbol

Es werden 5 Balken angezeigt, wenn das TV Signal am stärksten ist. Je weniger Balken angezeigt werden, desto schwächer wird das Signal.

# Fehlersuche

Anzeichen	Mögliche Gründe	Lösung
Anzeige „Kein Gerät gefunden“.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Es besteht keine WLAN Verbindung zum Gerät.</li><li>2. Die Batterien sind leer.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prüfen Sie, ob die W-Lan Funktion in ihrem MID oder Smartphone aktiviert ist.</li><li>2. Prüfen Sie, ob Sie mit dem richtigen Netzwerk verbunden sind.</li><li>3. Laden Sie den TV Empfänger auf.</li></ol>
Kein TV Empfang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sie haben Ihren Standort geändert.</li><li>2. Sie befinden sich an einem für den Empfang ungünstigen Ort.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bitte führen Sie eine neue Sendersuche durch.</li><li>2. Stellen Sie den Empfänger in Fensternähe</li><li>3. Wechseln Sie den Standort.</li></ol>