

HUAWEI Mate 9

Benutzerhandbuch



Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Auspacken des Telefons

Erste Schritte mit Ihrem Telefon	2
Einsetzen einer SIM-Karte und einer microSD-Karte	2
Ein- und Ausschalten des Telefons	3
Aufladen des Telefons	4
Anzeigen des Akkustatus	6

Erste Schritte

Ersteinrichtung	7
Aktivieren oder Deaktivieren einer SIM-Karte	7
Benennen einer SIM-Karte	8
Auswählen der Standard-SIM-Karte für mobile Daten	8
Festlegen der Standard-SIM-Karte	8
Verbinden mit dem Internet	9
Importieren von Daten von Ihrem alten Telefon	11
Anzeigen von empfohlenen Einstellungen	12

Bildschirm und Display

Startbildschirm	14
Sperrern und Entsperren des Bildschirms	30
Benachrichtigungsfeld und Statusleiste	35
Navigationsleiste	40
Designs	43
Floating-Dock	43
Globale Suche	45
Screenshot	47
Bildschirmaufnahme	51
Geteilter Bildschirmmodus	54
Verwenden von Bewegungssteuerungsgesten	57
Sehkomfortmodus	58
Display-Einstellungen	59

Netzwerk und Freigabe

Mobiles Internet	63
WLAN	65
Bluetooth	69
NFC	71
Mehrfachbildschirm	74
VPNs	75
HiSuite	76

Übertragen von Dateien zwischen zwei Huawei-Geräten mithilfe von Huawei Share	77
Übertragen von Daten über einen USB-Port	78

Sicherheit und Sicherung

Verwenden der Fingerabdruckerkennung	82
Benutzerkonten	84
Sicherheitseinstellungen	87
Sichern und Wiederherstellen von Daten	88
Dateiverwaltung	93

Anrufe und Kontakte

Tätigen von Anrufen	98
Annehmen von Anrufen	102
Durchführen einer Telefonkonferenz	103
Optionen für eingehende Anrufe	104
Verwalten von Anruflisten	106
Anrufeinstellungen	107
Erstellen einer Kontaktkarte	111
Erstellen eines neuen Kontakts	111
Importieren und Exportieren von Kontakten	113
Verwalten von Kontakten	115
Suchen nach Kontakten	117
Teilen von Kontakten	118
Hinzufügen eines Kontakts zu den Favoriten	119
Ändern von Kontaktfotos	119
Anzeigen von Anrufdatensätzen für einzelne Kontakte	119
Zuweisen eines Klingeltons zu einem Kontakt	120
Kontaktgruppen	120

SMS/MMS und E-Mail

Senden einer Nachricht	122
Beantworten einer Nachricht	123
Verwenden von Instant Messaging per RCS	123
Suchen nach Nachrichten	124
Löschen von Nachrichten-Threads	124
Verwalten von Nachrichten	124
Springen zur obersten Position der Nachrichtenliste	125
Anheften von Nachrichten an oberster Position der Liste	125
Markieren von Nachrichten als gelesen	126
Blockieren von Spamnachrichten	126
Hinzufügen einer Nachrichtensignatur	126
Konfigurieren des Nachrichtenklingeltons	126
Identifizieren von bösartigen URLs in Textnachrichten	127

Empfangen von Zustellberichten	127
Hinzufügen eines E-Mail-Kontos	127
Senden von E-Mails	128
Beantworten von E-Mails	129
Verwalten von E-Mails	129
Suchen nach E-Mails	130
Anzeigen von E-Mail-Ordnern	131
Verwalten von VIP-Kontakten	131
Verwalten von E-Mail-Konten	131
Konfigurieren von E-Mails	132

Kalender und Notepad

Ändern der Kalenderansicht	134
Anzeigen globaler Feiertage	134
Geburtstagserinnerungen	135
Synchronisieren von Terminen	135
Erstellen eines Termins	135
Freigeben von Terminen	136
Löschen eines Termins	136
Suchen nach Terminen	136
Senden von Termineinladungen	136
Erstellen einer Notiz	137
Verwalten von Notizen	137
Sichern von Notizen	138

Kamera und Galerie

Kameraoptionen	139
Foto- und Videoaufnahmen	139
Objekterkennung und Profi-Kameramodus	143
Modus „Weite Blende“	145
Monochrom-Modus	146
Beauty-Modus	146
Modus „Perfektes Selfie“	146
HDR-Modus	147
Erstellen von Panorama-Aufnahmen	147
Super-Nacht-Modus	148
Lichtmalerei-Modus	148
Zeitlupenaufnahme	148
Zeitraffer-Modus	149
Hinzufügen von Wasserzeichen zu Fotos	149
Audionotizen	150
Dokumentenkorrektur	150
Aufnahmemodi verwalten	151
Konfigurieren der Kameraeinstellungen	151

Anzeigen von Fotos und Videos	153
Organisieren von Alben	154
Teilen von Fotos und Videos	156
Bearbeiten eines Fotos	156
Bearbeiten von Videos	158
Konfigurieren der Galerie	160

Musik und Video

Über Musik	161
Nach Musik suchen	161
Löschen von Musiktiteln	161
Erstellen einer Wiedergabeliste	161
Wiedergeben einer Wiedergabeliste	162
Steuern der Wiedergabe über ein intelligentes Headset	162
Wiedergeben eines Videos	163

Telefonmanager

Optimieren der Leistung	165
Geschwindigkeit erhöhen	165
Verwalten der Datennutzung	166
Belästigungsfilter	167
Akkumanagement	167
Verwalten von App-Berechtigungen	169
Virens Scanner	169
Verschlüsseln von Apps	170
Konfigurieren der automatischen Schließung von Apps bei gesperrtem Bildschirm	171
Konfigurieren des Telefonmanagers	171

Tools

Gleichzeitiges Anmelden bei zwei WhatsApp- oder Facebook-Konten	172
Gesundheit	172
Wetter	172
Uhr	174
Smart Controller	177
Tonaufnahmen	179
Taschenrechner	182
Spiegel	183
Kompass	184
Taschenlampe	184

Systemfunktionen und Einstellungen

Ändern der Systemsprache	186
Verwenden der Google-Eingabemethode	186

Einstellungen der Eingabemethode	187
Bearbeiten von Text	187
Flugmodus	189
Aktualisieren der Betreibereinstellungen	189
Konfigurieren der Soundeinstellungen	190
Einhandmodus	191
Handschuhmodus	192
Modus „Nicht stören“	193
Einrichten eines Kontos	196
Anzeigen von Informationen über den Speicher	197
Einstellen von Datum und Uhrzeit	198
Aktivieren des Standortzugriffs	198
Wiederherstellen der Systemeinstellungen	199
Wiederherstellen von Netzwerkeinstellungen	199
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	200
OTA-Aktualisierungen	200
Anzeigen von Produktinformationen	201
Bedienungshilfefunktionen	202

Zubehör

Flip-Cover-Modus	209
------------------	-----

Anfordern von Hilfe

Persönliche Informationen und Datensicherheit

Liste der Sicherheitsfunktionen

Rechtliche Hinweise




Einleitung

Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam, bevor Sie Ihr Gerät verwenden.

Sämtliche Fotos und Abbildungen in diesem Dokument dienen lediglich zu Referenzzwecken und können vom Endprodukt abweichen.


Nicht alle in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen werden von allen Geräten oder Betreiber unterstützt.

Symbols and definitions

	Beschreibung	Hebt wichtige Informationen und Ratschläge hervor und liefert zusätzliche Informationen.
	Erinnerung	Weist auf potenzielle Probleme wie eine Gerätebeschädigung oder Datenverlust hin, die auftreten können, wenn mit dem Gerät nicht ordnungsgemäß oder achtsam umgegangen wird.
	Warnung	Warnt Sie vor potenziellen Gefahren, die zu schweren Verletzungen führen können.

Auspacken des Telefons

Erste Schritte mit Ihrem Telefon

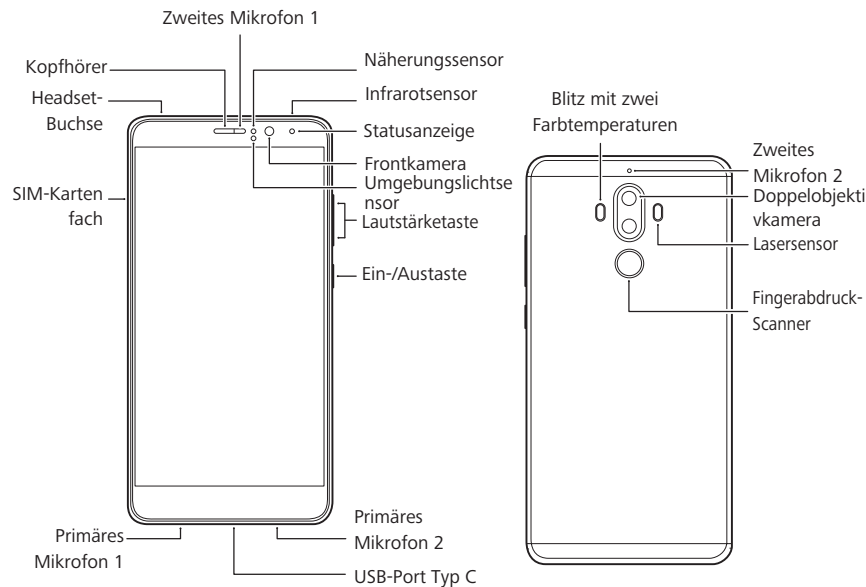


- i** Verdecken Sie nicht den Lichtsensor, da dadurch einige Funktionen des Telefons beeinträchtigt werden können. Wenn Sie eine Bildschirmschutzfolie verwenden, stellen Sie sicher, dass diese über eine eigens für den Lichtsensor vorgesehene Öffnung verfügt.


Einsetzen einer SIM-Karte und einer microSD-Karte

Der 2-in-1-Kartensteckplatz Ihres Telefons befindet sich im oberen linken Bereich des Telefons. Sie können zwei Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM-Karte und eine microSD-Karte einsetzen.

- Ihr Telefon unterstützt nur Nano-SIM-Karten. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Betreiber, um eine neue oder Ersatz-Nano-SIM-Karte anzufordern.
- Verwenden Sie nur standardmäßige Nano-SIM-Karten, um Beschädigungen des SIM-Kartenfaches zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Karte in der richtigen Position befindet und führen Sie das Kartenfach gerade in Ihr Telefon ein.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht verletzen oder Ihr Telefon beschädigen, wenn Sie die Nadel für den SIM-Kartenauswurf verwenden.
- Bewahren Sie die Nadel für den SIM-Kartenauswurf außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um zu verhindern, dass sie versehentlich verschluckt wird oder Kinder sich daran verletzen.

- 1** Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt und berühren Sie , um Ihr Telefon auszuschalten.

- 2** Um das Kartenfach zu entfernen, führen Sie die im Lieferumfang Ihres Telefons enthaltene Nadel für den SIM-Kartenauswurf in das kleine Loch neben dem Kartenfach ein.

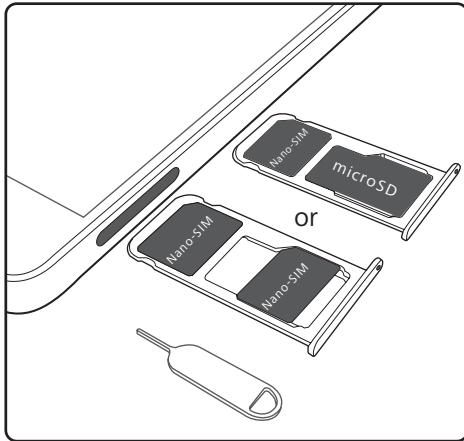

- 3** Setzen Sie eine Nano-SIM-Karte oder microSD-Karte in das Kartenfach ein.
- 4** Setzen Sie das Kartenfach mit der richtigen Ausrichtung wieder in Ihr Telefon ein.

Ein- und Ausschalten des Telefons

Ein- und Ausschalten des Telefons

- Um Ihr Telefon einzuschalten, drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, bis Ihr Telefon vibriert und der Bildschirm aktiviert wird.
 - Um Ihr Telefon auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt und berühren Sie dann **Ausschalten**.
- i** Wenn Ihr Telefon nicht reagiert, nachdem Sie die Ein-/Aus-Taste 20 Sekunden lang gedrückt halten, ist der Akku möglicherweise leer.

Timer zum Ein- und Ausschalten

Verwenden Sie den Timer zum Ein- und Ausschalten, um den Stromverbrauch zu senken und Störungen zu vermeiden, während Sie schlafen.


Berühren Sie **Einstellungen > Intelligente Unterstützung > Geplantes Ein-/Ausschalten**. Schalten Sie **Geplantes Ausschalten** und **Geplantes Einschalten** ein. Konfigurieren Sie anschließend die Ein- und Ausschalzeit und die Wiederholungseinstellungen. Ihr Telefon schaltet sich automatisch zum voreingestellten Zeitpunkt ein bzw. aus.

Um den Timer zu deaktivieren, schalten Sie **Geplantes Ausschalten** und **Geplantes Einschalten** aus.

Neustarten des Telefons

Wenn Ihr Telefon seit einem langen Zeitraum eingeschaltet ist, werden Sie möglicherweise einen Leistungsabfall bemerken. Starten Sie Ihr Telefon regelmäßig neu, um zwischengespeicherte Dateien zu löschen und eine optimale Leistung sicherzustellen.

Um Ihr Telefon neu zu starten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt und berühren Sie dann **Neustart**.



-  Um einen Neustart Ihres Telefons zu erzwingen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Telefon vibriert.

Aufladen des Telefons

Wenn der Akku fast leer ist, wird ein Warnhinweis für niedrigen Akkuladestand angezeigt. Laden Sie Ihr Telefon umgehend auf, um zu verhindern, dass es sich automatisch ausschaltet.

Aufladen des Telefons über ein Ladegerät

Schließen Sie Ihr Telefon mit dem im Lieferumfang Ihres Telefons enthaltenen Ladegerät und dem USB-Kabel an eine Steckdose an.

-  Um von einer schnellen Ladegeschwindigkeit zu profitieren, müssen Sie das mit Ihrem Telefon mitgelieferte Ladegerät und USB-Kabel verwenden. Die Verwendung anderer Ladegeräte oder USB-Kabel kann dazu führen, dass Ihr Telefon fortwährend neu startet oder sich die Aufladezeit verlängert. Es besteht außerdem die Gefahr, dass sich das Ladegerät erhitzt oder Ihr Gerät sogar beschädigt wird oder der Akku explodiert.
- 
 - Wenn Ihr Telefon beim Drücken der Ein-/Aus-Taste nicht reagiert, bedeutet dies, dass der Akku wahrscheinlich leer ist. Laden Sie Ihren Akku mindestens 10 Minuten mit einem Original-Ladegerät von Huawei auf und schalten Sie anschließend Ihr Telefon ein.
 - Ihr Telefon führt automatisch eine Sicherheitsüberprüfung durch, wenn Sie es an ein Ladegerät oder andere Geräte anschließen. Wenn Ihr Telefon erkennt, dass der USB-Port nass ist, hält es automatisch die Aufladung an und zeigt eine Sicherheitsmeldung an. Wenn diese Meldung angezeigt wird, entfernen Sie das USB-Kabel von Ihrem Telefon und lassen Sie den USB-Port vollständig trocknen, um eine Beschädigung Ihres Telefons oder des Akkus zu verhindern.

Aufladen des Telefons über einen USB-Port

Wenn Sie keinen Zugriff auf ein Ladegerät haben, können Sie Ihr Telefon aufladen, indem Sie es mit einem USB-Kabel an einen PC anschließen.

- 1** Wenn Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an einen Computer oder ein anderes Gerät anschließen, wird **Zugriff auf Gerätedaten zulassen?** in einem Popup-Dialogfeld angezeigt.
- 2** Berühren Sie **NEIN, NUR LADEN**.

Wenn ein anderer USB-Verbindungsmodus ausgewählt wurde, streichen Sie vom oberen Bereich des Bildschirms nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie **Laden per USB** und wählen Sie dann **Nur laden** aus.

Aufladen anderer Telefone mit einem USB-Kabel vom Typ C (Reverse Charging)


Sie können andere Geräte mit einem USB-Port vom Typ C über Ihr Telefon aufladen (Reverse Charging).

- 1** Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel vom Typ C an ein anderes Gerät an.

- 2** Streichen Sie auf Ihrem Telefon von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Setzen Sie anschließend den USB-Verbindungsmodus auf **Umgekehrtes Laden**.
- 3** Setzen Sie den USB-Verbindungsmodus auf dem anderen Gerät auf **Nur laden**.




Um Ihr Telefon mit einem anderen Gerät aufzuladen, setzen Sie den USB-Verbindungsmodus auf Ihrem Telefon auf **Nur laden**. Setzen Sie den USB-Verbindungsmodus auf dem anderen Gerät auf **Umgekehrtes Laden**.


Sicherheitsinformationen

- Ihr Telefon darf nur mit Original-Akkus, -Ladegeräten und -USB-Kabeln von Huawei aufgeladen werden. Zubehör von Drittanbietern stellen ein mögliches Sicherheitsrisiko dar und können die Leistung Ihres Telefons beeinträchtigen.
 - Sie können Ihren Akku sehr oft aufladen, allerdings besitzen alle Akkus eine begrenzte Lebensdauer. Wenn Sie eine deutliche Verschlechterung der Akkulaufzeit Ihres Telefons bemerken, müssen Sie einen Ersatzakku erwerben. Versuchen Sie nicht, eingebaute Akkus zu entfernen. Wenn Ihr Telefon über einen eingebauten Akku verfügt, wenden Sie sich für den Austausch an ein autorisiertes Service-Center von Huawei. Wenn der Akku ausgebaut werden kann, ersetzen Sie ihn durch einen Original-Akku von Huawei.
 - Ihr Telefon kann sich nach längerer Nutzung oder bei hohen Umgebungstemperaturen erwärmen. Wenn Ihr Telefon zu heiß wird, entfernen Sie das USB-Kabel, deaktivieren Sie nicht benötigte Funktionen und vermeiden Sie einen längeren Kontakt mit der Haut. Legen Sie Ihr Telefon an einen kühlen Ort und warten Sie, bis es auf Raumtemperatur abgekühlt ist.
 - Die Ladezeiten können je nach Umgebungstemperatur und verbleibendem Akkuladestand variieren.
 - Vermeiden Sie die Benutzung des Telefons während der Aufladung. Verdecken Sie nicht Ihr Telefon oder das Ladegerät.
-  Um weitere Informationen zur Aufladung und Handhabung des Akkus zu erhalten, besuchen Sie die Website <http://consumer.huawei.com/cn/> und suchen Sie nach dem Benutzerhandbuch Ihres Geräts.

Informationen über den Akkustatus

Der Akkustatus wird durch die LED-Anzeige Ihres Telefons und das Akkusymbol in der Statusleiste angezeigt.

Statusanzeige	Akkusymbol	Akkustatus
Blinkt oder leuchtet rot		Weniger als 4 % verbleibend
Rot		Wird aufgeladen, weniger als 10 % verbleibend
Orange		Wird aufgeladen, 10-90 % verbleibend


Statusanzeige	Akkusymbol	Akkustatus
Grün		Wird aufgeladen, mindestens 90 % verbleibend Wenn in der Statusleiste neben dem Akkusymbol „100 %“ oder auf dem Sperrbildschirm die Meldung „Vollständig geladen“ angezeigt wird, weist dies daraufhin, dass die Aufladung abgeschlossen ist.

Anzeigen des Akkustatus

Um die verbleibende Akkuladung in Prozent anzuzeigen, können Sie den Akkustatus anzeigen und die Statusleiste konfigurieren.


Anzeigen des Akkustatus

Der Akkustatus wird durch das Akkusymbol in der Statusleiste angezeigt.

Berühren Sie **TelefonManager** > , um die verbleibende Akkuladung in Prozent und die Nutzungszeit anzuzeigen.

Anzeigen der verbleibenden Akkuladung in Prozent in der Statusleiste

Sie können die verbleibende Akkuladung in Prozent auf zwei Arten in der Statusleiste anzeigen:



- Berühren Sie **TelefonManager** >  und schalten Sie **Verbleibende Akkuladung in Prozent** ein.
- Berühren Sie **Einstellungen** > **Benachrichtigungs- & Statusleiste** > **Akkuladung in %**. Wählen Sie **Neben dem Symbol** oder **Im Symbol** aus, um an der gewählten Stelle die verbleibende Akkuladung in Prozent anzuzeigen. Wählen Sie **Nicht anzeigen** aus, wenn die verbleibende Akkuladung in Prozent nicht angezeigt werden soll.

Erste Schritte

Ersteinrichtung


Lesen Sie sorgfältig die Kurzanleitung, bevor Sie Ihr Telefons zum ersten Mal in Betrieb nehmen und stellen Sie sicher, dass die Nano-SIM-Karte richtig eingesetzt ist.


Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Telefon einzuschalten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

- 1** Wählen Sie Ihre Sprache und Region aus und berühren Sie dann **WEITER**.
- 2** Lesen Sie gründlich die Nutzungsbedingungen sowie die Datenschutzrichtlinie von Huawei. Berühren Sie dann **ZUSTIMMEN > ZUSTIMMEN**, um diesen zuzustimmen.
- 3** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Wi-Fi+ zu aktivieren.
- 4** Ihr Telefon zeigt automatisch WLAN-Netzwerke in der Nähe an. Wählen Sie ein Netzwerk aus und geben Sie das Kennwort ein, um eine Verbindung herzustellen.
- 5** Berühren Sie **Von HiSuite** oder **Von altem Telefon (Phone Clone)**, um Daten auf Ihr neues Telefon zu migrieren, oder berühren Sie **ALS NEUES TELEFON EINST. > OK**, um diesen Schritt zu überspringen.
 -  Unter **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Datenübertragung** können Sie jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt Daten migrieren.
- 6** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Fingerabdruck hinzuzufügen. Sie müssen außerdem eine PIN oder ein Kennwort zur Entsperrung des Bildschirms festlegen, für den Fall, dass die Fingerabdruckerkennung fehlschlagen sollte.
 -  Es ist wichtig, dass Sie sich dieses Kennwort merken, damit Sie immer in der Lage sind, Ihr Telefon zu entsperren.
- 7** Wählen Sie **JETZT STARTEN** aus, um die Einrichtung abzuschließen. Sobald EMUI gestartet wird, ist Ihr Telefon betriebsbereit.

Aktivieren oder Deaktivieren einer SIM-Karte

Deaktivieren oder aktivieren Sie eine SIM-Karte, um Ihr Berufs- und Privatleben getrennt zu halten.


- 1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2** Berühren Sie **Dual-SIM-Einstellungen**.
- 3** Schalten Sie den Schalter neben **SIM 1** oder **SIM 2** um.

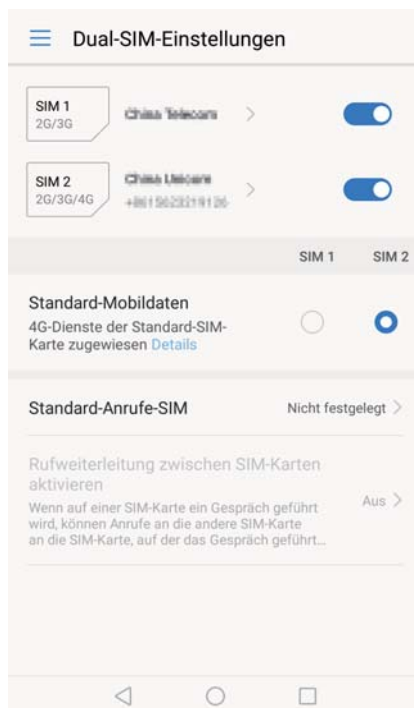

- i Deaktivierte SIM-Karten können nicht verwendet werden, um Anrufe zu tätigen, Nachrichten zu senden oder auf das Internet zuzugreifen.


Benennen einer SIM-Karte

Standardmäßig ist jede SIM-Karte nach dem Betreiber benannt. Sie können Ihre SIM-Karte umbenennen, um diese leichter zu identifizieren.

- 1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.
 - 2** Berühren Sie **Dual-SIM-Einstellungen**.
 - 3** Wählen Sie eine SIM-Karte aus. Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie dann **OK**.
- i Die Funktionen können je nach Betreiber variieren.

Auswählen der Standard-SIM-Karte für mobile Daten

Sie können eine Standard-SIM-Karte für mobile Datendienste auswählen.

- 1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.
 - 2** Berühren Sie **Dual-SIM-Einstellungen**.
 - 3** Berühren Sie **SIM 1** oder **SIM 2** neben **Standard-Mobildaten**.
- i Die Funktionen können je nach Betreiber variieren.

Festlegen der Standard-SIM-Karte


Sie können eine Standard-SIM-Karte für ausgehende Anrufe und Nachrichten auswählen.

- 1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Dual-SIM-Einstellungen**.

3 Berühren Sie **Standard-Anrufe-SIM** und wählen Sie **Karte 1** oder **Karte 2** aus.


Nachdem Sie die Standard-SIM-Karte ausgewählt haben, werden SIM 1 und SIM 2 nicht mehr im Tastenfeld angezeigt.

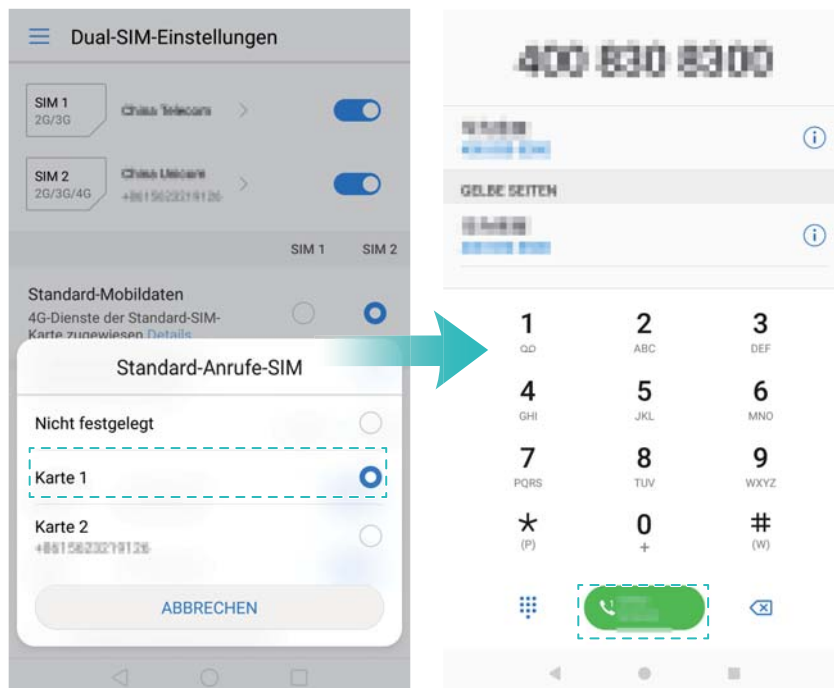


Verbinden mit dem Internet

Verbinden Sie sich über WLAN oder die mobilen Daten mit dem Internet, um Websites anzuzeigen, Ihre E-Mails zu überprüfen und mit Freunden zu chatten.

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

- 1** Ziehen Sie in der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2** Berühren und halten Sie , um den Bildschirm „WLAN-Einstellungen“ zu öffnen.
- 3** Schalten Sie WLAN ein. Ihr Telefon zeigt die verfügbaren WLAN-Netzwerke an.
- 4** Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll: Wenn das Netzwerk verschlüsselt wurde, geben Sie das Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

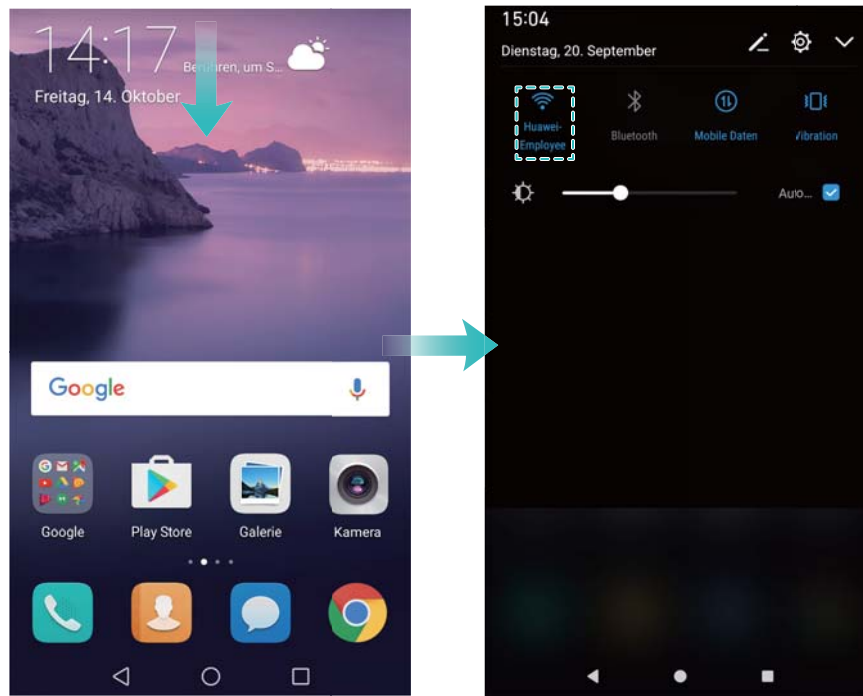


Verbinden mit einem mobilen Datennetzwerk

i Stellen Sie vor der Verwendung mobiler Daten sicher, dass Sie einen Datentarif bei Ihrem Betreiber besitzen, um überhöhte Datennutzungsgebühren zu vermeiden.

1 Ziehen Sie in der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

2 Berühren Sie **(1)**, um mobile Daten zu aktivieren.

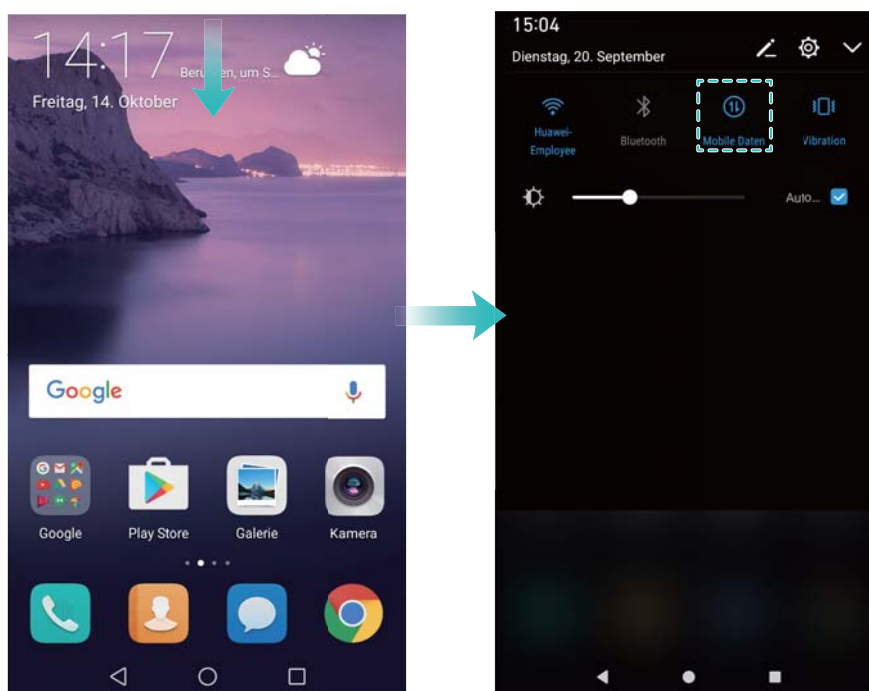



i Um Akku zu sparen und die Datennutzung zu reduzieren, deaktivieren Sie die mobilen Daten, wenn Sie sie nicht nutzen.

Importieren von Daten von Ihrem alten Telefon


Übertragen Sie die Daten auf Ihrem alten Telefon auf Ihren Computer und übertragen Sie sie dann auf Ihr neues Telefon.

Data transmission aktivieren

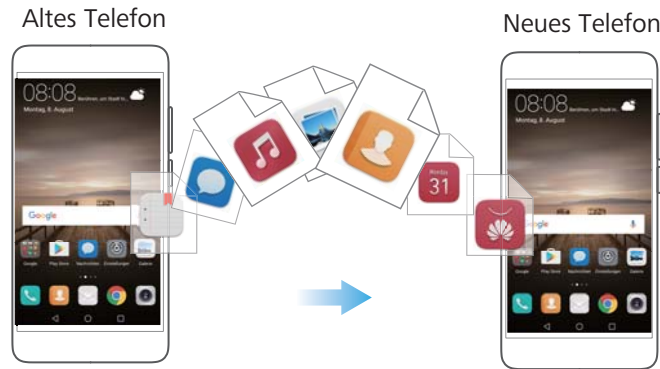


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Datenübertragung**. Sie können folgende Vorgänge durchführen:

Importieren von Daten über HiSuite

-  Sichern Sie die Daten auf Ihrem alten Telefon auf Ihrem Computer. Weitere Informationen finden Sie unter [Übertragen von Daten mit einem Computer](#).
- 1 Berühren Sie **AUS HISUITE**.
 - 2 Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel mit Ihrem Computer und berühren Sie in HiSuite **DATEN WIEDERHERSTELLEN**.
 - 3 Wählen Sie eine Sicherungsdatei aus und berühren Sie **WIEDERHERST**, um sie auf Ihrem neuen Telefon wiederherzustellen.

Importieren von Daten über Phone Clone

-  Installieren Sie Phone Clone auf Ihrem alten Telefon. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren von Phone Clone.
- 1 Berühren Sie **VON ALTEM TELEFON (PHONE CLONE)**.
 - 2 Legen Sie fest, ob es sich bei Ihrem Telefon um ein Android-Gerät oder ein iPhone handelt, und berühren Sie **WEITER**.
 - **Wenn Ihr altes Telefon ein Android-Gerät ist:** Öffnen Sie auf Ihrem alten Telefon Phone Clone. Berühren Sie **Altes Telefon(senden)** und stellen Sie eine Verbindung zum mobilen WLAN-Hotspot Ihres neuen Telefons her.
 - **Wenn Ihr altes Telefon ein iPhone ist:** Verbinden Sie das iPhone mit dem mobilen WLAN-Hotspot Ihres neuen Telefons.

- 3** Nachdem Sie das jeweilige Gerät verbunden haben, wählen Sie die zu sendenden Daten aus und berühren Sie **Senden**.




Herunterladen von Phone Clone über einen Browser

- 1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2** Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Datenübertragung > Von altem Telefon (Phone Clone)**.
- 3** Legen Sie fest, ob es sich bei Ihrem alten Telefon um ein Android-Gerät oder ein iPhone handelt, und berühren Sie dann **Weiter**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Phone Clone herunterzuladen.
 - **Wenn Ihr altes Telefon ein Android-Gerät ist:** Berühren Sie alternativ **Zum Generieren eines QR-Codes hier tippen**, auf Ihrem neuen Telefon, um einen QR-Code zu generieren, und scannen Sie den QR-Code anschließend.
 - **Wenn Ihr altes Telefon ein iPhone ist:** Navigieren Sie auf Ihrem iPhone zum App Store, um Phone Clone herunterzuladen und zu installieren.


Anzeigen von empfohlenen Einstellungen

Nachdem Sie den Vorgang zur Ersteinrichtung abgeschlossen haben, zeigt Ihr Gerät eine Liste von empfohlenen Einstellungen an.

Öffnen Sie  **Einstellungen**. Berühren Sie eine empfohlene Einstellung, um diese zu konfigurieren.

- Zu den empfohlenen Einstellungen zählen **Displaysperre**, **Hintergrund ändern** und Anderes E-Mail-Konto hinzufügen.

- Berühren Sie ✕ neben einer empfohlenen Einstellung, um diese aus der Liste zu entfernen. Empfehlungen, die aus der Liste entfernt wurden, werden nicht mehr angezeigt.

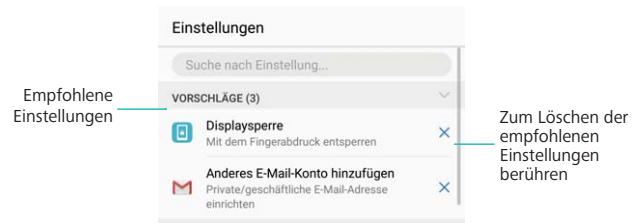

Bildschirm und Display

Startbildschirm


Über den Startbildschirm

Verwenden Sie den Startbildschirm, um auf Ihre Apps und Widgets zuzugreifen.




Grundlegende Bildschirmgesten


Mithilfe von einfachen Touchscreen-Gesten können Sie verschiedenste Aufgaben durchführen, z. B. Apps starten, durch Listen scrollen und Bilder vergrößern.

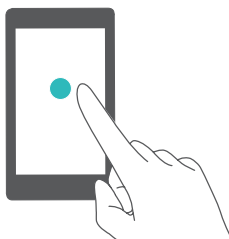


Berühren: Berühren Sie einmal ein Element. Tippen Sie zum Beispiel, um eine Option auszuwählen oder eine App zu öffnen.

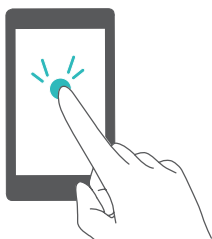


Doppelt tippen: Berühren Sie zweimal schnell hintereinander den Zielbereich des Bildschirms. Berühren Sie beispielsweise im Vollbildmodus zweimal ein Bild, um dieses zu vergrößern oder zu verkleinern.

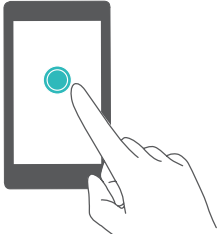


Berühren und halten: Berühren und halten Sie mindestens 2 Sekunden lang den Zielbereich des Bildschirms. Berühren und halten Sie beispielsweise eine leeren Stelle auf dem Startbildschirm, um den Startbildschirm-Editor aufzurufen.

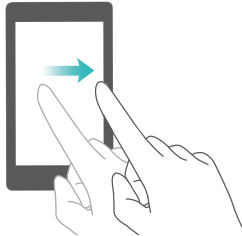


Streichen: Streichen Sie mit Ihren Fingern über den Bildschirm. Streichen Sie vertikal oder horizontal, um andere Startbildschirmen zu durchsuchen, durch ein Dokument zu scrollen und mehr.

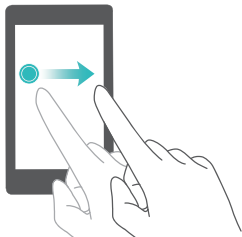

Ziehen: Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es dann an eine andere Stelle. Verwenden Sie diese Geste beispielsweise, um Apps und Widgets auf dem Startbildschirm neu anzuordnen.

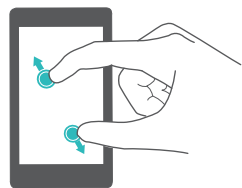

Finger auseinanderstreizen: Spreizen Sie auf dem Bildschirm zwei Finger auseinander, etwa zum Vergrößern eines Bilds oder einer Webseite.

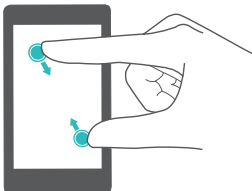


Finger zusammenziehen: Ziehen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm zusammen, etwa zum Verkleinern eines Bilds.

Aktivieren des Drawer-Startbildschirms

Verwenden Sie den Drawer-Startbildschirm, um App-Symbole in einem separaten App Drawer zu speichern.



Aktivieren des Drawer-Startbildschirms

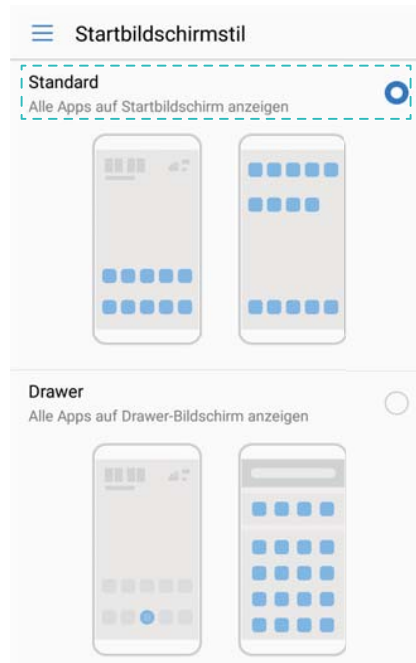
- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Startbildschirmstil > Drawer**.



Hinzufügen von App-Verknüpfungen zum Startbildschirm


Fügen Sie häufig verwendete Apps zum Startbildschirm hinzu, um schnell auf diese zuzugreifen.

- 1 Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, um die Liste der Apps anzuzeigen.
 - 2 Berühren und halten Sie ein App-Symbol, bis Ihr Telefon vibriert, und ziehen Sie anschließend das App-Symbol an die gewünschte Stelle auf dem Startbildschirm.
-  Sie müssen genug Platz auf dem Startbildschirm haben. Falls nicht genug Platz ist, fügen Sie einen weiteren Startbildschirm hinzu oder schaffen Sie etwas Platz.

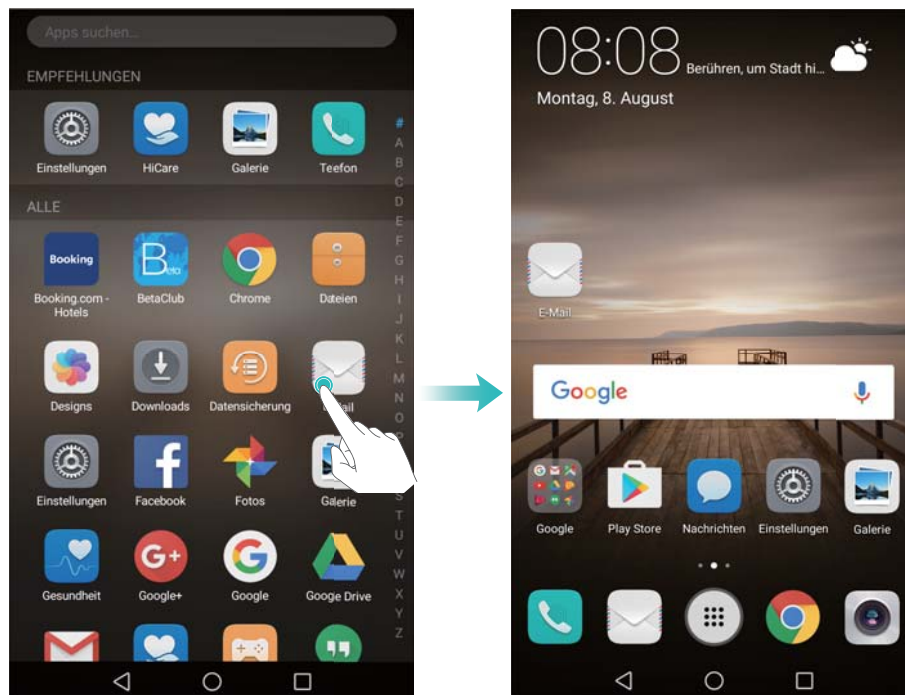

Zurückkehren zum Standard-Startbildschirm


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Startbildschirmstil** > **Standard**.

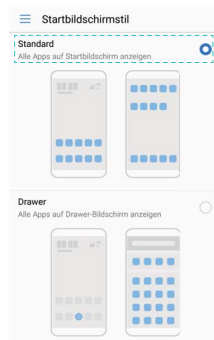


Wechseln zum einfachen Startbildschirm


Der einfache Startbildschirm zeichnet sich durch große Symbole und Schriften aus, um den Inhalt mit einem besser lesbaren Format anzuzeigen.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Einfacher Modus** und wählen Sie  aus.

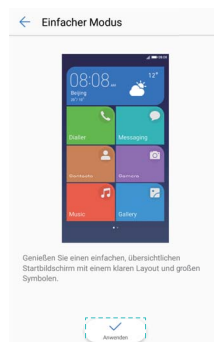

3 Auf dem einfachen Startbildschirm können Sie wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie App-Symbole oder Widgets, um diese zu öffnen.
- Berühren und halten Sie ein Symbol, um den Startbildschirm-Editor aufzurufen und Apps sowie Kontakte hinzuzufügen oder zu löschen.
- Berühren Sie **Sonstiges**, um die App-Liste zu öffnen und Apps anzuzeigen oder zu öffnen.
- Berühren Sie  **Hinzufügen**, um einen Kontakt oder App-Symbole zum Startbildschirm hinzuzufügen.
- Berühren Sie **Standard-Modus**, um wieder zum Standard-Startbildschirm zu wechseln.




Anzeigen oder Ausblenden von Benachrichtigungs-Badges


Benachrichtigungs-Badges werden in der oberen rechten Ecke auf den App-Symbolen angezeigt. Die Badge-Nummer zeigt die Anzahl der neuen Benachrichtigungen an. Öffnen Sie die entsprechende App, um Details der Benachrichtigung anzuzeigen.



- 1 Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Startbildschirm-Editor zu öffnen.

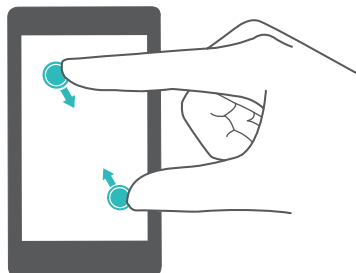


- 2 Berühren Sie **Einstellungen** > **App-Neuigkeitensymbol**.
- 3 Schalten Sie den entsprechenden Schalter um, um Benachrichtigungs-Badges zu aktivieren oder zu deaktivieren.

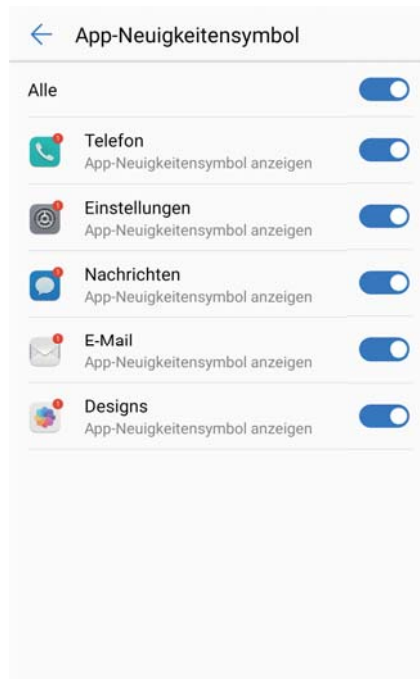


Festlegen des Startbildschirm-Hintergrunds


Eine große Palette an Designs und Hintergründen steht Ihnen zur Personalisierung Ihres Telefons zur Verfügung.


Ändern des Hintergrunds


- 1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2** Berühren Sie **Display > Hintergrund > Hintergrund festlegen**.
- 3** Wählen Sie den gewünschten Hintergrund aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um diesen als Hintergrund für den Startbildschirm oder Sperrbildschirm (oder beide) festzulegen.

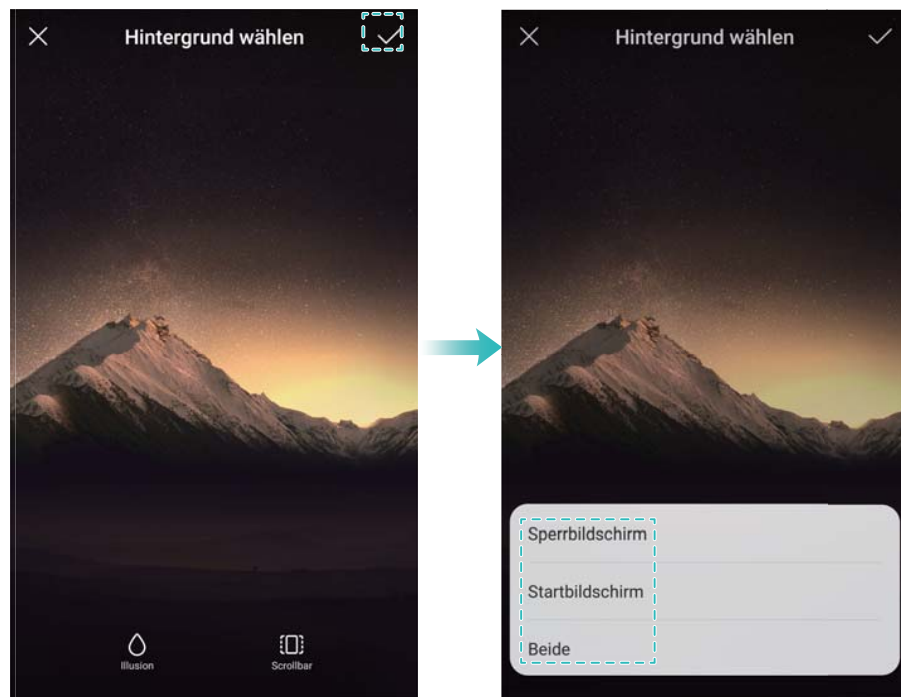

Automatisches Ändern des Hintergrunds

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Display > Hintergrund**.
- 3 Schalten Sie **Hintergrund des Startbildschirms zufällig ändern** ein oder aus.

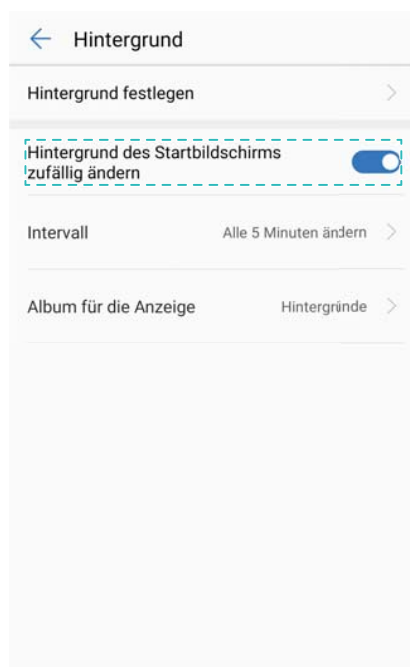


-  Wenn **Intervall** aktiviert ist, können Sie auch **Intervall** und **Album für die Anzeige** konfigurieren. Ihr Hintergrund wird automatisch im angegebenen Intervall geändert.

Konfigurieren der Startbildschirm-Übergangseffekte

Startbildschirm-Übergangseffekte konfigurieren

- 1 Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Startbildschirm-Editor zu öffnen.

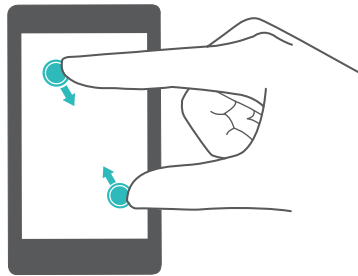


- 2 Berühren Sie **Übergänge**.



- 3 Wählen Sie Ihren gewünschten Übergangseffekt aus.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Startbildschirm-Schleife.

- 1 Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Startbildschirm-Editor zu öffnen.

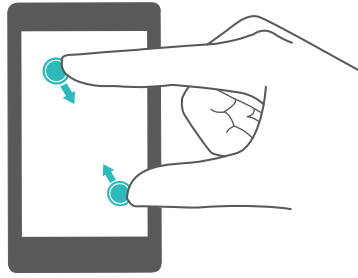

2 Berühren Sie **Einstellungen**.



3 Schalten Sie **Startbildschirm-Loop** ein oder aus.



Verwalten der Symbole auf dem Startbildschirm


Verschieben der Symbole auf dem Startbildschirm

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm ein App-Symbol oder Widget, bis das Telefon vibriert. Sie können dann das App-Symbol oder Widget zum gewünschten Ort ziehen.



Deinstallieren von Apps auf dem Startbildschirm


Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die zu löschende App oder das zu löschende Widget, bis oben auf dem Bildschirm  angezeigt wird. Ziehen Sie die unerwünschte App oder das unerwünschte Widget auf .

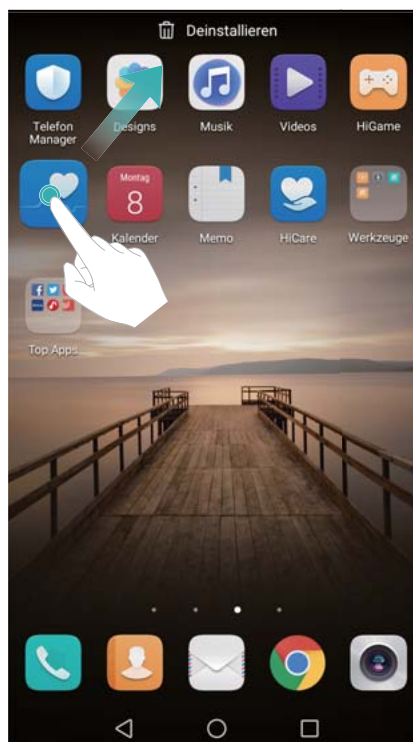


Automatisches Ausrichten von Symbolen durch Schütteln des Telefons

Nachdem Sie Apps deinstallieren oder in Ordner verschieben, werden u. U. Lücken auf dem Startbildschirm angezeigt. Ordnen Sie die Apps mithilfe der Funktion zur automatischen Ausrichtung übersichtlich auf dem Startbildschirm an.

- 1 Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Startbildschirm-Editor zu öffnen.

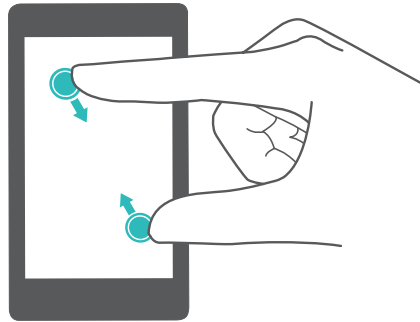

- 2 Berühren Sie **Einstellungen** und schalten Sie **Schütteln** ein.
- 3 Kehren Sie zum Startbildschirm zurück und öffnen Sie erneut den Startbildschirm-Editor. Schütteln Sie Ihr Telefon, um die so Apps neu anzuordnen, dass die Lücken aufgefüllt werden.

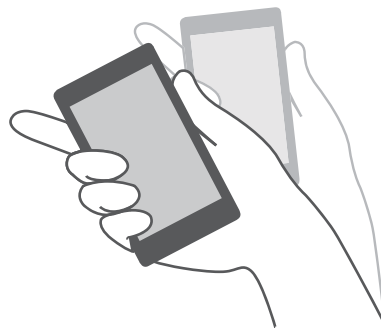



Verwalten von Startbildschirmen


Sie können Startbildschirme ganz nach Ihrem Geschmack anpassen.

Hinzufügen von Startbildschirmen


- 1 Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Startbildschirm-Editor zu öffnen.

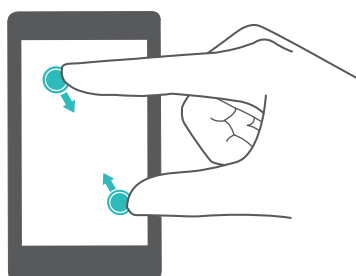


- 2** Berühren Sie  am äußersten linken oder rechten Rand des Startbildschirms, um einen neuen Bildschirm hinzuzufügen.

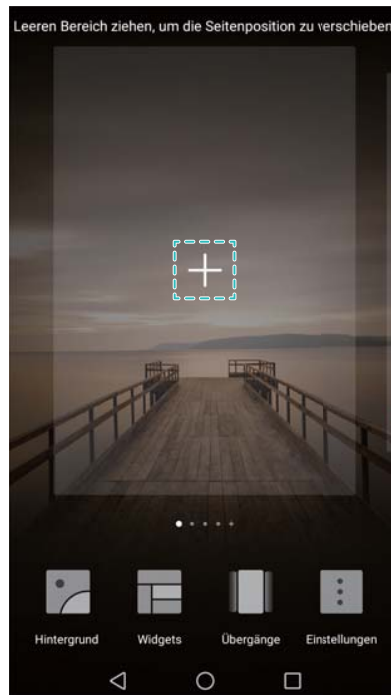

Löschen von Startbildschirmen

- 1** Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Startbildschirm-Editor zu öffnen.
- 2** Berühren Sie  auf einem leeren Bildschirm, um ihn zu löschen.




 Sie können einen Startbildschirm nicht löschen, wenn er Apps oder Widgets enthält.

Verschieben von Startbildschirmen

- 1 Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Startbildschirm-Editor zu öffnen.
- 2 Berühren und halten Sie den Startbildschirm, der verschoben werden soll, und ziehen Sie ihn an die gewünschte Stelle.

Einrichten des standardmäßigen Startbildschirms

- 1 Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Startbildschirm-Editor zu öffnen.
- 2 Berühren Sie  oben auf einem Startbildschirm, um den gewählten Startbildschirm als standardmäßigen Startbildschirm festzulegen.




Verwalten von Startbildschirm-Widgets


Über den Startbildschirm können Sie Widgets hinzufügen, verschieben oder löschen.

Hinzufügen von Widgets

- 1 Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Startbildschirm-Editor zu öffnen.

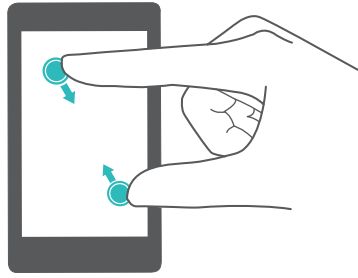


- 2** Berühren Sie **Widgets**. Wählen Sie ein Widget aus und ziehen Sie es auf einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm.

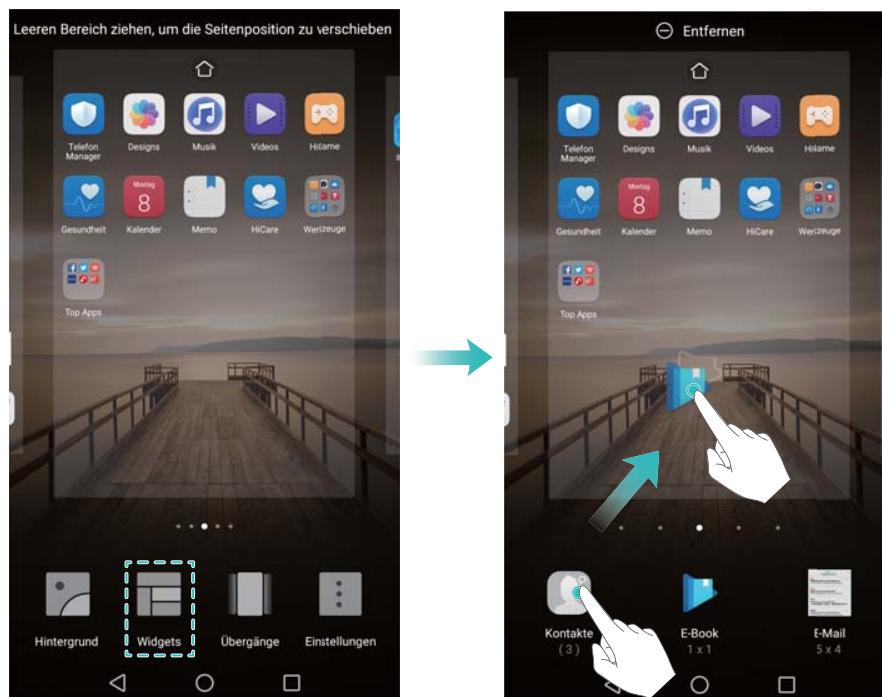

- i** Sie müssen genug Platz auf dem Startbildschirm haben. Falls nicht genug Platz ist, fügen Sie einen weiteren Startbildschirm hinzu oder schaffen Sie etwas Platz.


Verschieben von Widgets

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm ein Widget, bis Ihr Telefon vibriert, und ziehen Sie das Widget dann an die gewünschte Stelle.

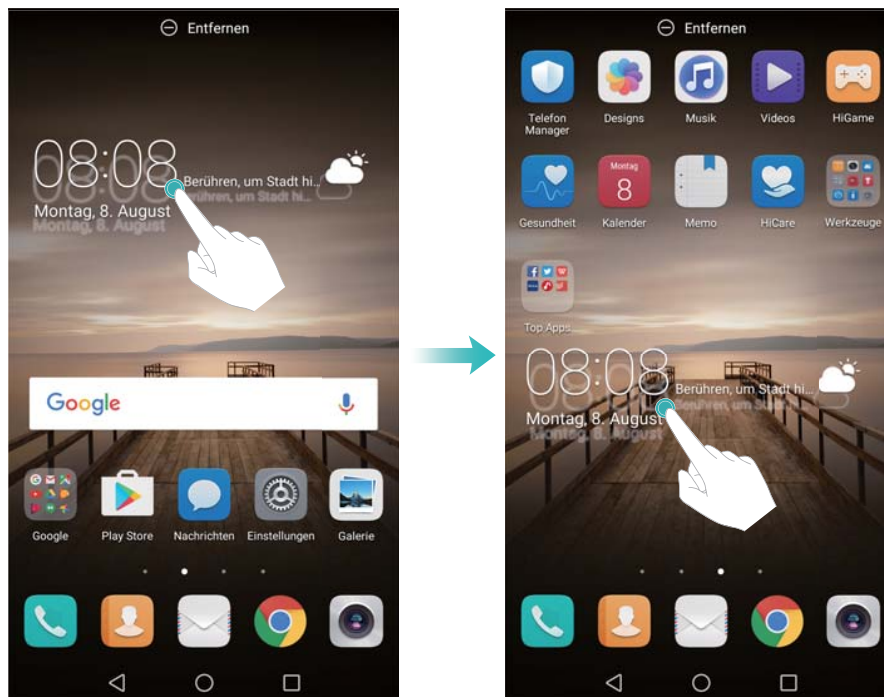

Löschen von Widgets

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm ein Widget, bis Ihr Telefon vibriert, und ziehen Sie das Widget dann auf **Entfernen**.

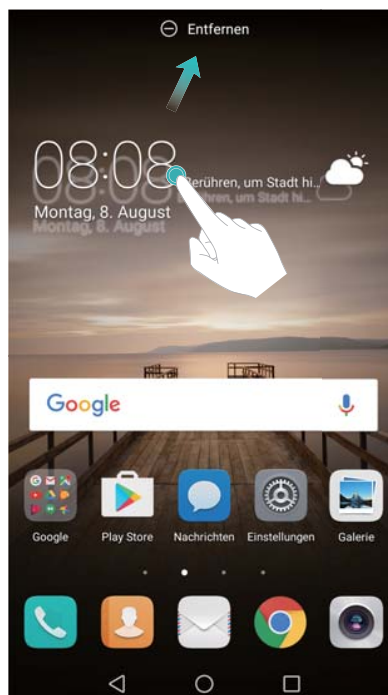


Verwalten von Startbildschirm-Ordern

Verwalten Sie Ihre Apps in Ordnern, um diese leichter finden zu können.

Erstellen eines Ordners

Gruppieren Sie Ihre Apps in kategorisierten Ordnern, um sie leichter zu finden. Beispielsweise könnten Sie einen Social-Media-Ordner für Ihre Social-Media-Apps erstellen.

Ziehen Sie auf dem Startbildschirm ein Symbol auf ein anderes Symbol, um einen Ordner zu erstellen, der beide Apps beinhaltet.

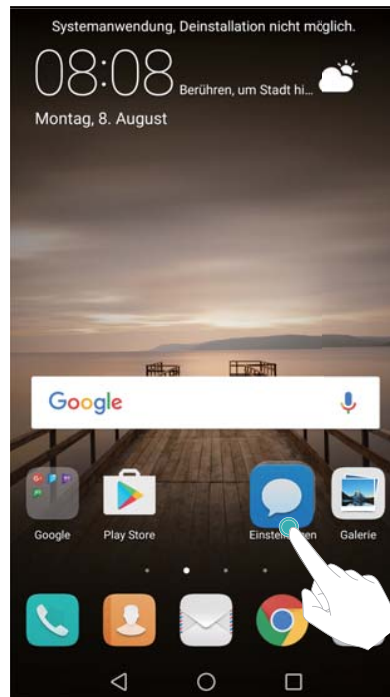


Umbenennen von Ordnern

Um einen Ordner umzubenennen, öffnen Sie ihn und berühren Sie den Ordernamen.



Hinzufügen von Apps zu einem Ordner

- 1 Öffnen Sie den Ordner.
- 2 Berühren Sie **+** **Hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie die Apps aus, die Sie hinzufügen möchten. Berühren Sie dann **OK**.

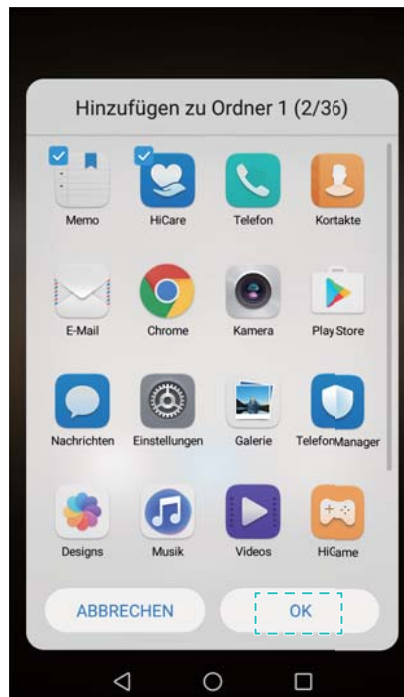

Entfernen von Apps aus einem Ordner

- 1 Öffnen Sie den Ordner.
- 2 Berühren Sie **+** **Hinzufügen**.
- 3 Heben Sie die Auswahl für die zu entfernenden Apps auf und berühren Sie **OK**.
 - i** Sie können auch ein Symbol berühren und halten und es zum Entfernen aus einem Ordner herausziehen.

Löschen von Ordnern

- 1 Öffnen Sie den Ordner.
- 2 Berühren Sie **+** **Hinzufügen**.
- 3 Heben Sie die Auswahl aller Apps auf und berühren Sie **OK**. Der Ordner wird automatisch gelöscht.
 - i** Wenn sich mehr als zwei Apps in einem Ordner befinden, kann er nicht gelöscht werden.

Sperren und Entsperren des Bildschirms

Ändern des Sperrbildschirm-Stils



Legen Sie ein Kennwort für die Bildschirmsperre fest, um einen unbefugten Zugriff auf Ihr Telefon zu verhindern.

Ändern der Bildschirmsperrmethode

Standardmäßig ist die Entsperrung von Magazin-Themen als Sperrbildschirm-Stil festgelegt. Um den Sperrbildschirm-Stil zu ändern, berühren Sie **Einstellungen** > **Bildschirmsperre & Kennwörter** > **Bildschirmsperrstil** und wählen Sie einen Stil aus.

-  Weitere Informationen zum Entsperren der Magazin-Themen finden Sie unter [Konfigurieren der Bilder der Magazinentsperrung](#).



Festlegen des Bildschirmsperrkennworts

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
 - 2 Berühren Sie **Bildschirmsperre & Kennwörter > Passwort**.
 - 3 Sie können festlegen, dass der Bildschirm mit einem Entsperrmuster, einer PIN oder einem Kennwort entsperrt werden soll:
 - Berühren Sie **Muster** und verbinden Sie mindestens vier Punkte, um ein Bildschirmsperrmuster zu erstellen. Zeichnen Sie das Muster zur Bestätigung erneut und geben Sie eine Sicherungs-PIN ein, die mindestens 4 Ziffern enthält. Wenn Sie Ihr Bildschirmsperrmuster vergessen haben, können Sie die Sicherungs-PIN eingeben, um den Bildschirm zu entsperren.
 - Berühren Sie **PIN**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine PIN mit mindestens vier Ziffern zu erstellen, und berühren Sie dann **OK**.
 - Berühren Sie **Passwort**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Kennwort mit mindestens vier Zeichen zu erstellen, und berühren Sie dann **OK**.
-  Sie können auch Ihren Fingerabdruck verwenden, um den Bildschirm zu entsperren. Berühren Sie **Registrieren** im Popup-Dialogfeld, um Ihren Fingerabdruck hinzuzufügen. Weitere Informationen zum Entsperren des Bildschirms mithilfe Ihres Fingerabdrucks finden Sie unter [Konfigurieren Ihrer Fingerabdruck-ID](#).

Um das Bildschirmsperrkennwort zu entfernen, wählen Sie **Keins** aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sperren des Bildschirms


Sperren Sie den Bildschirm, um den Stromverbrauch zu senken und unbeabsichtigte Vorgänge durch Berührungen oder einen unbefugten Zugriff auf Ihre Daten zu verhindern.


- **Manuelle Sperre:** Drücken Sie die **Netztaste**, um den Bildschirm manuell zu sperren.
 - **Automatische Sperre:** Der Bildschirm wird nach Ablauf der voreingestellten Ruhezeit automatisch gesperrt und wechselt in den Ruhemodus, um den Stromverbrauch zu senken und unbeabsichtigte Vorgänge zu vermeiden.
-  Um den Zeitraum bis zum Wechsel in den Ruhemodus zu ändern, berühren Sie  **Einstellungen > Display > Ruhezustand** und wählen Sie anschließend einen Zeitraum aus. Ihr Telefon empfängt auch bei gesperrtem Bildschirm weiterhin Nachrichten, Benachrichtigungen und eingehende Anrufe. Beim Eingang neuer Benachrichtigungen blinkt die Statusanzeige grün. Bei einem eingehenden Anruf wird der Bildschirm aktiviert, auf dem Anruferinformationen angezeigt werden.

Entsperren des Bildschirms

- 1 Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um den Bildschirm einzuschalten.


2 Streichen Sie auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung.

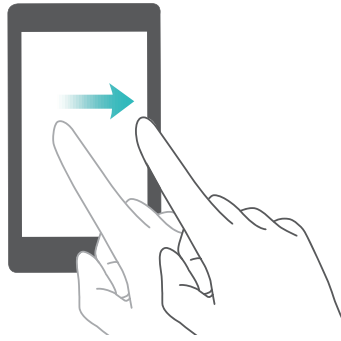

- Wenn Sie ein Bildschirmspernmuster, eine PIN oder ein Kennwort festgelegt haben, müssen Sie zum Entsperren des Bildschirms das Entsperrmuster zeichnen oder Ihre PIN bzw. Ihr Kennwort eingeben.
- Wenn Ihr Gerät über einen Fingerabdrucksensor verfügt, können Sie den Bildschirm entsperren, indem Sie Ihren Finger auf den Fingerabdrucksensor legen.
- Wenn Ihr Gerät die intelligente Entsperrung unterstützt, berühren Sie  **Einstellungen > Bildschirmsperre & Kennwörter > Intelligentes Entsperren** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Entsperrereinstellungen zu konfigurieren.



Konfigurieren der Bilder der Magazinentsperrung

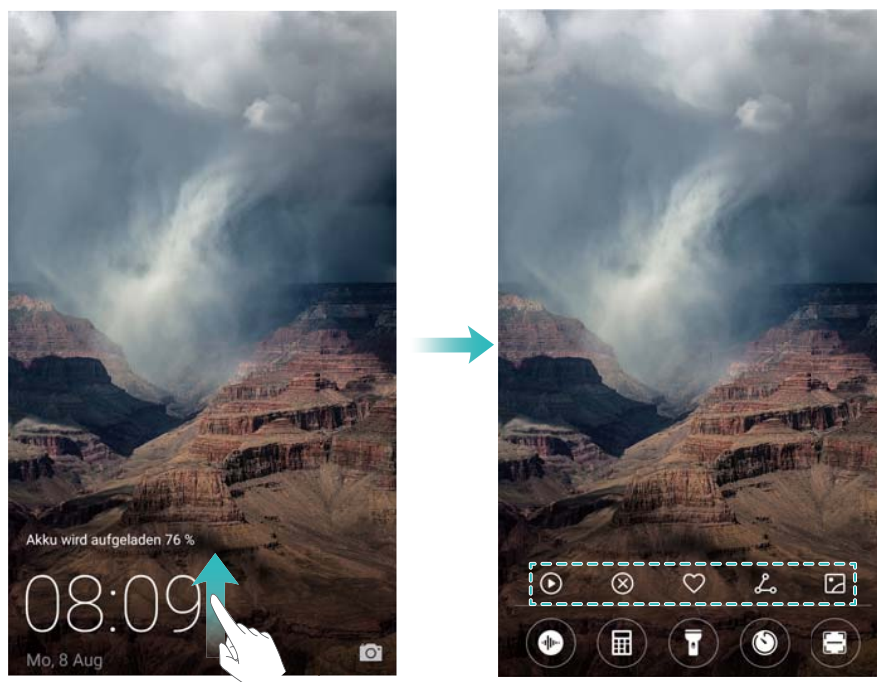Streichen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben, um die Optionen zur Entsperrung von Magazin-Themen anzuzeigen.




Hinzufügen von Online-Hintergründen zur Anzeigeliste


Um Online-Hintergründe zur Anzeigeliste hinzuzufügen, muss die Entsperrung von Magazin-Themen aktiviert werden. Weitere Informationen zum Entsperren der Magazin-Themen finden Sie unter [Ändern der Bildschirmsperrmethode](#).

Streichen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben, um die Optionen zur Entsperrung von Magazin-Themen anzuzeigen. Berühren Sie anschließend . Berühren Sie  und wählen Sie die Hintergründe aus, die zur Anzeigeliste hinzugefügt werden sollen.




Teilen von Hintergründen der Magazinentsperrung

Teilen Sie Ihre bevorzugten Hintergründe der Magazinentsperrung mit Freunden.

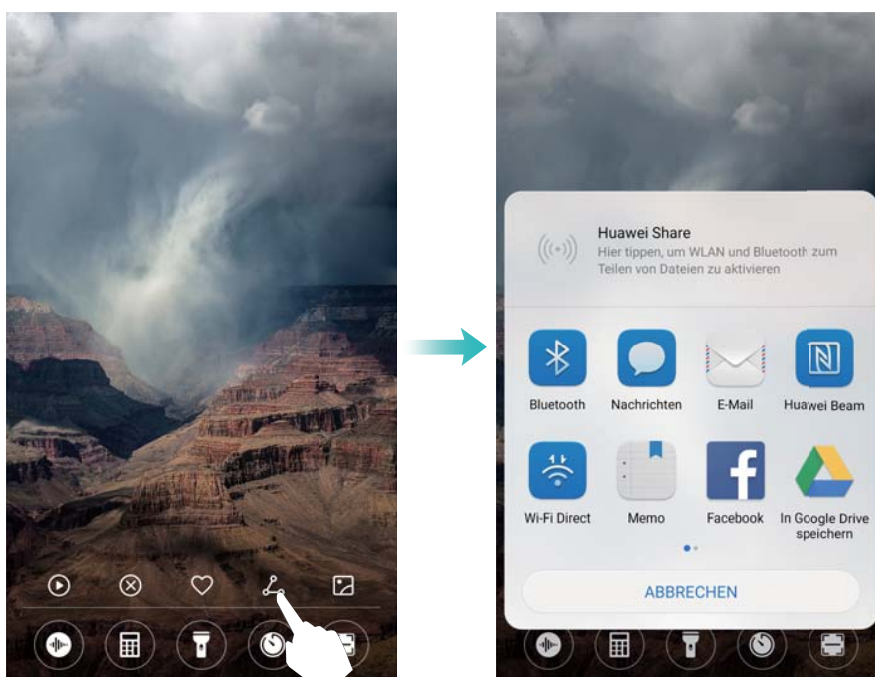Streichen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben, um die Optionen zur Entsperrung von Magazin-Themen anzuzeigen. Berühren Sie  und wählen Sie eine Methode zum Teilen des aktuellen Hintergrunds aus.



Hinzufügen von Offline-Hintergründen zur Anzeigeliste

- 1 Streichen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben, um die Optionen zur Entsperrung von Magazin-Themen anzuzeigen. Berühren Sie anschließend .
- 2 Berühren Sie **Von mir hinzugefügt** und wählen Sie  aus.
- 3 Wählen Sie die Bilder aus, die zur Anzeigeliste hinzugefügt werden sollen, und berühren Sie dann .

Aktualisieren der Cover zur Magazinentsperrung

- 1 Berühren Sie  **Einstellungen**.


2 Berühren Sie **Bildschirmsperre & Kennwörter > Magazin-Themen entsperren**.

- Berühren Sie **Abonnements > Heruntergeladen > Aktualisieren**, um die Hintergründe Ihrer Magazinentsperrung manuell zu aktualisieren.
- Schalten Sie **Automatisches Aktualisieren über WLAN** ein, um die Hintergründe Ihrer Magazinentsperrung automatisch zu aktualisieren, sofern Ihr Telefon per WLAN mit dem Internet verbunden ist.

Zugreifen auf Tools über den Sperrbildschirm

Greifen Sie über den Sperrbildschirm direkt auf Tools zu.

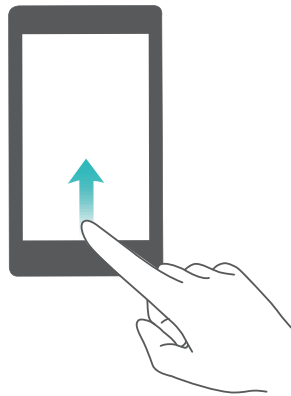

- 1 Streichen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben, um die Funktionen und Tools des Sperrbildschirms anzuzeigen.



- 2 Wählen Sie das Tool aus, auf das Sie zugreifen möchten.




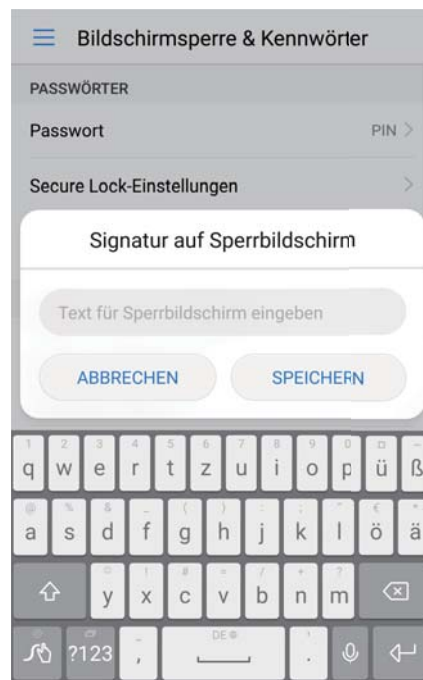
Symbolleiste: Rekorder,
Taschenrechner, Taschenlampe,
Uhr, Scanner

-  Um auf die Scanfunktion zuzugreifen, müssen Sie die Kameraberechtigungen unter  **TelefonManager** aktivieren.

Konfigurieren Ihrer Sperrbildschirmsignatur

Konfigurieren Sie eine Sperrbildschirmsignatur, um Ihren Sperrbildschirm zu personalisieren.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Bildschirmsperre & Kennwörter** > **Signatur auf Sperrbildschirm** aus.
- 3 Geben Sie Ihre Sperrbildschirmsignatur ein und berühren Sie **Speichern**.



Ihre Sperrbildschirmsignatur wird auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

Benachrichtigungsfeld und Statusleiste


Über die Statusleiste

Verwenden Sie die Statusleiste, um auf das Benachrichtigungsfeld zuzugreifen und den Status Ihres Telefons zu überprüfen.

Konfigurieren des Benachrichtigungsfelds und der Statusleiste

Konfigurieren des Benachrichtigungsfelds über den Sperrbildschirm

- 1 Aktivieren Sie den Bildschirm und streichen Sie von der Statusleiste aus nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

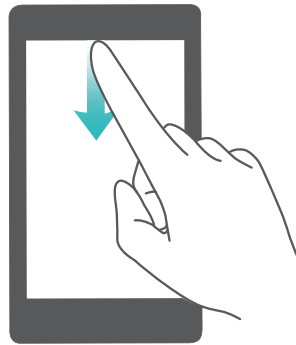

2 Berühren Sie .

3 Geben Sie das Kennwort für die Bildschirmsperre ein und berühren Sie **Benachrichtigungs- & Statusleiste**, um die Einstellungen zu konfigurieren.


Konfigurieren des Benachrichtigungsfelds bei entsperrtem Bildschirm












Öffnen Sie  **Einstellungen** und berühren Sie **Benachrichtigungs- & Statusleiste**, um die Einstellungen zu konfigurieren.







Über die Benachrichtigungs- und Statussymbole

Statussymbole

Statussymbole werden auf der rechten Seite der Benachrichtigungsleiste angezeigt und enthalten Informationen über den Status Ihres Telefons wie Netzwerkverbindungen, Signalstärke, Akku und Uhrzeit.















 Statussymbole können je nach Region oder Betreiber variieren.

	Signalstärke		Kein Signal
4G	Über 4G verbunden	3G	Über 3G verbunden
2G	Über 2G verbunden	H	Über HSPA verbunden
H⁺	Über HSPA+ verbunden	4G	Über LTE verbunden
	VoLTE aktiviert		NFC aktiviert
R	Roaming		Flugmodus aktiviert
	Bluetooth aktiviert		Mit WLAN verbunden
	WLAN-Netzwerk verfügbar		Vom GPS werden Positionsdaten empfangen
	Vibrationsmodus aktiviert		Lautlos-Modus aktiviert

	Alarm aktiviert		Wird aufgeladen
	Akku voll		Akkustand niedrig
	Headset eingesteckt		Keine SIM-Karte gefunden


Benachrichtigungssymbole


Benachrichtigungssymbole werden beim Empfang einer neuen Nachricht, Benachrichtigung oder Erinnerung auf der linken Seite der Statusleiste angezeigt.

	Entgangene Anrufe		Anruf wird getätigt
	Neue E-Mails		Neue Nachrichten
	Daten werden heruntergeladen		Neue Mailbox-Nachricht
	Bevorstehende Termine		Daten werden hochgeladen
	Daten werden synchronisiert		Telefonspeicher voll
	Problem bei der Anmeldung oder Synchronisierung		Synchronisierung fehlgeschlagen
	Mit einem VPN verbunden		Weitere Benachrichtigungen

Konfigurieren von Benachrichtigungen

Sie können die Benachrichtigungseinstellungen für jede App konfigurieren.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Benachrichtigungs- & Statusleiste** > **Benachrichtigungsverwaltung**.
- 3 Wählen Sie die App aus, die konfiguriert werden soll, und aktivieren oder deaktivieren Sie Benachrichtigungen bei Bedarf.


 **Benachrichtigungen im Modus „Nicht stören“ anzeigen:** Wählen Sie unter **Benachrichtigungsverwaltung** eine App aus und schalten Sie **Anzeige mit Priorität** ein. Hierdurch wird zugelassen, dass die App Töne oder Vibrationen für Benachrichtigungen ausgibt, auch wenn sich das Telefon im Modus „Nicht stören“ befindet.

Konfigurieren der Bildschirmaktivierung beim Empfang einer Benachrichtigung


Konfigurieren Sie den Bildschirm so, dass er sich beim Empfang einer neuen Benachrichtigung einschaltet, um keine wichtigen Informationen zu verpassen.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

- 2 Wählen Sie **Benachrichtigungs- & Statusleiste** aus.
- 3 Schalten Sie den Schalter **Aktivierung bei Benachrichtigung** um.

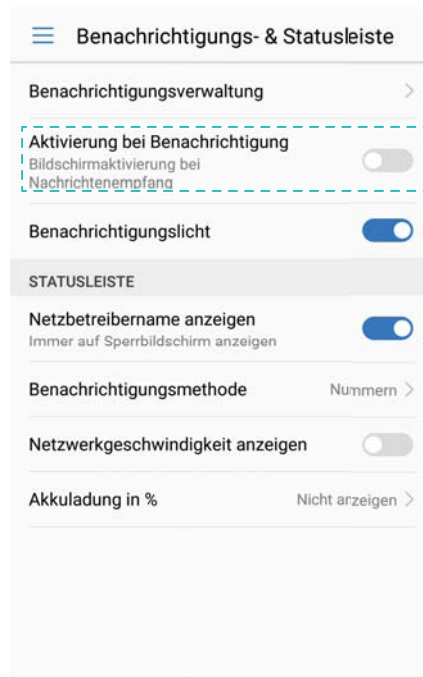

Konfigurieren der Statusleiste

Öffnen Sie  **Einstellungen > Benachrichtigungs- & Statusleiste**. Schalten Sie die Schalter **Netzbetreibername anzeigen**, **Netzwerkgeschwindigkeit anzeigen** oder **Akkuladung in %** um, um zu konfigurieren, welche Informationen in der Statusleiste angezeigt werden.




Zugreifen auf Einstellungen mittels Verknüpfungstasten


Verwenden Sie Verknüpfungstasten, um Funktionen schnell ohne ein Einstellungs Menü zu aktivieren oder deaktivieren.


Öffnen der Registerkarte mit den Verknüpfungstasten

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

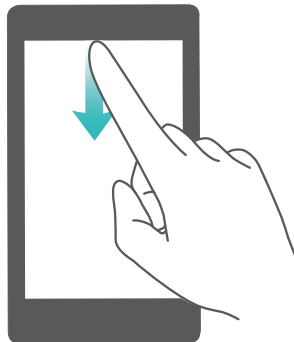

Neuanordnen von Verknüpfungstasten


- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2 Berühren Sie . Berühren und halten Sie einen Schalter und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position.

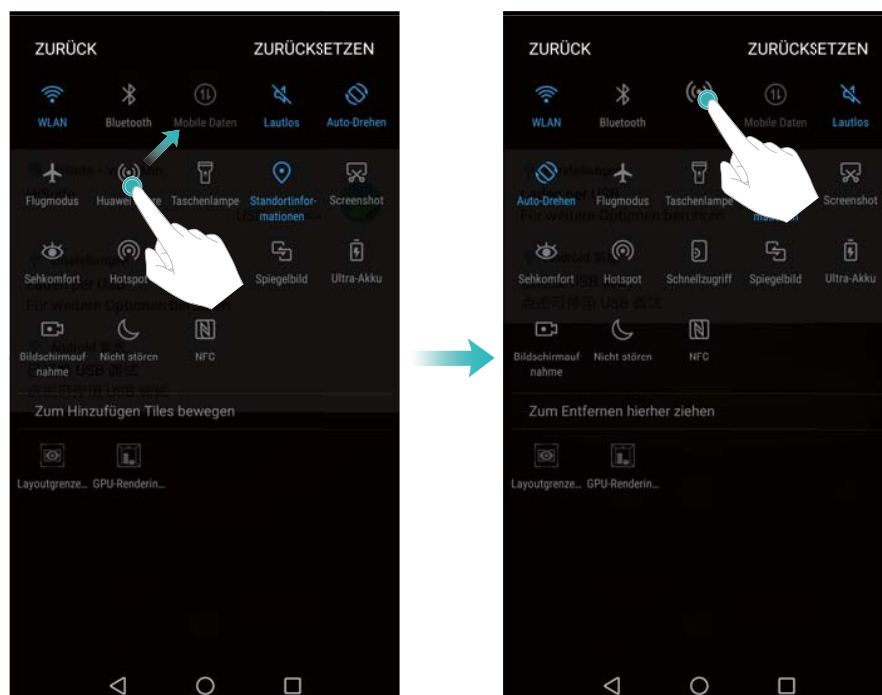

Aktivieren von Verknüpfungstasten


Öffnen Sie die Registerkarte mit den Verknüpfungstasten und berühren Sie einen Schalter, um die entsprechende Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.


 Berühren Sie  , um alle Verknüpfungstasten anzuzeigen.

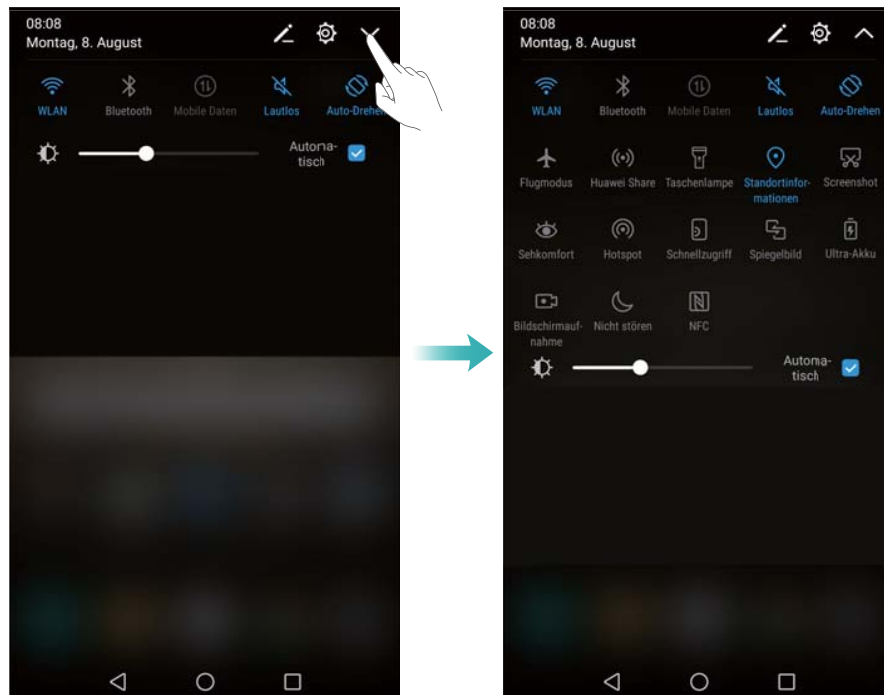

Zugreifen auf Einstellungen mittels Verknüpfungstasten

Öffnen Sie die Registerkarte mit den Verknüpfungstasten und berühren und halten Sie ein Symbol, um die gewünschten Einstellungen zu konfigurieren.

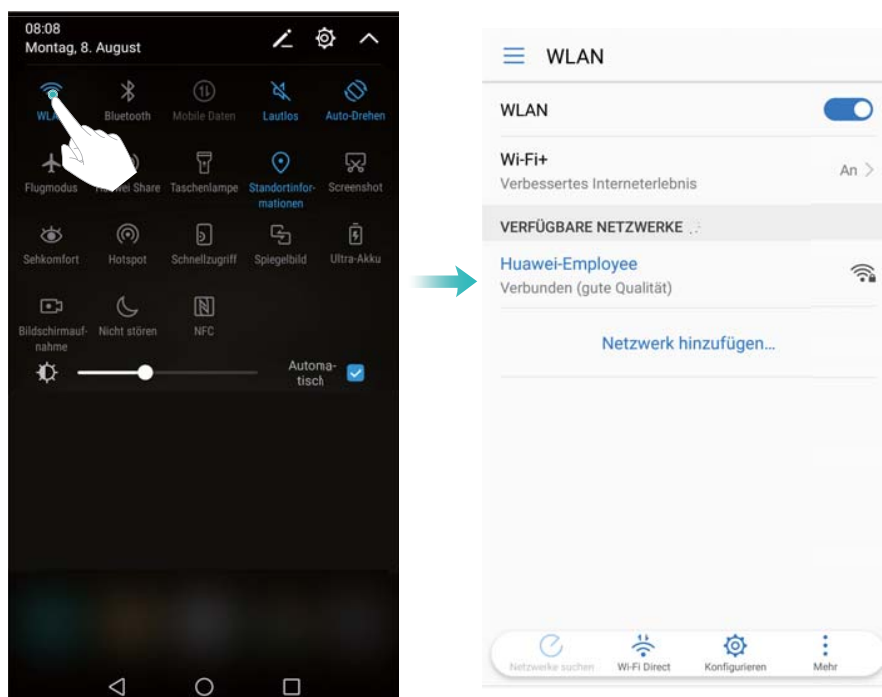




 Einige Schalter unterstützen keine Aktionen bei Berühren und Halten, wie etwa der Schalter der Taschenlampe.


Navigationsleiste


Über die Navigationsleiste

Die Navigationsleiste enthält drei virtuelle Schaltflächen: „Zurück“, „Startseite“ und „Zuletzt verwendet“.

-  **Zurück:** Berühren Sie dieses Element, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder eine App zu schließen. Berühren Sie dieses Element bei der Texteingabe, um die Bildschirmstatur zu schließen.
-  **Startseite:** Berühren Sie dieses Element, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
-  **Zuletzt verwendet:** Berühren Sie dieses Element, um die zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen.



Ändern des Stils der Navigationsleiste

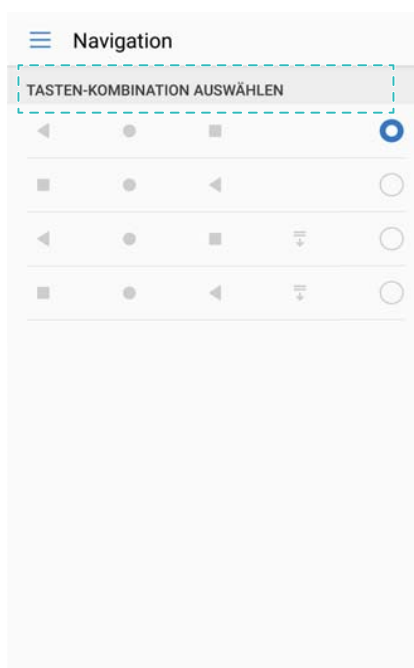- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen** und berühren Sie **Navigation**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Stil für die Navigationsleiste aus.



Verwenden der Navigationsleiste

Öffnen des Benachrichtigungsfelds

Wenn Sie eine Navigationsleiste auswählen, in der  enthalten ist, können Sie  berühren, um das Benachrichtigungsfeld nach unten zu ziehen.

Zugreifen auf HiVoice und den geteilten Bildschirmmodus

- Berühren und halten Sie die  **Startseite**, um auf HiVoice zuzugreifen.

- Berühren und halten Sie ☐ **Zuletzt verwendet**, um den geteilten Bildschirmmodus zu aktivieren.


Verwalten von zuletzt verwendeten Aufgaben

Anzeigen von zuletzt verwendeten Aufgaben


Berühren Sie ☐ **Netztaste**, um zuletzt verwendete Aufgaben anzuzeigen. Streichen Sie nach oben und unten, um diese zu durchsuchen.


Wechseln zwischen zuletzt verwendeten Aufgaben

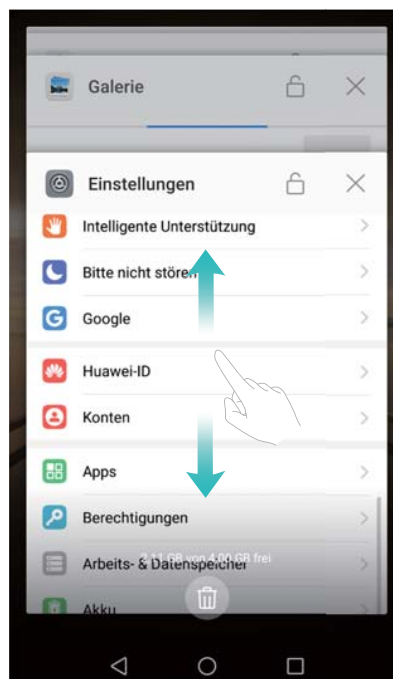


- 1 Berühren Sie ☐ **Netztaste**.
- 2 Streichen Sie nach oben oder unten, um die Aufgabe, zu der Sie wechseln möchten, zu suchen und wählen Sie sie aus.



Beenden von zuletzt verwendeten Aufgaben

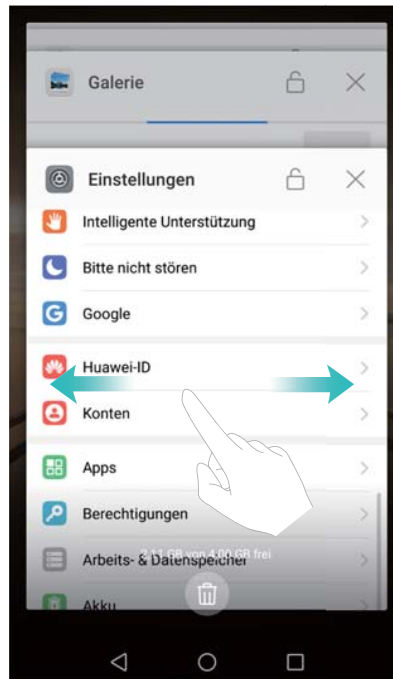- 1 Berühren Sie ☐ **Netztaste**.
- 2 Um eine Aufgabe zu beenden, streichen Sie sie nach links oder rechts oder berühren Sie das Symbol  oben rechts.



- Berühren Sie , um alle Aufgaben zu beenden.
- Um das Beenden einer Aufgabe zu verhindern, berühren Sie das Symbol  oben rechts. Hierdurch wird diese Aufgabe gesperrt. Um eine Aufgabe zu entsperren, berühren Sie das Symbol  oben rechts.


Designs

Über Designs

Mithilfe von Designs können Sie Ihren Startbildschirm durch Änderung des Hintergrunds, der App-Symbole etc. personalisieren.

Ändern des Designs

Ändern des Designs


- 1 Öffnen Sie  **Designs**.
- 2 Sie können folgende Vorgänge durchführen:
 - Wählen Sie ein Design aus und berühren Sie **Anwenden**.
 - Berühren Sie **Anpassen**, um Sperrbildschirmmethoden, Hintergründe, App-Symbole und vieles mehr zu kombinieren.

Floating-Dock

Über den Floating-Dock

Mit dem Floating-Dock können Sie auf eine Reihe von häufig verwendeten Optionen und Funktionen wie etwa die Zurück-Taste, Starttaste und Optimierung mit nur einer Berührung zugreifen. Sie können das Floating-Dock beliebig zwecks einfacher Einhandbedienung auf dem Bildschirm verschieben.


Aktivieren oder Deaktivieren des Floating-Docks


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Intelligente Unterstützung** > **Schnellzugriff** und schalten Sie **Schnellzugriff** ein oder aus.







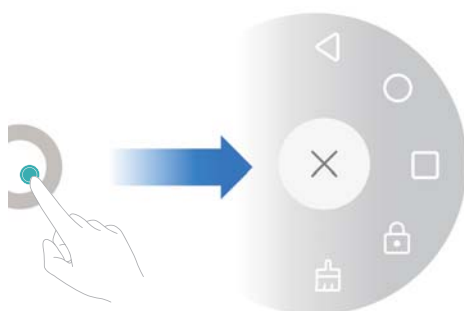


-  Ziehen Sie das Floating-Dock, um es in andere Bereiche des Bildschirms zu verschieben.

Verwenden von Floating-Docks

Sobald diese Option aktiviert ist, wird das Floating-Dock () auf allen Bildschirmen mit Ausnahme des Sperrbildschirms und Benachrichtigungsfelds angezeigt.



Berühren Sie , um das Menü des Floating-Dock zu erweitern. Sie können folgende Vorgänge durchführen:


- Berühren Sie , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder die aktuelle App zu beenden.
- Berühren Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Berühren Sie , um die Liste der zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen.
- Berühren Sie , um den Bildschirm zu sperren.
- Berühren Sie , um den Telefonspeicher zu bereinigen und alle im Hintergrund ausgeführten Apps zu schließen.
- Berühren Sie , um das Menü zusammenzuklappen.

Globale Suche

Über die globale Suche


Verwenden Sie die globale Suche, um nach Apps, Kontakten und Nachrichten auf Ihrem Telefon sowie Online-Inhalten zu suchen.

Streichen Sie auf einer leeren Stelle des Startbildschirms nach unten, um das Fenster für die globale Suche zu öffnen, und geben Sie anschließend Ihre Suchbegriffe ein.

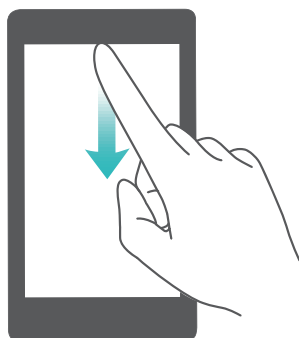

Suchen nach Inhalten im internen Telefonspeicher

Suchen nach Kontakten

- 1 Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten.
- 2 Geben Sie den Namen, die Initialen oder die Nummer eines Kontakts in die Suchleiste ein. Ihr Telefon zeigt anschließend passende Kontakte an.
 -  Geben Sie den Namen, die Initialen oder die Nummer eines Kontakts in das Tastenfeld ein. Ihr Telefon zeigt anschließend passende Kontakte an.

Suchen nach SMS-Nachrichten

Verwenden Sie die Nachrichtensuchfunktion, um schnell nach Nachrichten zu suchen.



- 1 Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten.
- 2 Geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter in die Suchleiste ein. Ihr Telefon zeigt anschließend passende Nachrichten an.

 Sie können auch unter  **Nachrichten** nach Nachrichten suchen.

Suchen nach E-Mails

- 1 Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten.
- 2 Geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter in die Suchleiste ein. Ihr Telefon zeigt anschließend passende E-Mails an.

Suchen nach Apps

- 1 Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten.
- 2 Geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter in die Suchleiste ein. Ihr Telefon zeigt anschließend passende Apps an.
 -  • Wenn Sie das Layout des Drawer-Startbildschirms verwenden, können Sie auch nach Apps suchen, indem Sie  berühren und den App-Namen in die Suchleiste eingeben.
 - Wenn Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist, werden passende Apps auch im HiApp-Store angezeigt. Stellen Sie vor der Suche nach Städten eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her, um zu verhindern, dass Datennutzungsgebühren anfallen.

Suchen nach Einstellungen

- 1 Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten.
- 2 Geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter ein. Ihr Telefon zeigt passende Menüoptionen von **Einstellungen** an.



Screenshot

Erfassen des gesamten Bildschirms


Erstellen eines Screenshots mit der Ein-/Aus- und Leiser-Taste

Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste** und **Leiser-Taste**, um einen vollständigen Screenshot zu erstellen.



Screenshot-Verknüpfung

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie dann **Screenshot** in der Registerkarte „Verknüpfungen“, um einen vollständigen Screenshot zu erstellen.

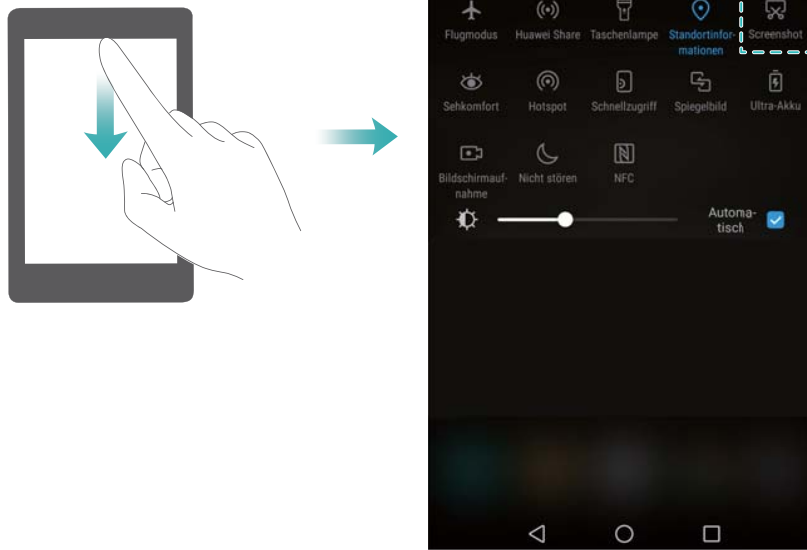


Erstellen eines Screenshots mit Ihrem Fingerknöchel


Um einen Screenshot vom gesamten Bildschirm zu erstellen, klopfen Sie zweimal mit Ihrem Fingerknöchel auf den Bildschirm.



Erfassen eines Bildschirmteils

Klopfen Sie mit Ihrem Fingerknöchel auf den Bildschirm. Lassen Sie Ihren Fingerknöchel auf dem Bildschirm und kreisen Sie den zu erfassenden Bereich ein. Der Bereich innerhalb der blauen Linie wird erfasst.

Um eine vordefinierte Form zu verwenden, wählen Sie oben auf dem Bildschirm den Screenshot-Rahmen aus und berühren Sie dann , um den Screenshot zu speichern.

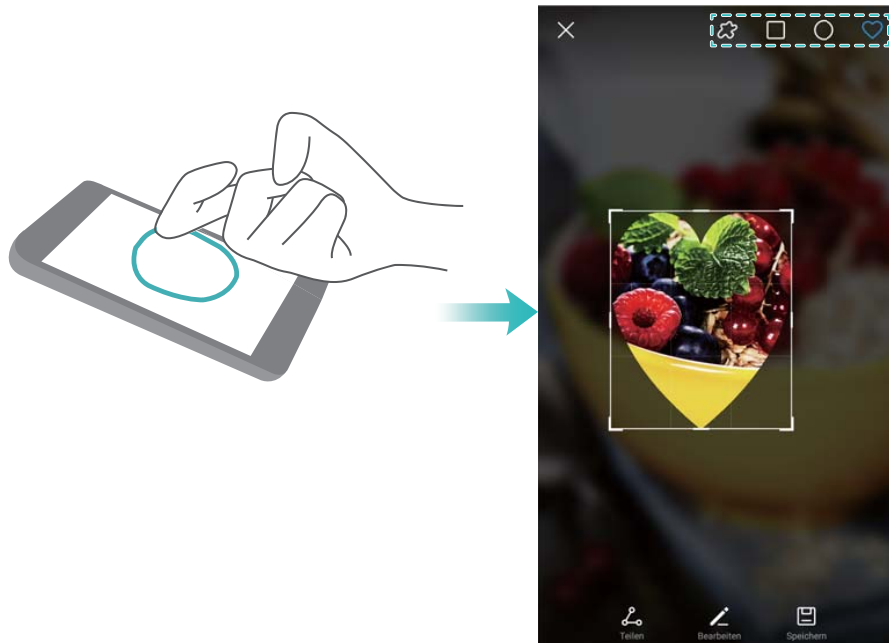

Standardmäßig werden Screenshots unter **Galerie** im Ordner **Screenshots** gespeichert.

- i** Berühren Sie nach der Erstellung eines Screenshots **Teilen**, um diesen mit Freunden zu teilen.

Erstellen von Screenshots mit Scrollfunktion

Verwenden Sie Screenshots mit Scrollfunktion, um Screenshots, die über eine Seite hinausgehen (z. B. Webseiten oder Konversations-Threads), zu erstellen.

Erstellen eines Screenshots mit Scrollfunktion

- 1** Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie dann **Screenshot** in der Registerkarte „Verknüpfungen“, um einen vollständigen Screenshot zu erstellen.
 - 2** Nachdem Sie einen Screenshot erstellt haben, berühren Sie **Scrollshot**, um einen Screenshot mit Scrollfunktion zu erstellen.
- i** Achten Sie darauf, dass Sie innerhalb von 3 Sekunden nach Erstellung des Screenshots **Scrollshot** berühren.


Verwenden Ihres Fingerknöchels


Zeichnen Sie mit Ihrem Fingerknöchel den Buchstaben „S“ auf den Bildschirm. Der Bildschirm scrollt nach unten und erfasst den gesamten Inhalt in einem Screenshot.

- i** Berühren Sie den Bildschirm, um den Scrollvorgang anzuhalten und den vorhergehenden Inhalt zu erfassen.


Anzeigen, Bearbeiten, Löschen und Teilen von Screenshots


Anzeigen eines Screenshots


- 1** Nachdem Sie einen Screenshot erstellt haben, öffnen Sie  **Galerie**.
- 2** Tippen Sie in der Registerkarte **Alben** auf **Screenshots**, um Ihre Screenshots anzuzeigen.

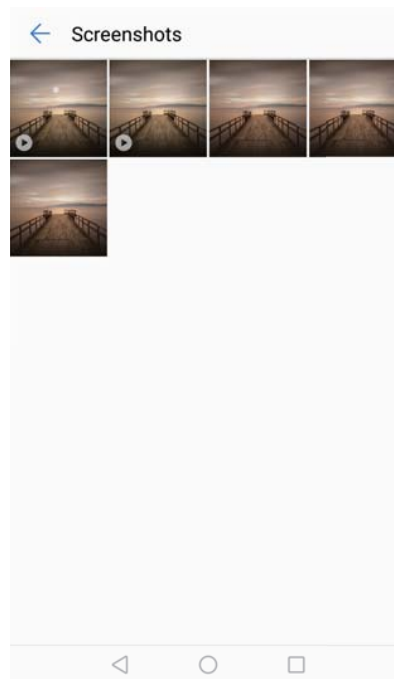



Bearbeiten eines Screenshots

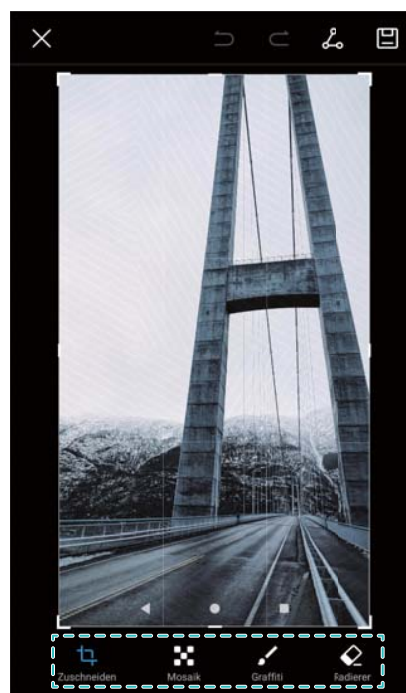- 1 Nachdem Sie einen Screenshot erstellt haben, berühren Sie  **Bearbeiten**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Bearbeitungsmethode und bearbeiten Sie das Bild.





- 3 Berühren Sie  , um den Screenshot zu speichern.

Teilen eines Screenshots

- 1 Berühren Sie  **Galerie > Screenshots**.
- 2 Wählen Sie den Screenshot aus, der geteilt werden soll, und berühren Sie  .
- 3 Legen Sie fest, wie der Screenshot geteilt werden soll.

Löschen eines Screenshots

- 1 Berühren Sie  **Galerie > Screenshots**.
- 2 Wählen Sie den Screenshot aus, der gelöscht werden soll, und berühren Sie  .

Bildschirmaufnahme


Über Bildschirmaufnahmen

Mit der Funktion zur Bildschirmaufnahme können Sie Aufnahmen von einem Spiel machen oder Freunden und Familienangehörigen beibringen, wie die Funktionen des Telefons verwendet werden.

Bildschirmaufnahme

Verwenden der Verknüpfungstaste für Bildschirmaufnahmen

Um eine Bildschirmaufnahme zu starten, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **Bildschirmaufnahme**.

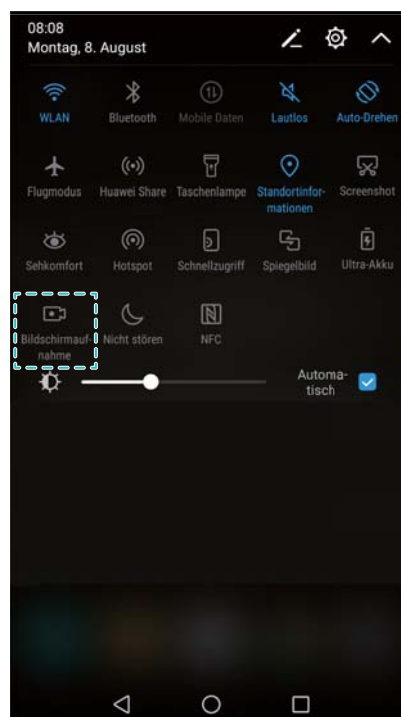

Aufnehmen durch Drücken von Tasten

Drücken Sie gleichzeitig die **Lauter-Taste** und **Netztaste**.




Aufnehmen durch Gesten mit Fingerknöcheln

Klopfen Sie zweimal mit zwei Fingerknöcheln auf den Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie unter Starten einer Bildschirmaufnahme mit Ihrem Fingerknöchel.

Anzeigen, Teilen und Löschen von Bildschirmaufnahmen


Anzeigen von Bildschirmaufnahmen

Navigieren Sie zu den Ordnern **Screenshots** oder **Bildschirmaufnahmen** Ordner unter **Galerie**, um Bildschirmaufnahmen anzuzeigen.

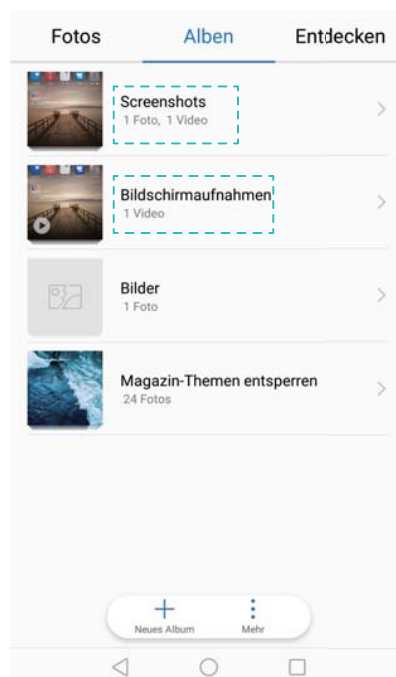




Teilen von Bildschirmaufnahmen

1 Berühren Sie  **Galerie > Bildschirmaufnahmen**.


- 2 Wählen Sie die Bildschirmaufnahme aus, die geteilt werden soll, und berühren Sie .
- 3 Legen Sie fest, wie der Screenshot geteilt werden soll.


Löschen von Bildschirmaufnahmen

- 1 Navigieren Sie zu den Ordnern **Screenshots** oder **Bildschirmaufnahmen** unter  **Galerie**.
- 2 Berühren und halten Sie die zu löschende Bildschirmaufnahme und wählen Sie dann  **Löschen** aus.

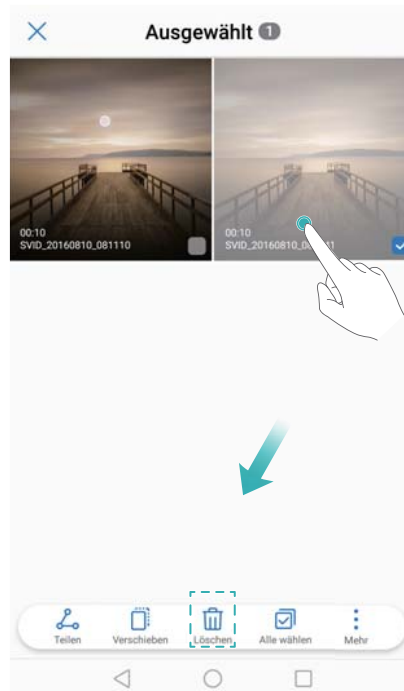

Konfigurieren des Standardspeicherorts für Bildschirmaufnahmen

- 1 Setzen Sie eine microSD-Karte in das Telefon ein.
- 2 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie **Arbeits- & Datenspeicher** > **Standardpfad**, um den Standardspeicherort im internen Speicher oder auf der microSD-Karte Ihres Telefons zu ändern.

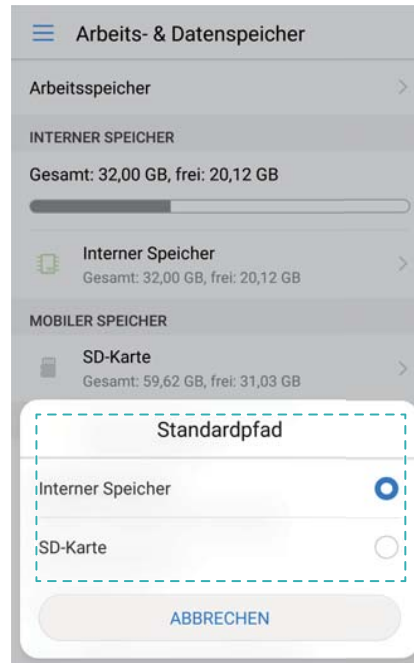

Geteilter Bildschirmmodus

Über den geteilten Bildschirmmodus


Verwenden Sie den geteilten Bildschirmmodus, um zwei Apps gleichzeitig zu verwenden. Beispielsweise können Sie sich ein Video ansehen, während Sie mit Freunden über WhatsApp chatten.

Aktivieren des geteilten Bildschirmmodus

Der geteilte Bildschirmmodus ist nicht für alle Apps verfügbar. Einige Apps funktionieren im geteilten Bildschirmmodus möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

Aktivieren des geteilten Bildschirmmodus mit Ihrem Fingerknöchel

Wenn sich der Bildschirm im Hochformat befindet, streichen Sie mit einem Fingerknöchel horizontal über den Bildschirm. Wenn sich der Bildschirm im Querformat befindet, streichen Sie mit einem Fingerknöchel vertikal über den Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren des Dual-Windows-Modus mit Ihrem Fingerknöchel.

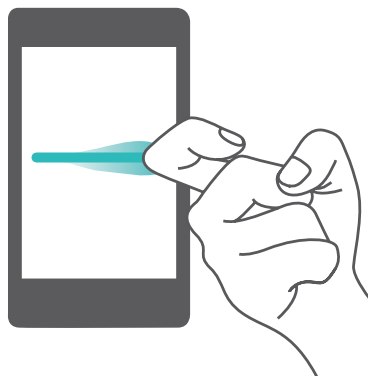


Aktivieren des geteilten Bildschirmmodus mithilfe der „Zuletzt verwendet“-Schaltfläche

Öffnen Sie eine App, die den geteilten Bildschirmmodus unterstützt, und berühren und halten Sie dann ☐ **Netztaste**.


Aktivieren des geteilten Bildschirmmodus mithilfe von Streichgesten


Öffnen Sie eine App, die den geteilten Bildschirmmodus unterstützt, und streichen Sie dann mit zwei Fingern von unten nach oben auf dem Bildschirm.

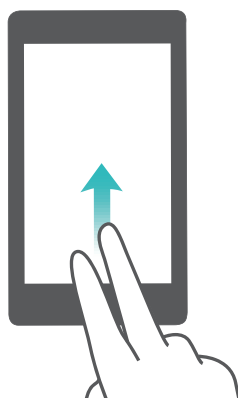


Verwenden des geteilten Bildschirmmodus


Wechseln in den Vollbildmodus

Berühren und halten Sie im geteilten Bildschirmmodus  und streichen Sie nach oben oder unten, um in den Vollbildmodus zu wechseln.

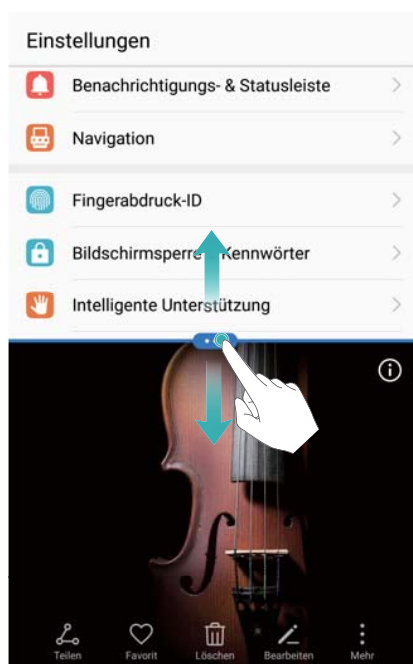


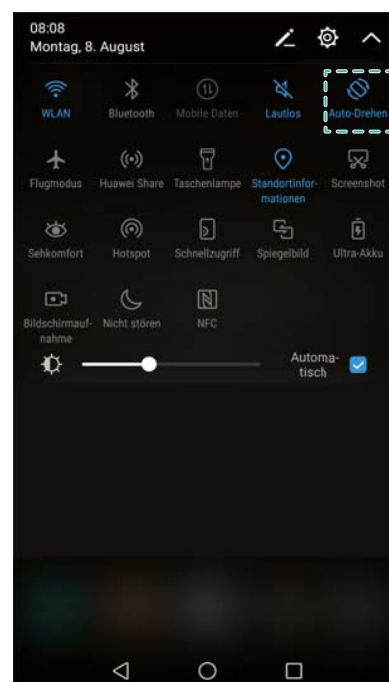
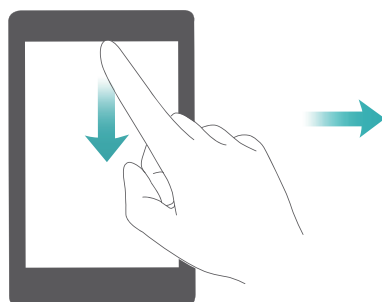
Verschieben von Bildschirmen

Berühren Sie im geteilten Bildschirmmodus  und anschließend , um die Position der Bildschirme zu wechseln.

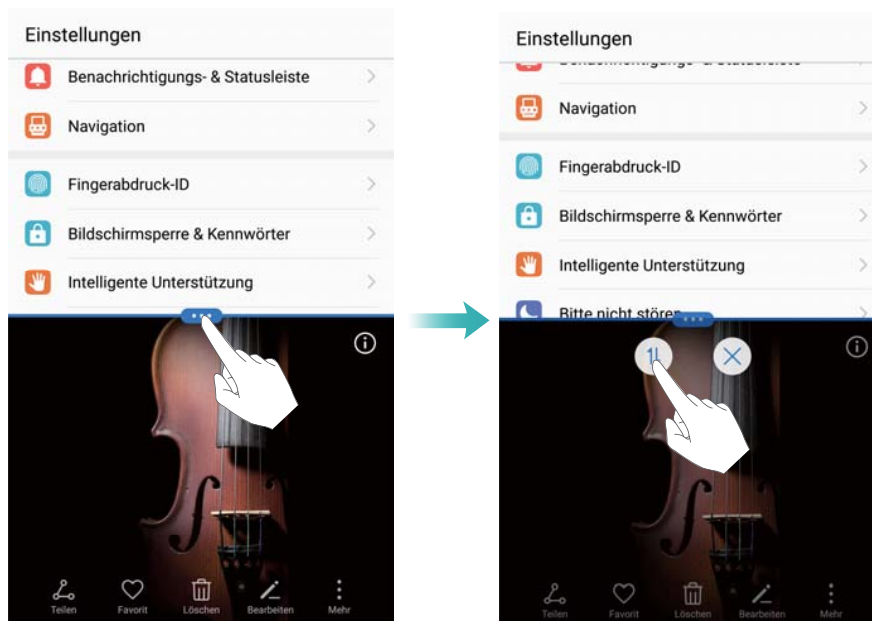

Ändern der Bildschirmausrichtung



Streichen Sie von der Statusleiste nach unten und schalten Sie  **Auto-Drehen** ein, um die automatische Bildschirmdrehung zu aktivieren.




Zugreifen auf den Startbildschirm

Berühren Sie im geteilten Bildschirmmodus  **Startbildschirm**, um auf den Startbildschirm zuzugreifen.

Beenden des geteilten Bildschirmmodus

Um den geteilten Bildschirmmodus zu beenden, berühren Sie  und wählen Sie  aus.

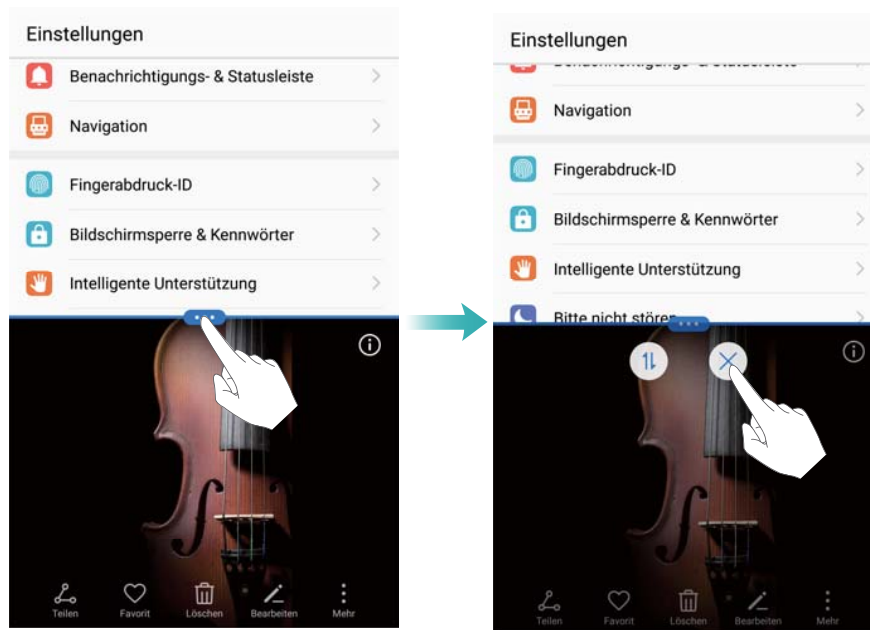

Verwenden von Bewegungssteuerungsgesten


Mithilfe von Bewegungssteuerungsgesten können Sie eingehende Anrufe stummschalten, die Klingeltonlautstärke verringern, Anrufe annehmen etc.

Öffnen Sie **Einstellungen**. Berühren Sie **Intelligente Unterstützung** > **Bewegungssteuerung** und wählen Sie unter **Bewegungen** die Bewegungssteuerungsgesten aus, die aktiviert werden sollen.

- **Umdrehen:** Schalten Sie Töne stumm und deaktivieren Sie Vibrationen bei eingehenden Anrufen, Alarmen und Timern.



- **Aufnehmen:** Nehmen Sie das Telefon in die Hand, um die Lautstärke des Klingeltons für eingehende Anrufe, Alarme und Timer zu reduzieren.

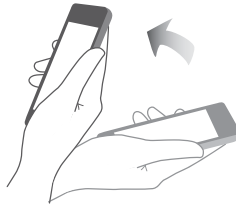

- **Zum Ohr heben:** Halten Sie das Telefon an Ihr Ohr, um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Halten Sie das Telefon bei der Anzeige von Details zur Anrufliste oder Kontaktdetails an Ihr Ohr, um den jeweiligen Kontakt anzurufen. Halten Sie das Telefon bei Gesprächen im Freisprechmodus oder mit einem Bluetooth-Headset an Ihr Ohr, um in den Kopfhörermodus zu wechseln.





Sehkomfortmodus

Der Sehkomfortmodus verringert die Menge des vom Bildschirm ausgestrahlten Blaulichts, um die Augen zu schonen.

Sehkomfortmodus


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Display** > **Sehkomfort** und schalten Sie **Sehkomfort** ein.

  wird in der Statusleiste angezeigt, wenn der Sehkomfortmodus aktiviert ist.

Einstellen der Farbtemperatur


Der Sehkomfortmodus reduziert die Menge des vom Bildschirm ausgestrahlten Blaulichts, wodurch der Bildschirm einen leichten Gelbton erhalten kann. Sie können die Farbtemperatur anpassen, um die Menge des Blaulichts zu regulieren.


Wenn **Sehkomfort** aktiviert ist, streichen Sie nach links oder rechts auf dem Schieberegler für die Farbtemperatur, um die Farbtemperatur anzupassen. Kühlere Farbtemperaturen erzeugen einen weißen oder blauen Farbton, wohingegen wärmere Farbtemperaturen einen roten oder gelben Farbton erzeugen.

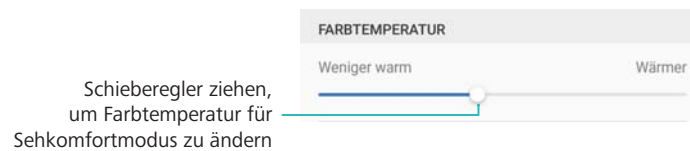

Aktivieren und Deaktivieren des Sehkomfortmodus


Sie können die Verknüpfungstaste im Benachrichtigungsfeld verwenden, um den Sehkomfortmodus zu aktivieren oder deaktivieren.

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten. Berühren Sie , um alle Verknüpfungstasten anzuzeigen, und schalten Sie dann den Schalter **Sehkomfort** um.

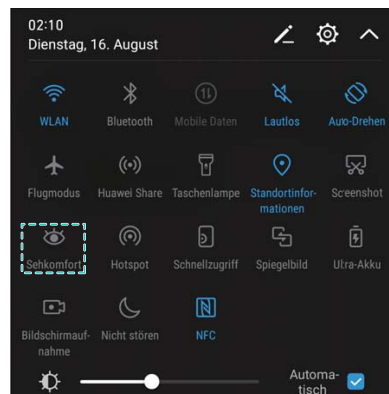

Konfigurieren des Timers


Konfigurieren Sie den Timer, um den Sehkomfortmodus automatisch zu einem festgelegten Zeitpunkt zu aktivieren, wie z. B., wenn Sie Ihre Arbeit beenden oder bevor Sie ins Bett gehen.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Display** > **Sehkomfort**.
- 3 Schalten Sie **Zeitplan** ein und konfigurieren Sie **Startzeit** und **Endzeit**.

Display-Einstellungen


Konfigurieren der Display-Einstellungen


Konfigurieren Sie die Display-Einstellungen, um die Schrift- und Symbolgröße einzustellen.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Display** > **Ansichtsmodus**.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf **Groß**, **Mittel** oder **Klein** aus und berühren Sie dann **Anwenden**. Berühren Sie **OK**, um Ihr Telefon neu zu starten und die Einstellungen anzuwenden.

Ändern der Schriftgröße


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Display** > **Schriftgröße** und wählen Sie eine Schriftgröße.

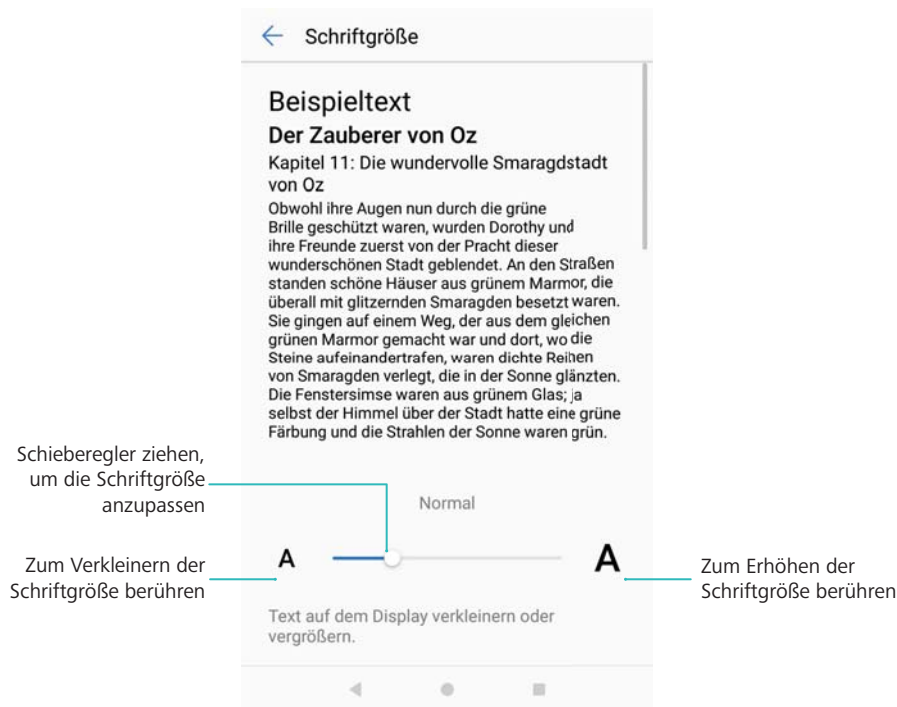

-  Sie können aus folgenden Schriftgrößen wählen: **Klein**, **Normal**, **Groß**, **Sehr groß** und **Extra groß**. Die Schriftgröße **Extra groß** wird nur in den Bereichen **SMS/MMS**, **Kontakte** und im **Tastenfeld** angezeigt.


Konfigurieren von Daydream

Aktivieren Sie Daydream, damit während der Aufladung Ihres Telefons eine Diashow von Ihren Fotos angezeigt wird.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Display** > **Daydream**.
- 3 Schalten Sie **Daydream** ein und konfigurieren Sie **Bildquelle** und **Dauer**.


Einstellen der Bildschirmhelligkeit

Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit gemäß Ihren Bedürfnissen ein.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Display** > **Helligkeit** und schalten Sie **Automatische Helligkeit** ein.
Ihr Telefon stellt abhängig von der Helligkeit der Umgebung automatisch die Bildschirmhelligkeit ein.

Bildschirmhelligkeit manuell einstellen: Streichen Sie von der Statusleiste nach unten.

Berühren Sie ✓, um **Automatische Helligkeit** zu deaktivieren, und ziehen Sie dann den Schieberegler, um die Helligkeit einzustellen. Die Bildschirmhelligkeit bleibt unabhängig von der Umgebungshelligkeit auf einem konstanten Wert.

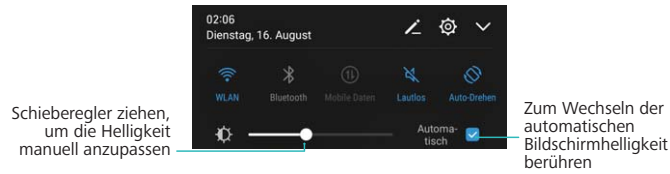


Ändern der Farbtemperatur

Ändern Sie die Farbtemperatur Ihres Telefondisplays. Wählen Sie eine wärmere Farbtemperatur für ein verschwommeneres Bild oder eine kühlere Farbtemperatur für ein schärferes Bild aus. Durch die Auswahl einer kühleren Farbtemperatur wird die Menge des vom Bildschirm ausgestrahlten Blaulichts erhöht, was die Augen ermüden kann.

1 Öffnen Sie **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Display** > **Farbtemperatur**. Wählen Sie **Standard** aus. Führen Sie die Vorgänge **Warm** oder **Kalt** aus und berühren Sie dann **OK**, um die Einstellungen anzuwenden.


Farbtemperatur manuell ändern: Berühren oder ziehen Sie den Punkt im Farbtemperaturrad und berühren Sie anschließend **OK**, um die Einstellungen anzuwenden.

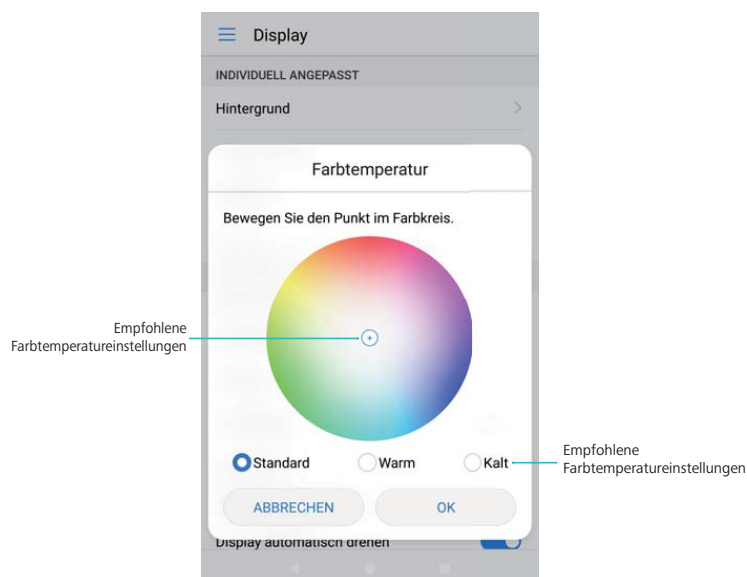

Die Farbtemperatur kann nicht geändert werden, wenn **Sehkomfortmodus** aktiviert ist.



Ändern des Bildschirm-Timeouts


Nach einem gewissen Zeitraum, in dem das Telefon nicht verwendet wird, wird der Bildschirm automatisch gesperrt und wechselt in den Ruhemodus. Dies soll dabei helfen, den Stromverbrauch zu senken und ungewollte Aktionen zu verhindern.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Display > Ruhezustand** und wählen Sie eine Zeit für das Bildschirm-Timeout aus.

Konfiguration der Bildschirmdreheinstellungen

Wenn Sie Ihr Telefon drehen, passen einige Apps automatisch die Bildschirmausrichtung an, um die Verwendung zu vereinfachen.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf **Display** und wechseln Sie zu **Display automatisch drehen**.
 -  **Automatische Drehung schnell aktivieren:** Wischen Sie in der Statusleiste nach unten . und tippen Sie anschließend auf **Auto-Drehen**.

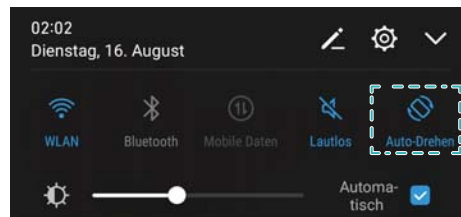


Netzwerk und Freigabe

Mobiles Internet

Verwenden von mobilen Daten


Aktivieren der mobilen Daten

 Stellen Sie vor der Aktivierung der mobilen Daten sicher, dass Sie mobile Datendienste bei Ihrem Betreiber aktiviert haben.


1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Mehr > Mobilfunknetz**.

3 Schalten Sie **Mobile Daten** ein, um mobile Daten zu aktivieren.

 Deaktivieren Sie mobile Daten, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkuleistung zu sparen und die Datennutzung zu reduzieren.

Aktivieren von 4G

 Stellen Sie vor der Aktivierung von 4G sicher, dass Sie 4G-Dienste bei Ihrem Betreiber aktiviert haben und eine 4G-SIM-Karte verwenden.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Mehr** und schalten Sie **4G aktivieren** ein, um 4G zu aktivieren.

Aktivieren von VoLTE

Aktivieren Sie VoLTE (Voice over LTE), um Audio- und Videoanrufe in hoher Qualität über 4G-Netze zu tätigen.


1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Mehr > Mobile Daten**.

3 Schalten Sie **VoLTE-Anrufe** ein.

Aktivieren von Daten-Roaming

Aktivieren Sie Daten-Roaming, um bei Reisen ins Ausland auf das Internet zuzugreifen.

 Wenn Daten-Roaming aktiviert ist, können Roaming-Gebühren anfallen. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für Details.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.


2 Berühren Sie **Mehr > Mobilfunknetz**.

3 Schalten Sie **Datenroaming** ein.

Freigeben Ihrer mobilen Internetverbindung für andere Geräte

Einrichten eines mobilen WLAN-Hotspots




- 1 Aktivieren Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Mehr > Tethering & mobiler Hotspot**.
- 3 Berühren Sie **Mobiler WLAN-Hotspot** und schalten Sie den Hotspot ein.
- 4 Berühren Sie **WLAN-Hotspot konfigurieren**. Legen Sie den Namen, den Verschlüsselungsmodus und das Kennwort des WLAN-Hotspots fest. Berühren Sie anschließend **Speichern**.


i Datenvolumen, das andere Geräte nutzen können, begrenzen: Berühren Sie **Datenlimit** auf dem Bildschirm **Mobiler WLAN-Hotspot** und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Datenlimit festzulegen. Wenn die Anzahl der verbundenen Geräte dieses Limit übersteigt, deaktiviert Ihr Telefon automatisch den WLAN-Hotspot.

Verwenden von USB-Tethering

- i** Abhängig vom Betriebssystem Ihres Computers müssen Sie Telefontreiber auf dem Computer installieren oder eine Netzwerkverbindung herstellen, um USB-Tethering verwenden zu können. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen Ihres Betriebssystems.

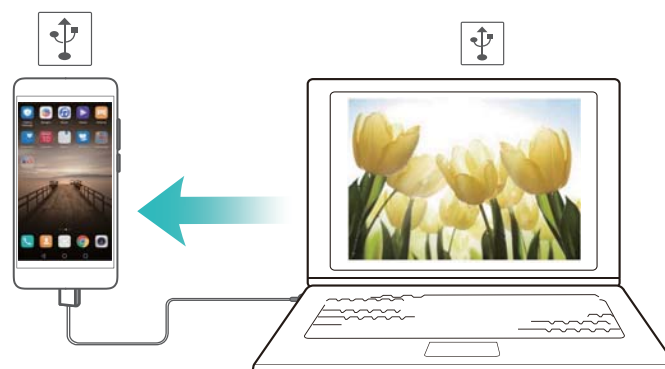



- 1 Schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an den Computer an.

- 2 Aktivieren Sie  **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie **Mehr > Tethering & mobiler Hotspot**.
- 4 Schalten Sie **USB-Tethering** ein, um Ihre mobile Internetverbindung freizugeben.

Verwenden von Bluetooth-Tethering




Koppeln Sie vor der Verwendung von Bluetooth-Tethering Ihr Telefon mit dem Gerät, das Ihre mobile Internetverbindung nutzen möchte. Weitere Informationen finden Sie unter [Verbinden Ihres Telefons mit anderen Geräten über Bluetooth](#).

- 1 Aktivieren Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Mehr > Tethering & mobiler Hotspot**.
- 3 Schalten Sie **Bluetooth-Tethering** ein, um Ihre mobile Internetverbindung freizugeben.
- 4 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bluetooth** auf  neben dem gekoppelten Gerät, und schalten Sie anschließend **Internetzugriff** ein, um Ihre mobile Internetverbindung freizugeben.

WLAN

Über WLAN

Stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her, um auf das Internet zuzugreifen und die mobile Datennutzung zu verringern.

-  Ihre persönlichen und finanziellen Daten sind möglicherweise gefährdet, wenn Sie sich mit unsicheren öffentlichen WLAN-Netzwerken verbinden.


Verbinden mit dem Internet über WLAN

Aktivieren Sie WLAN, um sich über einen WLAN-Zugriffspunkt oder -Hotspot mit dem Internet zu verbinden.

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk



- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.


- 2** Berühren Sie **WLAN** und schalten Sie **WLAN** ein. Ihr Telefon zeigt die verfügbaren WLAN-Netzwerke an.
 - **Manuell nach WLAN-Netzwerken suchen:** Berühren Sie **Netzwerke suchen**. Ihr Telefon sucht nach verfügbaren WLAN-Netzwerken.
 - **Ein nicht in der Liste angezeigtes WLAN-Netzwerk hinzufügen:** Berühren Sie **Netzwerk hinzufügen...** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die WLAN-Einstellungen und das Kennwort zu konfigurieren.
- 3** Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll:
 - Wenn das WLAN-Netzwerk kein Kennwort benötigt, stellt Ihr Telefon automatisch eine Verbindung her.
 - Wenn das Netzwerk geschützt ist, geben Sie bei Aufforderung das Kennwort ein und berühren Sie **VERBINDEN**.

Sobald Ihr Telefon mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, wird das  -Symbol in der Statusleiste angezeigt. Ihr Telefon speichert WLAN-Netzwerke, die Sie zuvor verwendet haben, und stellt automatisch erneut eine Verbindung her.

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk unter Verwendung von WPS


Mithilfe von WPS können Sie Ihr Telefon ohne Verwendung eines Kennworts mit einem WPS-fähigen Router verbinden.


- 1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2** Berühren Sie **WLAN** und schalten Sie **WLAN** ein.
- 3** Berühren Sie  > **Erweiterte Einstellungen**. Es gibt vier Optionen:
 - Berühren Sie **WPS-Verbindung** und drücken Sie die WPS-Taste des Routers.
 - Berühren Sie **WPS-PIN-Verbindung**, um eine PIN zu generieren, und geben Sie diese PIN dann in den Router ein.

Sobald Ihr Telefon mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, wird das  -Symbol in der Statusleiste angezeigt. Ihr Telefon speichert WLAN-Netzwerke, die Sie zuvor verwendet haben, und stellt automatisch erneut eine Verbindung her.

Verwenden von Wi-Fi+

Wenn Wi-Fi+ aktiviert ist, aktiviert oder deaktiviert Ihr Telefon automatisch WLAN und stellt eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk mit dem besten Signal her.

-  Es können zusätzliche Datennutzungsgebühren anfallen, wenn Sie große Dateien über mobile Daten herunterladen oder Online-Videos ansehen. Um zu verhindern, dass zu hohe Datennutzungsgebühren anfallen, erwerben Sie bitte einen Datentarif. Wenden Sie sich für Details an Ihren Netzbetreiber.




- 1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2** Berühren Sie **WLAN > Wi-Fi+** und schalten Sie den Schalter **Wi-Fi+** ein.

Wenn Wi-Fi+ aktiviert ist, zeichnet Ihr Telefon automatisch Ihren WLAN-Verbindungsverlauf auf und überprüft Ihre Signalstärke und Ihren Standort. Anhand dieser Informationen wird WLAN aktiviert oder deaktiviert und eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk mit dem stärksten Signal hergestellt.

- **Smartes Wechseln zwischen WLAN und mobilen Daten:** Bewertet verfügbare WLAN-Netzwerke und stellt automatisch eine Verbindung zum Netzwerk mit dem besten Signal her (für die Durchführung eines Verbindungstests wird möglicherweise eine geringe Datenmenge per WLAN verbraucht). Bei schlechter WLAN-Verbindung kehrt Ihr Telefon wieder zur mobilen Datenverbindung zurück. Um die standardmäßigen Netzwerkauswahleinstellungen zu konfigurieren, navigieren Sie zu den Einstellungen Ihres mobilen Netzwerks.
- **WLAN autom. ein/aus:** Aktiviert oder deaktiviert automatisch WLAN abhängig von Ihrem Standort und Ihrem WLAN-Verbindungsverlauf.
- **Verfügbare WLAN-Netzwerke bewerten:** Überwacht automatisch die Signalstärke und Verbindungsgeschwindigkeiten von öffentlichen Hotspots in der Nähe. Ihr Telefon stellt nur eine Verbindung zu Hotspots her, die über eine funktionierende Internetverbindung verfügen.

Freigeben eines WLAN-Netzwerks mit einem QR-Code



Verwenden Sie einen QR-Code, um ein WLAN-Kennwort für andere Geräte freizugeben.


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
 - 2 Berühren Sie **WLAN** und aktivieren Sie anschließend den Schalter **WLAN**. Stellen Sie eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk her, das freigegeben werden soll.
 - 3 Berühren Sie den Netzwerknamen, um einen QR-Code zu generieren.
 - 4 Streichen Sie auf dem anderen Gerät nach unten auf dem Startbildschirm, um auf die Suchleiste zuzugreifen. Berühren Sie , um den QR-Code zu scannen, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung zu einem Netzwerk herzustellen.
-  QR-Codes können für folgende WLAN-Verschlüsselungsmethoden generiert werden: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK und WPA2-PSK. Sie können mit einem QR-Code keine Verbindung zu WLAN-Netzwerken herstellen, die mit dem EAP-Protokoll verschlüsselt sind.
 - Diese Funktion wird derzeit nur auf Huawei-Telefonen und in einigen Drittanbieter-Apps unterstützt.


Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct

Verwenden Sie Wi-Fi Direct, um Fotos und Dateien zwischen Ihrem Telefon und einem anderen Gerät zu übertragen, ohne sich mit einem WLAN-Netzwerk verbinden zu müssen. Wi-Fi Direct funktioniert ähnlich wie Bluetooth, bietet jedoch schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten, was für die Übertragung großer Dateien wie Videos ideal ist.

Verbinden von zwei Geräten mit Wi-Fi Direct


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen** und berühren Sie **WLAN**. Schalten Sie **WLAN** ein und berühren Sie .
- 2 Wiederholen Sie die o. g. Schritte auf dem anderen Gerät und lassen Sie den Bildschirm für die Wi-Fi Direct-Suche auf beiden Geräten geöffnet.
- 3 Wenn Ihr Telefon das andere Gerät erkennt, wählen Sie es aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Wi-Fi Direct-Verbindung zwischen den beiden Geräten herzustellen.

 Wi-Fi Direct kann nur für die Übertragung von Daten zwischen zwei Huawei-Geräten verwendet werden. Vergewissern Sie sich, dass beide Geräte Wi-Fi Direct unterstützen.

Um die Wi-Fi Direct-Verbindung zu trennen, berühren Sie , um den Bildschirm **Wi-Fi Direct** zu öffnen. Wählen Sie das Gerät aus, dessen Verbindung getrennt werden soll, und berühren Sie zur Bestätigung **OK**.

Senden und Empfangen von Dateien über Wi-Fi Direct

 Stellen Sie sicher, dass WLAN auf beiden Geräten aktiviert ist, bevor Sie diese Funktion verwenden.


- 1 Öffnen Sie  **Dateien**. Berühren und halten Sie zum Auswählen die Dateien, die Sie senden möchten.
- 2 Berühren Sie **Mehr > Weitergeben > Wi-Fi Direct**. Wählen Sie das Gerät aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- 3 Berühren Sie auf dem Empfangsgerät **ANNEHMEN**, um die Dateiübertragungsanfrage anzunehmen.


Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um den Fortschritt der Dateiübertragung anzuzeigen. Standardmäßig werden empfangene Dateien im Ordner **Wi-Fi Direct** unter **Dateien** gespeichert.

Konfigurieren der WLAN-Einstellungen


Konfigurieren Sie gemäß Ihren Anforderungen die Einstellungen für WLAN und mobile Daten.

Konfigurieren der WLAN-Einstellungen im Ruhemodus

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **WLAN > Konfigurieren**.
- 3 Berühren Sie **WLAN im Standby-Modus an**. Es gibt drei Möglichkeiten:
 - **Immer**: Immer mit WLAN verbunden bleiben, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.
 - **Nur beim Aufladen**: WLAN-Verbindung nur beim Aufladen Ihres Telefons aktiviert lassen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.


- **Nie (erhöht den Datenverbrauch):** Immer zu mobilen Daten wechseln, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.
-  Wenn **Nie (erhöht den Datenverbrauch)** ausgewählt ist, trennt Ihr Telefon bei ausgeschaltetem Bildschirm die WLAN-Verbindung und wechselt zu mobilen Daten.

Anzeigen Ihrer MAC- und IP-Adresse

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **WLAN > Konfigurieren**, um die MAC- und IP-Adresse anzuzeigen.

Umbenennen des Geräts

Geben Sie Ihrem Gerät einen anderen Gerätenamen, sodass es bei Verwendung von Wi-Fi Direct leichter identifiziert werden kann.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **WLAN > Wi-Fi Direct**.
- 3 Berühren Sie **Name des Geräts** und geben Sie einen neuen Gerätenamen ein.



Bluetooth

Über Bluetooth


Mit Bluetooth können Sie Dateien freigeben, eine Verbindung zu Peripheriegeräten herzustellen etc.


Verbinden Ihres Telefons mit anderen Geräten über Bluetooth

Aktivieren von Bluetooth und Koppeln mit anderen Geräten

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Bluetooth** und schalten Sie **Bluetooth aktivieren** ein. Ihr Telefon listet automatisch die verfügbaren Geräte auf.
 -  • Stellen Sie sicher, dass **Sichtbarkeit** eingeschaltet ist.
 - Wenn das Gerät, das gekoppelt werden soll, nicht angezeigt wird, überprüfen Sie, ob das Gerät sichtbar ist.
- 3 Wählen Sie das Gerät aus, das gekoppelt werden soll, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



Aufheben der Kopplung von Bluetooth-Geräten

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Bluetooth** und schalten Sie **Bluetooth aktivieren** ein.

- 3** Berühren Sie das Symbol  neben dem Gerätenamen und wählen Sie **Verbindung beenden** aus.



Übertragen von Daten über Bluetooth

Freigeben von Dateien über Bluetooth

-  Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und die Sichtbarkeit auf beiden Geräten konfiguriert ist.
- 1** Wählen Sie die Datei aus, die gesendet werden soll. Berühren Sie **Teilen > Bluetooth**. Ihr Telefon sucht nach sichtbaren Bluetooth-Geräten.
- 2** Wählen Sie das Empfangsgerät aus.
- 3** Wählen Sie auf dem Empfangsgerät im Popup-Dialogfeld **Annehmen** aus, um die Dateiübertragungsanfrage anzunehmen. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um den Fortschritt der Dateiübertragung anzuzeigen.
-  Standardmäßig werden empfangene Dateien im Ordner **bluetooth** unter **Dateien** gespeichert.

Schnelles Freigeben von Fotos und Videos über Bluetooth

Wenn Fotos oder Videos im Vollbild angezeigt werden, können Sie die Übertragungsfunktion für eine schnelle Bluetooth-Freigabe verwenden.

-  Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und die Sichtbarkeit auf beiden Geräten konfiguriert ist.
- 1** Berühren Sie **Galerie > Mehr > Einstellungen** und schalten Sie **Wischgeste aktivieren** ein.
- 2** Öffnen Sie **Galerie** und wählen Sie das Foto oder Video aus, das im Vollbild gesendet werden soll.
- 3** Streichen Sie nach oben und berühren Sie **Starten**. Ihr Telefon sucht nach sichtbaren Bluetooth-Geräten.
- 4** Wählen Sie das Empfangsgerät aus.
- 5** Wählen Sie auf dem Empfangsgerät im Popup-Dialogfeld **Annehmen** aus, um die Dateiübertragungsanfrage anzunehmen. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um den Fortschritt der Dateiübertragung anzuzeigen.
-  Standardmäßig werden empfangene Dateien im Ordner **bluetooth** unter **Dateien** gespeichert.

Bluetooth-Einstellungen



Umbenennen Ihres Telefons

Standardmäßig wird Ihr Telefonmodell als Bluetooth-Gerätename verwendet. Bei Bedarf können Sie diesen zu einem Gerätenamen ändern, den Sie sich leichter merken können.

- 1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.

- 2 Berühren Sie **Bluetooth > Name des Geräts**.
- 3 Geben Sie den neuen Namen ein und berühren Sie dann **Speichern**.

Konfigurieren der Sichtbarkeit Ihres Telefons zum Koppeln

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Bluetooth**. Schalten Sie **Sichtbarkeit** ein, um Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar zu machen.
- 3 Berühren Sie **Mehr > Timeout für Sichtbarkeit** und konfigurieren Sie das Timeout für die Sichtbarkeit.
 -  • Wenn das Timeout abgelaufen ist, wird **Sichtbarkeit** deaktiviert.
 - Wenn **Sichtbarkeit** deaktiviert ist, können andere Bluetooth-Geräte Ihr Telefon nicht erkennen.

NFC


Über NFC

NFC (Near-Field Communication) ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie, die den Austausch von Daten zwischen Geräten ermöglicht. NFC-fähige Geräte unterstützen drei Betriebsmodi: den Kartenemulationsmodus, den Lese-/Schreibmodus und den Peer-to-Peer-Modus.

Im Kartenemulationsmodus kann Ihr Gerät kontaktlose Smartcards (z. B. Bank-, Transponder- und Zutrittskarten) emulieren. Im Lese-/Schreibmodus können Sie beispielsweise zum Aufladen Ihrer Transponderkarte NFC-Tags scannen, während der Peer-to-Peer-Modus eine schnelle Übertragung von Musik, Bildern, Apps und anderen Inhalten zwischen zwei NFC-fähigen Geräten ermöglicht.

Sie können Banking- und Bezahl-Apps sowie andere Apps, die NFC unterstützen, herunterladen, um kontaktlose Zahlungen durchzuführen und Ihr Telefon als mobile Geldbörse zu verwenden.

Aktivieren von NFC

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Mehr > NFC**.
- 3 Schalten Sie **NFC** ein, um NFC zu aktivieren.

Nach der Aktivierung von NFC zeigt Ihr Telefon das Symbol  in der Statusleiste an.

Um NFC zu deaktivieren, schalten Sie den Schalter **NFC** aus.

Kontaktloses Durchführen von Zahlungen per NFC

Verwandeln Sie Ihr Telefon mit NFC in eine virtuelle Bank- oder Transponderkarte und führen Sie kontaktlose Zahlungen durch.


Durchführen von Zahlungen mit einer SIM-Karte

Führen Sie mit einer NFC-fähigen SIM-Karte Zahlungen in Geschäften und im öffentlichen Verkehr durch.

-  Diese Funktion ist ausschließlich bei Telefonen verfügbar, die NFC-fähige SIM-Karten unterstützen. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Betreiber, um eine NFC-fähige SIM-Karte zu beziehen.
- 1** Setzen Sie Ihre SIM-Karte in einen Steckplatz für NFC-fähige SIM-Karten.
- 2** Schalten Sie **NFC** ein. **NFC-Sicherheitschip** Wählen Sie eine SIM-Karte aus, die NFC unterstützt. Wählen Sie für **Standard-Zahlungs-App** die Zahlungs-App Ihres Betreibers aus.
- 3** Öffnen Sie die Bezahl-App Ihres Betreibers und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um diese mit einer Bankkarte zu verknüpfen und das Guthaben aufzuladen.
- 4** Um eine Zahlung durchzuführen, halten Sie am Bezahlterminal Ihr Telefon an den NFC-Sensor.
-  Sie können auch Zahlungen durchführen, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist. Bevor Sie Ihr Telefon ausschalten, stellen Sie sicher, dass **NFC** eingeschaltet ist.


Durchführen von Zahlungen durch Kartenemulation

Verwenden Sie Ihr Telefon als virtuelle Bankkarte, um sichere, kontaktlose Zahlungen im Geschäft.

-  Bevor Sie diese Funktion verwenden, laden Sie die App für Ihre Bankkarte herunter und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Karte hinzuzufügen. Wenden Sie sich für weitere Details an Ihre Bank.
- 1** Schalten Sie **NFC** ein. **Standard-Zahlungs-App** Wählen Sie die App für Ihre Bankkarte aus.
- 2** Um eine Zahlung durchzuführen, entsperren Sie Ihr Telefon und halten Sie es am Bezahlterminal an das Symbol für kontaktlose Zahlungen.

Übertragen von Inhalten per Beam mit NFC

Mithilfe von NFC können Sie schnell Inhalte zwischen zwei NFC-fähigen Geräten freigeben.

-  Überprüfen Sie, ob der Bildschirm auf beiden Geräten entsperrt ist, und stellen Sie sicher, dass NFC und Huawei Beam aktiviert sind.




- 1** Wählen Sie den Inhalt aus, der per Beam übertragen werden sollen (z. B. Webseiten, Kontakte, Bilder oder Videos).
- 2** Halten Sie Ihr Gerät und das Empfangsgerät mit der Rückseite aneinander, sodass sich die NFC-Sensoren an beiden Geräten berühren. Sobald eine Verbindung hergestellt wurde, wird ein Signalton ausgegeben und eine Miniaturansicht des freigegebenen Inhalts auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3** Berühren Sie bei Aufforderung den Bildschirm, damit der Inhalt per Beam auf das andere Gerät übertragen wird. Trennen Sie die Geräte erst, wenn die Übertragung per Beam gestartet wurde.

Um die empfangenen Dateien anzuzeigen, berühren Sie **Einstellungen > Mehr > NFC** und navigieren Sie zu **Mehr > Empfangene Dateien**.

Freigeben der Internetverbindung für andere Geräte per NFC

Mithilfe von NFC können Sie Ihr Telefon über Bluetooth oder Wi-Fi Direct schnell mit anderen Geräten verbinden und Ihr WLAN-Netzwerk oder Ihren mobilen Hotspot freigeben.

- i** • Überprüfen Sie, ob der Bildschirm auf beiden Geräten entsperrt ist, und stellen Sie sicher, dass NFC und Huawei Beam aktiviert sind. Um die Geräte über Bluetooth zu koppeln, schalten Sie Bluetooth auf beiden Geräten ein.
 - Wi-Fi Direct kann nur für die Übertragung von Daten zwischen zwei Huawei-Geräten verwendet werden. Vergewissern Sie sich, dass beide Geräte Wi-Fi Direct unterstützen.
- 1** Öffnen Sie  **Einstellungen** und navigieren Sie zum Bluetooth-, WLAN- oder Wi-Fi Direct-Bildschirm. Navigieren Sie auf dem anderen Gerät zum selben Bildschirm. Wenn Sie die Geräte beispielsweise über Bluetooth koppeln möchten, navigieren Sie auf beiden Geräten zum Bluetooth-Bildschirm.
 - 2** Halten Sie Ihr Gerät und das Empfangsgerät mit der Rückseite aneinander, sodass sich die NFC-Sensoren an beiden Geräten berühren. Sobald eine Verbindung hergestellt wurde, wird ein Signalton ausgegeben und eine Miniaturansicht auf dem Bildschirm angezeigt.
 - 3** Berühren Sie bei Aufforderung den Bildschirm, um eine Bluetooth- oder Wi-Fi Direct-Verbindung herzustellen oder Ihr WLAN-Netzwerk oder Ihren mobilen Hotspot freizugeben.

Mehrfachbildschirm

Verwenden des Mehrfachbildschirms

Verwenden Sie den Mehrfachbildschirm, um den Bildschirm Ihres Telefons auf ein TV-Gerät, einen Beamer oder ein anderes Anzeigegerät zu spiegeln. Sie können Fotos, Musik und Videos auch von Ihrem Telefon auf einen anderen Bildschirm „pushen“, um sie mit anderen zu teilen.

- i** Anzeigegeräte (wie TV-Geräte und Beamer) müssen Miracast unterstützen. Dieser wird nur auf bestimmten Android Smart-TV-Geräten unterstützt. Wenn Ihr Anzeigegerät das Miracast-Protokoll nicht unterstützt, können Sie einen TV-Dongle erwerben, der dieses Protokoll unterstützt, und ihn an Ihr Anzeigegerät anschließen.






Spiegeln Ihres Bildschirms auf ein Anzeigegerät

Spiegeln Sie den Bildschirm Ihres Telefons auf einen externen Monitor, um auf einem größeren Bildschirm Spiele zu spielen und Dateien anzuzeigen.


- 1** Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.


Berühren Sie .

- i** Auf einigen Telefonen ist das Symbol  ausgeblendet. Berühren Sie , um es zu erweitern, oder suchen Sie auf dem Bildschirm  **Einstellungen > Intelligente Unterstützung** danach.

- 2** Wählen Sie ein Anzeigegerät (oder TV-Dongle) aus der Liste aus. Der Bildschirm Ihres Telefons wird auf diesem Gerät gespiegelt.

- i** Auf bestimmten Anzeigegeräten (oder TV-Dongles) müssen Sie möglicherweise Miracast für Ihr Telefon aktivieren, damit das Gerät bzw. der Dongle erkannt wird. Anweisungen zur Aktivierung von Miracast finden Sie im Handbuch Ihres Anzeigegeräts.

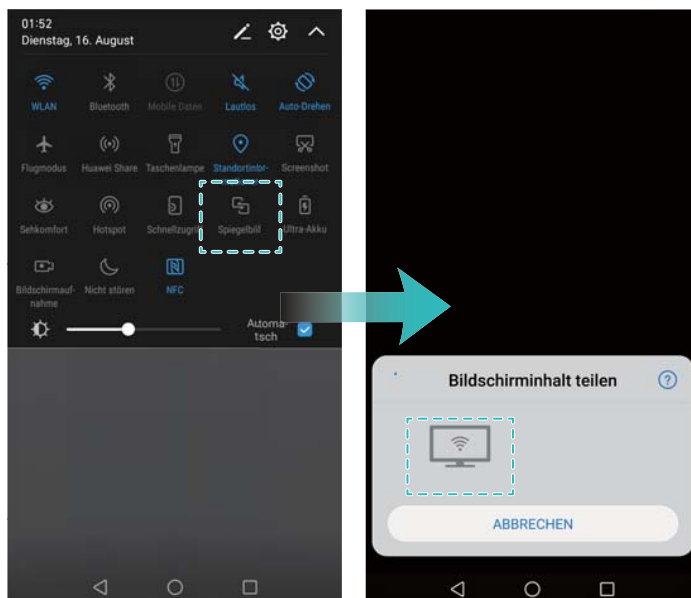

Um die Spiegelung des Bildschirms anzuhalten, berühren Sie  > **Trennen**.


VPNs



Über VPNs

Ein VPN (virtuelles privates Netzwerk) ist eine sichere Verbindung, mit der Sie über freigegebene oder öffentliche Netzwerke hinweg Daten senden und empfangen können. Mit einem VPN können Sie eine Verbindung zum Netzwerk und E-Mail-Server Ihres Unternehmens herstellen.

Verbinden mit einem VPN

Verwenden Sie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN), um sicher und aus der Ferne auf Unternehmensdaten und andere Netzwerkressourcen zuzugreifen.

 Serverinformationen erhalten Sie bei Ihrem VPN-Administrator.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Mehr > VPN**.
- 3 Berühren Sie **VPN hinzufügen**. Geben Sie bei Aufforderung den Servernamen ein, wählen Sie den Servertyp aus und geben Sie anschließend die Serveradresse ein. Berühren Sie **Speichern**, um die Servereinstellungen zu speichern.
- 4 Um eine Verbindung zu einem VPN herzustellen, tippen Sie auf den Namen des VPN, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und berühren Sie dann **Verbinden**.
 Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort erhalten Sie bei Ihrem VPN-Administrator.

HiSuite

Verwenden von HiSuite

Verwenden Sie HiSuite, um die Apps und Daten Ihres Telefons über Ihren Computer zu verwalten. Mit nur einem Klick können Sie Apps herunterladen und installieren und so Ihr Smartphone optimal nutzen.

- Verwalten Sie mithilfe von HiSuite Kontakte, Nachrichten und Multimedia-Dateien und synchronisieren Sie Ihren Kalender und Ihre Kontakte.
- Besuchen Sie den HiApp Store, um Apps auf Ihrem Telefon herunterzuladen und zu installieren.
- Sichern Sie Daten von Ihrem Telefon auf Ihren Computer, um auf Huawei-Telefonen Daten wiederherzustellen.
- Wenn Ihr Telefon nicht korrekt eingeschaltet oder gestartet wird, setzen Sie es mithilfe von HiSuite auf die Werkseinstellungen zurück. Sie können auch nach Softwareaktualisierungen suchen und diese auf Ihrem Telefon installieren.
- Verwenden Sie HiSuite, um Ihren Telefonbildschirm auf Ihrem Computer anzuzeigen und Screenshots aufzunehmen.

Installieren von HiSuite

Systemanforderungen

Überprüfen Sie vor der Installation von HiSuite, ob Ihr Computer folgende Systemanforderungen erfüllt:

- Microsoft Windows 7 (32- oder 64-Bit-Version)
- Windows Vista (32- oder 64-Bit-Version)
- Windows XP (32- oder 64-Bit-Version)
- Festplattenspeicherplatz: 500 MB
- RAM: 1 GB
- Monitor: Auflösung von 1024 x 768 Pixel mit 16-Bit-Farbtiefe

Installieren von HiSuite und Verbindung des Telefons mit einem Computer

- 1 Besuchen Sie auf dem Computer http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_cn/. Laden Sie das Programm HiSuite herunter und installieren Sie es. Nach der Installation wird das Symbol **HiSuite** auf Ihrem Desktop angezeigt.
- 2 Schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an den Computer an. HiSuite wird automatisch gestartet.
- 3 Wenn das Dialogfeld **Verbindung im HDB-Modus zulassen** auf Ihrem Telefon angezeigt wird, berühren Sie **OK**.
- 4 Wenn HiSuite nicht auf Ihrem Telefon vorinstalliert ist, wird das Programm automatisch von Ihrem Telefon heruntergeladen und dann eine Verbindung mit Ihrem Computer hergestellt.

Sobald die Verbindung hergestellt wurde, werden der Bildschirm und das Modell Ihres Telefons auf Ihrem Computer angezeigt.

- i** Wenn Ihr Telefon nicht automatisch eine Verbindung mit dem Computer herstellt, navigieren Sie zu **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Sicherheit** und schalten Sie **HiSuite HDB zulassen** ein. Der USB-Debugging-Modus muss nicht aktiviert werden.

Übertragen von Dateien zwischen zwei Huawei-Geräten mithilfe von Huawei Share


Übertragen Sie mithilfe von Huawei Share schnell Dateien zwischen zwei Huawei-Geräten. Bei Huawei Share erfolgt die Erkennung von Huawei-Geräten in der Nähe über Bluetooth, während Dateien über Wi-Fi Direct freigegeben werden.

Aktivieren von Huawei Share

- 1** Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.
- 2** Berühren Sie **Huawei Share** und wählen Sie **ZULASSEN** aus, um Huawei Share zu aktivieren.
 - i** • Durch Aktivieren von **Huawei Share** werden automatisch **WLAN** und **Bluetooth** aktiviert.
 - Wenn Sie **WLAN** oder **Bluetooth** ausschalten, wird **Huawei Share** automatisch deaktiviert.

Übertragen von Dateien über Huawei Share

- i** Stellen Sie sicher, dass Huawei Share auf beiden Geräten unterstützt wird. Darüber hinaus muss auf dem Empfangsgerät Huawei Share aktiviert werden und der Bildschirm muss eingeschaltet sein.
- 1** Wählen Sie die Dateien aus, die gesendet werden sollen, und berühren Sie **Teilen**.
 - Wenn **WLAN** und **Bluetooth** eingeschaltet sind, sucht Ihr Telefon automatisch nach Geräten in der Nähe.
 - Wenn **WLAN** oder **Bluetooth** ausgeschaltet ist, berühren Sie **Huawei Share**, um nach Geräten in der Nähe zu suchen.
 - i** Wenn Sie **Huawei Share** berühren, aktiviert Ihr Gerät automatisch **WLAN** und **Bluetooth**.

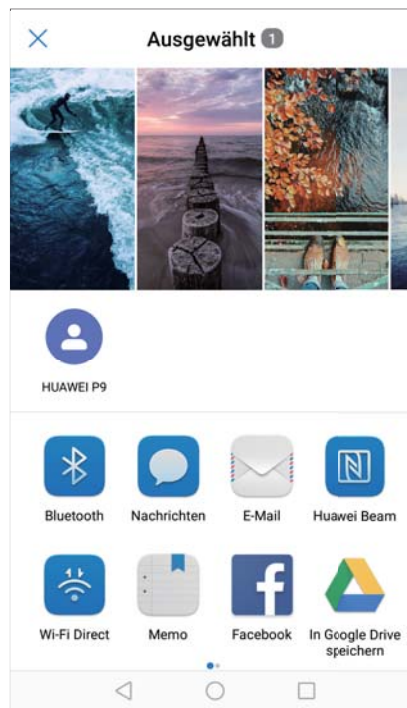

- 2 Wählen Sie das Empfangsgerät aus.
- 3 Wählen Sie auf dem Empfangsgerät im Popup-Dialogfeld **ANNEHMEN** aus, um die Dateiübertragungsanfrage anzunehmen. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um den Fortschritt der Dateiübertragung anzuzeigen.
 - Um den Sendevorgang abubrechen, berühren Sie auf Ihrem Telefon den Gerätenamen des Empfangsgeräts.
 - Standardmäßig werden empfangene Dateien im Ordner **Huawei Share** unter **Dateien** gespeichert.

Übertragen von Daten über einen USB-Port

Auswählen des USB-Verbindungsmodus

- 1 Wenn Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an einen Computer oder ein anderes Gerät anschließen, wird **Zugriff auf Gerätedaten zulassen?** in einem Popup-Dialogfeld angezeigt.
- 2 Berühren Sie **NEIN, NUR LADEN**.
- 3 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie anschließend **Laden per USB**. Sie können aus folgenden USB-Verbindungsmodi wählen:
 - **Nur laden:** Ihr Telefon wird nur aufgeladen.
 - **Umgekehrtes Laden:** Laden Sie mithilfe eines USB-Kabels vom Typ C ein anderes Gerät mit Ihrem Telefon auf.
 - **Geräte-Datei-Manager (MTP):** Übertragen Sie Dateien zwischen Ihrem Telefon und einem Computer.

- **Kamera (PTP):** Übertragen Sie Bilder zwischen Ihrem Telefon und einem Computer. Wenn Ihr Telefon keine Unterstützung für MTP bietet, werden Dateien und Bilder über das PTP-Protokoll zwischen Ihrem Telefon und dem Computer übertragen.
- **MIDI:** Nutzen Sie Ihr Telefon als MIDI-Eingabegerät und geben Sie MIDI-Dateien auf Ihrem Computer wieder.

Übertragen von Daten zwischen Ihrem Telefon und einem Computer

Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an einen Computer an und übertragen Sie die Daten zwischen beiden Geräten.

Dateien übertragen

MTP (Medien-Transfer-Protokoll) ist ein Protokoll zur Übertragung von Mediendateien. Sie können über MTP Dateien zwischen Ihrem Telefon und einem Computer übertragen. Stellen Sie vor der Nutzung von MTP sicher, dass auf Ihrem Computer Windows Media Player 11 oder höher installiert ist.

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Setzen Sie anschließend den USB-Verbindungsmodus auf **Geräte-Dateimanager (MTP)**. Ihr Computer installiert automatisch die erforderlichen Treiber. Um die auf Ihrem Telefon gespeicherten Dateien anzuzeigen, warten Sie, bis die Treiber installiert wurden. Klicken Sie anschließend auf das Symbol des neuen Treibers, das auf Ihrem Computer angezeigt wird (der Treiber ist nach Ihrem Telefonmodell benannt). Wenn Sie einen Windows-Computer verwenden, durchsuchen Sie die Multimedia-Inhalte auf Ihrem Telefon mit Windows Media Player.

Übertragen von Bildern

PTP (Picture Transfer Protocol) ist ein Protokoll zur Übertragung von Bildern. Übertragen Sie über PTP Bilder zwischen Ihrem Telefon und einem Computer.

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Setzen Sie anschließend den USB-Verbindungsmodus auf **Kamera (PTP)**. Ihr Computer installiert automatisch die erforderlichen Treiber. Um die auf Ihrem Telefon gespeicherten Bilder anzuzeigen, warten Sie, bis die Treiber installiert wurden. Klicken Sie anschließend auf das Symbol des neuen Treibers, das auf Ihrem Computer angezeigt wird (der Treiber ist nach Ihrem Telefonmodell benannt).

Übertragen von MIDI-Daten auf Ihr Telefon

MIDI (Digitale Schnittstelle für Musikinstrumente) ist ein Musiktechnologieprotokoll, mit dem Daten zwischen elektronischen Musikinstrumenten ausgetauscht werden können.

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Setzen Sie anschließend den USB-Verbindungsmodus auf **MIDI**. Sie können mit Ihrem Telefon MIDI-Daten von anderen Geräten empfangen oder verarbeiten.


Übertragen von Daten zwischen Ihrem Telefon und einem USB-Speichergerät

USB OTG dient zur direkten Übertragung von Daten zwischen zwei USB-Geräten (z. B. Telefonen, Tablets, Digitalkameras und Druckern), ohne dass ein Computer erforderlich ist. Sie können Ihr Telefon über ein USB-OTG-Kabel (On-The-Go) an ein USB-Speichergerät anschließen und Ihre Dateien sichern.

Übertragen von Daten zwischen Ihrem Telefon und einer microSD-Karte

Verwenden Sie ein USB-OTG-Kabel, um ohne einen Computer auf die Daten der microSD-Karte eines anderen Telefons zuzugreifen.

- Diese Funktion ist ausschließlich bei Telefonen verfügbar, die USB-OTG-Kabel unterstützen.
 - Wenn Ihr Telefon einen USB-Port vom Typ C aufweist, erwerben Sie einen Adapter vom Typ Micro USB bis Typ C oder verwenden Sie ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Stecker vom Typ C.
- 1** Schließen Sie es über ein USB-OTG-Kabel und ein USB-Datenkabel an das andere Gerät an.

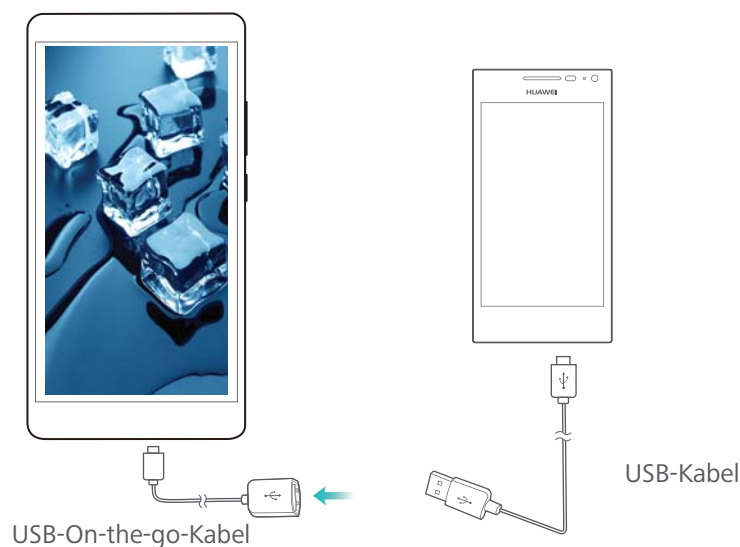


- 2** Setzen Sie den USB-Verbindungsmodus auf dem anderen Telefon auf den USB-Massenspeicher oder auf **Geräte-Dateimanager (MTP)**.
- 3** Berühren Sie **Dateien > Lokal > SD-Karte**, um Daten auf der microSD-Karte zu durchsuchen. Sie können Daten in einem Zielordner auswählen und kopieren.
- 4** Wenn Sie mit dem Durchsuchen fertig sind, berühren Sie **Einstellungen > Arbeits- & Datenspeicher > SD-Karte > Auswerfen**.
- 5** Trennen Sie das USB-OTG- und das USB-Datenkabel von beiden Geräten.

Übertragen von Daten zwischen Ihrem Telefon und einem USB-Speichergerät

Ihr Telefon kann über ein USB-OTG-Kabel auf Daten auf USB-Massenspeichern, Kartenlesegeräten und anderen Speichergeräten zugreifen.

- i • Diese Funktion ist ausschließlich bei Telefonen verfügbar, die USB-OTG-Kabel unterstützen.
- Wenn Ihr Telefon einen USB-Port vom Typ C aufweist, erwerben Sie einen Adapter vom Typ Micro USB bis Typ C oder verwenden Sie ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Stecker vom Typ C.

1 Schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-OTG-Kabel an einen USB-Massenspeicher an.

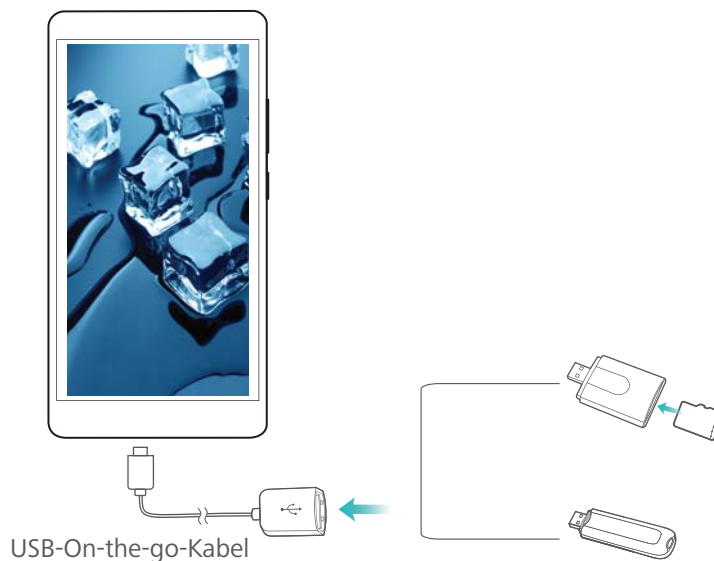

- 2** Berühren Sie **Dateien > Lokal > USB-Speichergerät**, um die Daten auf dem Massenspeicher zu durchsuchen. Sie können Daten in einem Zielordner auswählen und kopieren.
- 3** Wenn Sie mit dem Durchsuchen fertig sind, berühren Sie **Einstellungen > Arbeits- & Datenspeicher > USB-Speichergerät > Auswerfen**.
- 4** Trennen Sie das USB-OTG-Kabel von Ihrem Telefon und dem USB-Massenspeicher.


Sicherheit und Sicherung


Verwenden der Fingerabdruckerkennung

Neben der Aktivierung und Entsperrung des Bildschirms kann der Fingerabdrucksensor auch zur Aufnahme eines Fotos, Annahme eines eingehenden Anrufs und Stummschaltung eines Alarms verwendet werden.

Konfigurieren Ihrer Fingerabdruck-ID


Verwenden Sie den Fingerabdrucksensor, um den Bildschirm zu entsperren, auf den Safe und die App-Sperre zuzugreifen und Zahlungen in Drittanwendungen zu autorisieren.

-  Bevor Sie Ihren Fingerabdruck hinzufügen, müssen Sie ein Sicherungskennwort festlegen, damit Sie Ihr Telefon auch dann noch verwenden können, wenn der Fingerabdrucksensor Ihren Fingerabdruck nicht erkennen kann.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen** und berühren Sie **Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung**.
- 2 Wählen Sie **PIN** oder **Passwort** aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Kennwort für die Bildschirmsperre festzulegen.
- 3 Sobald Sie ein Kennwort festgelegt haben, berühren Sie **Neuer Fingerabdruck**, um Ihren Fingerabdruck hinzuzufügen.
- 4 Legen Sie Ihren Finger auf den Fingerabdrucksensor. Drücken Sie leicht auf den Sensor, bis Ihr Telefon vibriert. Wiederholen Sie diesen Schritt mit verschiedenen Bereichen Ihrer Fingerspitze.
- 5 Sobald Sie Ihren Fingerabdruck hinzugefügt haben, berühren Sie **OK**.


Um den Bildschirm zu entsperren, legen Sie Ihren Finger auf den Fingerabdrucksensor.

Um die Entsperrung per Fingerabdruck zu deaktivieren, schalten Sie den Schalter **Entsperren des Bildschirms** auf dem Bildschirm **Fingerabdruckverwaltung** aus.

-  Um einen Fingerabdruck zu löschen, wählen Sie den gewünschten Fingerabdruck auf dem Bildschirm **Fingerabdruckverwaltung** aus. Berühren Sie **Löschen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinzufügen, Löschen oder Umbenennen eines Fingerabdrucks


Fügen Sie mehrere Fingerabdrücke hinzu, damit Sie Ihr Telefon leichter entsperren können. Sie können Fingerabdrücke auch löschen oder umbenennen.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung**.
- 3 Geben Sie das Kennwort für die Bildschirmsperre ein und berühren Sie dann **Weiter**.
- 4 Im Abschnitt **Fingerabdruckliste** können Sie wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie **Neuer Fingerabdruck**, um weitere Fingerabdrücke hinzuzufügen. Sie können bis zu fünf Fingerabdrücke hinzufügen.
- Berühren Sie einen zuvor hinzugefügten Fingerabdruck, um diesen umzubenennen oder zu löschen.

Zugreifen auf den Safe mit Ihrem Fingerabdruck


Verwenden Sie Ihren Fingerabdruck, um ohne Kennworteingabe auf Ihren Safe zuzugreifen.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung**.
- 3 Geben Sie das Kennwort für die Bildschirmsperre ein und berühren Sie dann **Weiter**.
- 4 Berühren Sie **Auf Tresor zugreifen** und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Kennwort für den Safe einzugeben und die Fingerabdruckerkennung zu aktivieren.

Sobald Sie die Konfiguration der Einstellungen abgeschlossen haben, berühren Sie **Dateien > Tresor**. Sie können dann Ihren Fingerabdruck verwenden, um auf den Safe zuzugreifen.

Zugreifen auf die App-Sperre mittels Fingerabdruck


Greifen Sie mithilfe Ihres Fingerabdrucks schnell auf Apps in Ihrer App-Sperre zu. Sie müssen kein Kennwort für die App-Sperre eingeben.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Fingerabdruck-ID > Fingerabdruckverwaltung**.
- 3 Geben Sie das Kennwort für die Bildschirmsperre ein und berühren Sie dann **Weiter**.
- 4 Berühren Sie **Auf App-Sperre zugreifen**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Kennwort für die App-Sperre einzugeben und die Fingerabdruckerkennung zu aktivieren.

Um den Status der App-Sperre anzuzeigen, berühren Sie **TelefonManager > App-Sperre**, sobald die Einstellungen abgeschlossen sind, und legen Sie dann Ihren Finger auf den Fingerabdrucksensor. Um über den Startbildschirm auf eine gesperrte App zuzugreifen, berühren Sie das App-Symbol und legen Sie Ihre Fingerspitze auf den Fingerabdrucksensor.

Verwenden von Touch-Gesten des Fingerabdrucksensors

Verwenden Sie einfache Touch-Gesten auf dem Fingerabdrucksensor, um Fotos aufzunehmen, Anrufe anzunehmen und andere häufig vorkommende Vorgänge durchzuführen.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Fingerabdruck-ID**.
- 3 Schalten Sie im Bereich **Berühren-und-halten-Geste** die Funktionen ein, die aktiviert werden sollen.
 - **Foto/Video aufnehmen**: Berühren und halten Sie den Fingerabdrucksensor bei der Verwendung des Kamerabildsuchers, um ein Bild aufzunehmen.

- **Anruf entgegennehmen:** Berühren und halten Sie den Fingerabdrucksensor, um einen eingehenden Anruf anzunehmen.
 - **Alarm stoppen:** Berühren und halten Sie den Fingerabdrucksensor, um einen Alarm stummzuschalten.
- 4** Schalten Sie im Bereich **Streichgeste** die Funktionen ein, die aktiviert werden sollen.
- **Benachrichtigungsfeld anzeigen:** Wenn sich der Bildschirm im Hochformat befindet, streichen Sie mit einem beliebigen Finger auf dem Fingerabdrucksensor nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Tippen Sie zweimal auf den Sensor, um alle Benachrichtigungen zu löschen, oder streichen Sie auf dem Sensor nach oben, um das Benachrichtigungsfeld zu schließen.
 - **Fotos durchsuchen:** Streichen Sie bei der Anzeige von Fotos im Vollbild auf dem Sensor nach links oder rechts, um zwischen den Fotos zu wechseln.

Benutzerkonten

Über Benutzerkonten


Erstellen Sie mehrere Benutzerkonten, um zu verhindern, dass andere Ihre vertraulichen Informationen einsehen können, oder um Ihr Berufs- und Privatleben getrennt zu halten.

Es gibt drei verschiedene Benutzertypen:

- **Besitzer:** Nur der Besitzer kann sich bei diesem Konto anmelden. Als Besitzer können Sie alle Benutzerberechtigungen steuern. Beispielsweise können Sie Benutzer und Gäste hinzufügen oder löschen oder andere Benutzer für die Nutzung von Anruf- und Nachrichtendiensten autorisieren.
- **Unterbenutzer:** Dieses Konto eignet sich für Familienangehörige und Freunde. Unterbenutzer können die meisten Funktionen nutzen, außer Funktionen, die den Besitzer betreffen könnten, wie etwa die Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen und Aktivierung des Modus „Nicht stören“.
- **Gast:** Gäste haben nur einen begrenzten Zugriff auf die Funktionen Ihres Telefons. Beispielsweise können Gäste keine Nachrichtendienste verwenden oder Apps aus unbekannten Quellen installieren.

Benutzerkonten erstellen

Erstellen Sie mehrere Benutzerkonten, um Ihr Berufs- und Privatleben getrennt zu halten.

- 1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2** Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Benutzer**.
- 3** Berühren Sie **Hinzufügen**. Geben Sie einen Spitznamen ein und berühren Sie dann **Erstellen**.

- 4** Sobald Sie einen Benutzer hinzugefügt haben, wechseln Sie zum neuen Benutzerkonto und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Benutzereinstellungen anzupassen.
- Sie können auch ein neues Benutzerkonto über den Sperrbildschirm erstellen. Schalten Sie unter **Einstellungen für den Sperrbildschirm** die Option **Benutzer auf Sperrbildschirm hinzufügen** ein und streichen Sie dann auf dem Sperrbildschirm von der Statusleiste nach unten.
 - Sie können bis zu drei Benutzerkonten hinzufügen.



Löschen von Benutzerkonten

Löschen Sie nicht benötigte Konten, um Speicherplatz freizugeben.

Melden Sie sich als Besitzer an. Sie können ein Benutzerkonto auf zwei Arten löschen:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten und berühren Sie > **Weitere Einstellungen**. Wählen Sie den Benutzer aus, der gelöscht werden soll, und berühren Sie **Benutzer löschen** > **Löschen**.
- Öffnen Sie **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Benutzer**. Wählen Sie den Benutzer aus, der gelöscht werden soll, und berühren Sie **Benutzer löschen** > **Löschen**.

Wechseln zwischen Benutzerkonten

Wechseln Sie schnell zwischen Benutzerkonten.

- Um zu einem anderen Benutzerkonto zu wechseln, streichen Sie von der Statusleiste nach unten, berühren Sie und wählen Sie ein Profilbild oder einen Benutzernamen aus.
- Öffnen Sie **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Benutzer**. Wählen Sie den Benutzer aus, der gewechselt werden soll, und berühren Sie **Benutzer wechseln**.


Konfigurieren von Benutzernamen und Profilbildern


Sie können jederzeit Ihren Benutzernamen und Ihr Profilbild ändern.

- 1 Öffnen Sie **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen** > **Benutzer**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Benutzer aus.
- 4 Berühren Sie . Sie können folgende Vorgänge durchführen:
 - Wählen Sie **Foto aufnehmen** aus, um ein Foto aufzunehmen und es als Ihr Profilbild zu verwenden.
 - Wählen Sie **Foto aus Galerie auswählen** aus, um ein Profilbild aus der Galerie zu wählen.
- 5 Geben Sie einen neuen Gerätenamen ein und berühren Sie dann **OK**.

Erstellen eines Gastkontos


Erstellen Sie ein Gastkonto, damit Ihre Freunde Ihr Telefon verwenden können.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Benutzer**.
- 3 Berühren Sie **Gast hinzufügen > Erstellen**.

 Sie können ein Gastkonto auch über den Sperrbildschirm erstellen. Schalten Sie unter **Einstellungen für den Sperrbildschirm** die Option **Benutzer auf Sperrbildschirm hinzufügen** ein und streichen Sie dann auf dem Sperrbildschirm von der Statusleiste nach unten.

Löschen des Gastkontos


Melden Sie sich als Besitzer an. Sie können das Gastkonto auf zwei Arten löschen:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten. Berühren Sie  > **Weitere Einstellungen** und dann **Gast > Gast löschen**.
- Öffnen Sie **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Benutzer** und berühren Sie **Gast > Gast löschen**.

Autorisieren von Benutzern zum Tätigen von Anrufen und Zugreifen auf die Anrufliste

Sie können Benutzer für den Zugriff auf Ihre Kontakte, Ihre Anrufliste sowie Anruf- und Nachrichtenfunktionen autorisieren.


Melden Sie sich als Besitzer an. Sie können einen Benutzer oder einen Gast auf zwei Arten zum Tätigen von Anrufen und Zugreifen auf Ihre Kontakte autorisieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten und berühren Sie  > **Weitere Einstellungen**. Wählen Sie einen Benutzer aus und berühren Sie dann **Anrufe und Nachrichten sowie Teilen des Kommunikationsverlaufs zulassen**.
- Öffnen Sie **Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Benutzer**, wählen Sie einen Benutzer aus und berühren Sie dann **Anrufe und Nachrichten sowie Teilen des Kommunikationsverlaufs zulassen**.

Hinzufügen eines sicheren Speicherplatzes

Erstellen Sie einen sicheren Speicherplatz, um zu verhindern, dass andere auf Ihre Nachrichten, Fotos, Videos und andere Dateien zugreifen.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Fingerabdruck-ID konfiguriert haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren Ihrer Fingerabdruck-ID](#).

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Benutzer**.

- 3** Berühren Sie **PrivateSpace hinzufügen**. Geben Sie einen Namen für Ihren sicheren Speicherplatz ein und berühren Sie **Erstellen**.


Berühren Sie **Wechseln**, um Ihren sicheren Speicherplatz anzuzeigen.


Sie können Ihren sicheren Speicherplatz auf dem Bildschirm **Benutzer** löschen oder beenden.

Sicherheitseinstellungen


Eingeben der PIN Ihrer SIM-Karte

Aktivieren Sie die SIM-Sperre, um zu verhindern, dass Unbefugte Ihre SIM-Karte verwenden. Sie müssen jedes Mal die PIN Ihrer SIM-Karte eingeben, wenn Sie Ihr Telefon einschalten oder Ihre SIM-Karte in ein anderes Telefon einsetzen.

-  Achten Sie darauf, eine SIM-Karten-PIN von Ihrem Netzbetreiber erhalten zu haben, bevor Sie die SIM-Sperre aktivieren.


- 1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2** Tippen Sie auf **Erweiterte Einstellungen** > **Sicherheit** und wählen Sie „Kartensperre“ aus, um auf die SIM-Sperre-Einstellungen zuzugreifen.
- 3** Schalten Sie auf **SIM-Karte sperren**. Geben Sie die PIN Ihrer SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**.

Um die PIN Ihrer SIM-Karte zu ändern, tippen Sie auf **PIN ändern** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

-  • Wenn Sie die maximale Anzahl falscher Versuche für die Eingabe der PIN überschreiten, müssen Sie den PUK-Code eingeben. Die SIM-Karte wird dauerhaft gesperrt, wenn Ihr PUK-Code zu oft falsch eingegeben wird.
- Nähere Angaben zu diesen Limits erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Verschlüsseln einer microSD-Karte

Verschlüsseln Sie Ihre microSD-Karte, um einen unbefugten Zugriff auf Ihre Daten zu verhindern. Sie werden aufgefordert, ein Kennwort einzugeben, wenn die microSD-Karte in ein anderes Telefon eingesetzt wird.

-  • Alle microSD-Karten können verschlüsselt werden. Wenn Sie versuchen, nicht unterstützte Karten zu verschlüsseln oder zu entsperren, wird möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt. Denken Sie daran, wichtige Daten zu sichern, bevor Sie Ihre microSD-Karte verschlüsseln.
- Verschlüsselte microSD-Karten werden nicht von Geräten erkannt, die keine microSD-Karten-Verschlüsselung unterstützen.
- Wenn Sie das Kennwort für die microSD-Karte vergessen sollten, müssen Sie alle Daten auf der Karte löschen.

- 1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Sicherheit**. Wählen Sie **SD-Karten-Kennwort festlegen** aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Kennwort festzulegen.


Sobald Sie Ihr Kennwort festgelegt haben, werden folgende zwei Optionen anstelle von **SD-Karten-Kennwort festlegen** angezeigt:

- Berühren Sie **SD-Karten-Kennwort ändern**, um das Kennwort zu ändern.
- Berühren Sie **SD-Karten-Kennwort löschen**, um das microSD-Karten-Kennwort zu entfernen und die Verschlüsselung zu deaktivieren.


Sichern und Wiederherstellen von Daten

Sichern von Daten auf einer microSD-Karte


Sichern Sie Daten auf Ihrem alten Telefon auf einer microSD-Karte und setzen Sie die microSD-Karte dann in Ihr neues Telefon ein, um Ihre Daten zu importieren.

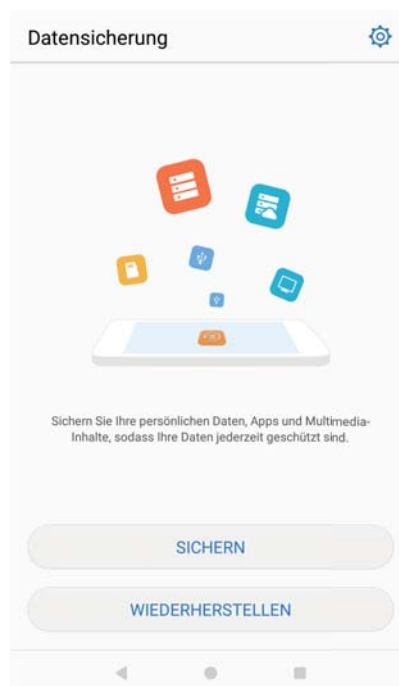


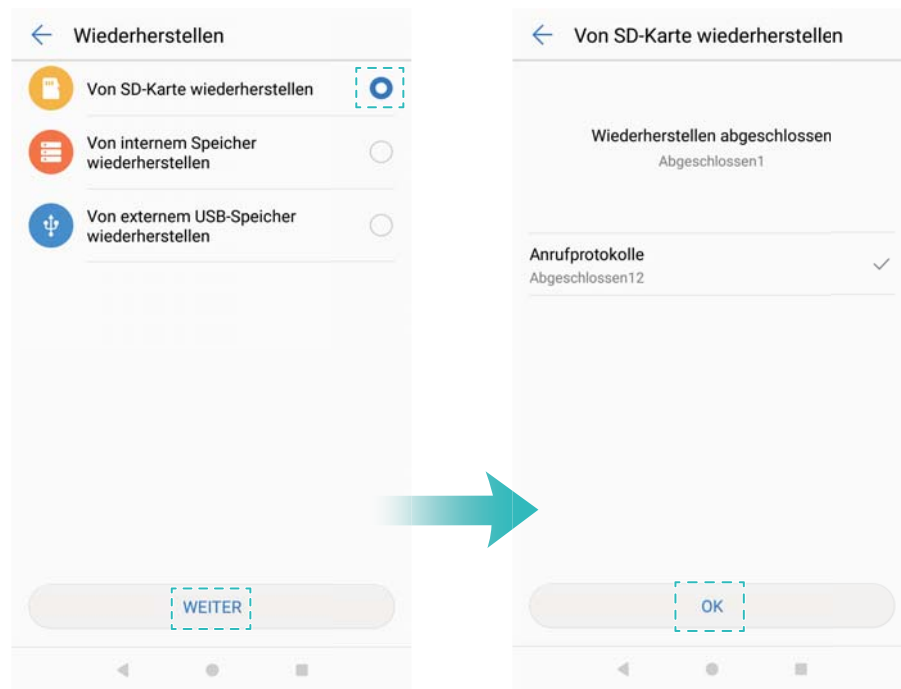
Weitere Informationen zum Einsetzen oder Entfernen von microSD-Karten finden Sie unter [Einsetzen einer SIM-Karte und einer microSD-Karte](#).

- 1** Öffnen Sie  **Datensicherung** auf Ihrem alten Telefon.
- 2** Wählen Sie **Sichern > SD-Karte > Weiter** aus.
- 3** Wählen Sie die Daten aus, die gesichert werden sollen. Berühren Sie anschließend **Sichern**. Geben Sie bei Aufforderung ein Sicherungskennwort ein. Für Fotos, Audiodateien, Videos oder Dokumente ist kein Sicherungskennwort erforderlich.

- Legen Sie eine Kennwörterinnerung als Erinnerungstüte für Ihr Kennwort fest um zu vermeiden, dass Sie nicht auf Ihre Dateien zugreifen können.
- Standardmäßig werden Sicherungsdateien im Ordner **HuaweiBackup** unter **Dateien** gespeichert.

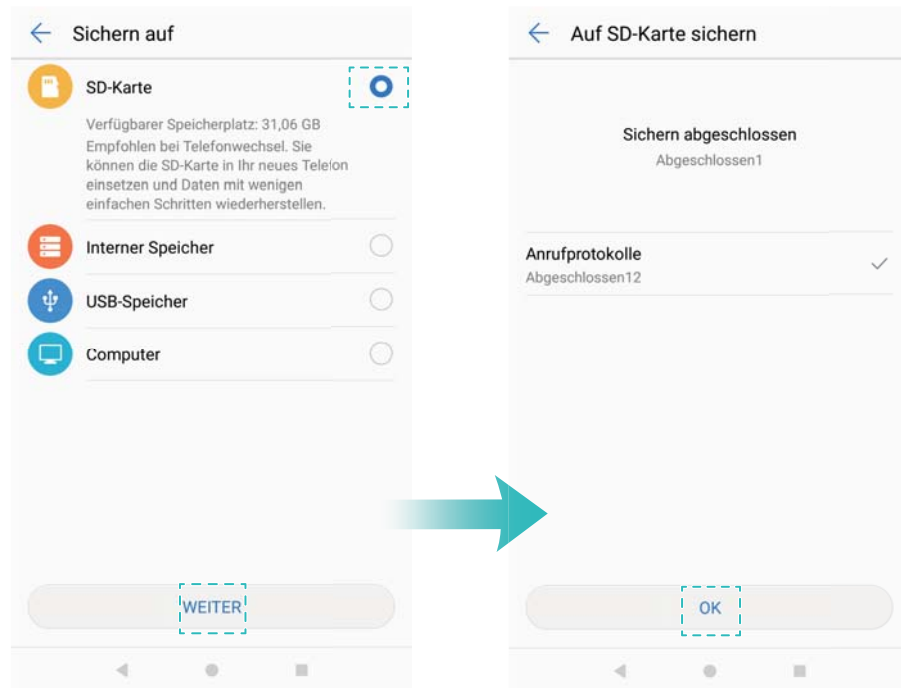




- 4 Setzen Sie die microSD-Karte in Ihr neues Telefon ein.
- 5 Öffnen Sie  **Datensicherung**.
- 6 Berühren Sie **Wiederherstellen** > **Von SD-Karte wiederherstellen** > **Weiter**.
- 7 Wählen Sie die Sicherung aus, die wiederhergestellt werden soll.
 - Wenn die Sicherungsdaten verschlüsselt sind, geben Sie bei Aufforderung das Verschlüsselungskennwort ein.
- 8 Wählen Sie die Daten aus, die wiederhergestellt werden sollen, und berühren Sie **WIEDERHERST.STARTEN**.






Sichern von Daten auf Ihrem internen Telefonspeicher

Sichern Sie die Daten in Ihrem internen Telefonspeicher, um zu verhindern, dass Ihre Dateien verloren gehen. Es werden nur kleinere Dateien wie Ihre Kontakte, Nachrichten, Anruflisten und Ihr Kalender gesichert.

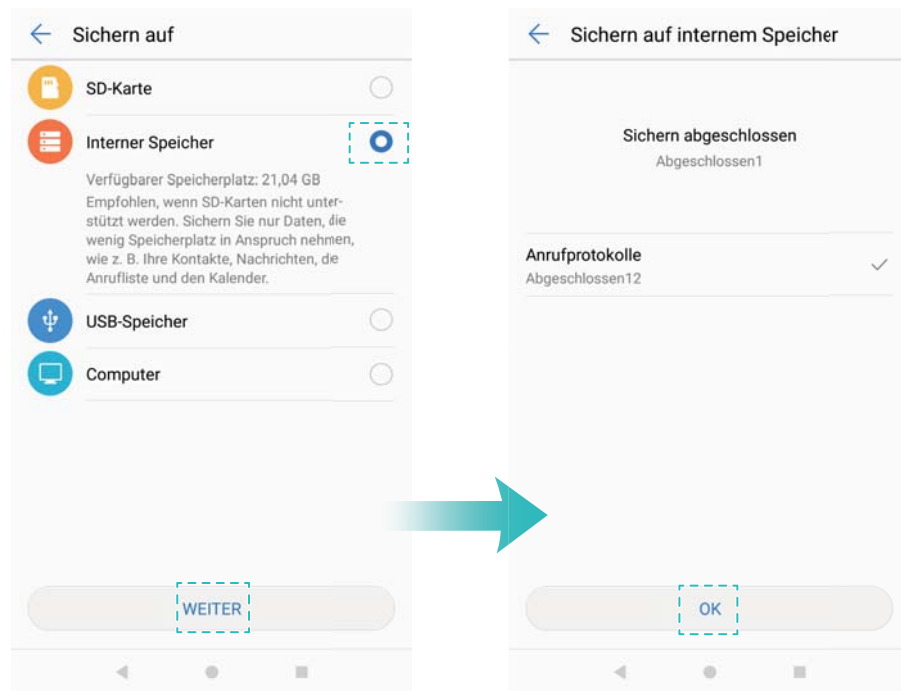- 1 Öffnen Sie  **Datensicherung**.
- 2 Berühren Sie **Sichern > Interner Speicher > Weiter**.
- 3 Wählen Sie die Daten aus, die gesichert werden sollen. Berühren Sie anschließend **Sichern**. Geben Sie bei Aufforderung ein Sicherungskennwort ein. Für Fotos, Audiodateien, Videos oder Dokumente ist kein Sicherungskennwort erforderlich.
 -  • Legen Sie eine Kennwörterinnerung fest, um zu verhindern, dass Sie nicht auf Ihre Dateien zugreifen können.
 - Standardmäßig werden Sicherungsdateien im Ordner **HuaweiBackup** unter **Dateien** gespeichert.





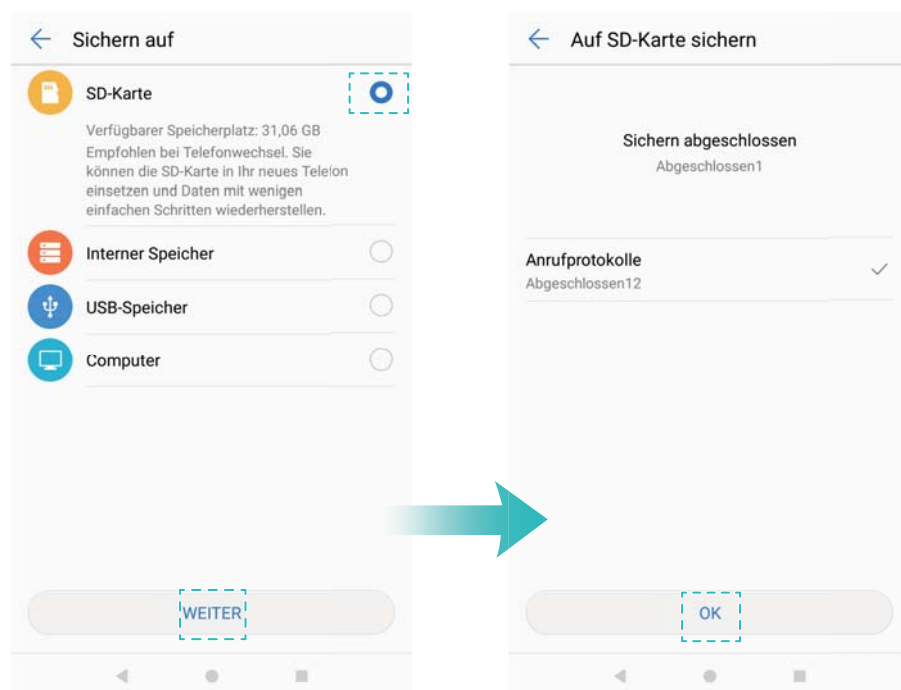

- 4 Öffnen Sie zum Wiederherstellen von Daten  **Datensicherung**.
- 5 Berühren Sie **Wiederherstellen > Von internem Speicher wiederherstellen > Weiter**.
- 6 Wählen Sie die Sicherung aus, die wiederhergestellt werden soll.
 -  Wenn die Sicherungsdaten verschlüsselt sind, geben Sie bei Aufforderung das Verschlüsselungskennwort ein.
- 7 Wählen Sie die Daten aus, die wiederhergestellt werden sollen, und berühren Sie **Wiederherstellen**.



Sichern von Daten auf einem USB-Speichergerät

Sie können Ihr Telefon über ein USB-OTG-Kabel (On-The-Go) an ein USB-Speichergerät anschließen und Ihre Dateien sichern. Zu den kompatiblen USB-Speichergeräten gehören USB-Massenspeicher, Kartenlesegeräte und Telefone mit microSD-Karte.





- 1 Öffnen Sie  **Datensicherung**.
- 2 Berühren Sie **Sichern > USB-Speicher > Weiter**.
- 3 Wählen Sie die Daten aus, die gesichert werden sollen. Berühren Sie anschließend **Sichern**. Geben Sie bei Aufforderung ein Sicherungskennwort ein. Für Fotos, Audiodateien, Videos oder Dokumente ist kein Sicherungskennwort erforderlich.
 -  • Legen Sie eine Kennwörterinnerung als Erinnerungstütze für Ihr Kennwort fest um zu vermeiden, dass Sie nicht auf Ihre Dateien zugreifen können.
 - Standardmäßig werden Sicherungsdaten auf dem USB-Speichergerät im Ordner **HuaweiBackup** gespeichert.
- 4 Öffnen Sie zum Wiederherstellen von Daten  **Datensicherung**.
- 5 Berühren Sie **Wiederherstellen > Von externem USB-Speicher wiederherstellen > Weiter**.
- 6 Wählen Sie die Sicherung aus, die wiederhergestellt werden soll.
 -  Wenn die Sicherungsdaten verschlüsselt sind, geben Sie bei Aufforderung das Verschlüsselungskennwort ein.
- 7 Wählen Sie die Daten aus, die wiederhergestellt werden sollen, und berühren Sie **Wiederherstellen**.

Übertragen von Daten mit einem Computer

Sichern Sie Daten auf Ihrem Computer, um zu verhindern, dass Ihre Dateien verloren gehen. Installieren Sie HiSuite, bevor Sie mit Ihrem Computer Daten sichern und wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Installieren von HiSuite](#).



- 1 Schließen Sie das Telefon über ein USB-Kabel an einen Computer an. HiSuite wird automatisch gestartet.

-  Wenn es sich bei Ihrem alten Telefon nicht um ein Huawei-Gerät handelt, sichern Sie Daten mit einer vom Hersteller bereitgestellten Software auf Ihrem Computer. Fahren Sie anschließend direkt mit Schritt 4 fort.
- 2** Wechseln Sie zum Bildschirm „Sicherung“ in HiSuite. Wählen Sie die Daten aus, die gesichert werden sollen, und berühren Sie **Sichern**.
 -  Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Kennwörterinnerung als Erinnerungsstütze für Ihr Kennwort festzulegen und um zu vermeiden, dass Sie nicht auf Ihre Dateien zugreifen können.
- 3** Klicken Sie auf **Fertig**, sobald die Sicherung abgeschlossen ist.
- 4** Verbinden Sie Ihr neues Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 5** Wählen Sie in HiSuite **Daten wiederherstellen** aus, um Daten auf Ihr neues Telefon zu kopieren. Wenn die Sicherungsdateien verschlüsselt sind, müssen Sie bei Aufforderung das Verschlüsselungskennwort eingeben, um Daten wiederherzustellen.

Dateiverwaltung


Erstellen von Ordnern

Sorgen Sie für Ordnung auf Ihrem Telefon, indem Sie Ordner für Ihre Dateien erstellen.

- 1** Öffnen Sie  **Dateien**.
- 2** Berühren Sie in der Registerkarte **Lokal** die Option **Interner Speicher** oder **SD-Karte**.
- 3** Berühren Sie . Geben Sie den Namen des neuen Ordners ein und berühren Sie **Speichern**.

Anzeigen von Dateien

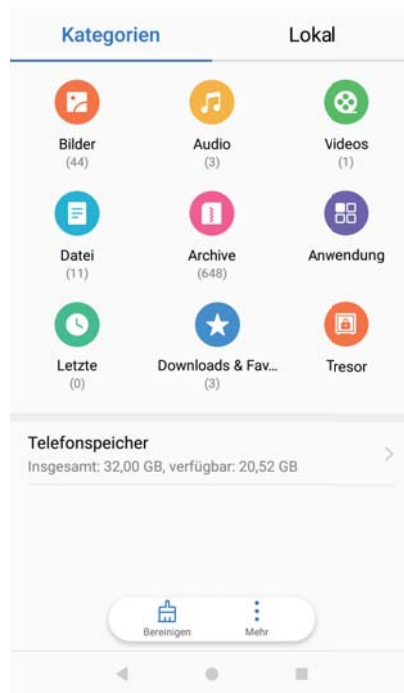

Anzeigen von Dateien nach Kategorie



Öffnen Sie **Dateien**. Wählen Sie die Registerkarte **Kategorien** aus, um Ihre Dateien nach Kategorie anzuzeigen.



Schnelles Suchen nach Dateien

Suchen Sie über die Dateisuchfunktion schnell nach Dateien.


- 1 Öffnen Sie  **Dateien**.
- 2 Berühren Sie in der Registerkarte **Lokal** die Option **Interner Speicher** oder **SD-Karte**.
- 3 Berühren Sie  und geben Sie dann den Dateinamen oder die Schlüsselwörter ein. Suchergebnisse werden unterhalb der Suchleiste angezeigt.

Sortieren von Dateien

Verwenden Sie die Sortierfunktion, um Ihre Dateien nach Typ, Name, Größe oder Datum anzuordnen.

- 1 Öffnen Sie  **Dateien**.
- 2 Berühren Sie in der Registerkarte **Lokal** die Option **Interner Speicher** oder **SD-Karte**.
- 3 Berühren Sie  und sortieren Sie die Dateien nach Typ, Name, Größe oder Datum.


Anzeigen von Downloads

- 1 Öffnen Sie  **Dateien**.
- 2 Tippen Sie in der Registerkarte **Kategorien** auf **Downl. u. Fav.**, um heruntergeladene oder von anderen Geräten empfangene Dateien anzuzeigen.

Hinzufügen und Anzeigen von Favoriten

- 1 Öffnen Sie  **Dateien**.
- 2 Berühren Sie in der Registerkarte **Lokal** die Option **Interner Speicher** oder **SD-Karte**.



- 3 Berühren und halten Sie die Datei oder den Ordner, die/der hinzugefügt werden soll.

Berühren Sie dann “  > **Zu Favoriten hinzufügen.**

- 4 Berühren Sie in der Registerkarte **Kategorien** die Option **Downloads & Fav...**, um Favoriten anzuzeigen.



Erstellen von Dateiverknüpfungen auf dem Startbildschirm

Sie können eine Verknüpfung für häufig verwendete Dateien auf dem Startbildschirm erstellen, um leichter auf diese zuzugreifen.

- 1 Öffnen Sie  **Dateien.**
- 2 Berühren Sie in der Registerkarte **Lokal** die Option **Interner Speicher** oder **SD-Karte.**
- 3 Berühren und halten Sie die Datei oder den Ordner, die/der hinzugefügt werden soll.
Berühren Sie dann “  > **Verknüpfung auf dem Desktop.**



Freigeben von Dateien

Mithilfe der Dateifreigabefunktion können Sie Dateien, Fotos und Videos teilen.




- 1 Öffnen Sie  **Dateien.**
- 2 Berühren Sie in der Registerkarte **Lokal** die Option **Interner Speicher** oder **SD-Karte.**
- 3 Wählen Sie die freizugebenden Dateien aus und berühren Sie  > **Weitergeben.**
- 4 Wählen Sie eine Freigabemethode und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Dateien freizugeben.




Umbenennen von Dateien

Weisen Sie Ihren Dateien eindeutige Namen zu, damit Sie sie schnell finden können.

- 1 Öffnen Sie  **Dateien.**
- 2 Berühren Sie in der Registerkarte **Lokal** die Option **Interner Speicher** oder **SD-Karte.**
- 3 Berühren und halten Sie die Datei oder den Ordner, die/der umbenannt werden soll.
Berühren Sie dann  > **Umbenennen.**
- 4 Geben Sie einen neuen Namen ein und berühren Sie dann **OK.**





Kopieren, Verschieben oder Löschen von Dateien

- 1 Öffnen Sie  **Dateien.**
- 2 Berühren Sie in der Registerkarte **Lokal** die Option **Interner Speicher** oder **SD-Karte.**
- 3 Berühren und halten Sie die Dateien und Ordner, die kopiert, verschoben oder gelöscht werden sollen. Sie können folgende Vorgänge durchführen:
 - **Dateien in einen Zielordner kopieren:** Berühren Sie  . Wählen Sie einen Zielordner aus und berühren Sie dann  .

- **Dateien in einen Zielordner verschieben:** Berühren Sie  . Wählen Sie einen Zielordner aus und berühren Sie dann  .
- **Dateien oder Ordner löschen:** Berühren Sie  > **Löschen**.



Erstellen oder Extrahieren von Archiven

Komprimieren Sie Dateien in einem zip-Archiv, um einfacher Speicherplatz zu schaffen und Dateien freizugeben.

- 1 Öffnen Sie  **Dateien**.
 - 2 Berühren Sie in der Registerkarte **Lokal** die Option **Interner Speicher** oder **SD-Karte**.
 - 3 Berühren und halten Sie die Datei oder den Ordner, die/der komprimiert werden soll.
Berühren Sie dann  > **Komprimieren**.
 - 4 Wählen Sie das Archivziel. Die ausgewählten Dateien werden dann zu einer zip-Datei komprimiert, die automatisch benannt wird.
-  Um ein Archiv zu extrahieren, berühren und halten Sie die Archivdatei. Berühren Sie  > **Extrahieren in** und wählen Sie aus, an welchem Speicherort die Inhalte des Archivs extrahiert werden sollen.

Ausblenden von kleinen Bilddateien


Wenn Sie Ihre Bilder unter **Dateien** durchsuchen, finden Sie möglicherweise auch einige zwischengespeicherte Bilder von Websites. Über folgende Methode können Sie verhindern, dass diese Bilder angezeigt werden:





- 1 Öffnen Sie  **Dateien**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen** und schalten Sie **Kleine Bilder herausfiltern** ein, um Dateien, die kleiner als 30 KB sind, auszublenden. Hierdurch sollten die meisten zwischengespeicherten Bilder ausgeblendet werden.

Sicheres Speichern von Dateien

Aktivieren Sie den Safe, legen Sie ein Kennwort fest und verschieben Sie die Dateien zur Verschlüsselung in einen Safe. Sie können die Dateien jederzeit aus dem Safe entfernen.

-  Sie können Bilder, Audiodateien, Videos und Dokumente zu einem Safe hinzufügen.

- 1 Öffnen Sie  **Dateien**.
- 2 Berühren Sie in der Registerkarte **Lokal** oder **Kategorien** die Option **Tresor**.
- 3 Berühren Sie **Aktivieren**, um den Speicherort des Safes festzulegen.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Kennwort und eine Sicherheitsfrage festzulegen, und berühren Sie dann **Fertig**, um den Safe zu öffnen.


- 5** Berühren Sie  . Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Dateien auszuwählen, und berühren Sie dann  , um Ihre Dateien zum Safe hinzuzufügen.
- **Dateien aus einem Safe entfernen:** Öffnen Sie einen Ordner im Safe und berühren und halten Sie die zu entfernenden Dateien. Berühren Sie dann  .
 - **Safe zerstören:** Berühren Sie im Safe **Einstellungen** > **Tresor zerstören**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Dateien aus dem Safe zu entfernen und zu zerstören.
 - **Kennwort für den Safe ändern:** Berühren Sie im Safe **Einstellungen** > **Kennwort ändern**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Kennwort zu ändern.
 - **Kennwort für den Safe ändern:** Berühren Sie im Safe **Einstellungen** > **Sicherheitsfrage ändern**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Kennwort zu ändern.
 - **Zu einem anderen Safe wechseln:** Berühren Sie im Safe **Einstellungen** > **Tresor umschalten**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen anderen Safe auszuwählen.
 - **Speicherort anzeigen:** Berühren Sie im Safe **Einstellungen** > **Tresorpfad**, um den Speicherort des Safes anzuzeigen.
 -  Ändern Sie nicht den Ordner im Speicherort, da Sie sonst möglicherweise nicht auf Ihre Dateien zugreifen können.


Anrufe und Kontakte








Tätigen von Anrufen

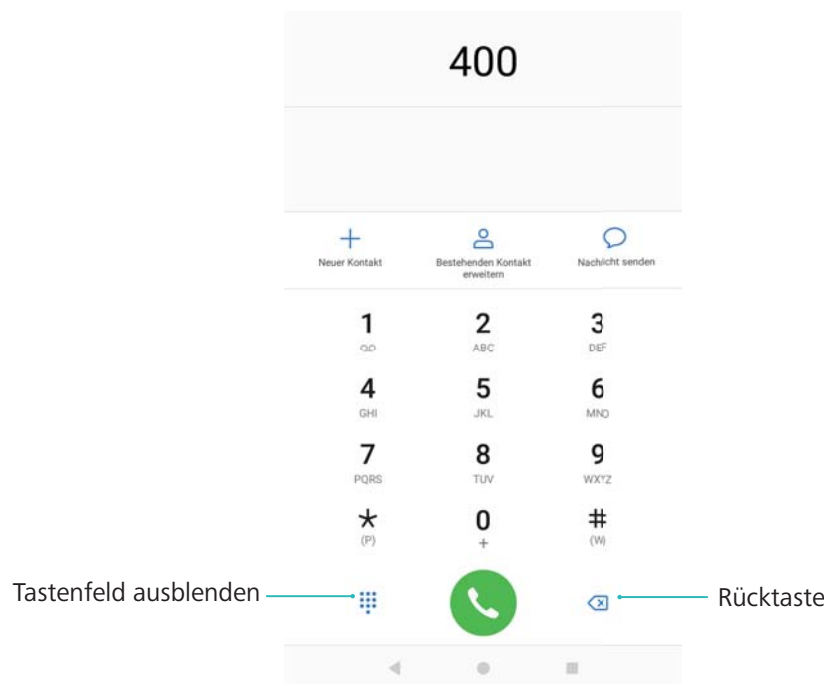Intelligentes Wählen




Geben Sie den Namen, die Initialen oder die Nummer eines Kontakts in das Tastenfeld ein. Ihr Telefon zeigt anschließend passende Kontakte an.

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Geben Sie den Namen, die Initialen oder die Nummer eines Kontakts in das Tastenfeld ein (z. B. John Smith oder JS). Ihr Telefon führt eine Suche in Ihren Kontakten und Ihrer Anrufliste durch und führt die Ergebnisse oberhalb des Tastenfelds auf.






- 3 Wählen Sie den Kontakt aus der Liste aus, den Sie anrufen möchten. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie  ¹ oder  ², um einen Anruf zu tätigen.
 Auf dem Bildschirm wird der Anrufstatus angezeigt (z. B. „Klingelt“ oder „Rufweiterleitung“).
- 4 Berühren Sie , um den Anruf zu beenden.
 Um einen Anruf mit der Ein-/Aus-Taste zu beenden, navigieren Sie zu  **Telefon**, berühren Sie  > **Einstellungen** und schalten Sie anschließend den Schalter **Ein/Aus beendet Anruf** ein.

Tätigen eines Anrufs über „Kontakte“



- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie die Suchleiste und geben Sie den Namen oder die Initialen der Person ein, die Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie die Kontaktnummer. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, wählen Sie  oder  aus, um einen Anruf zu tätigen.


Tätigen eines Anrufs über die Anrufliste


- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Streichen Sie in der Liste nach oben und nach unten, um alle Anrufe anzuzeigen. Berühren Sie den Namen oder die Nummer der Person, die Sie anrufen möchten. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, wählen Sie  oder  aus, um einen Anruf zu tätigen.

Anrufen von Kontakten bei ausgeschaltetem Bildschirm


Rufen Sie Personen selbst bei ausgeschaltetem Bildschirm schnell an.



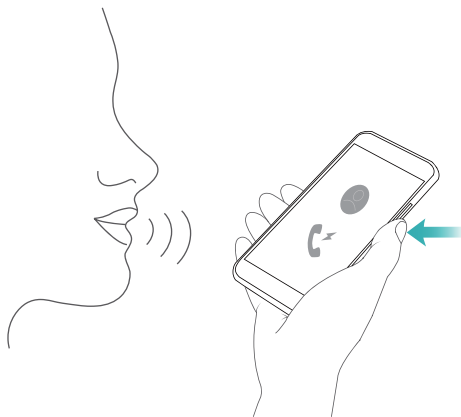


- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Schnellanruf** und schalten Sie **Schnellanruf** ein.
Drücken und halten Sie die Leiser-Taste bei ausgeschaltetem Bildschirm 1 Sekunde lang. Wenn Sie den Benachrichtigungston hören, lassen Sie die Leiser-Taste los und sagen Sie den Namen des Kontakts, den Sie anrufen möchten. Das Telefon wählt die entsprechende Nummer.



-  Wenn Sie ein Bluetooth-Headset verwenden, drücken und halten Sie die Sprechen-/Senden-Taste des Headsets, um Schnellanrufe zu aktivieren.


Durchführen von Videoanrufen

-  Bevor Sie einen Videoanruf durchführen, überprüfen Sie, ob Ihr Telefon und das Telefon des Empfängers VoLTE unterstützen und dieser Dienst bei beiden Telefonen bei Ihrem Betreiber aktiviert wurde. Sie und der Empfänger müssen sich beide an einem Ort befinden, der von einem VoLTE-Netz abgedeckt wird.


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
 - 2 Berühren Sie **Mehr > Mobilfunknetz** und schalten Sie **VoLTE-Anrufe** ein.
 - 3 Öffnen Sie  **Kontakte**.
 - 4 Berühren Sie die Suchleiste und geben Sie den Namen oder die Initialen der Person ein, die Sie anrufen möchten.
 - 5 Um einen Videoanruf zu tätigen, berühren Sie .
-  Um während eines Audioanrufs zu einem Videoanruf zu wechseln, berühren Sie .

Durchführen von RCS-Anrufen

RCS (Rich Communication Suite) bietet eine Reihe von verbesserten Kommunikationsdiensten wie Telefonbuchdienste, Sprachanrufe, Instant Messaging und Dateifreigaben.



-  • Bevor Sie einen RCS-Anruf durchführen, überprüfen Sie, ob Sie und der Empfänger RCS aktiviert haben und bei Ihren RCS-Konten angemeldet sind.
- Diese Funktion wird möglicherweise nicht von allen Betreibern unterstützt.

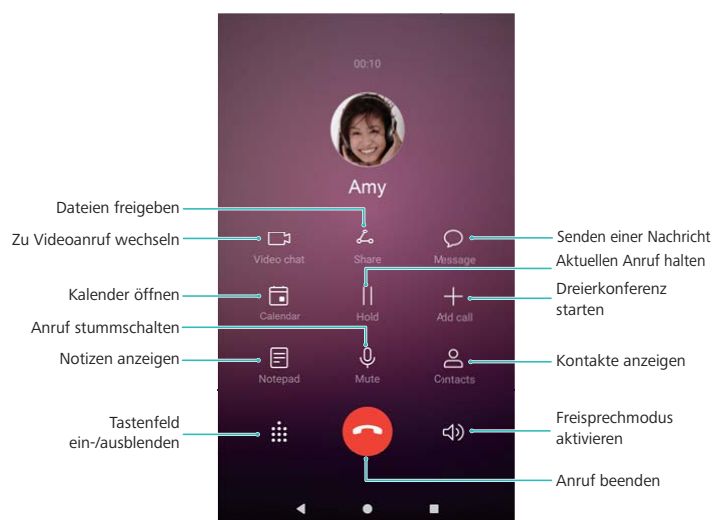

Während eines Anrufs können Sie zu einem Videoanruf wechseln, eine Nachricht senden etc.




Tätigen eines Notrufs





Bei einem Notfall können Sie mit Ihrem Telefon auch ohne SIM-Karte einen Notruf tätigen. Allerdings müssen Sie sich in einem Gebiet mit Netzabdeckung befinden.

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Geben Sie die Notrufnummer für Ihren Standort im Tastenfeld ein und berühren Sie dann .

-  Wenn Sie sich in einem Bereich mit gutem Mobilfunkempfang befinden, ermittelt Ihr Telefon automatisch Ihren Standort und zeigt diesen auf dem Bildschirm an.
-  Ob Notrufe möglich sind, kann von den lokalen Vorschriften und Betreibern in Ihrem Gebiet abhängig sein. Aufgrund einer unzureichenden Netzabdeckung oder umweltbedingter Einflüsse können Sie möglicherweise nicht verbunden werden. Verlassen Sie sich für kritische Kommunikation in Notfällen nie ausschließlich auf Ihr Telefon.


Durchführen von Auslandsgesprächen


-  Bevor Sie ein Ferngespräch durchführen, wenden Sie sich an Ihren Betreiber, um Auslandsgespräche oder den Roaming-Service zu aktivieren.


- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Berühren und halten Sie auf dem Tastenfeld-Bildschirm die Taste **0**, um ein **+**-Symbol einzugeben, und geben Sie dann die Ländervorwahl, Vorwahl und Telefonnummer ein.
- 3 Berühren Sie , um den Anruf zu tätigen. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, wählen Sie  oder  aus, um einen Anruf zu tätigen.


Automatische Wahlwiederholung



Verwenden Sie die automatische Wahlwiederholung, um die Nummer eines Kontakts so oft zu wählen, bis eine Gesprächsverbindung hergestellt wird.

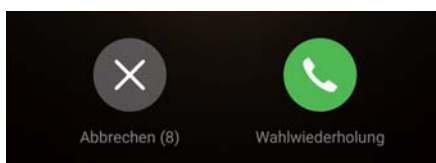- Beim ersten Mal, bei dem keine Gesprächsverbindung hergestellt (oder die Gesprächsverbindung unterbrochen) wurde, wird auf Ihrem Telefon der Bildschirm für die einmalige Wahlwiederholung angezeigt. Berühren Sie , um die Nummer einmal erneut zu wählen.

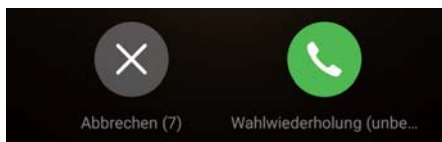


- Wenn nach dem ersten Versuch der Wahlwiederholung keine Gesprächsverbindung hergestellt werden kann, wird auf Ihrem Telefon der Bildschirm für unbegrenzte Wahlwiederholungen angezeigt. Berühren Sie , um die Nummer so oft erneut zu wählen, bis eine Gesprächsverbindung hergestellt wird.



- Achten Sie darauf, schnell  zu berühren. Wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden erneut wählen, wird der Bildschirm der Wahlwiederholung geschlossen.
- Berühren Sie , um einen Wahlwiederholungsversuch abubrechen.

Tätigen eines Anrufs beim Roaming

Wenn Sie sich im Ausland befinden, rufen Sie einen Kontakt über „Kontakte“ an.

Öffnen Sie  **Kontakte**. Um einen Anruf zu tätigen, wählen Sie den Kontakt aus, den Sie anrufen möchten, und berühren Sie dann die Nummer des Kontakts.





Annehmen von Anrufen

Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs

- Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie auf die Lautstärketaste, um den Klingelton stummzuschalten.




Führen Sie bei gesperrtem Bildschirm folgende Schritte aus:







- Ziehen Sie  nach rechts, um den Anruf anzunehmen.
- Ziehen Sie  nach links, um den Anruf abzulehnen.
- Berühren Sie , um den Anruf abzulehnen und eine SMS zu senden.
- Berühren Sie , um eine Rückruferinnerung zu konfigurieren.



Führen Sie bei entsperrtem Bildschirm folgende Schritte aus:




- Berühren Sie , um den Anruf anzunehmen.
- Berühren Sie , um den Anruf abzulehnen.
- Berühren Sie , um den Anruf abzulehnen und eine SMS zu senden.

- Berühren Sie , um eine Rückruferinnerung zu konfigurieren.
- Um während eines Anrufs eine App zu verwenden, berühren Sie  **Zuletzt verwendet**, um die Liste der zuletzt verwendeten Apps zu öffnen. Berühren Sie anschließend die gewünschte App. Das Tastenfeld wird im Hintergrund ausgeführt.
- Wenn während der Texteingabe oder im Vollbildmodus ein Anruf eingeht (z. B., wenn Sie sich ein Bild ansehen oder ein Spiel ausführen), wird der eingehende Anruf oben auf dem Bildschirm in einem Floating-Fenster angezeigt. Berühren Sie , um den Anruf anzunehmen, oder , um den Anruf abzulehnen.

Wechseln zwischen Gesprächen

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anklopfunktion aktiviert haben, bevor Sie diese Funktion verwenden. Nähere Angaben dazu erhalten Sie bei Ihrem Betreiber.
- 1 Wenn während eines Gesprächs ein weiterer Anruf eingeht, berühren Sie . Sie können den eingehenden Anruf dann annehmen und das andere Gespräch gleichzeitig halten.
 - 2 Um zwischen den beiden Gesprächen zu wechseln, berühren Sie  oder wählen Sie den Anruf in der Warteschleife aus.

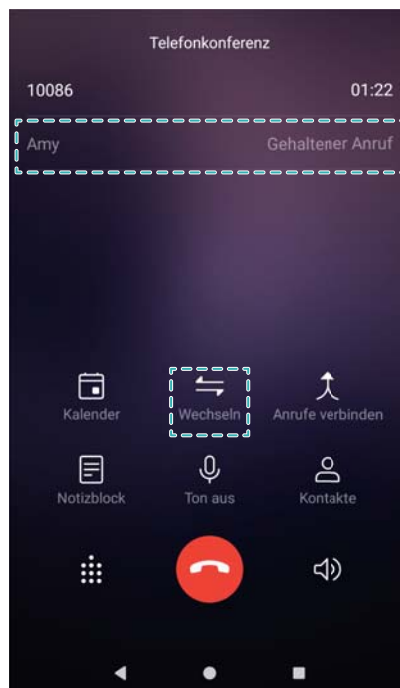


Durchführen einer Telefonkonferenz

Richten Sie mithilfe der Mehr-Parteien-Anruffunktion eine Telefonkonferenz ein. Rufen Sie die Nummer eines Kontakts an (oder nehmen Sie einen Anruf an) und rufen Sie dann eine weitere Nummer an, um diese der Telefonkonferenz hinzuzufügen.

i Telefonkonferenzen müssen von Ihrem Betreiber unterstützt werden. Stellen Sie sicher, dass dieser Service aktiviert ist. Nähere Angaben dazu erhalten Sie bei Ihrem Betreiber.

- 1** Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- 2** Sobald die Verbindung hergestellt wurde, berühren Sie **+** und wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird in die Warteschleife gestellt.
- 3** Nachdem die zweite Verbindung steht, berühren Sie **↑**, um die Telefonkonferenz zu starten.
- 4** Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Personen zur Konferenz hinzuzufügen.
- 5** Berühren Sie während eines Anrufs **>**, um die Liste der Teilnehmer anzuzeigen. Sie können folgende Vorgänge durchführen:
 - Berühren Sie **📞** neben einem Kontakt, um den Kontakt aus der Telefonkonferenz zu entfernen.
 - Berühren Sie **↗** neben einem Kontakt, um den Kontakt aus der Telefonkonferenz zu entfernen und ein separates Gespräch zu führen.
 - Berühren Sie **<**, um zum Bildschirm des Hauptmenüs für Anrufe zurückzukehren.

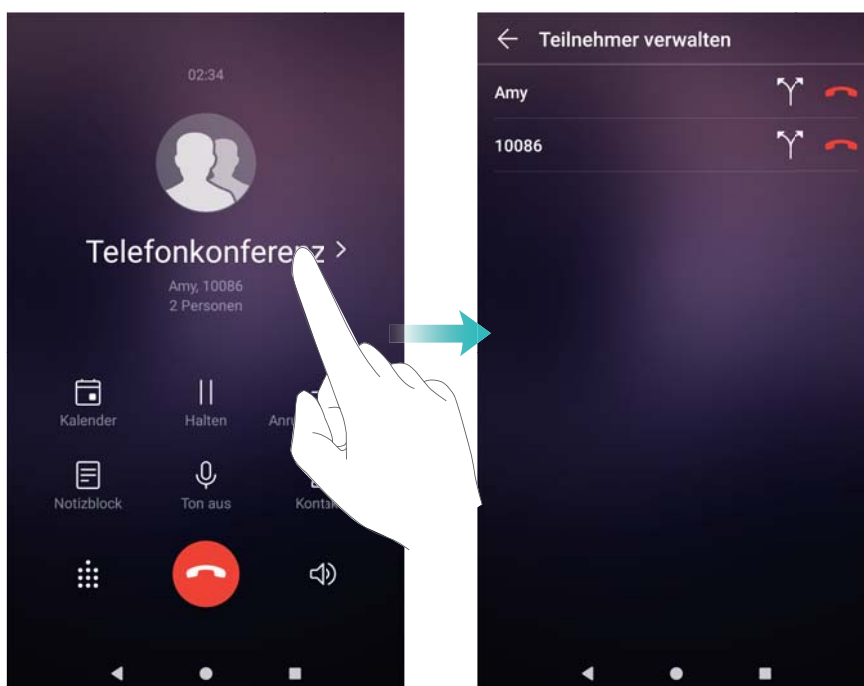




- 6** Berühren Sie **📞**, um die Telefonkonferenz zu beenden.


Optionen für eingehende Anrufe

i Verdecken Sie während eines Anrufs nicht das Mikrofon.

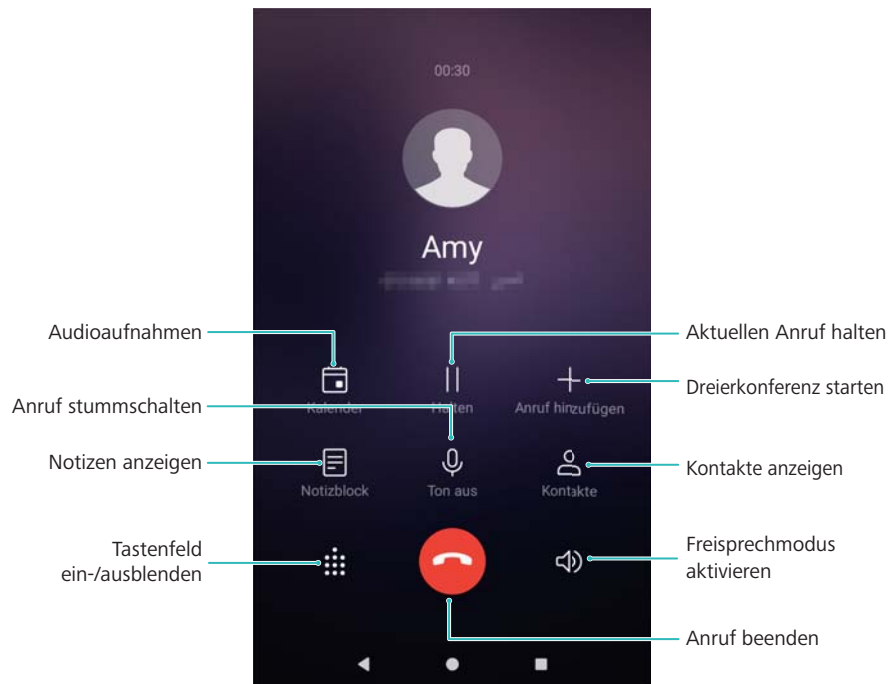Während eines Anrufs zeigt Ihr Telefon ein Menü für eingehende Anrufe an.



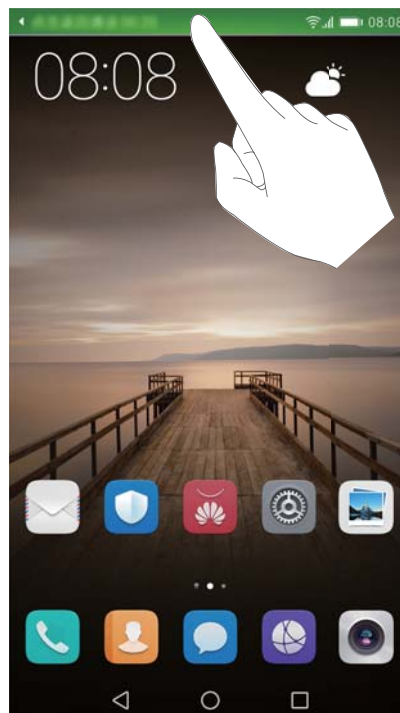


- **Menü für eingehende Anrufe ausblenden:** Berühren Sie  **Startseite** oder  **Zurück**.
Um zum Menü für eingehende Anrufe zurückzukehren, berühren Sie oben auf dem Bildschirm die grüne Statusleiste.









- **Dreierkonferenz starten:** Wenden Sie sich an Ihren Betreiber, um weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion zu erhalten.
- **Lautstärke einstellen:** Drücken Sie die Lauter-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, oder die Leiser-Taste, um die Lautstärke zu verringern.

Verwalten von Anruflisten

Anzeigen von entgangenen Anrufen




- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Um alle entgangenen Anrufe anzuzeigen, streichen Sie in der Anrufliste nach unten und berühren Sie die Registerkarte **Verpasst**.
 -  Sie können entgangene Anrufe auch in der Registerkarte **Alle** anzeigen. Entgangene Anrufe werden in rot markiert.
- 3 Berühren Sie  neben einer Anrufliste, um den Anrufer zurückzurufen, eine Nachricht zu senden etc.

Verwalten von unbekannten Nummern in der Anrufliste


- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie **Unbekannt**.
- 3 Wählen Sie eine Nummer aus und berühren Sie . Sie können folgende Vorgänge durchführen:
 - **Nummer zu Ihren Kontakten hinzufügen:** Berühren Sie , um einen neuen Kontakt zu erstellen, oder berühren Sie , um die Nummer zu einem bestehenden Kontakt hinzuzufügen.
 - **Nummer zur Schwarzen Liste hinzufügen:** Berühren Sie  > **Zur Liste blockierter Kontakte hinzufügen**.
 - **Nummer teilen:** Berühren Sie  > **Nummer senden**, um die Nummer als Textnachricht zu senden.



Zusammenführen von Anruflisten

Um Ihre Anrufliste übersichtlich zu halten, führen Sie Anruflisten, die zum selben Kontakt oder zur selben Nummer gehören, zusammen.


- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Anrufprotokoll zusammenführen**.
- 3 Berühren Sie **Nach Kontakt**. Ihr Telefon führt Anruflisten, die zum selben Kontakt oder zur selben Nummer gehören automatisch zusammen. Berühren Sie  neben einer Anrufliste, um ausführliche Informationen über die Anrufliste anzuzeigen.

Löschen der Anrufliste

Öffnen Sie  **Telefon**. Sie können die Anrufliste auf zwei Arten löschen:

- **Eintrag löschen:** Berühren und halten Sie einen Anrufeintrag und berühren Sie dann **Eintrag löschen**.
- **Mehrere Einträge löschen:** Berühren Sie  . Wählen Sie die Einträge aus, die gelöscht werden sollen, und berühren Sie dann  .

Sichern der Anrufliste

- 1 Öffnen Sie  **Datensicherung**.
- 2 Berühren Sie **Sichern** > **SD-Karte** oder **Interner Speicher**, um die Anrufliste auf einer microSD-Karte oder im internen Speicher Ihres Telefons zu sichern.
- 3 Wählen Sie **Anrufprotokolle** aus und berühren Sie **Sichern**.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Kennwort zu konfigurieren.

Anrufeinstellungen




Konfigurieren von Wähltastentönen

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Wähltastentöne** und konfigurieren Sie die Einstellungen für Tastentöne.

Der voreingestellte Tastenton wird wiedergegeben, wenn Sie das Tastenfeld berühren. Wenn sich Ihr Telefon im Lautlos-Modus befindet, werden Tastentöne stummgeschaltet.

Aktivieren der Rufweiterleitung


Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen können, können Sie Ihr Telefon so konfigurieren, dass Anrufe an eine andere Nummer weitergeleitet werden.



- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie unter **SIM 1** die Option **SIM 2** oder **Rufweiterleitung** aus.
- 4 Wählen Sie eine Weiterleitungsmethode aus. Geben Sie die Zielrufnummer ein und berühren Sie  .



Bei aktivierter Rufweiterleitung leitet Ihr Telefon bestimmte Anrufe (z. B. nicht beantwortete Anrufe) an die von Ihnen angegebene Nummer weiter.

Aktivieren der Anklopffunktion

Mithilfe der Funktion „Anklopfen“ können Sie während eines Gesprächs einen weiteren eingehenden Anruf annehmen und zwischen den beiden Anrufen wechseln.


-  Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie sich möglicherweise mit Ihrem Betreiber in Verbindung setzen.



- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie unter **SIM 1** oder **SIM 2** die Option **Zusätzliche Einstellungen** aus und schalten Sie **Anklopfen** ein.

Wenn während eines Gesprächs ein weiterer Anruf eingeht, berühren Sie , um den neuen Anruf anzunehmen, und , um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.

Aktivieren von VoWLAN



Aktivieren Sie VoWLAN (Voice over WLAN), um Anrufe über ein mobiles Daten- oder WLAN-Netzwerk zu tätigen.

 Diese Funktion wird möglicherweise nicht von allen Betreibern unterstützt.

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen** > **WLAN-Calling**.
- 3 Schalten Sie **WLAN-Anruf** ein und wählen Sie **Aktivieren** aus.
- 4 Berühren Sie **Modus**. Sie können drei verschiedene Prioritätsmodi für ausgehende Anrufe wählen:
 - **WLAN bevorzugt**: WLAN hat Priorität.
 - **Mobile Daten bevorzugt**: Mobile Daten haben Priorität.

Aktivieren des Taschenmodus

Aktivieren Sie den Taschenmodus, um sicherzustellen, dass Sie keine Anrufe verpassen, wenn sich Ihr Telefon in Ihrer Tasche befindet. Bei einem eingehenden Anruf erhöht sich die Klingeltonlautstärke schrittweise.


- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen**.
- 3 Schalten Sie **Taschenmodus** ein.







Wenn der Taschenmodus aktiviert ist, erhöht sich die Klingeltonlautstärke schrittweise, wenn ein Anruf eingeht und sich Ihr Telefon in Ihrer Tasche befindet.

Aktivieren der Rufnummernbeschränkung

Beschränken Sie ausgehende Anrufe mithilfe der Rufnummernbeschränkung auf Nummern in der Weißen Liste.



-  Für die Aktivierung der Rufnummernbeschränkung ist Ihr PIN2-Code erforderlich. Ihren PIN2-Code erhalten Sie bei Ihrem Betreiber.


- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Zusätzliche Einstellungen** > **Rufnummernbeschränkung**. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie **Zusätzliche Einstellungen** > **Rufnummernbeschränkung** unter **SIM 1** oder **SIM 2**.
- 3 Um die Rufnummernbeschränkung zu aktivieren, berühren Sie **Beschränkung aktivieren**, geben Sie Ihren PIN2-Code ein und berühren Sie dann **OK**.
 -  Nach drei falschen Eingabeversuchen des PIN2-Codes werden Sie aufgefordert, den PUK2-Code einzugeben. Den PUK2-Code erhalten Sie bei Ihrem Betreiber.
- 4 Um einen Kontakt hinzuzufügen, berühren Sie .

Nach der Aktivierung der Rufnummernbeschränkung können Sie nur Anrufe zu Nummern tätigen, die in der Weißen Liste enthalten sind.

Ablehnen von Anrufen mit einer Textnachricht




Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen können, senden Sie eine vordefinierte Textnachricht.



- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Anruf mit SMS abweisen**.
- 3 Tippen Sie auf eine vordefinierte Textnachricht, um den Nachrichteninhalte zu bearbeiten. Berühren Sie danach **OK**, um die Nachricht zu speichern.

Wenn Sie einen eingehenden Anruf nicht annehmen können, berühren Sie  und wählen Sie eine vordefinierte Nachricht aus, die an den Anrufer gesendet werden soll.

Konfigurieren des Belästigungsfilters




Der Belästigungsfilter blockiert automatisch Anrufe und Nachrichten von unbekannten Quellen oder Nummern auf der Schwarzen Liste.

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie  > **Belästigungsfilter**.
- 3 Berühren Sie , um die Belästigungsfilter-Einstellungen und die Schwarze Liste zu konfigurieren.

-  Sie können die Belästigungsfilter-Einstellungen und die Schwarze Liste auch unter **Telefon Manager > Belästigungsfilter** >  konfigurieren.


Konfigurieren des Anrufklingeltons



Wählen Sie aus einer Auswahl von Systemklingeltönen einen Klingelton oder wählen Sie einen Titel aus Ihrer Musikbibliothek.

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
 - 2 Gehen Sie zu  > **Einstellungen** > **Klingelton**. Wählen Sie einen Systemklingelton oder wählen Sie einen Titel aus Ihrer Musikbibliothek aus.
-  Navigieren Sie alternativ zu **Einstellungen** > **Töne**, berühren Sie **Klingelton & Vibration für Anrufe** und konfigurieren Sie dann die Klingeltoneinstellungen.

Konfigurieren der Mailbox


Leiten Sie Anrufe an Ihre Mailbox weiter, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist oder Sie keinen Empfang haben. Anrufer können eine Sprachnachricht hinterlassen, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt abhören können.

-  Die Mailbox muss von Ihrem Betreiber unterstützt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie diesen Dienst abonniert haben. Wenden Sie sich an Ihren Betreiber, um weitere Informationen über die jeweiligen Mailboxdienste zu erhalten.

- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie **Zusätzliche Einstellungen**. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie **SIM 1** oder **SIM 2** und dann **Zusätzliche Einstellungen**.
- 4 Berühren Sie **Mailbox** > **Mailboxnummer** und geben Sie dann Ihre Mailbox-Nummer ein.

Konfigurieren des TTY-Modus

Schließen Sie Ihr Telefon an ein TTY-Gerät (Teletypewriter) an und aktivieren Sie den TTY-Modus, um während eines Anrufs geschriebene Nachrichten zu senden und zu empfangen. Ein TTY-Gerät ist ein spezielles Gerät, das für Benutzer mit einer Hör- oder Sprachbehinderung zur Kommunikation über das Telefon bestimmt ist.


-  • Bevor Sie den TTY-Modus aktivieren, schließen Sie ein TTY-Gerät mit einem geeigneten Kabel an den Kopfhöreranschluss Ihres Telefons an.
- Diese Funktion wird möglicherweise nicht von allen Betreibern unterstützt.


- 1 Öffnen Sie  **Telefon**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen** > **TTY mode**. Es gibt vier Optionen:
 - **TTY Full**: Beide Teilnehmer des Telefongesprächs kommunizieren per Text.


- **TTY HCO:** Der eingehende Text wird vorgelesen, während der ausgehende Text geschrieben wird.
- **TTY VCO:** Der ausgehende Text wird vorgelesen, während der eingehende Text geschrieben wird.
- **TTY Off:** Beide Teilnehmer des Telefongesprächs kommunizieren standardmäßig mündlich.

Erstellen einer Kontaktkarte

Erstellen Sie eine Kontaktkarte, um schnell Ihre Kontaktdaten zu teilen. Sie können Ihre Kontaktdaten teilen, indem Sie den QR-Code scannen oder die Kontaktkarte über Instant-Messaging-Dienste wie WhatsApp senden.

- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie **Ich**.
- 3 Legen Sie Ihr Profilbild fest. Geben Sie Ihren Namen, Ihr Unternehmen, Ihre Telefonnummer und sonstige Kontaktdaten ein und berühren Sie dann ✓. Ihr Telefon erstellt automatisch eine Kontaktkarte mit einem QR-Code.

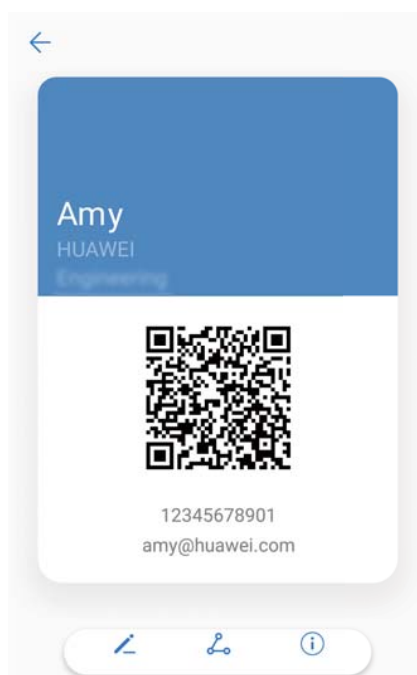





Kontaktkarte teilen: Berühren Sie . Wählen Sie das Kartenformat und die Methode zum Teilen aus und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Erstellen eines neuen Kontakts

Erstellen eines Kontakts



- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.

- 2 Berühren Sie  . Berühren Sie **Neuen Kontakt erstellen**, wenn Sie einen Kontakt zum ersten Mal erstellen.
- 3 Wählen Sie im Optionsmenü einen Standort aus, um den Kontakt zu speichern.
 -  Die Anzahl der Kontakte, die auf Ihrem Telefon gespeichert werden können, hängt von der Größe des internen Telefonspeichers ab. Die Anzahl der Kontakte auf der SIM-Karte variiert je nach Speicherkapazität Ihrer SIM-Karte.
- 4 Berühren Sie das Profilbild des Kontakts, um ein Foto zu wählen. Geben Sie den Namen, das Unternehmen, die Telefonnummer und sonstige Kontaktdaten ein und berühren Sie dann  .
 -  • Wenn Sie den Geburtstag des Kontakts hinzufügen, erstellt Ihr Telefon unter **Kalender** automatisch eine Geburtstagserinnerung.
 - Wenn der Kontakt Sie anruft, wird das Foto des Kontakts angezeigt. Sonstige Kontaktdaten wie Name des Unternehmens und berufliche Position werden ebenfalls angezeigt.

Sie können unter **Anrufliste**, **Nachrichten** bzw. **E-Mail** auch Telefonnummern, E-Mail-Adressen und sonstige Kontaktdaten zu Ihren Kontakten hinzufügen.

Schnelles Hinzufügen von Kontaktdetails

Sie können Kontaktdaten noch schneller in Ihr Telefon eingeben. Scannen Sie dazu einfach Visitenkarten oder nehmen Sie Bilder von diesen auf, um automatisch Namen, Telefonnummern und sonstige Informationen zu Ihren Kontakten hinzuzufügen.

- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie **Visitenkarten > Scannen**.
- 3 Sie können folgende Vorgänge durchführen:
 - **Foto von einer Karte aufnehmen:** Legen Sie die Visitenkarte auf eine flache Fläche. Passen Sie den Rahmen des Bildsuchers so an, dass die Karte an den Führungslinien ausgerichtet ist, und berühren Sie dann  .




- **Foto von mehreren Karten aufnehmen:** Wechseln Sie zum Modus **Mehrere** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach dem Scan oder der Aufnahme von Fotos werden die Kontaktdaten automatisch unter **Visitenkarten** gespeichert.

Teilen des QR-Codes

Teilen Sie Ihren QR-Code mit Ihren Freunden, damit diese Sie schnell zu ihren Kontakten hinzufügen können. Berühren Sie oben auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails den QR-Code, um Ihren persönlichen QR-Code anzuzeigen.

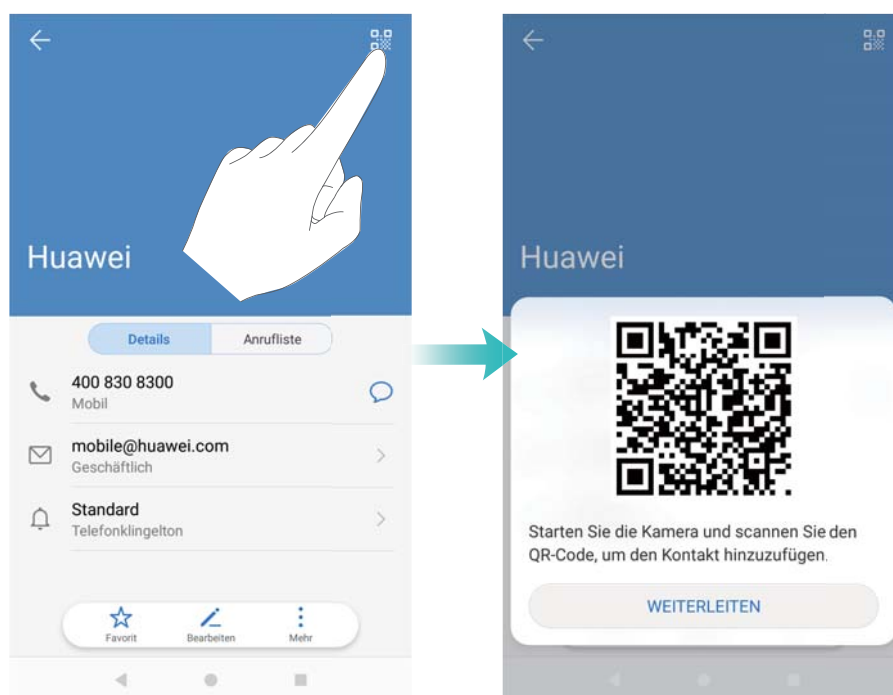

Importieren und Exportieren von Kontakten

Importieren von Kontakten von einem Speichergerät





- 1 Öffnen Sie **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie > **Importieren/Exportieren** > **Aus Speicher importieren**.
- 3 Wählen Sie eine oder mehrere **.vcf**-Dateien aus und berühren Sie dann **OK**.

Exportieren von Kontakten auf ein Speichergerät





- 1 Öffnen Sie **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie > **Importieren/Exportieren** > **In Speicher exportieren**.
- 3 Berühren Sie **Exportieren**.
- 4 Wählen Sie aus, woher die Kontakte exportiert werden sollen. Berühren Sie dann **OK**.

Standardgemäß wird die **.vcf**-Datei im Stammverzeichnis des internen Telefonspeichers abgelegt. Öffnen Sie **Dateien**, um die exportierte Datei anzuzeigen.

Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte

- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Von SIM importieren**. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Von importierenSIM 1** oder **Von importierenSIM 2**.
- 3 Wählen Sie die Kontakte aus, die importiert werden sollen, und berühren Sie dann .
- 4 Wählen Sie den Importspeicherort. Das Telefon importiert die Kontakte automatisch.

Exportieren von Kontakten auf eine SIM-Karte

- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Auf SIM exportieren**. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Auf exportierenSIM 1** oder **Auf exportierenSIM 2**.
- 3 Wählen Sie die Kontakte aus, die exportiert werden sollen. Berühren Sie dann .
- 4 Berühren Sie **Weiter**.

Importieren von Kontakten über Bluetooth

- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Aus anderem Telefon importieren**.
- 3 Wählen Sie **Unterstützt Bluetooth** aus und berühren Sie **Weiter**.
- 4 Aktivieren Sie Bluetooth für das Gerät, von dem Kontakte importiert werden sollen, und legen Sie dann fest, dass das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
- 5 Berühren Sie **Weiter**. Ihr Telefon schaltet automatisch Bluetooth ein und sucht nach Geräten in der Nähe.
- 6 Berühren Sie das Bluetooth-Gerät, von dem Kontakte importiert werden sollen. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, importiert Ihr Telefon automatisch die Kontakte des anderen Bluetooth-Geräts.



Importieren von Kontakten per Wi-Fi Direct

Importieren Sie per Wi-Fi Direct Kontakte von einem anderen Huawei-Gerät.


- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Aus anderem Telefon importieren**.

- 3 Wählen Sie **Über Wi-Fi Direct importieren** aus und berühren Sie **Weiter**. Daraufhin werden Sie vom Telefon aufgefordert, das WLAN einzuschalten. Anschließend wird nach Wi-Fi Direct-Geräten gesucht.
- 4 Wählen Sie ein Wi-Fi Direct-Gerät aus. Ihr Telefon importiert automatisch die Kontakte des Geräts.

Importieren von Kontakten mit der Huawei-Sicherungs-App

- 1 Öffnen Sie  **Datensicherung**.
- 2 Berühren Sie **Wiederherstellen** > **Von internem Speicher wiederherstellen** und wählen Sie **Weiter** aus.
- 3 Wählen Sie die Sicherung aus, die wiederhergestellt werden soll.
 -  Wenn die Sicherungsdaten verschlüsselt sind, geben Sie bei Aufforderung das Verschlüsselungskennwort ein.
- 4 Wählen Sie **Kontakte** aus und berühren Sie **Wiederherst. Starten**.

Sichern Ihrer Kontakte mit der Huawei-Sicherungs-App


- 1 Öffnen Sie  **Datensicherung**.
- 2 Navigieren Sie zu **Sichern** > **Interner Speicher** und berühren Sie dann **Weiter**.
- 3 Wählen Sie **Kontakte** aus. Berühren Sie **Sichern** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Kennwort festzulegen.


Standardmäßig werden Sicherungsdateien im Ordner **HuaweiBackup** unter **Dateien** gespeichert.

Verwalten von Kontakten

Bearbeiten eines Kontakts

Nach der Erstellung eines Kontakts können Sie die entsprechenden Kontaktdaten jederzeit bearbeiten. Dazu gehört das Hinzufügen oder Löschen von Standarddaten wie Telefonnummern oder E-Mail-Adressen. Zudem können Sie einen benutzerdefinierten Klingelton wählen und einen Geburtstag, einen Spitznamen oder ein Foto hinzufügen.




-  Es können keine Kontaktfotos für die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Kontakte hinzugefügt werden.

- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Berühren und halten Sie den Kontakt, der bearbeitet werden soll. Berühren Sie dann **Bearbeiten**.
- 3 Berühren Sie das Porträt des Kontakts, um ein anderes Bild zu wählen. Aktualisieren Sie die Kontaktdaten und berühren Sie dann ✓.




- i Mehrere Nummern für einen Kontakt hinzufügen:** Wählen Sie einen Kontakt von der Kontaktliste aus und berühren Sie dann **Bearbeiten > Telefonnummer hinzufügen**.

Zusammenführen von doppelten Kontakten

Wenn Sie Kontakte von verschiedenen Quellen zu Ihrem Telefon hinzufügen, können doppelte Einträge entstehen. Diese doppelten Einträge können zu einem Eintrag zusammengeführt werden, um die Organisation Ihrer Kontakte zu vereinfachen.



- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Kontakte organisieren > Doppelte Kontakte zusammenführen**.
- 3 Wählen Sie die Kontakte aus, die zusammengeführt werden sollen. Berühren Sie dann .

Löschen von Kontakten


- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
 - 2 Berühren Sie  > **Kontakte organisieren > Kontakte stapelweise löschen**.
 - 3 Wählen Sie die Kontakte aus, die gelöscht werden sollen, und berühren Sie dann .
 - 4 Berühren Sie **Löschen**.
- i** Berühren und halten Sie alternativ einen Kontakt, bis ein Popup-Menü angezeigt wird. Wählen Sie hier **Löschen** aus, um den Kontakt zu löschen.

Löschen des Kontaktverlaufs



Löschen Sie zum Schutz Ihrer Daten Anrufeinträge und Textnachrichten nach Kontakt.


- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
 - 2 Wählen Sie einen Kontakt aus und berühren Sie  > **Trace löschen > Löschen**.
- Ihr Telefon löscht alle Anrufeinträge und Textnachrichten für den ausgewählten Kontakt.

Hinzufügen von Kontakten zur Schwarzen Liste



- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Berühren und halten Sie den Kontakt, der zur Schwarzen Liste hinzugefügt werden soll. Berühren Sie dann **Zur Liste blockierter Kontakte hinzufügen**.

Ihr Telefon blockiert automatisch eingehende Anrufe und Nachrichten von Kontakten auf der Schwarzen Liste.



i Kontakte auf Schwarzer Liste anzeigen: Öffnen Sie  **TelefonManager** und berühren Sie **Sperrliste** >  . Berühren Sie **Schwarze Liste für Telefonnummern**, um die Kontakte auf der Schwarzen Liste anzuzeigen.


Kontakte aus der Schwarzen Liste entfernen: Öffnen Sie  **Kontakte**. Berühren und halten Sie den Kontakt, der von der Schwarzen Liste entfernt werden soll. Berühren Sie dann **Aus der Liste blockierter Kontakte entfernen**.


Identifizieren von Kontakten mit unvollständigen Informationen

- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Kontakte organisieren** > **Kontakte mit unvollständigen Informationen**.
- 3 Ihr Telefon zeigt eine Liste von Kontakten mit unvollständigen Informationen an. Anschließend können Sie festlegen, ob fehlende Informationen hinzugefügt oder nicht benötigte Kontakte gelöscht werden sollen.

Anzeigen von Kontakten von verschiedenen Konten

- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie  > **Anzeigeeinstellungen**.
- 3 Wählen Sie das Konto aus, dessen Display-Optionen angezeigt oder angepasst werden sollen.


i Kontaktfotos, Unternehmensdaten und berufliche Position ausblenden: Berühren Sie  > **Anzeigeeinstellungen** auf dem Bildschirm mit den Kontakten und schalten Sie **Einfaches Layout** ein.


Informationen über den Speicher anzeigen: Berühren Sie  > **Anzeigeeinstellungen** auf dem Bildschirm mit den Kontakten. Navigieren Sie zu **Konten**, um den verfügbaren und gesamten Speicherplatz auf Ihrem Telefon oder auf Ihrer SIM-Karte anzuzeigen.




Suchen nach Kontakten

Suchen Sie in den im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakten oder mit einem Online-Konto verknüpften Kontakten.

Suchen nach Kontakten

- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.

i Um ausführlichere Suchergebnisse zu erhalten, stellen Sie sicher, dass „Kontakte“ für die Anzeige aller Kontakte konfiguriert ist. Tippen Sie auf dem Bildschirm „Kontakte“ auf  > **Anzeigeeinstellungen** und wählen Sie **Alle Kontakte** aus.
- 2 Sie können auf zwei Arten nach einem Kontakt suchen:



- Streichen Sie in der Kontaktliste nach oben oder nach unten.
 - Streichen Sie im Index auf der rechten Seite des Bildschirms mit Ihrem Finger nach oben oder nach unten, um durch Ihre Kontakte zu scrollen.
 - Berühren Sie in der Suchleiste das Symbol  und sagen Sie den Namen des Kontakts, nach dem gesucht werden soll.
 - Geben Sie oben in der Kontaktliste Name, Initialen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse des Kontakts oder andere Kontaktdaten in die Suchleiste ein. Die Suchergebnisse werden darunter angezeigt.
- 3** Wählen Sie einen Kontakt aus. Sie können den Kontakt anrufen, eine Textnachricht senden oder die Kontaktdaten bearbeiten.
-  Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird oder die Suche nach einem Kontakt nicht möglich sein sollte, berühren Sie  > **Kontakte organisieren** und wählen Sie dann **Indexdaten neu erstellen** aus.

Suchen nach einem Kontakt über den Startbildschirm



- 1** Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um die Suchleiste anzuzeigen.
- 2** Geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter ein (z. B. den Namen oder die E-Mail-Adresse des Kontakts). Die Suchergebnisse werden unterhalb der Suchleiste angezeigt.
- 3** Wählen Sie einen Kontakt aus. Sie können den Kontakt dann anrufen, eine Textnachricht senden oder die Kontaktdaten bearbeiten.

Teilen von Kontakten

vCard eines Kontakts teilen





- 1** Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2** Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Kontakt freigeben**.
- 3** Wählen Sie die Kontakte aus, die geteilt werden sollen. Berühren Sie als Alternative **Alle auswählen**, um alle Kontakte auszuwählen. Berühren Sie dann **Kontakt freigeben**.
- 4** Wählen Sie Ihre Methode zum Teilen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

QR-Code eines Kontakts teilen




- 1** Öffnen Sie  **Kontakte**.
 - 2** Wählen Sie den Kontakt aus, der geteilt werden soll. Berühren Sie den QR-Code und wählen Sie **Weiterleiten** aus.
 - 3** Wählen Sie Ihre Methode zum Teilen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
-  Wenn das andere Gerät mit einer Kamera ausgestattet ist, mit der sich QR-Codes scannen lassen, können Sie einen Kontakt auch teilen, indem Sie den QR-Code eines Kontakts scannen.

Hinzufügen eines Kontakts zu den Favoriten

Sie können Personen, mit denen Sie häufig in Kontakt stehen, zu Ihren Favoriten hinzufügen, um leichter nach ihnen suchen zu können.


- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
 - 2 Berühren und halten Sie den Kontakt, der zu Ihren Favoriten hinzugefügt werden soll. Berühren Sie dann **Zu Favoriten hinzufügen**.
-  • Berühren Sie bei der Anzeige von Kontaktdetails , um den Kontakt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
 - **Ihre Favoriten bearbeiten**: Berühren Sie **Bearbeiten** auf dem Bildschirm mit den Favoriten. Ziehen Sie  neben einen Kontakt, um die Position des Kontakts in Ihrer Favoritenliste anzupassen.
 - **Kontakte aus den Favoriten entfernen**: Berühren Sie **Bearbeiten** auf dem Bildschirm mit den Favoriten. Wählen Sie die Kontakte aus, die aus Ihren Favoriten entfernt werden soll, und berühren Sie dann **Entfernen**.



Ändern von Kontaktfotos

-  Es können keine Kontaktfotos für die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Kontakte hinzugefügt werden.
- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
 - 2 Berühren und halten Sie den Kontakt, der bearbeitet werden soll. Berühren Sie dann **Bearbeiten**.
 - 3 Berühren Sie das Foto des Kontakts. Sie können festlegen, ob Sie ein Foto aus der Galerie auswählen oder mit der Kamera ein Foto aufnehmen möchten.
 - 4 Berühren Sie .

Wenn ein Anruf eines Kontakts eingeht, wird das Foto des Kontakts angezeigt.



Anzeigen von Anruferdatensätzen für einzelne Kontakte

- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus und berühren Sie dann **Anrufliste**.
- 3 Streichen Sie in der Liste nach oben, um alle Einträge anzuzeigen. Sie können folgende Vorgänge durchführen:
 - **Kontakt anrufen**: Berühren Sie einen Eintrag, um den Kontakt anzurufen.

- **Eintrag löschen:** Berühren Sie  . Wählen Sie die Einträge aus, die gelöscht werden sollen, und berühren Sie dann  .
- **Eintrag bearbeiten:** Berühren und halten Sie den Eintrag, der bearbeitet werden soll.

Zuweisen eines Klingeltons zu einem Kontakt





Weisen Sie häufig verwendeten Kontakten einen individuellen Klingelton zu, damit Sie schnell erkennen können, wer Sie kontaktiert.

- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus und berühren Sie dann **Telefonklingelton**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Klingelton oder die gewünschte Musikdatei aus und berühren Sie dann  .

Weitere Informationen zur Konfiguration von Klingelton- sowie Vibrationseinstellungen für Anrufe und Nachrichten finden Sie unter [Konfigurieren der Soundeinstellungen](#).




Kontaktgruppen

Erstellen einer Gruppe

- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie **Gruppen** und wählen Sie  aus.
- 3 Geben Sie den Gruppennamen (z. B. Familie oder Freunde) ein und berühren Sie dann **OK**.
- 4 Berühren Sie  . Wählen Sie die Kontakte, die zur Gruppe hinzugefügt werden sollen, und berühren Sie  .

Verwenden von intelligenten Gruppen



Gruppieren Sie intelligente Gruppen automatisch nach Unternehmen, Standort oder Kontakthäufigkeit.

- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie **Gruppen**.
- 3 Öffnen Sie unter **Intelligente Gruppen** eine Gruppe und berühren Sie dann  , um eine Gruppennachricht zu senden, oder  , um eine Gruppen-E-Mail zu senden.




Bearbeiten einer Gruppe

Fügen Sie Personen zu einer Gruppe hinzu oder entfernen Sie sie oder ändern Sie den Gruppennamen.



- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.

- 2 Berühren Sie **Gruppen** und wählen Sie die Gruppe aus, die bearbeitet werden soll.
- 3 Berühren Sie , um der Gruppe neue Mitglieder hinzuzufügen.
- 4 Berühren Sie . Es gibt drei Möglichkeiten:
 - Berühren Sie **Mitglieder entfernen**, um Mitglieder aus der Gruppe zu entfernen.
 - Berühren Sie **Gruppe löschen**, um die Gruppe zu löschen.
 - Berühren Sie **Umbenennen**, um den Gruppennamen zu bearbeiten.

Senden einer Gruppen-Textnachricht oder -E-Mail

- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie **Gruppen** und wählen Sie die Gruppe aus, an die eine Nachricht oder E-Mail gesendet werden soll.
- 3 Berühren Sie , um eine Nachricht zu senden, oder , um eine E-Mail zu senden.







Löschen einer Gruppe


- 1 Öffnen Sie  **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie **Gruppen**.
- 3 Berühren und halten Sie die Gruppe, die gelöscht werden soll, und berühren Sie dann **Löschen**.
- 4 Berühren Sie **Löschen**.
 -  Durch das Löschen einer Gruppe werden die Kontakte in der Gruppe nicht von Ihrem Telefon entfernt.




SMS/MMS und E-Mail


Senden einer Nachricht

Sie können eine Palette an diversen Inhalten zu Nachrichten hinzufügen, wie etwa Emoticons, Bilder und Aufnahmen.

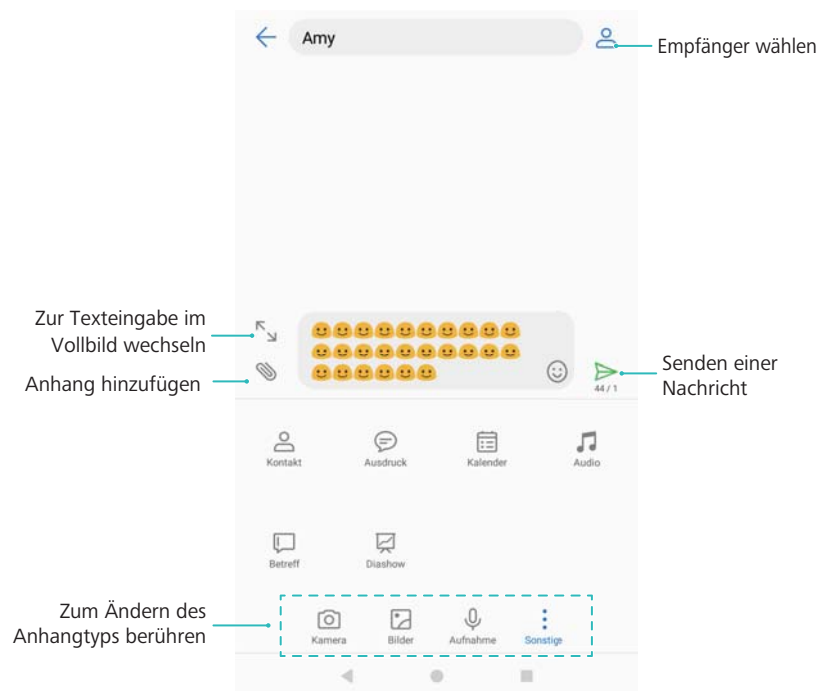






- 1 Öffnen Sie  **Nachrichten**.
- 2 Berühren Sie  in der Liste der Nachrichten-Threads.
- 3 Wählen Sie das Empfänger-Textfeld aus und geben Sie den Kontaktnamen oder eine Telefonnummer ein. Sie können auch  berühren, um Ihre Kontaktliste zu öffnen und einen Kontakt oder eine Kontaktgruppe zu wählen.
- 4 Wählen Sie das Textfeld aus, um mit dem Verfassen Ihrer Nachricht zu beginnen. Wenn Sie mehr als zwei Textzeilen eingeben, berühren Sie , um zum Vollbildmodus zu wechseln.
 - Berühren Sie , um einen Anhang zu Ihrer Nachricht hinzuzufügen.
 - Berühren Sie  **Zurück**, um die Nachricht als Entwurf zu speichern.




- 5 Berühren Sie . Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie  oder .




- **Nachricht verwerfen:** Sie können eine Nachricht bis zu sechs Sekunden, nachdem diese gesendet wurde, verwerfen. Berühren Sie  > **Einstellungen** und schalten Sie **Senden abbrechen** ein. Um den Sendevorgang abzubrechen, tippen Sie doppelt auf die Nachricht.

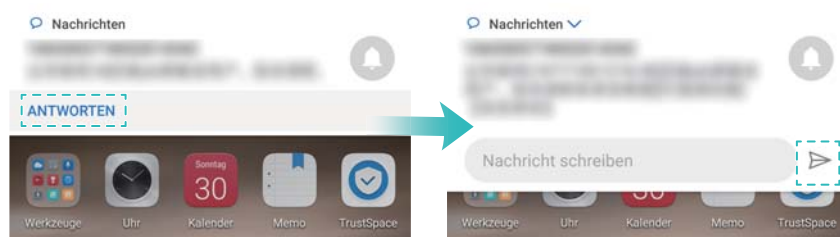

Beantworten einer Nachricht

- 1 Öffnen Sie  **Nachrichten**.
- 2 Berühren Sie eine Nachricht, um den Inhalt der Nachricht anzuzeigen. Ihr Telefon markiert automatisch die Telefonnummern, Webadressen, E-Mail-Adressen, Uhrzeiten und sonstigen Daten. Berühren Sie die markierten Informationen, um auf eine Reihe von Verknüpfungen zuzugreifen. Sie haben auch folgende Möglichkeiten:
 - **Nachrichtenanhänge speichern:** Berühren Sie den Anhang, der gespeichert werden soll, und berühren Sie .
 - **Absender anrufen:** Berühren Sie  oben in der Nachricht.
 - **Nummer des Anrufers zu Ihren Kontakten hinzufügen:** Berühren Sie  > **Neuen Kontakt erstellen** oder **Unter bestehendem Kontakt speichern** oben in der Nachricht.
- 3 Um eine Antwort zu senden, wählen Sie das Textfeld aus, geben Sie Ihre Nachricht ein und berühren Sie dann . Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, berühren Sie  oder .
- **Nachricht schnell beantworten:** Neue Nachrichten werden in der Benachrichtigungsleiste angezeigt. Berühren Sie die Schaltfläche, um eine Antwort zu verfassen.



Verwenden von Instant Messaging per RCS

- Bevor Sie Instant Messaging per RCS verwenden, überprüfen Sie, ob Sie und der Empfänger RCS aktiviert haben und bei Ihren RCS-Konten angemeldet sind.
 - Diese Funktion wird möglicherweise nicht von allen Betreibern unterstützt.
- 1 Öffnen Sie  **Nachrichten**.
 - 2 Berühren Sie  in der Liste der Nachrichten-Threads.
 - 3 Berühren Sie , um Ihre Kontaktliste zu öffnen und einen RCS-Kontakt zu wählen.

-  **Gruppen-Chat starten:** Berühren Sie  > **Gruppenchat**, um RCS-Kontakte hinzuzufügen.

4 Sie können Textnachrichten oder Anhänge senden.

Suchen nach Nachrichten




Sie können auf zwei Arten nach Nachrichten suchen:

- Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads die Suchleiste oben auf dem Bildschirm und geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter ein. Die Ergebnisse werden unterhalb der Suchleiste angezeigt.
- Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um die Suchleiste anzuzeigen. Berühren Sie die Suchleiste und geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter ein. Die Ergebnisse werden unterhalb der Suchleiste angezeigt.

Löschen von Nachrichten-Threads


Löschen Sie nicht benötigte oder alte Threads, um die Liste Ihrer Nachrichten aufzuräumen.

Sie können einen Nachrichten-Thread auf zwei Arten löschen:

-  Gelöschte Threads können nicht wiederhergestellt werden. Gehen Sie daher vorsichtig mit dieser Funktion um.
- Um einen einzelnen Thread zu löschen, streichen Sie auf dem zu löschenden Thread nach links und berühren Sie .
- Um mehrere Threads zu löschen, berühren und halten Sie einen der zu löschenden Thread. Wählen Sie die anderen Threads aus und berühren Sie  > **Löschen**.


Verwalten von Nachrichten

Löschen Sie nicht benötigte Nachrichten, leiten Sie Nachrichten an andere Kontakte weiter, kopieren Sie den Inhalt der Nachricht und fügen Sie diesen an anderer Stelle ein und sperren Sie Nachrichten oder fügen Sie diese zu Ihren Favoriten hinzu, um zu verhindern, dass diese versehentlich gelöscht werden.

- 1** Öffnen Sie  **Nachrichten**.
- 2** Berühren Sie in der Liste der Nachrichten-Threads einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, damit Ihre Konversationen angezeigt werden.
- 3** Berühren und halten Sie eine Nachricht und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Nachricht weiterzuleiten, zu archivieren, zu sperren oder zu teilen.

Springen zur obersten Position der Nachrichtenliste



Bei einer langen Liste an Nachrichten können Sie mithilfe einer Verknüpfung zur obersten Position der Liste springen, ohne über den Bildschirm zu streichen.

- 1 Öffnen Sie  **Nachrichten**.
- 2 Tippen Sie in der Liste der Nachrichten-Threads doppelt auf die Leiste oben auf dem Bildschirm. Ihr Telefon springt automatisch zur obersten Position der Liste oder zeigt ungelesene Nachrichten an.




Anheften von Nachrichten an oberster Position der Liste



Heften Sie wichtige Nachrichten an die oberste Position Ihrer Nachrichtenliste an, um schnell auf diese zugreifen zu können.

- 1 Öffnen Sie  **Nachrichten**.
- 2 Berühren und halten Sie in der Liste der Nachrichten-Threads die Nachricht, die an der obersten Position angeheftet werden soll.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus und berühren Sie . Angeheftete Nachrichten werden unterhalb von Benachrichtigungen für Textnachrichten angezeigt.







Markieren von Nachrichten als gelesen

Markieren Sie nicht benötigte Nachrichten als gelesen, um Ihren Posteingang strukturiert zu halten.

Öffnen Sie  **Nachrichten**. Sie haben in der Liste der Nachrichten-Threads folgende Möglichkeiten:



- **Alle Nachrichten als gelesen markieren:** Berühren Sie  > **Alle als gelesen markieren**.
- **Eine Nachricht als gelesen markieren:** Streichen Sie auf der Nachricht, die als gelesen markiert werden soll, nach links und berühren Sie dann .

Blockieren von Spammnachrichten



- 1 Öffnen Sie  **Nachrichten**.
 - 2 Berühren Sie  > **Belästigungsfilter** in der Liste der Nachrichten-Threads.
 - 3 Berühren Sie , um die Belästigungsfilter-Einstellungen und die Schwarze Liste zu konfigurieren.
-  Öffnen Sie alternativ  **TelefonManager** und berühren Sie **Belästigungsfilter** > .

Hinzufügen einer Nachrichtensignatur

Fügen Sie eine Nachrichtensignatur hinzu, um beim Senden von Nachrichten Zeit zu sparen.

- 1 Öffnen Sie  **Nachrichten**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Erweitert** > **Signatur** in der Liste der Nachrichten-Threads und schalten Sie dann **Signatur anfügen** ein.
- 3 Berühren Sie **Signatur bearbeiten**. Geben Sie Ihre Signatur ein und wählen Sie **OK** aus.



Konfigurieren des Nachrichtenklingeltons

- 1 Öffnen Sie  **Nachrichten**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Klingelton und Vibration** in der Liste der Nachrichten-Threads.
- 3 Berühren Sie **Benachrichtigungston**. Wenn Ihr Telefon zwei SIM-Karten unterstützt, wählen Sie **SIM-1-Vibration** oder **SIM-2-Vibration** aus. Anschließend können Sie einen Systemklingelton oder eine Musikdatei wählen.

Identifizieren von böartigen URLs in Textnachrichten

Konfigurieren Sie Ihr Telefon so, dass böartige URLs automatisch identifiziert werden, um Ihre persönlichen Daten und Finanzdaten zu schützen.



-  Stellen Sie vor der Aktualisierung dieser Funktion sicher, dass Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist.

- 1 Öffnen Sie  **Nachrichten**.
- 2 Öffnen Sie  > **Einstellungen** in der Liste der Nachrichten-Threads.
- 3 Schalten Sie **Identifizierung böartiger Websites** ein.

Empfangen von Zustellberichten

Aktivieren Sie Zustellberichte, um eine Bestätigung zu empfangen, wenn Textnachrichten an den Empfänger gesendet werden.

-  Diese Funktion wird von einigen Betreibern möglicherweise nicht unterstützt.


- 1 Öffnen Sie  **Nachrichten**.
- 2 Öffnen Sie  > **Einstellungen** > **Zustellberichte** in der Liste der Nachrichten-Threads.
- 3 Wählen Sie **SMS** und **Multimedia-Nachricht** aus und berühren Sie dann **OK**.


Wenn Ihre Nachricht erfolgreich zugestellt wurde, wird ein Zustellbericht angezeigt. Wenn das Telefon des Empfängers ausgeschaltet ist oder dessen Nummer nicht erreichbar ist, wird eine Nachricht angezeigt, die darauf hinweist, dass die Nachricht nicht gesendet werden kann.

Hinzufügen eines E-Mail-Kontos

Wenn Sie sich mit Ihren Kontoeinstellungen nicht auskennen sollten, wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Dienstanbieter.

Hinzufügen eines persönlichen E-Mail-Kontos

- 1 Öffnen Sie  **E-Mail**.
- 2 Wählen Sie einen E-Mail-Dienstanbieter oder berühren Sie **Sonstige**.
- 3 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein und berühren Sie **Einloggen**.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Konto zu konfigurieren. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft Ihre Einstellungen.
Sobald das Konto eingerichtet wurde, wird **Posteingang** angezeigt.

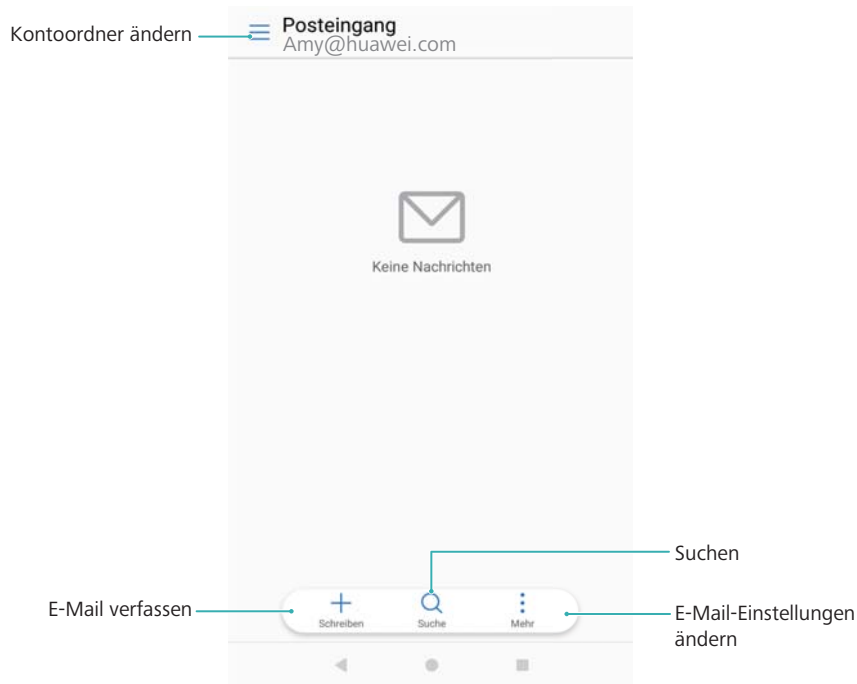


Hinzufügen eines Exchange-Kontos

Microsoft Exchange ist eine E-Mail-Verwaltungslösung für Unternehmen. Einige E-Mail-Dienstanbieter bieten auch Exchange-Konten für Privatpersonen und Familienangehörige an.

- 1 Öffnen Sie **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie **Exchange**.
- 3 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. Berühren Sie **Weiter**.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Konto zu konfigurieren. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und überprüft Ihre Einstellungen. Sobald das Konto eingerichtet wurde, wird **Posteingang** angezeigt.

Senden von E-Mails

- 1 Öffnen Sie **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Geben Sie unter **An:** einen oder mehrere Empfänger ein.
- 4 Berühren Sie **Cc/Bcc, Von:**, um Cc- und Bcc-Empfänger hinzuzufügen und das zu verwendende E-Mail-Konto auszuwählen.
- 5 Geben Sie den Betreff und Text der E-Mail ein. Berühren Sie , um einen Anhang hinzuzufügen.
- 6 Berühren Sie .

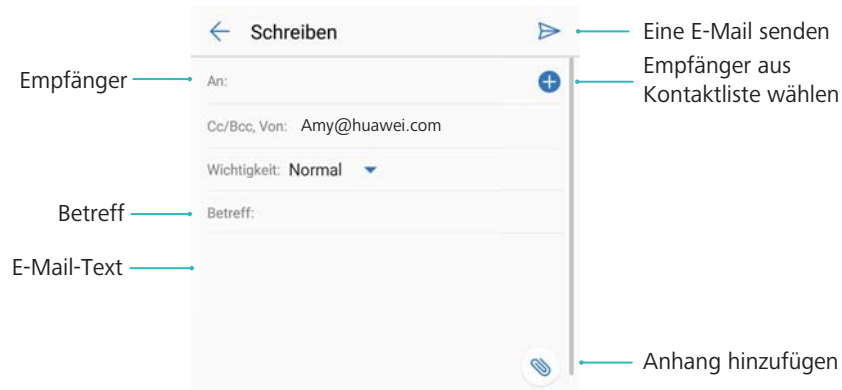

- i** Ihr E-Mail-Dienstanbieter weist möglicherweise eine Größenbegrenzung für Anhänge auf. Wenn Anhänge die Begrenzung überschreiten, können Sie diese in separaten E-Mails senden.

Um Ihre E-Mail als Entwurf zu speichern und später zu senden, berühren Sie und berühren Sie dann **Speichern**.

Beantworten von E-Mails

- 1 Öffnen Sie **E-Mail**.
- 2 Öffnen Sie die E-Mail, die beantwortet werden soll, und berühren Sie .

i Um die Antwort an alle Empfänger der ursprünglichen E-Mail zu senden, berühren Sie .
- 3 Nachdem Sie Ihre Nachricht verfasst haben, berühren Sie .

Schnellantworten konfigurieren: Berühren Sie > **Einstellungen**. Wählen Sie ein Konto aus und berühren Sie **Kurzantworten**, um eine Schnellantwort zu erstellen oder zu bearbeiten.


Verwalten von E-Mails

Anzeigen von E-Mails

Öffnen Sie **E-Mail**. Streichen Sie nach unten, um Ihren Posteingang zu aktualisieren und neue E-Mails herunterzuladen.


- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** auf und wählen Sie das zu verwendende Konto aus.
- 2 Öffnen Sie eine E-Mail. Sie können die folgenden Aktionen durchführen:
 - Berühren Sie , um die E-Mail als Favorit zu speichern.
 - Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die E-Mail zu beantworten, weiterzuleiten oder zu löschen.


 Um mehrere E-Mails zu löschen, navigieren Sie zum Bildschirm **Posteingang**.


Wählen Sie ein Kontaktbild aus oder berühren und halten Sie eine E-Mail, um die Verwaltungsoberfläche für E-Mails zu aktivieren. Wählen Sie die E-Mails aus, die gelöscht werden sollen, und berühren Sie .

- Streichen Sie nach links oder rechts, um die nächste oder vorherige E-Mail zu lesen.



Speichern von E-Mail-Anhängen

Öffnen Sie eine E-Mail und berühren Sie , um eine Vorschau des Anhangs anzuzeigen.

Berühren Sie , um den Anhang auf Ihrem Telefon zu speichern.



 Wenn es sich um größere Anhänge handelt, rufen Sie zum Herunterladen den in der E-Mail enthaltenen Link auf.


Verschieben von mehreren E-Mails

- 1 Öffnen Sie  **E-Mail**.
- 2 Navigieren Sie zum Bildschirm **Posteingang**. Wählen Sie ein Kontaktbild aus oder berühren und halten Sie eine E-Mail, um die Verwaltungsoberfläche für E-Mails zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie die E-Mails aus, die verschoben werden sollen. Berühren Sie  und wählen Sie dann einen Zielordner für die E-Mails aus.

Synchronisieren von E-Mails

Streichen Sie auf dem Bildschirm **Posteingang** nach unten, um Ihren Posteingang zu aktualisieren.

- 1 Öffnen Sie  **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie das Konto aus, das konfiguriert werden soll. Schalten Sie **E-Mails synchronisieren** ein.



 Um Ihre E-Mails automatisch zu synchronisieren, berühren Sie **Synchronisierungszeitplan** und wählen Sie ein Synchronisierungsintervall aus.



Suchen nach E-Mails

Sie können auf zwei Arten nach E-Mails suchen:

- Geben Sie auf dem Bildschirm „Posteingang“ ein oder mehrere Schlüsselwörter in die Suchleiste ein, z. B. den Titel, Inhalt oder Dateinamen des Anhangs der E-Mail.
- Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um die Suchleiste zu öffnen. Geben Sie Suchbegriffe wie den Titel, Inhalt oder Dateinamen des Anhangs der E-Mail ein.




Anzeigen von E-Mail-Ordnern



- 1 Öffnen Sie  **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Öffnen Sie die Ordner des Posteingangs oder VIP-Posteingangs, um die untergeordneten E-Mail-Ordner anzuzeigen.


Ordner anzeigen oder ausblenden: Berühren Sie  > **Alle Ordner anzeigen** > . Wählen Sie die Ordner aus, die angezeigt werden sollen. Ordner, die nicht ausgewählt sind, werden ausgeblendet.

Verwalten von VIP-Kontakten

Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Sie niemals Nachrichten von wichtigen Kontakten verpassen, können Sie sie zu Ihrer Liste der VIP-Kontakte hinzufügen. Ihr Telefon verschiebt E-Mails von diesen Kontakten automatisch in Ihren VIP-Posteingang.






- 1 Öffnen Sie  **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen** > **VIP-Kontakte**.
- 3 Tippen Sie unter **VIP-Liste** auf **Hinzufügen** > **Erstellen** oder **Aus Kontakten hinzufügen**.
 -  Sie können auch eine E-Mail öffnen, auf das Profilbild des Absenders tippen und dann **Zur VIP-Liste hinzufügen** im Popup-Menü berühren.

VIP-Kontakte hinzufügen oder löschen: Tippen Sie auf dem Bildschirm **VIP-Liste** auf  oder , um Ihre VIP-Kontakte zu verwalten.


Benachrichtigungen für E-Mails von VIP-Kontakten konfigurieren: Tippen Sie auf dem Bildschirm „Posteingang“ auf  > **Einstellungen** > **VIP-Benachrichtigungen**.

Verwalten von E-Mail-Konten


Hinzufügen eines E-Mail-Kontos

- 1 Öffnen Sie  **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen** > .
-  Tippen Sie alternativ auf dem Bildschirm „Posteingang“ auf  > **Konto hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie einen Dienstanbieter aus und geben Sie Ihre Details ein, um ein Konto hinzuzufügen. Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Kontos finden Sie unter [Hinzufügen eines E-Mail-Kontos](#).

Wechseln zwischen E-Mail-Konten

Tippen Sie auf dem Bildschirm „Posteingang“ auf . Berühren Sie das Kontobild, um zu diesem Konto zu wechseln.

Konfigurieren eines E-Mail-Kontos

Tippen Sie auf dem Bildschirm „Posteingang“ auf  > **Einstellungen** und wählen Sie ein Konto aus. Sie können die folgenden Aktionen durchführen:



- **Konto umbenennen:** Berühren Sie **Kontoname** und geben Sie einen Kontonamen in das Popup-Dialogfeld ein.
- **Als Standard festlegen:** Schalten Sie **Standardkonto** ein, um das Konto als Standardkonto festzulegen.
- **Konto löschen:** Berühren Sie **Konto entfernen**, um das Konto zu löschen.

Konfigurieren von E-Mails


Konfigurieren von automatischen Antworten

Konfigurieren Sie automatische Antworten während Ihrer Abwesenheit.


 Sie müssen sich bei Ihrem Exchange-Konto anmelden, um diese Funktion zu verwenden.

- 1 Öffnen Sie  **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie das Exchange-Konto, das konfiguriert werden soll, und schalten Sie **Automatische Antworten** ein.
- 4 Schalten Sie **Automatische Antworten** ein, um eine Nachricht zu konfigurieren, und legen Sie eine Start- und Endzeit fest.
- 5 Berühren Sie **Fertig**, um die Einstellungen zu speichern.


Konfigurieren einer E-Mail-Signatur

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Posteingang“ auf  > **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie das Konto aus, das konfiguriert werden soll, und berühren Sie **Signatur**.
- 3 Geben Sie eine Signatur ein und berühren Sie **OK**.

Konfigurieren von E-Mail-Benachrichtigungen


- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Posteingang“ auf  > **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie das Konto aus, das konfiguriert werden soll, und schalten Sie **E-Mail-Benachrichtigung** ein.
- 3 Wählen Sie einen Benachrichtigungston aus oder aktivieren Sie Vibrationsalarme.

Konfigurieren der E-Mail-Ansicht

Tippen Sie auf dem Bildschirm „Posteingang“ auf  > **Einstellungen** > **Allgemein**. Sie können Folgendes konfigurieren:


- **Anhänge nur über WLAN herunterladen**: Schalten Sie **Keine Bilder über Mobilfunk** ein.
- **Gruppen-E-Mails mit demselben Titel**: Schalten Sie **Nach Betreff sortieren** ein.
- **Kontaktbilder anzeigen**: Schalten Sie **Profilbild des Absenders** ein, um Kontaktbilder neben E-Mails anzuzeigen.

Konfigurieren der Sortiermethode von E-Mails

Tippen Sie auf dem Bildschirm „Posteingang“ auf  > **Sortieren** und wählen Sie eine Sortiermethode aus.

Kalender und Notepad

Ändern der Kalenderansicht

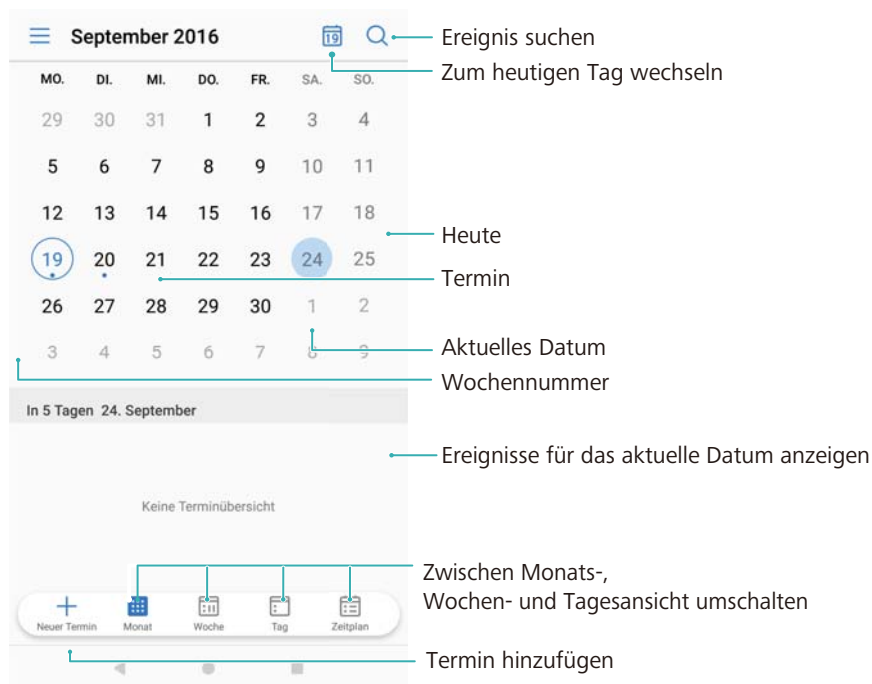

- i** Um Ihren Zeitplan für einen bestimmten Tag anzuzeigen, berühren Sie **≡** > **Wechseln zu**, wählen Sie ein Datum aus und berühren Sie dann **Fertig**.

Öffnen Sie **31 Kalender** und berühren Sie **≡** > **Einstellungen**. Es gibt drei Möglichkeiten:

- **Mondkalender anzeigen:** Berühren Sie **Lokale Kalender** > **Chinesischer Kalender**. Sie können auch andere Kalender unter **Lokale Kalender** auswählen.
- **Wochenendeinstellungen konfigurieren:** Berühren Sie **Wochenende anpassen** und konfigurieren Sie die Einstellungen.
- **Ersten Tag der Woche konfigurieren:** Berühren Sie **Woche beginnt am** und konfigurieren Sie die Einstellungen.

Anzeigen globaler Feiertage


Aktivieren Sie „Weltweite Feiertage“, um Informationen über Feiertage für verschiedene Länder anzuzeigen.

- i** Für diese Funktion ist eine Internetverbindung erforderlich.

- 1 Öffnen Sie **31 Kalender**.
- 2 Berühren Sie **≡** > **Einstellungen** > **Weltweite Feiertage**.
- 3 Aktivieren Sie den Schalter neben dem Land, für das die Feiertage angezeigt werden sollen. Ihr Telefon lädt die Feiertagsinformationen des Landes automatisch herunter.

Geburtstagserinnerungen

Konfigurieren Sie den Kalender, um die Geburtstagsdaten Ihrer Kontakte zu importieren und automatisch Geburtstagserinnerungen zu erstellen.

-  Stellen Sie vor der Verwendung dieser Funktion sicher, dass Sie Geburtstagsdaten zu Ihren Kontakten hinzugefügt haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines Kontakts](#).


1 Öffnen Sie  **Kalender**.

2 Berühren Sie  und wählen Sie **Geburtstage von Kontakten** aus.


Sobald Sie diese Funktion aktiviert haben, importiert der Kalender automatisch die Geburtstagsdaten Ihrer Kontakte und sendet Ihnen Geburtstagserinnerungen.

Synchronisieren von Terminen

Synchronisieren von Terminen aus Ihrem Exchange-Konto

-  Stellen Sie sicher, dass Sie in den Einstellungen für E-Mail-Konten die Funktion zur Synchronisierung von Exchange-Kalendern aktiviert haben.

1 Öffnen Sie  **Kalender**.

2 Berühren Sie . Wählen Sie ein Exchange-Konto aus, um die Termine mit Ihrem Telefon zu synchronisieren.


Erstellen eines Termins


Fügen Sie Termine hinzu und legen Sie Erinnerungen fest, um besser im Voraus planen zu können.

1 Öffnen Sie  **Kalender**.

2 Berühren Sie .




3 Geben Sie Namen, den Ort sowie Start- und Endzeit des Termins ein. Berühren Sie **Mehr > Erinnerung**, um eine Erinnerung zu erstellen.

4 Berühren Sie , um den Termin zu speichern.


- 
 - Sie können bis zu 5 Erinnerungen für einen Termin hinzufügen. Um eine Erinnerung hinzuzufügen, berühren Sie **Erinnerung hinzufügen**.
 - Berühren und halten Sie in der Monats- oder Wochenansicht einen Bereich auf dem Bildschirm, um einen Termin für das entsprechende Datum zu erstellen.





Freigeben von Terminen

Sie können Termine für Ihre Kontakte freigeben.

- 1 Berühren Sie  **Kalender**.
 - 2 Öffnen Sie den Termin, der freigegeben werden soll, und berühren Sie .
 - 3 Legen Sie fest, wie der Termin freigegeben werden soll, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
-  Sie können keine automatisch erstellten Geburtstagserinnerungen teilen. Um Geburtstagsdaten zu teilen, erstellen Sie manuell einen Termin und teilen Sie den Termin mit Ihren Freunden.


Löschen eines Termins

Öffnen Sie  **Kalender**. Sie können einen Termin auf zwei Arten löschen:

- **Einen einzigen Termin löschen:** Öffnen Sie den Termin, der gelöscht werden soll, und berühren Sie .
 - **Mehrere Termine löschen:** Berühren Sie  und berühren und halten Sie dann einen Termin, um die Verwaltungsoberfläche für Termine zu aktivieren. Wählen Sie die Termine aus, die gelöscht werden sollen, und berühren Sie .
-  Um eine Geburtstagserinnerung zu löschen, navigieren Sie zu **Kontakte** und löschen Sie dann die Geburtstagsdaten des Kontakts oder löschen Sie den entsprechenden Kontakt.

Suchen nach Terminen


Sie können auf zwei Arten nach Terminen suchen:

- Berühren Sie im Kalender . Geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter wie den Namen oder Ort des Termins in die Suchleiste ein.
- Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um die Suchleiste anzuzeigen. Geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter ein, z. B. den Namen oder Ort des Termins.

Senden von Termineinladungen



Senden Sie Termineinladungen an Ihre Freunde oder Kollegen, um den Überblick über die teilnehmenden Personen zu behalten.


-  Bevor Sie diese Funktion verwenden, melden Sie sich bei Ihrem Exchange-Konto an.

- 1 Öffnen Sie  **Kalender**.
- 2 Berühren Sie . Geben Sie Namen, den Ort sowie Start- und Endzeit des Termins ein.

- 3 Berühren Sie **Mehr**. Geben Sie unter **Gäste** die Exchange-Konten der Personen ein, die Sie einladen möchten.
 - 4 Berühren Sie ✓, um den Termin zu speichern und die Einladungen zu senden.
- i** Termineinladungen werden im Benachrichtigungsfeld angezeigt. Um eine Einladung zu beantworten, berühren Sie **E-Mail an Gäste senden**.

Erstellen einer Notiz


- 1 Öffnen Sie  **Memo**.
 - 2 Berühren Sie  und geben Sie Ihre Notiz ein. Sie können festlegen, ob ein Bild, eine To-do-Markierung oder eine Erinnerung hinzugefügt werden soll.
- i** Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind, bevor Sie die intelligenten Abreiseeinstellungen oder standortbasierten Erinnerungen konfigurieren.

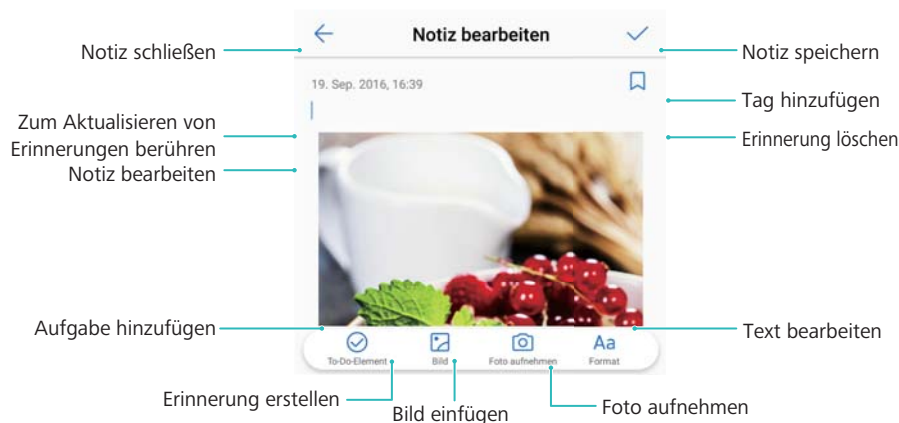



- 3 Berühren Sie ✓, um die Notiz zu speichern.


Verwalten von Notizen

Hinzufügen einer Notiz zu den Favoriten

Öffnen Sie  **Memo**. Sie können eine Notiz auf zwei Arten zu Ihren Favoriten hinzufügen:




- Streichen Sie in der Liste der Notizen über eine Notiz nach links und berühren Sie .
- Berühren und halten Sie die Notiz, die Ihren Favoriten hinzugefügt werden soll. Berühren Sie dann .

Teilen einer Notiz

Öffnen Sie in der Liste der Notizen die Notiz, die geteilt werden soll, und berühren Sie . Wählen Sie Ihre Methode zum Teilen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Löschen einer Notiz

Sie können eine Notiz auf drei Arten löschen:

- Streichen Sie in der Liste der Notizen über die Notiz, die gelöscht werden soll, nach links und berühren Sie .
- Berühren und halten Sie eine Notiz, um die Verwaltungsoberfläche für Notizen zu aktivieren. Wählen Sie die Notizen aus, die gelöscht werden sollen, und berühren Sie .
- Berühren Sie die Notiz, die gelöscht werden soll, und berühren Sie dann  > **Löschen**.



Suchen nach Ihren Notizen

Sie können auf zwei Arten nach Ihren Notizen suchen:



- Berühren Sie in der Liste der Notizen die Suchleiste und geben Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter ein.
- Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um die Suchleiste anzuzeigen, und geben Sie anschließend ein oder mehrere Schlüsselwörter ein.

Sichern von Notizen

Sichern von Notizen


- 1 Öffnen Sie  **Datensicherung**.
- 2 Berühren Sie **Sichern** > **Interner Speicher** > **Weiter** > **Mehr**.
- 3 Wählen Sie **Notizblock** aus und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Sichern** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Kennwort zu konfigurieren.

Importieren von Notizen

- 1 Öffnen Sie  **Datensicherung**.
- 2 Berühren Sie **Wiederherstellen** > **Von internem Speicher wiederherstellen** > **Weiter**.
- 3 Wählen Sie die Notizen aus, die wiederhergestellt werden sollen. Geben Sie in das Popup-Dialogfeld das Kennwort ein und berühren Sie **OK**.
- 4 Berühren Sie **Mehr**. Wählen Sie **Notizblock** aus und berühren Sie .
- 5 Berühren Sie **Wiederherst. Starten**.

Kamera und Galerie

Kameraoptionen

Öffnen Sie  **Kamera**, um den Bildsucher anzuzeigen.




Streichen Sie auf dem Bildsucher nach rechts, um die Liste der Aufnahmemodi anzuzeigen.
Streichen Sie auf dem Bildsucher nach links, um auf die Kameraeinstellungen zuzugreifen.


Foto- und Videoaufnahmen


Ein Foto aufnehmen

Öffnen Sie  **Kamera** und tippen Sie auf  oder die Leiser-Taste.

 Sie können der Lautstärketaste auch andere Funktionen zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren der Kameraeinstellungen](#).

Geotagging von Fotos


Aktivieren Sie die Geotagging-Funktion, um den Aufnahmeort von Fotos und Video-Aufnahmen zu speichern. Über  **Galerie** können Sie den Aufnahmeort von Fotos und Videos anzeigen oder alle Fotos und Videos auf einer Karte anzeigen.

1 Öffnen Sie  **Kamera**. Wenn Sie **Kamera** zum ersten Mal öffnen, aktivieren Sie die Ortungsdienste im Pop-up-Dialogfenster.

2 Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links und wechseln Sie zu **GPS-Tag**.


Vergrößern und verkleinern

Spreizen Sie zum Vergrößern zwei Finger auseinander oder ziehen Sie sie zum Verkleinern zusammen. Ein Schieberegler wird auf dem Bildschirm angezeigt. Ziehen Sie den Schieberegler zum Vergrößern oder Verkleinern.

-  Die rückseitige Kamera hat ein 2x optisches Zoomobjektiv. Wenn Sie die Anzeige über den maximalen optischen Zoom hinaus vergrößern, kann die Bildqualität beeinträchtigt werden.





Einstellen der Belichtung

Die Kamera stellt die Belichtung automatisch gemäß der Umgebungshelligkeit ein. Eine höhere Belichtung führt zu helleren Bildern.

Manuelle Einstellung der Belichtung: Tippen Sie im Bildsucher auf den Bildschirm und wischen Sie  auf oder ab, um die Belichtung einzustellen.



Einschalten des Blitzes

Tippen Sie auf das Blitz-Symbol in der oberen linken Ecke des Bildsuchers, um den Blitz einzuschalten. Es gibt vier Möglichkeiten:

-  : Aktiviert oder deaktiviert automatisch den Blitz entsprechend der Umgebungshelligkeit.
-  : Deaktiviert den Blitz.
-  : Aktiviert den Blitz.
-  : Lässt den Blitz eingeschaltet, wenn Sie **Kamera** öffnen.

Einsatz von Filtern und Farbmodi zur Bildverbesserung

Die Kamera bietet eine Reihe von Bildfiltern und Farbmodi, um Ihre Fotos einzigartig zu machen. Im Bildsucher können Sie folgende Aktionen ausführen:


- Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend einen Filter aus.
- Tippen Sie auf , um einen Farbmodus auszuwählen.

Ultra-Schnappschuss

Drücken Sie zweimal die Leiser-Taste, um bei ausgeschaltetem Bildschirm ein Foto aufzunehmen.







i Diese Funktion ist nicht bei der Wiedergabe von Musik verfügbar.

- 1** Öffnen Sie  **Kamera**.
 - 2** Streichen Sie nach links und berühren Sie **Ultra-Schnappschuss > Schnappschuss**.
 - 3** Richten Sie die Kamera bei ausgeschaltetem Bildschirm auf das gewünschte Objekt. Drücken Sie anschließend zweimal schnell hintereinander die Leiser-Taste, um ein Foto aufzunehmen. Die Kamera nimmt automatisch ein Foto auf und zeigt die Aufnahmedauer an.
- i** **Ultra-Schnappschuss deaktivieren:** Berühren Sie **Ultra-Schnappschuss > Aus** in den Kameraeinstellungen.




Serienaufnahmen

Verwenden Sie Serienaufnahmen, wenn Sie Fotos von einem sich bewegenden Objekt aufnehmen möchten, z. B. während eines Fußballspiels. Die Kamera nimmt schnell hintereinander mehrere Bilder auf und wählt automatisch das beste Foto aus.

i Diese Funktion ist nicht im HDR-Modus, Panorama-Modus, Super-Nacht-Modus und Lichtmalerei-Modus verfügbar.




- 1** Öffnen Sie  **Kamera**.
 - 2** Berühren und halten Sie , um die Serienaufnahmesequenz zu starten. Die Anzahl der aufgenommenen Fotos wird über  angezeigt.
 - 3** Lassen Sie  los, um die Aufnahme anzuhalten.
- i** Sie können bis zu 100 Fotos in einer Serienaufnahmesequenz aufnehmen, sofern genügend Speicherplatz auf Ihrem Telefon vorhanden ist.

Beste Aufnahme auswählen: Berühren Sie die Miniaturansicht des Bilds, um das Bild unter

 **Galerie** anzuzeigen, und berühren Sie dann , um ein Foto auszuwählen. Berühren Sie  und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Foto zu speichern.


Selbstauslöser

Verwenden Sie einen Selbstauslöser, um eine Aufnahme von sich selbst zu machen.

- 1 Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links, um auf Kameraeinstellungen zuzugreifen.
- 2 Berühren Sie **Timer** und wählen Sie eine Countdown-Zeit aus (2, 5 oder 10 Sekunden).
- 3 Berühren Sie , um zum Bildsucher zurückzukehren.
- 4 Legen Sie Ihr Telefon auf eine stabile Fläche und erfassen Sie die Szene im Rahmen, die aufgenommen werden soll.
- 5 Berühren Sie , um den Countdown-Timer zu starten. Nach Ablauf der Countdown-Zeit nimmt Ihr Telefon automatisch ein Foto auf.

Audio-gesteuerte Aufnahme


Verwenden Sie Sprachbefehle, um die Kamera fernzusteuern, oder stellen Sie die Kamera so ein, dass sie ein Foto macht, wenn sie ein lautes Geräusch erfasst.

- 1 Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links, um die Kameraeinstellungen zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Audiosteuerung** und wechseln Sie zu **Audiosteuerung**.
- 3 Sie können dann wie folgt vorgehen:
 - **Beim Fotografieren „Cheese“ sagen:** Nehmen Sie Fotos bei der Ausgabe eines Sprachbefehls auf. Sie können keine benutzerdefinierten Sprachbefehle konfigurieren.
 - **Aufnahme bei Erreichen einer bestimmten Laufstärke:** Richten Sie Ihre Kamera so ein, dass sie ein Foto macht, wenn die Umgebungsgeräusche einen bestimmten Dezibel-Pegel erreichen.
- 4 Rahmen Sie die Szene, die Sie aufnehmen möchten. Ihr Telefon macht automatisch ein Foto, wenn Sie einen Sprachbefehl ausgeben oder das Telefon ein lautes Geräusch erfasst.


Öffnen Sie **Symbol für Audiosteuerung im Sucher anzeigen** über die **Audiosteuerung**-Einstellungen. Stellen Sie den Schalter im Bildsucher ein, um die Audio-Steuerung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Stummschalten des Auslösertons der Kamera

Schalten Sie den Auslöserton der Kamera stumm, um andere in ruhigen Umgebungen nicht zu stören.


1 Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links, um auf Kameraeinstellungen zuzugreifen.

2 Schalten Sie **Stumm** ein.

 In einigen Ländern oder Regionen kann der Auslöserton aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht deaktiviert werden.

Hinzufügen eines Leica-Wasserzeichens

Fügen Sie ein Leica-Wasserzeichen zu Fotos hinzu, die mit der rückseitigen Kamera aufgenommen wurden.

1 Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links, um auf Kameraeinstellungen zuzugreifen.




2 Schalten Sie **Wasserzeichen automatisch hinzufügen** ein.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird im unteren linken Bereich von Fotos, die mit der rückseitigen Kamera aufgenommen wurden, automatisch ein Leica-Wasserzeichen hinzugefügt.

Aufnehmen eines Videos

Öffnen Sie  **Kamera** und tippen Sie auf , um in den Aufnahme-Modus zu wechseln.

Tippen Sie auf , um eine Video-Aufnahme zu starten.



Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu unterbrechen, und tippen Sie auf , um die Aufnahme fortzusetzen. Tippen Sie auf , um die aktuelle Szene als Foto zu speichern.

Vergrößern und verkleinern

Spreizen Sie zum Vergrößern zwei Finger auseinander oder ziehen Sie sie zum Verkleinern zusammen.

Einschalten des Blitzes

Tippen Sie auf das Blitz-Symbol in der oberen linken Ecke des Bildsuchers. Es gibt zwei Möglichkeiten:

-  : Lässt den Blitz während der Aufnahme eingeschaltet.
-  : Deaktiviert den Blitz.


Objekterkennung und Profi-Kameramodus

Profi-Aufnahmeoptionen



Profi-Kameraeinstellungen

Auswählen des Messmodus

Berühren Sie , um den Messmodus auszuwählen. Der Messmodus wirkt sich auf die Belichtungseinstellung Ihrer Kamera aus. Sie können zwischen Matrixmessung, mittenbetonter Messung oder Spotmessung wählen.

Anpassen des ISO-Werts



Der ISO-Wert bestimmt die Lichtempfindlichkeit der Kamera. Durch die Erhöhung des ISO-Werts wird ein helleres Bild erzeugt. Dadurch wird jedoch auch das Bildrauschen deutlich erhöht. Berühren Sie „ISO“ und ziehen Sie den Schieberegler, um die ISO-Einstellungen zu ändern. Sie können die Kamera zur automatischen Anpassung des ISO-Werts konfigurieren oder diesen manuell anpassen.

Anpassen der Verschlusszeit

Berühren Sie „S“ und ziehen Sie den Schieberegler, um die Verschlusszeit festzulegen. Standardmäßig ist die Verschlusszeit auf „Auto“ festgelegt.

Anpassen der Belichtungskorrektur

Berühren Sie „EV“, um die Belichtungskorrektur festzulegen. Wählen Sie eine Belichtungseinstellung aus, um die Helligkeit zu erhöhen oder zu verringern. Berühren und halten Sie das Symbol, um die aktuelle Belichtungseinstellung zu sperren.

Die Kamera erkennt automatisch die Umgebungshelligkeit. Wenn die aktuelle Belichtungseinstellung zu hoch oder zu niedrig ist, wird  bzw.  angezeigt.

Ändern des Fokussierungsmodus

Berühren Sie „AF“, um den Fokussierungsmodus einzustellen. Sie können zwischen Touch-Fokus (AF-S), kontinuierlichem Autofokus (AF-C) oder manuellem Fokus (MF) auswählen. Standardmäßig ist der kontinuierliche Autofokus festgelegt. Wenn der kontinuierliche Autofokus ausgewählt ist, berühren und halten Sie „AF-C“, um den Schärfespeicher zu aktivieren.

Einstellen des Weißabgleichs

Berühren Sie „AWB“, um passend zu den Lichtverhältnissen der Umgebung einen Weißabgleich auszuwählen. Sie können zwischen Tageslicht, Wolframlicht, Neonlicht und vielem mehr wählen. Außerdem können Sie die Farbtemperatur anpassen. Berühren und halten Sie „AWB“, um den Weißabgleich zu sperren.

Verwenden der Wasserwaage

Aktivieren Sie die Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Kamera eben ist.

Streichen Sie im Profi-Kamerabildsucher nach links und schalten Sie **Horizontale Ebene** ein. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird eine Wasserwaage im Bildsucher angezeigt. Stellen Sie sicher, dass die durchgezogene Linie die gestrichelte Linie bedeckt.


Speichern von Bildern im RAW-Format



Speichern Sie Fotos im RAW-Format, um alle Bilddaten für die Nachbearbeitung zu erhalten.



Streichen Sie im Profi-Kamerabildsucher nach links und schalten Sie **RAW-Format** ein. Fotos werden im RAW- und JPEG-Format gespeichert.

Modus „Weite Blende“





Verwenden Sie den Modus „Weite Blende“ für Nahaufnahmen von Objekten und Personen. Nach der Aufnahme eines Fotos können Sie außerdem den Fokus anpassen, um den Hintergrund verschwommen aussehen zu lassen und das Motiv in den Vordergrund zu rücken.

 Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie sicher, dass sich das Motiv weniger als 2 Meter von der Kamera entfernt befindet.

- 1 Öffnen Sie  **Kamera**.
- 2 Berühren Sie das Symbol für den Modus „Weite Blende“ () oben auf dem Bildschirm, um den Modus zu aktivieren. Berühren Sie erneut das Symbol, um den Modus „Weite Blende“ zu verlassen. Wenn das Symbol nicht angezeigt wird, streichen Sie nach rechts und wählen Sie den Modus **Foto** aus.
- 3 Berühren Sie den Bildsucher, um einen bestimmten Bereich zu fokussieren.



 Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist die Brennweite unveränderlich und kann nicht angepasst werden.
- 4 Berühren Sie  und streichen Sie auf dem Schieberegler nach links oder rechts, um die Blende anzupassen. Eine weite Blende erzeugt einen unscharfen Hintergrund.

5 Berühren Sie , um ein Foto aufzunehmen.

Weichzeichnung des Hintergrunds einstellen: Öffnen Sie  **Galerie** und berühren Sie ein mit dem Symbol  gekennzeichnetes Foto und berühren Sie dann , um den Fokus und die Blende anzupassen. Berühren Sie , um das Foto zu speichern.

Monochrom-Modus



Die Kamera ist mit einem separaten Monochrom-Objektiv ausgestattet, das Schwarz-Weiß-Fotos mit höherem Kontrast und höherer Schärfe aufnimmt.

- 1** Öffnen Sie  **Kamera**.
- 2** Streichen Sie nach links und berühren Sie **Monochrom**.
- 3** Berühren Sie .

Beauty-Modus


Verwenden Sie den Beauty-Modus für atemberaubende Selfies und eine glatter aussehende Haut.


Sie werden um **Perfektes Selfie** gebeten, wenn Sie **Verschönern** zum ersten Mal nutzen. Wenn Sie **Perfektes Selfie** aktivieren, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Beauty-Einstellungen zu konfigurieren. Wenn Sie **Perfektes Selfie** nicht aktivieren, verwendet die Kamera die **Verschönern**-Standardeinstellungen.

- 1** Öffnen Sie  **Kamera** und wischen Sie auf dem Bildschirm nach rechts.
- 2** Tippen Sie auf **Verschönern**.
- 3** Tippen Sie auf das Beauty-Symbol in der unteren rechten Bildschirmecke und ziehen Sie den Schieberegler, um den Effekt anzupassen.
- 4** Tippen Sie auf , um ein Foto zu machen.

Modus „Perfektes Selfie“

Verwenden Sie den Modus „Perfektes Selfie“, um automatisch benutzerdefinierte Beauty-Einstellungen für Ihr Gesicht anzuwenden.

- 1** Öffnen Sie  **Kamera**.
- 2** Streichen Sie nach rechts und berühren Sie **Verschönern**.
- 3** Streichen Sie nach links und berühren Sie **Perfektes Selfie**.
- 4** Schalten Sie **Perfektes Selfie** ein und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um drei Fotos von Ihrem Gesicht aufzunehmen, nämlich von vorne, von der Seite und mit gesenktem Kopf.


- 5** Konfigurieren Sie die Einstellungen für Hautton, Pupillen und Gesichtsform. Wählen Sie einen höheren Wert, um einen stärkeren Effekt zu erzielen. Berühren Sie , um die Einstellungen zu speichern.



Kalibrierungsfotos ändern: Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kameraeinstellungen **Perfektes Selfie > Persönliche Info bearbeiten**, um Ihre Kalibrierungsfotos zu aktualisieren.

Beauty-Einstellungen anpassen: Berühren Sie in den Kameraeinstellungen **Perfektes Selfie > Verschönern-Effekte festlegen**, um Beauty-Einstellungen wie Hautton und Gesichtsform anzupassen.

HDR-Modus

Verwenden Sie den HDR-Modus, wenn Sie bei Sonnenschein ein Foto aufnehmen, um Unter- oder Überbelichtungen zu vermeiden und stets scharfe Aufnahmen sicherzustellen.




 Der HDR-Modus ist nicht für die Frontkamera verfügbar.

- 1** Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie nach rechts und berühren Sie **HDR**.
- 2** Berühren Sie , um ein Foto aufzunehmen.

Erstellen von Panorama-Aufnahmen



Aufnehmen eines Panorama-Selbstporträts

Nehmen Sie Weitwinkel-Selbstporträts auf, um auch Ihre Umgebung zu erfassen.

- 1** Öffnen Sie  **Kamera**. Berühren Sie , um die Frontkamera auszuwählen.
- 2** Streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und berühren Sie **Panorama**.
- 3** Berühren Sie , um das erste Foto aufzunehmen.
- 4** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und bewegen Sie die Kamera langsam nach links. Die Kamera nimmt das zweite Foto automatisch auf, wenn das blaue Feld bündig mit dem Feld auf der linken Seite des Bildschirms abschließt.
- 5** Drehen Sie Ihre Kamera langsam nach rechts. Die Kamera nimmt das letzte Foto auf, wenn das blaue Feld bündig mit dem Feld auf der rechten Seite des Bildschirms abschließt.

Aufnehmen eines Panoramafotos


Verwenden Sie den Panoramamodus, um Weitwinkelaufnahmen zu machen.


- 1** Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und berühren Sie **Panorama**.
- 2** Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten. Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Foto aufzunehmen. Bewegen Sie Ihr Telefon langsam von links nach rechts, um sicherzustellen, dass der Pfeil an der Mittellinie ausgerichtet bleibt. Um im




Hochformat eine Panoramaaufnahme zu machen, berühren Sie → und bewegen Sie Ihr Telefon langsam in die vertikale Richtung.


Super-Nacht-Modus

Verwenden Sie den Modus **Nachtaufnahme**, um die Qualität der bei Nacht und schlechten Lichtverhältnissen aufgenommenen Bildern zu verbessern. Der Super-Nacht-Modus akzentuiert die Details dunklerer Bereiche, um hellere und farbenfrohere Bilder zu erzeugen.

 Verwenden Sie ein Stativ, um Kamerawackeln zu minimieren.


1 Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildsucher nach rechts und berühren Sie **Nachtaufnahme**.

 Berühren Sie  oder  und ziehen Sie den Schieberegler, um den ISO-Wert und die Verschlusszeit manuell einzustellen.


2 Halten Sie Ihr Telefon ruhig (oder verwenden Sie ein Stativ) und berühren Sie . Die Kamera nimmt automatisch mehrere Bilder auf und führt diese zu einem Foto zusammen.

Lichtmalerei-Modus

Mithilfe des Lichtmalerei-Modus können Sie atemberaubende Lichtspuren aufnehmen, ohne die Blende oder Verschlusszeit manuell anpassen zu müssen. Für unterschiedliche Aufnahmeszenarien sind vier verschiedene Einstellungen verfügbar.


Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildsucher nach rechts und berühren Sie **Lichtmalerei**. Berühren Sie die Schaltfläche unten rechts auf dem Bildschirm, um eine der folgenden Einstellungen zu wählen:


- **Rücklichtspuren:** Nehmen Sie Lichtspuren auf, die von Autos bei Nacht erzeugt werden.
- **Licht-Graffiti:** Nehmen Sie Lichtspuren in einer dunklen Umgebung auf.
- **Seidiges Wasser:** Nehmen Sie seidig weiche Bilder von fließendem Wasser auf.
- **Sternspuren:** Nehmen Sie atemberaubende Bilder von Sternenspuren am Nachthimmel auf.


 Der Lichtmalerei-Modus benötigt eine längere Belichtung. Um Kamerawackeln zu minimieren, legen Sie Ihr Telefon auf eine stabile Fläche oder verwenden Sie ein Stativ.


Zeitlupenaufnahme


Nehmen Sie Videos in Zeitlupe auf, um schnell ablaufende Szenen im Detail zu sehen.

1 Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und berühren Sie **Zeitlupe**.

2 Berühren Sie , um eine Videoaufnahme zu starten. Berühren Sie den Bildschirm, um während der Aufnahme ein Objekt oder einen Bereich zu fokussieren.

3 Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.


Clip auswählen: Berühren Sie die Miniaturansicht , um die Aufnahme in Zeitlupe wiederzugeben. Während der Wiedergabe können Sie den Bildschirm berühren und die Schieberegler anpassen, um auszuwählen, welcher Teil in Zeitlupe wiedergegeben werden soll.


Wenn Sie fertig sind, berühren Sie  **Back**.


 Zeitlupenaufnahmen kommen in hellen Umgebungen am besten zur Geltung.


Zeitraffer-Modus


Mit dem Zeitraffer-Modus können Sie subtile Veränderungen in der Natur aufnehmen und beschleunigen. So können Sie beispielsweise die Blütenöffnung einer Blume oder vorüberziehende Wolken aufnehmen.

1 Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie nach rechts und berühren Sie **Zeitraffer**.

2 Legen Sie Ihr Telefon auf eine stabile Fläche oder verwenden Sie ein Stativ. Berühren Sie , um eine Videoaufnahme zu starten.


 Die Kamera wählt je nach Länge der Aufnahme automatisch eine geeignete Bildrate aus. Der Zoom kann während der Aufnahme nicht angepasst werden.

3 Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.

Wenn Sie das Video unter  **Galerie** wiedergeben, wird es bei einer höheren Bildrate wiedergegeben. Die Bildrate wird automatisch von der Kamera festgelegt und kann nicht angepasst werden.

Hinzufügen von Wasserzeichen zu Fotos

Fügen Sie Wasserzeichen hinzu, um Ihre Fotos zu personalisieren und Sie daran zu erinnern, wo diese aufgenommen wurden.


1 Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und berühren Sie **Wasserzeichen**.


2 Wenn Sie zum ersten Mal ein Wasserzeichen hinzufügen, werden Sie für den Abruf von Wetter- und Standortdaten aufgefordert, eine Internetverbindung herzustellen.



3 Berühren Sie  und wählen Sie einen Wasserzeichentyp (z. B. Zeit oder Standort) aus.

4 Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um ein Wasserzeichen auszuwählen.

5 Ziehen Sie das Wasserzeichen, um seine Position anzupassen.

6 Zu einigen Wasserzeichen können Sie Text hinzufügen. Berühren Sie das blinkende Textfeld im Wasserzeichen, um Text einzugeben. Berühren Sie , um dem Wasserzeichen Text hinzuzufügen.

7 Berühren Sie , um ein Foto aufzunehmen.


Berühren Sie nach der Auswahl einer Wasserzeichenkategorie  oder , um eine Vorschau der Wasserzeichen anzuzeigen.

Audionotizen

Fügen Sie Audionotizen hinzu, um Ihre Fotos zum Leben zu erwecken.


1 Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie nach rechts und berühren Sie **Kamera**.

2 Erfassen Sie die Szene, die aufgenommen werden soll.

3 Berühren Sie , um ein Foto mit einer Audionotiz aufzunehmen. Die Kamera nimmt einen kurzen Audioclip von bis zu 10 Sekunden auf, der Ihrem Foto hinzugefügt wird.


4 Berühren Sie , um die Aufnahme anzuhalten.


Fotos mit Audionotizen werden mit dem Symbol  in der **Galerie** gekennzeichnet.


Berühren Sie bei der Anzeige eines Fotos mit Audionotiz , um die Audionotiz wiederzugeben.



Dokumentenkorrektur

Richten Sie Bilder von Text automatisch aus, die von einem bestimmten Winkel aufgenommen wurden, um diese leichter lesbar zu machen.

1 Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie nach rechts und berühren Sie **Dokument scannen**.

 Berühren Sie **AUTO**, um den automatischen Aufnahmemodus auszuschalten und ein Foto manuell aufzunehmen. Wenn Sie ein Foto manuell aufnehmen, müssen Sie den Teil des Bilds auswählen, der Text enthält.



2 Fokussieren Sie das Objekt (z. B. eine Präsentationsfolie, ein Poster oder ein Bildschirm) und berühren Sie dann , um ein Foto aufzunehmen. Ihr Telefon erkennt automatisch den Teil des Bilds, der Text enthält, und passt die Ausrichtung so an, dass dieser einfacher zu lesen ist.

Um die Größe des korrigierten Bereichs anzupassen, berühren Sie , wählen Sie  aus und ziehen Sie dann die vier Punkte an die gewünschten Positionen.

Aufnahmemodi verwalten




Neuordnung der Aufnahmemodus-Liste

Verschieben Sie Ihre bevorzugten Aufnahmemodi an die Spitze der Liste, um sie einfacher zu finden.

- 1  **Kamera** wird geöffnet. Streichen Sie nach rechts, um die Liste der Aufnahmemodi anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Ziehen Sie die Modussymbole an die gewünschte Stelle.

Aufnahmemodi aktualisieren




Aktualisieren Sie die Aufnahmemodi Ihrer Kamera auf die neueste Version, um erweiterte Funktionen und eine bessere Bildqualität zu erhalten.


Öffnen Sie  **Kamera** und gehen Sie zur Liste der Aufnahmemodi. Ein roter Punkt wird auf dem  -Symbol angezeigt, wenn ein Update verfügbar ist. Tippen Sie auf  und wählen Sie den Aufnahmemodus aus, den Sie aktualisieren möchten. Ihr Telefon lädt die neueste Version herunter und installiert diese.

Aufnahmemodi löschen

Löschen Sie ungewollte Aufnahmemodi, um Speicherplatz freizugeben.

 Vorinstallierte Aufnahmemodi können nicht gelöscht werden.

- 1 Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie nach rechts, um die Liste der Aufnahmemodi anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf . Zu löschende Aufnahmemodi sind mit einem  -Symbol markiert.
- 3 Tippen Sie auf das Symbol neben dem Aufnahmemodus, den Sie löschen möchten.

Um einen Aufnahmemodus wieder in der Liste herzustellen, tippen Sie auf  im Bildsucher und wählen Sie **HINZUFÜG.** neben dem gewünschten Aufnahmemodus aus.


Konfigurieren der Kameraeinstellungen

Konfigurieren Sie die Kameraeinstellungen gemäß Ihren Anforderungen.

Festlegen der Foto- und Videoauflösung


Erhöhen Sie die Auflösung, um Bilder und Videos in höherer Qualität zu erstellen. Bilder mit höheren Auflösungen nehmen jedoch mehr Speicherplatz auf Ihrem Telefon in Anspruch. Zudem werden durch Änderung der Auflösung auch die Bildabmessungen geändert.

 Einige Auflösungen werden in bestimmten Aufnahmemodi möglicherweise nicht unterstützt.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie nach links und berühren Sie **Auflösung**, um die Auflösung zu ändern.


Konfigurieren des Standardspeicherorts für Fotos und Videos


Fotos und Videos werden standardmäßig im internen Speicher Ihres Telefons gespeichert. Legen Sie die microSD-Karte als Standardspeicherort fest, um Speicherplatz auf Ihrem Telefon freizugeben.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie nach links und schalten Sie **Speichern auf SD-Karte hat Priorität** ein, um den Standardspeicherort auf der microSD-Karte zu ändern. Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine microSD-Karte eingesetzt ist. Wenn die microSD-Karte voll ist, werden Fotos im internen Speicher des Telefons gespeichert.

Hinzufügen eines Overlay

Fügen Sie ein raster- oder spiralförmiges Overlay zum Bildsucher hinzu, um Ihr Bild besser ausrichten zu können.


 Overlays sind möglicherweise in einigen Aufnahmemodi nicht verfügbar.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links, berühren Sie **Kameraraster** und wählen Sie dann ein Overlay aus. Um das Overlay zu deaktivieren, berühren Sie **Aus**.

Sie können zwischen einem 3-x-3-Raster-, Phi-Raster- oder einem spiralförmigen Overlay wählen. Verwenden Sie das 3-x-3-Raster für allgemeine Aufnahmeszenarien. Das Phi-Raster ähnelt dem 3-x-3-Raster, setzt jedoch den goldenen Schnitt ein, um den Bildsucher in verschiedene Abschnitte zu unterteilen. Verwenden Sie das spiralförmige Overlay für Innenaufnahmen oder Selbstporträts.


Konfigurieren der Funktion der Lautstärketaste

Standardmäßig dient die Lautstärketaste als Auslöser. Sie können die Funktion der Lautstärketaste dahingehend ändern, dass der Zoom oder Fokus angepasst wird.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links. Berühren Sie **Funktion der Lautstärketaste** und wählen Sie bei Bedarf **Auslöser**, **Zoom** oder **Fokus** aus.

Konfigurieren der Einstellungen zum Drücken und Halten des Auslösers

Standardmäßig werden beim Drücken und Halten des Auslösers Serienaufnahmen erstellt. Sie können die Funktion des Auslösers dahingehend ändern, dass der Fokus angepasst wird.

Öffnen Sie  **Kamera**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links. Berühren Sie **Auslöser berühren und halten** und wählen Sie bei Bedarf **Serienfoto** oder **Fokus** aus.

Andere Kameraeinstellungen

Ihre Kamera verfügt außerdem über eine Reihe von anderen Einstellungen, mit denen Sie hochwertige Bilder in verschiedensten Aufnahmeszenarien aufnehmen können.


 Einige Einstellungen sind in bestimmten Aufnahmemodi möglicherweise nicht verfügbar.

Streichen Sie auf dem Bildsucher nach links, um folgende Einstellungen zu konfigurieren:






- **Zum Aufnehmen tippen:** Berühren Sie den Bildsucher, um ein Foto aufzunehmen.
- **Lächeln aufnehmen:** Die Kamera nimmt automatisch ein Foto auf, wenn ein Lächeln erkannt wird.
- **Objektverfolgung:** Berühren Sie das zu fokussierende Objekt. Die Kamera verfolgt und fokussiert das ausgewählte Objekt.
- **Bildanpassung:** Passen Sie Sättigung, Kontrast und Helligkeit an.
- **Bildstabilisator:** Diese Option korrigiert Kamerawackeln bei Videoaufnahmen.

Anzeigen von Fotos und Videos

Anzeigen von Fotos im Vollbildmodus


Öffnen Sie  **Galerie** und berühren Sie ein Bild, um es im Vollbild anzuzeigen. Berühren Sie den Bildschirm, um das Menü anzuzeigen oder auszublenden.

Bei der Anzeige von Fotos im Vollbildmodus können Sie folgende Vorgänge durchführen:


- **Vergrößern oder verkleinern:** Spreizen Sie zum Vergrößern zwei Finger auseinander oder ziehen Sie sie zum Verkleinern zusammen.
- **Bilddetails anzeigen:** Berühren Sie , um Bilddetails wie ISO-Wert, Belichtungskorrektur und Auflösung anzuzeigen.
- **Fotos umbenennen:** Berühren Sie  > **Umbenennen**. Geben Sie einen neuen Namen ein und wählen Sie **OK** aus.
- **Foto als Hintergrund des Startbildschirms festlegen oder einem Kontakt zuweisen:**
Berühren Sie  > **Festlegen als** > **Hintergrund** oder **Kontaktbild**.
- **Automatische Drehung aktivieren:** Tippen Sie unter  **Galerie** auf  > **Einstellungen** > **Fotoausrichtung** > **Immer drehen**, um Fotos zu drehen, wenn Sie die Bildschirmausrichtung ändern.

Anzeigen von Fotos und Videos in chronologischer Reihenfolge

Navigieren Sie zur Registerkarte **Fotos**. Fotos und Videos werden automatisch in


chronologischer Reihenfolge angezeigt. Berühren Sie  > **Einstellungen** und schalten Sie **Datum anzeigen** ein, um das Datum, an dem das Foto aufgenommen wurde, anzuzeigen.

Vergrößern oder verkleinern Sie die Registerkarte **Fotos**, um zwischen Monats- und Tagesansicht zu wechseln.

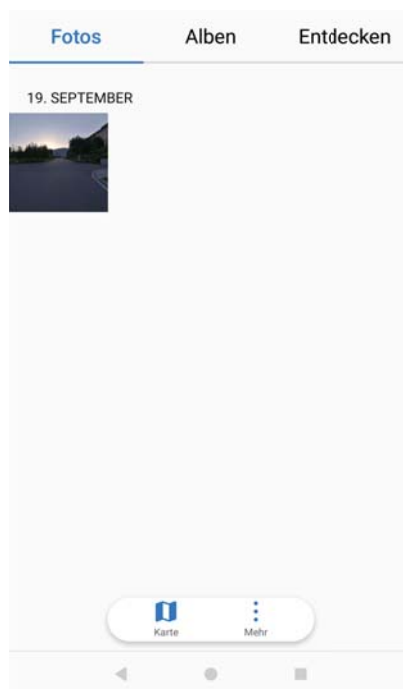



Anzeigen von Fotos nach Standort

Wenn **GPS-Tag** unter **Kamera** eingeschaltet ist, können Sie Fotos und Videos unter **Galerie** nach Standort anzeigen.


Navigieren Sie zur Registerkarte **Fotos** und berühren Sie  , um Ihre mit Geotags versehenen Fotos auf einer Karte anzuzeigen.

Anzeigen von Fotos und Videos nach Album

Navigieren Sie zur Registerkarte **Alben**. Fotos und Videos werden automatisch in Standardordnern sortiert. Beispielsweise werden Videos, die mit der Kamera aufgenommen werden, automatisch zum Ordner **Kameravideos** und Screenshots zum Ordner **Screenshots** hinzugefügt.



 Berühren Sie  > **Alben ausblenden** und aktivieren Sie den Schalter neben den Alben, die ausgeblendet werden sollen. Diese Alben werden nicht in der Albumliste angezeigt.


Anzeigen von Fotos als Diashow

Navigieren Sie zur Registerkarte **Fotos** und berühren Sie  > **Diashow**. Berühren Sie den Bildschirm, um die Diashow anzuhalten.

Organisieren von Alben




Hinzufügen von Fotos oder Videos zu einem neuen Album

- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Tippen Sie in der Registerkarte **Alben** auf  . Geben Sie den Namen des Albums ein und tippen Sie auf **OK**.

- 3 Wählen Sie die Bilder oder Videos aus, die zum neuen Album hinzugefügt werden sollen, und berühren Sie .
- 4 Verschieben oder kopieren Sie die Fotos oder Videos in das neue Album:
 - **Dateien in das neue Album kopieren:** Die Dateien werden nicht aus dem ursprünglichen Album entfernt.
 - **Dateien in das neue Album verschieben:** Die Dateien werden aus dem ursprünglichen Album entfernt.

Verschieben von Fotos und Videos

Kombinieren Sie Fotos und Videos aus verschiedenen Alben.

- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 In der Registerkarte **Fotos** oder **Alben** können Sie Dateien auf zwei Arten auswählen:
 - **Eine Datei verschieben:** Berühren und halten Sie die zu verschiebende Datei, bis unten rechts  angezeigt wird.
 - **Mehrere Dateien verschieben:** Berühren und halten Sie die zu verschiebende Datei, bis unten rechts  angezeigt wird. Wählen Sie dann die anderen Dateien aus.


- 3 Berühren Sie .



- 4 Wählen Sie das Zielalbum aus.


Dateien werden aus dem ursprünglichen Album gelöscht, nachdem sie verschoben wurden.

Alben verschieben

Entrümpeln Sie Ihre Fotosammlung, indem Sie weniger wichtige Alben nach **Sonstiges** verschieben.


-  • Die Alben **Kamera**, **Kameravideos** und **Screenshots** können nicht nach **Sonstiges** verschoben werden.
- Wenn Sie ein Album von einer Drittanbieter-App nach **Sonstiges** verschieben, funktioniert die App weiterhin.




- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Tippen und halten Sie ein Album in der Registerkarte **Alben** gedrückt und wählen Sie anschließend die Alben aus, die Sie verschieben möchten.
- 3 Tippen Sie auf , um das ausgewählte Album oder die Alben nach **Sonstiges** zu verschieben.

Tippen und halten Sie ein Album in **Sonstiges** gedrückt und tippen Sie anschließend auf , um das Album an seinem ursprünglichen Speicherort wiederherstellen.



Neuanordnen von Alben

Ändern Sie die Reihenfolge, in der die Alben angezeigt werden, damit Sie Ihre bevorzugten Fotos immer wiederfinden.

 Sie können nicht **Kamera** oder **Screenshots** neu anordnen.



- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Navigieren Sie zur Registerkarte **Alben** und berühren und halten Sie ein Album, bis  auf der linken Seite von allen Alben angezeigt wird.
- 3 Berühren und halten Sie  neben dem Album, das verschoben werden soll, und ziehen Sie es an die gewünschte Position.

Löschen von Fotos und Videos

- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Berühren und halten Sie die Miniaturansicht eines Bilds oder Videos, um die Oberfläche mit der Dateiauswahl zu öffnen. Wählen Sie dann die Dateien aus, die gelöscht werden sollen.
- 3 Berühren Sie  > **Löschen**.




Teilen von Fotos und Videos

Verwenden Sie die Galerie, um Fotos und Videos mit Ihren Freunden und Familienangehörigen zu teilen.


- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Berühren und halten Sie die Miniaturansicht eines Fotos oder Videos und wählen Sie die Dateien aus, die freigegeben werden sollen.
- 3 Berühren Sie . Wählen Sie eine Freigabemethode und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Dateien freizugeben.

Bearbeiten eines Fotos


Die Galerie-App verfügt über leistungsstarke Bildbearbeitungstools, mit denen Sie Graffiti zeichnen, Wasserzeichen hinzufügen oder Filter anwenden können.

- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Berühren Sie ein Bild, um es im Vollbildmodus anzuzeigen. Berühren Sie in der Vollbildansicht , um den Fotoeditor zu öffnen und Ihr Foto mithilfe der verfügbaren Tools zu bearbeiten.
 - **Bild drehen:** Berühren Sie  und streichen Sie über den Bildschirm, um den Drehwinkel anzupassen.










- **Bild zuschneiden** : Berühren Sie , um das Seitenverhältnis auszuwählen (z. B. 16:9). Ziehen Sie die gestrichelten Kanten, um das Bild auf die gewünschte Größe zuzuschneiden.



- **Filter hinzufügen**: Berühren Sie  und wählen Sie den gewünschten Filter aus.
- **Farben akzentuieren**: Berühren Sie eine beliebige Stelle auf dem Bild, um eine zu akzentuierende Farbe auszuwählen. Alle anderen Farben werden zu Schwarz-Weiß konvertiert.







- **Bild weichzeichnen:** Berühren Sie . Ziehen Sie den Schieberegler, um den Grad der Weichzeichnung anzupassen. Ziehen Sie den Kreis auf den Teil des Bilds, der nicht weichgezeichnet werden soll.
- **Bildparameter anpassen:** Berühren Sie . Sie können Helligkeit, Kontrast, Sättigung und vieles mehr anpassen, um Ihr Bild lebendiger zu gestalten.
- **Effekte für die Gesichtsretusche anwenden:** Berühren Sie , um Effekte für die Gesichtsretusche auf die auf einem Bild abgebildeten Personen anzuwenden. Sie können zwischen diversen Effekten zur Verschönerung des Hauttöns und der Augen wählen.
- **Mosaik-Effekte anwenden:** Berühren Sie  und wählen Sie dann den gewünschten Mosaik-Effekt aus.
- **Graffiti zeichnen:** Berühren Sie , um den Pinsel und die Farbe auszuwählen.
- **Wasserzeichen hinzufügen:** Berühren Sie , um ein Wasserzeichen hinzuzufügen und Ihr Foto zu personalisieren. Sie können zwischen Angaben wie Zeit, Ort, Wetter, Aktivität und anderen Wasserzeichen wählen.
- **Bezeichnung hinzufügen:** Berühren Sie  und wählen Sie dann die gewünschte Art und Schrift der Bezeichnung aus. Mit Bezeichnungen können Sie Ihre Stimmung oder Gedanken aufnehmen.

Bearbeiten von Videos

Bearbeiten eines Videos

Wählen Sie die Highlights aus Videos aus und speichern Sie sie als separate Dateien.





- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Wählen Sie das Video aus, das bearbeitet werden soll, und berühren Sie .
- 3 Ziehen Sie auf dem Videobearbeitungsbildschirm die Schieberegler, um den Teil des Videos, den Sie behalten möchten, auszuwählen.
- 4 Berühren Sie , um eine Vorschau vom Video anzuzeigen.
- 5 Berühren Sie , um das Video zuzuschneiden und zu speichern.

Um die Auflösung zu ändern, wählen Sie eine Auflösung auf dem Videobearbeitungsbildschirm aus. Die Auflösung kann nicht geändert werden, wenn die ursprüngliche Auflösung bereits gering ist.

Zuschneiden von Zeitlupenvideos



Schneiden Sie Zeitlupenvideos mithilfe des Videobearbeitungstools in der Galerie zu.

- 1 Berühren Sie unter  **Galerie** das zu bearbeitende Zeitlupenvideo, um die Wiedergabe zu starten.
- 2 Berühren Sie den Bildschirm, um die Schieberegler für die Bearbeitung von Zeitlupenvideos anzuzeigen.
- 3 Ziehen Sie die Schieberegler, um den Teil auszuwählen, der in Zeitlupe angezeigt werden soll.

Um das bearbeitete Zeitlupenvideo als separates Video zu speichern, berühren Sie auf der Bearbeitungsoberfläche  > **Zeitlupendatei speichern**.

Konfigurieren der Galerie



Anzeigen des Datums und Standorts des Fotos

- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen**.
- 3 Sie können folgende zwei Einstellungen konfigurieren:
 - Schalten Sie **Ort anzeigen** ein. Wenn Sie ein mit einem Geotag versehenes Foto anzeigen, wird der Standort des Fotos angezeigt.
 - Schalten Sie **Datum anzeigen** ein. Bei der Anzeige eines Fotos werden das Datum und die Uhrzeit angezeigt, an dem bzw. an der das Foto aufgenommen wurde.

Abrufen von Standortinformationen über mobile Daten

Wenn Sie nicht mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind, müssen Sie den Standort von mit Geotags versehenen Fotos über mobile Daten abrufen.


 Für diese Funktion wird Ihre mobile Datenverbindung verwendet.

- 1 Öffnen Sie  **Galerie**.
- 2 Berühren Sie  > **Einstellungen**.
- 3 Schalten Sie **Galerie-Netzwerkzugriff** ein, um Standortinformationen über mobile Daten abzurufen.

Musik und Video

Über Musik

Sie können Musiktitel auf drei Weisen auf Ihr Telefon herunterladen:



- Kopieren Sie Musiktitel über ein USB-Kabel von Ihrem Computer.
 - Laden Sie Musiktitel aus dem Internet herunter.
 - Versenden Sie Musiktitel über Bluetooth oder Wi-Fi Direct von einem anderen Gerät.
-  Die Wiedergabe von Musik mit zu hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen..

Nach Musik suchen

Verwenden Sie **Musik**, um nach Ihren Lieblingstiteln zu suchen. Sie können nach Online-Musik und Musiktiteln suchen, die im internen Speicher oder auf der microSD-Karte Ihres Telefons gespeichert sind.





Löschen von Musiktiteln

Löschen Sie nicht benötigte Musiktitel, um Speicherplatz freizugeben.


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Lokale Titel**.
- 3 Navigieren Sie zur Registerkarte **Lieder**. Berühren und halten Sie die Liste der Musiktitel und wählen Sie die Musiktitel aus, die gelöscht werden sollen.
- 4 Berühren Sie  > **Löschen**.
- 5 Berühren Sie **Löschen**.

Erstellen einer Wiedergabeliste

Strukturieren Sie Ihre Musik durch die Erstellung von benutzerdefinierten Wiedergabelisten, die Ihre Favoriten-Musiktitel enthalten.

- 1 Öffnen Sie  **Musik**.
 - 2 Berühren Sie **Playlisten** > **Neue Playliste**.
 - 3 Benennen Sie die Wiedergabeliste und berühren Sie **Speichern**.
 - 4 Berühren Sie **Hinzufügen** im Popup-Dialogfeld.
 - 5 Wählen Sie die Musiktitel aus, die hinzugefügt werden sollen. Berühren Sie dann .
-  Berühren Sie  neben der Wiedergabeliste. Für die Wiedergabeliste stehen die Optionen **Umbenennen** und **Löschen** zur Verfügung.


Wiedergeben einer Wiedergabeliste

- 1 Öffnen Sie  **Musik**.
- 2 Berühren Sie **Playlisten**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste aus. Berühren Sie einen Musiktitel, um die Wiedergabe zu starten, oder berühren Sie **Alle zufällig wiedergeben**, um alle Musiktitel im Zufallsmodus wiederzugeben.

Steuern der Wiedergabe über ein intelligentes Headset


Wenn die intelligente Headset-Steuerung aktiviert ist, können Sie mit den Tasten am Headset die Wiedergabe steuern, ohne den Bildschirm einzuschalten.

- Einige Headsets sind u. U. nicht mit Ihrem Telefon kompatibel. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie ein Huawei-Headset.
- Mit einem Headset können Sie auch die Videowiedergabe steuern (einige Videoplayer unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht).


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Intelligente Unterstützung > Intell. Headset-Steuerung**.
- 3 Schalten Sie **Intell. Headset-Steuerung** ein.

Mit folgenden Tasten können Sie die Wiedergabe steuern:


- **Volume up button:** Drücken Sie einmal diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, oder zweimal, um den aktuellen Musiktitel zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

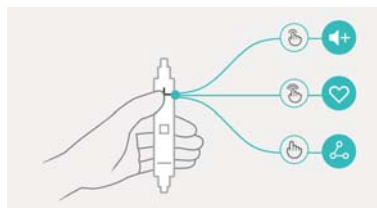

- **Pause button:** Drücken Sie einmal diese Taste, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, zweimal, um zum nächsten Musiktitel zu springen, oder dreimal, um zum vorherigen Musiktitel zu wechseln.

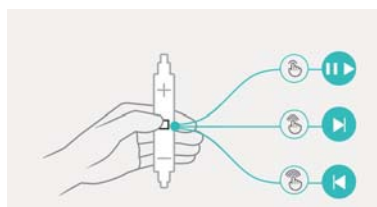

- **Volume down button:** Drücken Sie einmal diese Taste, um die Lautstärke zu verringern, oder zweimal, um den Wiedergabemodus zu ändern.

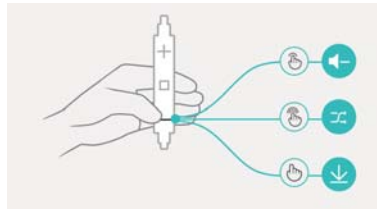

Wiedergeben eines Videos

Wiedergeben eines Videos



- 1 Öffnen Sie **Videos**.
- 2 Wählen Sie das Video aus, das wiedergegeben werden soll.
- 3 Berühren Sie die Miniaturansicht, um das Video zu starten.

Während der Wiedergabe können Sie folgende Vorgänge durchführen:


- **Wiedergabegeschwindigkeit einstellen:** Berühren Sie **1.0x** unten rechts und ziehen Sie den Schieberegler. Die Wiedergabegeschwindigkeit kann auf einen Wert zwischen 0,5x und 1,5x eingestellt werden.
- **Bildschirmhelligkeit einstellen:** Streichen Sie auf der linken Seite des Bildschirms nach oben oder unten. Streichen Sie nach oben, um die Helligkeit zu erhöhen, oder nach unten, um die Helligkeit zu verringern.
- **Lautstärke einstellen:** Streichen Sie auf der rechten Seite des Bildschirms nach oben oder unten. Streichen Sie nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen, oder nach unten, um die Lautstärke zu verringern.

- **Zurück- oder vorspulen:** Ziehen Sie die Navigationsleiste nach links, um zurückzuspulen, oder nach rechts, um vorzuspulen.

Telefonmanager


Optimieren der Leistung


Mit dem Telefonmanager kann Ihr Telefon schneller ausgeführt und die Leistung optimiert werden.

Öffnen Sie  **TelefonManager** und berühren Sie **OPTIMIEREN**. Ihr Telefon optimiert automatisch die Leistung, verbessert die Sicherheit und senkt den Stromverbrauch.

Geschwindigkeit erhöhen


Löschen Sie restliche Dateien und leeren Sie den App-Cache und den Papierkorb des Systems, um die Leistung zu optimieren.


- 1 Öffnen Sie  **TelefonManager**.
- 2 Berühren Sie **Bereinigen**, um den App-Cache und den Papierkorb des Systems zu leeren.
 -  Um mehr Speicherplatz freizugeben, können Sie folgende Vorgänge durchführen:
 - Berühren Sie **Speichermanager**, um große Dateien, Bilder und App-Daten zu löschen.
 - Stellen Sie die Standardeinstellungen für eine App wieder her. Berühren Sie **Sicherungs-App**. Wählen Sie die App aus, die wiederhergestellt werden soll, und berühren Sie  > **Löschen**. Die Standardeinstellungen werden für die App wiederhergestellt und alle App-spezifischen Daten werden gelöscht.
- 3 Berühren Sie zum Beenden **Fertigstellen**.

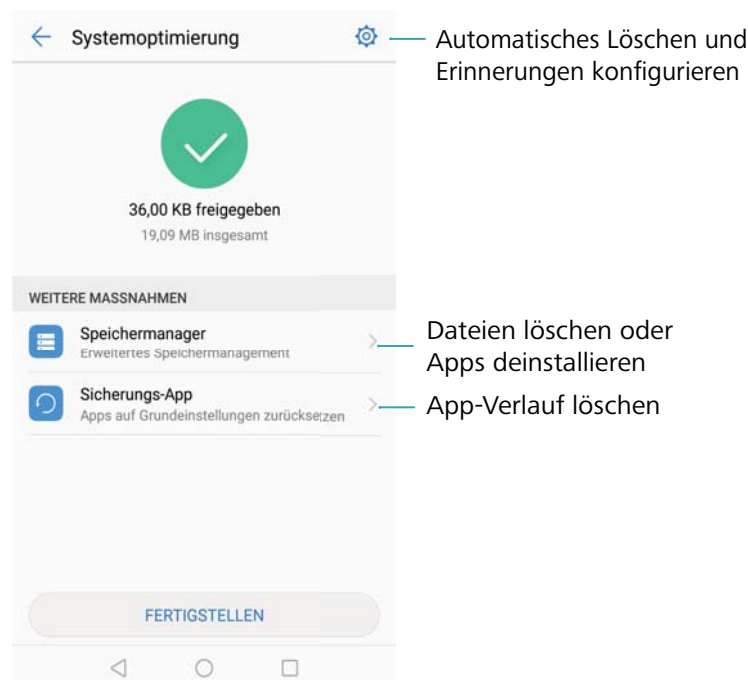



Verwalten der Datennutzung

Der Telefonmanager verfügt über eine Datenverwaltungsfunktion zur Überwachung der Datennutzung, um zu verhindern, dass Ihr monatliches Volumen überschritten wird.

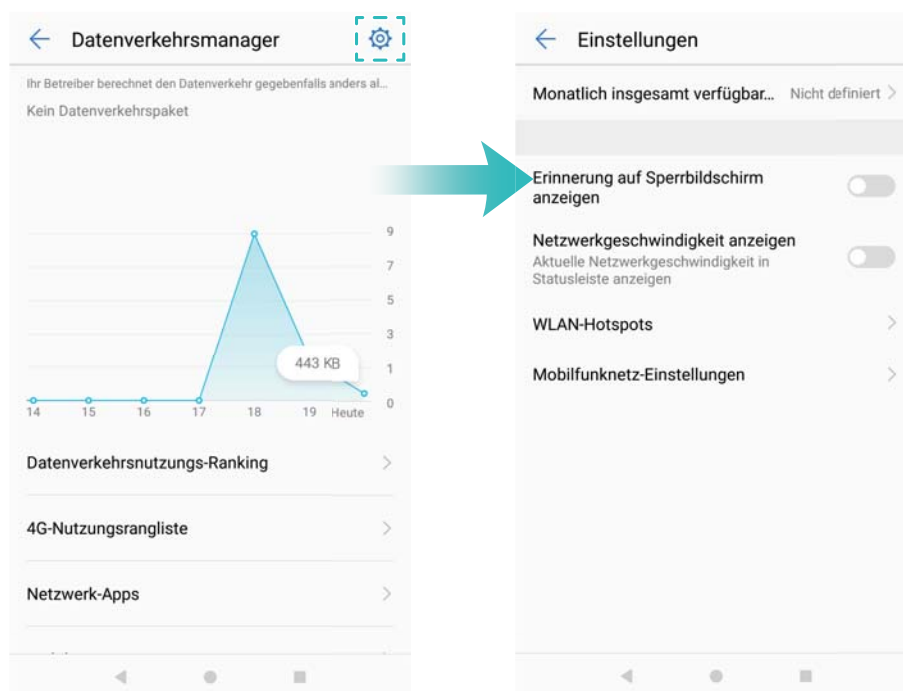

Öffnen Sie  **TelefonManager** und berühren Sie **Mobile Daten**. Sie können eine detaillierte Statistik zur Datennutzung anzeigen oder folgende Einstellungen konfigurieren:




- **Datenverkehrsnutzungs-Ranking:** Zeigen Sie die Datennutzung für jede App an.
- **Netzwerk-Apps:** Verwalten Sie die Berechtigungen für den Internetzugriff für jede App.
- **Monatlich insgesamt verfügbare Daten:** Berühren Sie  > **Monatlich insgesamt verfügbare Daten**, um Ihre Datentarifeinstellungen und Datennutzungserinnerungen zu konfigurieren. Ihr Telefon berechnet Ihre mobile Datennutzung und das verbleibende Datenvolumen für den von Ihnen angegebenen Abrechnungszeitraum. Wenn Sie Ihr monatliches Volumen aufgebraucht haben, erhalten Sie eine Erinnerung oder Ihr Telefon deaktiviert mobile Daten.
- **WLAN-Hotspots** oder **Mobilfunknetz-Einstellungen:** Berühren Sie  > **WLAN-Hotspots** oder **Mobilfunknetz-Einstellungen**, um die mobilen Hotspot- oder Mobilfunknetzeinstellungen zu konfigurieren.
- **Datenschoner:** Aktivieren Sie den Datenschoner und wählen Sie die Apps, für die die Datennutzung eingeschränkt werden soll.

Belästigungsfilter

Verwenden Sie den Belästigungsfilter, um unerwünschte Anrufe, Nachrichten und Push-Benachrichtigungen zu blockieren.


Öffnen Sie  **TelefonManager**. Berühren Sie **Sperrliste** >  und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Schwarze oder Weiße Liste für Anrufe, Schlüsselwörter und Spameinstellungen zu konfigurieren.

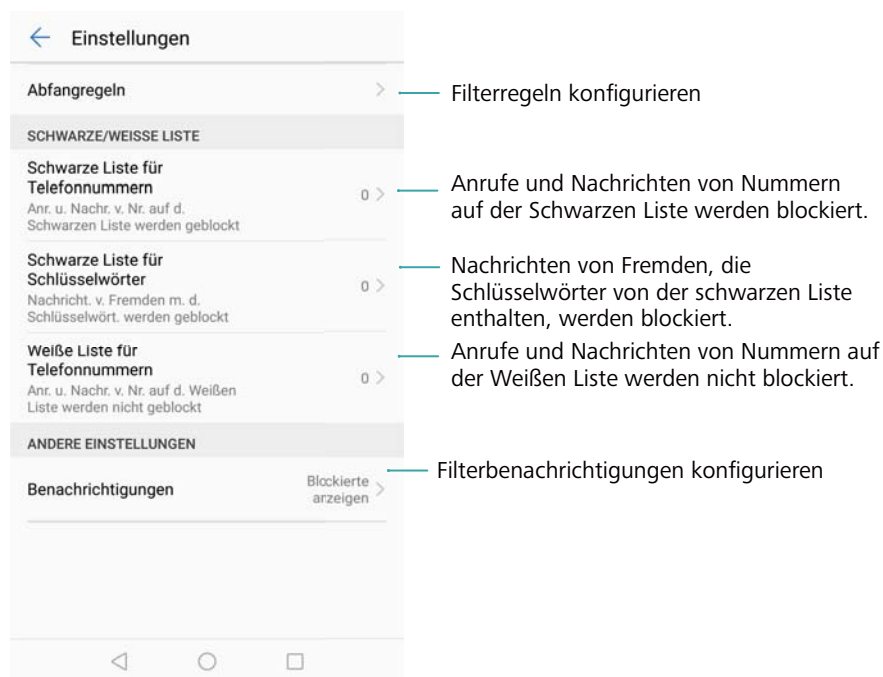

Akkumanagement

Anzeigen der Statistik zum Akkuverbrauch


Verwenden Sie den Telefonmanager, um eine detaillierte Statistik zum Akkuverbrauch für jede App anzuzeigen.

Öffnen Sie  **TelefonManager**. Öffnen Sie **Noch** und streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben. Sie können folgende Vorgänge durchführen:


- Berühren Sie **Details zum Akkuverbrauch**, um eine detaillierte Statistik zum Akkuverbrauch anzuzeigen.
- Berühren Sie **Verbrauch**, um anzuzeigen, welche Hardware und Software des Telefons am meisten Strom verbraucht.
- Berühren Sie **Optimieren**, um nach Problemen beim Stromverbrauch zu suchen und die Leistung zu optimieren.
- Aktivieren Sie **Verbleibende Akkuladung in Prozent**, um die verbleibende Akkuladung in Prozent in der Statusleiste anzuzeigen.




Senken des Stromverbrauchs

Optimieren Sie mithilfe des Telefonmanager die Leistung und senken Sie den Stromverbrauch.

Öffnen Sie  **TelefonManager** und berühren Sie **Noch**. Sie können folgende Vorgänge durchführen:

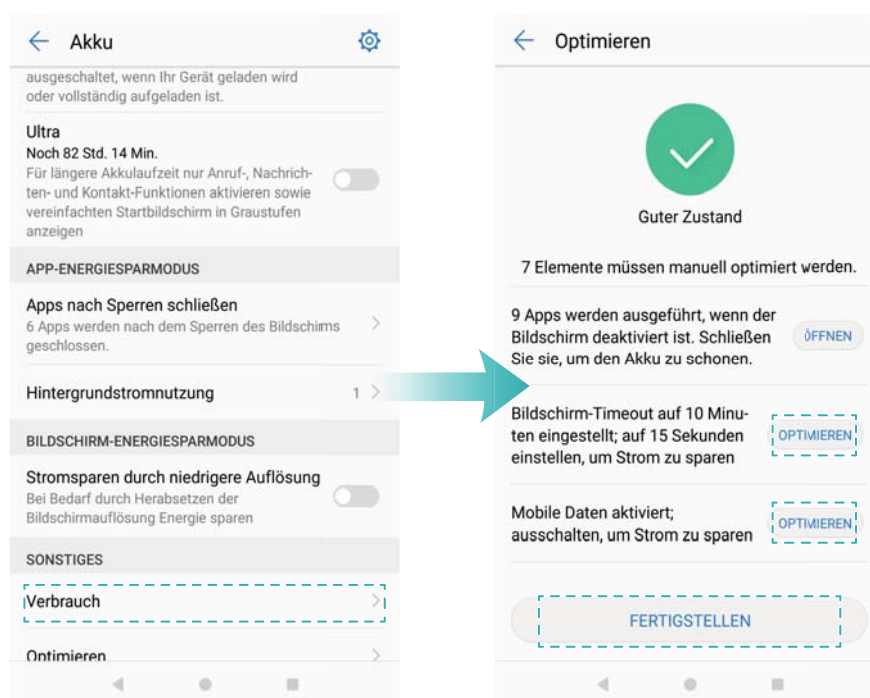- **Leistung optimieren:** Berühren Sie **Optimieren**. Ihr Telefon sucht nach Problemen hinsichtlich des Stromverbrauchs und optimiert die Leistung. Berühren Sie zur Senkung des Stromverbrauchs **Elemente müssen manuell optimiert werden** und wählen Sie anschließend **Öffnen** oder **Optimieren** aus, um die Stromversorgungseinstellungen manuell anzupassen.




- **Hintergrund-Apps beschränken:** Berühren Sie **Apps nach Sperren schließen** und deaktivieren Sie die Schalter neben den Apps, die nicht bei gesperrtem Bildschirm im Hintergrund ausgeführt werden sollen.
- **Apps mit hohem Akkuverbrauch schließen:** Berühren Sie **Leistungsintensive Apps** und wählen Sie die Apps aus, die geschlossen werden sollen.
 -  Eine Nachricht wird im Benachrichtigungsfeld angezeigt, wenn leistungsintensive Apps im Hintergrund ausgeführt werden. Wenn Sie diese Benachrichtigungen nicht empfangen möchten, berühren Sie  und schalten Sie **Stromverbrauchs-Warnung** aus.
- **Bildschirmauflösung verringern:** Schalten Sie diese Option ein, **Stromsparen durch niedrigere Auflösung** um die Bildschirmauflösung und den Stromverbrauch zu senken.
- **Stromintensive Apps automatisch schließen:** Berühren Sie  und schalten Sie **Zu stromintensive Apps beenden** ein.

Verwalten von App-Berechtigungen


Der Telefonmanager verfügt über einen Berechtigungsmanager, mit dem Sie App-Berechtigungen einschränken und Ihre persönlichen Daten schützen können.


- 1 Öffnen Sie  **TelefonManager**.
- 2 Berühren Sie **Berechtigungen** und konfigurieren Sie die gewünschten Berechtigungen.

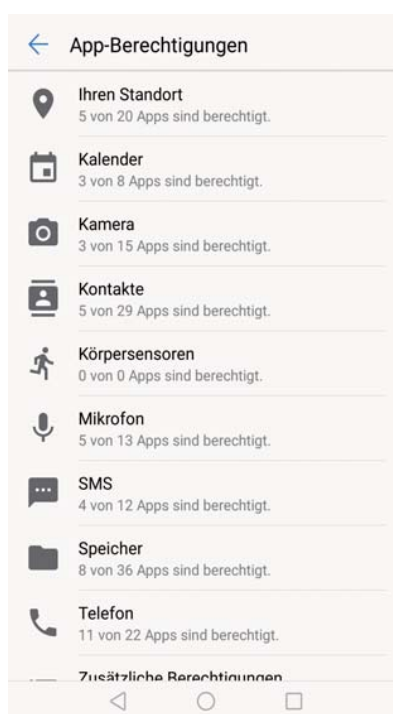

Virens Scanner

Verwenden Sie den Virens Scanner im Telefonmanager, um Malware zu entfernen.

- 1 Öffnen Sie  **TelefonManager**.
- 2 Berühren Sie **Virens Scan**. Ihr Telefon identifiziert und entfernt automatisch Malware.

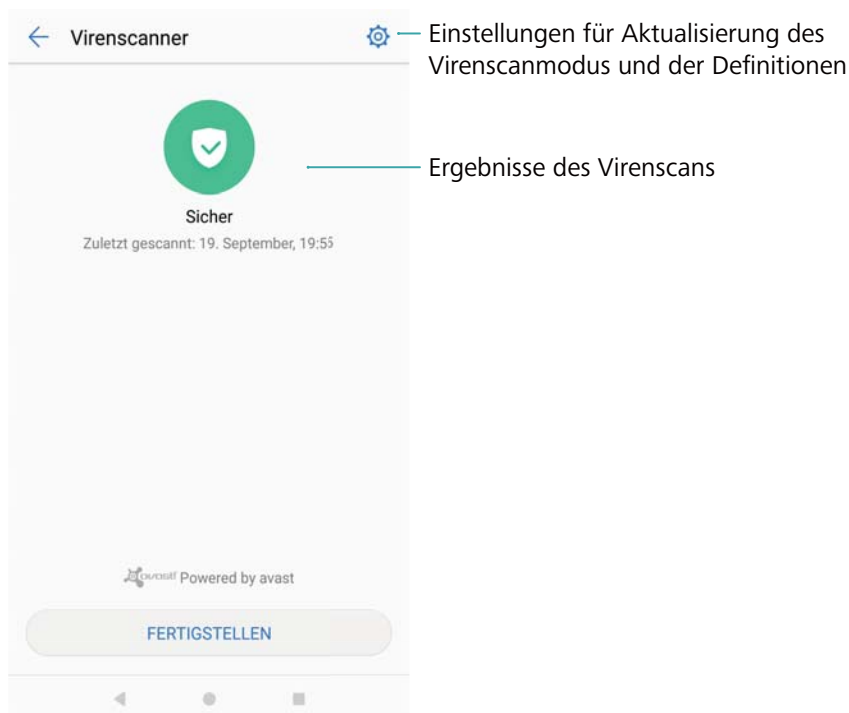


 Berühren Sie  . Sie können folgende Vorgänge durchführen:

- Aktivieren Sie **Cloud-Scan**, um Ihr Telefon mithilfe der neuesten Antivirendatenbank zu scannen. Für den Zugriff auf die Online-Datenbank ist eine Internetverbindung erforderlich.
- Aktivieren Sie **Scannerinnerung**, um eine Benachrichtigung zu empfangen, wenn Sie seit 30 Tagen keinen Virenskan durchgeführt haben.
- Wählen Sie einen Scanmodus aus. Der Modus **Vollständiges Scan**, bei dem auf bösartige Dateien geprüft wird, dauert länger, wohingegen beim Modus **Schnellscan** nur wichtige Dateien und installierte Apps gescannt werden.
- Konfigurieren Sie die Aktualisierungseinstellungen für die Antivirendatenbank.
- Schalten Sie **Nur über WLAN aktual.** ein, um die mobile Datennutzung zu senken.

Verschlüsseln von Apps


Verwenden Sie die App-Sperre, um Apps zu verschlüsseln und einen unbefugten Zugriff zu verhindern.


- 1 Öffnen Sie  **TelefonManager**.
- 2 Berühren Sie **App-Sperre**. Wenn Sie zum ersten Mal auf die App-Sperre zugreifen, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine vierstellige PIN und eine Kennworterinnerung festzulegen.
- 3 Aktivieren Sie den Schalter neben den Apps, die verschlüsselt werden sollen. Sie müssen dann jedes Mal den PIN eingeben, wenn Sie eine verschlüsselte App öffnen.


 Berühren Sie auf dem Bildschirm der App-Sperre  , um die PIN zu ändern oder die App-Sperre zu deaktivieren.

Konfigurieren der automatischen Schließung von Apps bei gesperrtem Bildschirm

Wählen Sie die Apps, die bei gesperrtem Bildschirm geschlossen werden sollen, um den Stromverbrauch und die mobile Datennutzung zu senken.

- 1 Öffnen Sie  **TelefonManager**.
- 2 Berühren Sie **Sperrbildschirm löschen**.
- 3 Aktivieren Sie den Schalter neben den Apps, die geschlossen werden sollen.

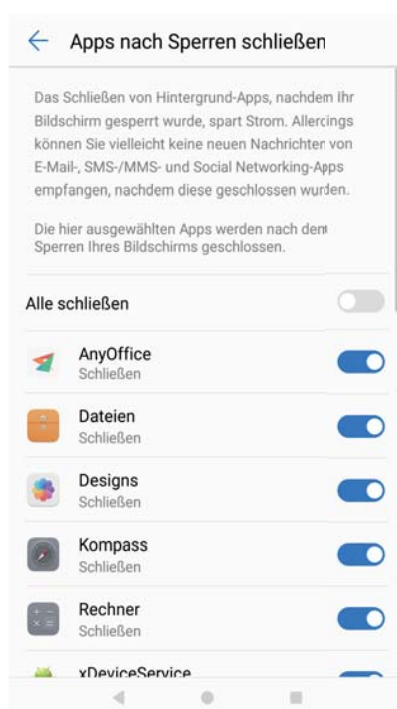



-  Die ausgewählten Apps werden automatisch geschlossen, wenn der Bildschirm gesperrt ist. Sie können aber gegebenenfalls keine neuen Nachrichten von E-Mail-, Nachrichten- und Social Networking-Apps empfangen, nachdem diese geschlossen wurden.

Konfigurieren des Telefonmanagers

Hinzufügen von Verknüpfungen

Erstellen Sie Startbildschirm-Verknüpfungen für häufig verwendete Telefonmanager-Funktionen.

- 1 Öffnen Sie  **TelefonManager**.
- 2 Berühren Sie  > **Verknüpfungen** und aktivieren Sie die Funktion, die zum Startbildschirm hinzugefügt werden soll.

Tools


Gleichzeitiges Anmelden bei zwei WhatsApp- oder Facebook-Konten

Sie können sich bei zwei WhatsApp- oder Facebook-Konten gleichzeitig anmelden, um Ihr Arbeits- und Privatleben zu trennen.

 Diese Funktion kann nur mit Facebook und WhatsApp verwendet werden.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **App-Klonung**. Schalten Sie Facebook oder WhatsApp ein.

 Wenn **App-Klonung** für eine App aktiviert ist, werden auf dem Startbildschirm zwei App-Symbole angezeigt, über die Sie sich gleichzeitig bei zwei Konten anmelden können.

Gesundheit

Aufnehmen von Trainingsdaten

Nehmen Sie zur Kontrolle Ihrer Fitness Workout-Daten auf.

1 Öffnen Sie  **Gesundheit**.

2 Wählen Sie eine Aktivität. Geben Sie Ihre Trainingsziele ein und berühren Sie **Starten**, um Ihr Workout zu starten. Ihr Telefon nimmt automatisch Trainingsdaten wie Ihre Strecke, Zeit, Distanz, Geschwindigkeit und Kalorienzahl auf.



Wetter


Anzeigen von Wetterdaten

Sie können auf detaillierte Wetterdaten und Wettervorhersagen zugreifen, um zuverlässig planen zu können.

Öffnen Sie  **Wetter**. Sie können folgende Vorgänge durchführen:

- **Aktuelles Wetter anzeigen:** Sie können die aktuellen Wetterbedingungen, die Temperatur, den Luftqualitätsindex, den Komfortindex, die Windrichtung, die Windgeschwindigkeit, den Zeitpunkt des Sonnenaufgangs/Sonnenuntergangs und die Mondphase anzeigen.
- **Wetterwarnungen anzeigen:** Sie können Benachrichtigungen zu extremen Wetterbedingungen anzeigen.
- **Wettervorhersage anzeigen:** Streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben, um eine stündliche Vorhersage für die nächsten 24 Stunden und außerdem die vorhergesagten höchsten und niedrigsten Temperaturen für die nächsten Tage anzuzeigen.

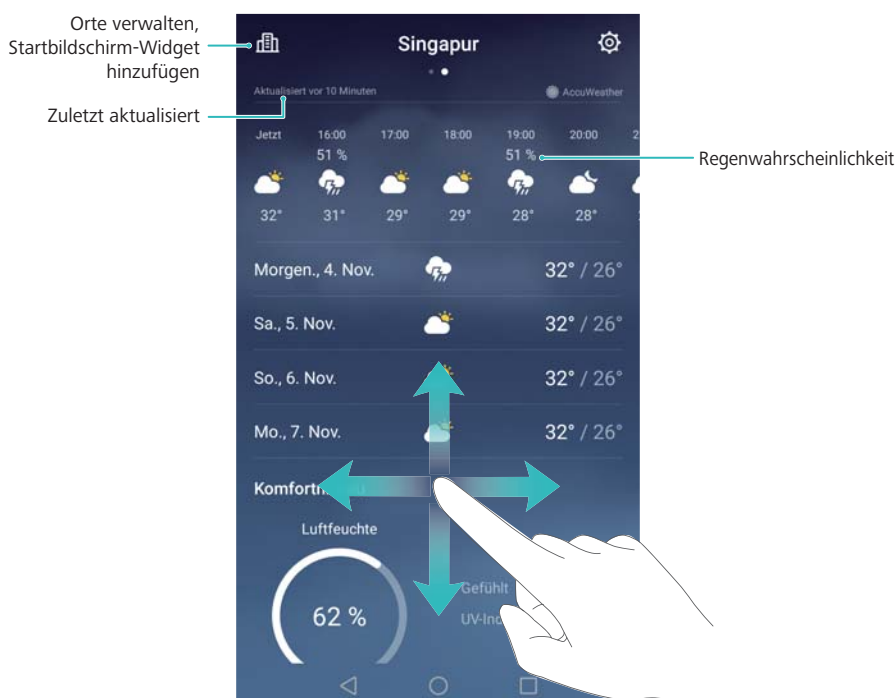

- **Wetterdaten aktualisieren:** Streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um die Wettervorhersage für den aktuellen Ort zu aktualisieren. Wettervorhersagen werden im Laufe des Tages regelmäßig aktualisiert. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung wird unter dem Namen des Ortes angezeigt. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um anzuzeigen, wann die Vorhersage zuletzt aktualisiert wurde.
- **Wetterinformationen für andere Orte anzeigen:** Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um die Wettervorhersage für andere Orte anzuzeigen.
- **Wettertöne aktivieren:** Töne für das Wetter sind standardmäßig deaktiviert. Um diese zu aktivieren, berühren Sie  und aktivieren Sie anschließend den Schalter **Wetter-Töne**.
- **Temperatureinheit ändern:** Die Temperatureinheit wird je nach Systemsprache festgelegt. Berühren Sie  > **Temperatureinheit**, um die Einheit auf Fahrenheit oder Celsius zu ändern.



Hinzufügen und Löschen von Orten






Sie können mehrere Orte hinzufügen, um das Wetter an den Orten zu verfolgen, die Sie interessieren.

Konfigurieren Ihres Heimatsorts




- 1 Öffnen Sie  **Wetter**.
- 2 Berühren Sie  > **Wetter-Widget** und wählen Sie **Stadt hinzufügen** unter **Heimatstadt** aus. Wählen Sie einen Ort aus der Liste oder suchen Sie in der Suchleiste nach einem Ort.

- Wenn Sie sich in Ihrem Heimatort befinden, wird auf dem Startbildschirm nur die Wettervorhersage für Ihren Heimatort angezeigt.
- Wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatort befinden, wird auf dem Startbildschirm die Wettervorhersage für Ihren aktuellen Standort und Ihren Heimatort angezeigt.

Verwalten von Orten

- 1 Öffnen Sie  **Wetter**.
- 2 Berühren Sie . Sie können folgende Vorgänge durchführen:
 - **Ort hinzufügen**: Berühren Sie . Wählen Sie einen Ort aus der Liste aus oder suchen Sie in der Suchleiste nach einem Ort. Sie können bis zu 10 Orte hinzufügen.
 - **Ort entfernen**: Berühren und halten Sie den zu entfernenden Ort und berühren Sie anschließend .
 - **Stadt verschieben**: Berühren und halten Sie einen Ort und berühren und halten Sie anschließend das Symbol  neben einem Ort und ziehen Sie es an die gewünschte Position.

Aktualisieren von Wetterinformationen

- 1 Öffnen Sie  **Wetter**.
 - 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um den gewünschten Ort zu suchen.
 - 3 Streichen Sie auf dem Wetterbildschirm nach unten, um die Wetterdaten zu aktualisieren.
-  Sie können auch eine automatische Aktualisierung der Wetterdaten konfigurieren.
- Berühren Sie  und schalten Sie **Auto-Update** ein. Konfigurieren Sie **Aktualisierungsintervall**. Ihr Telefon aktualisiert die Wetterdaten anschließend automatisch in dem von Ihnen festgelegten Intervall.

Hinzufügen eines Wetter-Widgets

Fügen Sie ein Widget hinzu, um Wetterdaten auf dem Startbildschirm anzuzeigen.





- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm oder ziehen Sie zwei Finger zusammen, um den Startbildschirmeditor zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Widgets**. Wählen Sie **Wetter** aus und wählen Sie einen Widget-Stil.

Uhr

Verwalten von Alarmen

Stellen Sie einen Alarm ein, der Sie weckt oder an wichtige Termine erinnert.

Öffnen Sie  **Uhr**. In der Registerkarte **Wecker** können Sie folgende Vorgänge durchführen:

- **Alarm hinzufügen:** Berühren Sie  und legen Sie die Alarmzeit, den Klingelton, die Wiederholungseinstellungen usw. fest. Berühren Sie , um die Einstellungen anzuwenden.
- **Einen Alarm aktivieren oder deaktivieren:** Berühren Sie den Schalter neben einem Alarm.
- **Alarmeinstellungen konfigurieren:** Berühren Sie  und navigieren Sie zu **ALARM**, um die Snooze-Dauer, die Einstellungen des Lautlos-Modus und das Verhalten der Lautstärketaste zu konfigurieren.
- **Einen Alarm löschen:** Berühren und halten Sie den Alarm, der gelöscht werden soll, und berühren Sie dann .
- **Einen Alarm ausschalten:** Berühren Sie **Streichen, um den Alarm zu deaktivieren** unten auf dem Sperrbildschirm.
- **Alarm stummschalten:** Drücken Sie die Leiser-Taste.
- **Snooze für 10 Minuten:** Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Der Alarm wird nach 10 Minuten erneut ausgelöst. Um den Alarm zu deaktivieren, streichen Sie vom oberen Bildschirmbereich nach unten, um den Benachrichtigungsbereich zu öffnen. Berühren Sie anschließend die Alarmbenachrichtigung.
- **Alarmer bei ausgeschaltetem Telefon aktivieren:** Wählen Sie **Alarm aktiviert lassen, klingelt in** aus. Alarmer werden auch dann ausgelöst, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.






Weltuhr


Konfigurieren der Weltuhr

Fügen Sie mehrere Uhren hinzu, um die Uhrzeit an unterschiedlichen Orten auf der Welt anzuzeigen.

1 Öffnen Sie  **Uhr**.

2 In der Registerkarte **Uhr** können Sie folgende Vorgänge durchführen:


- **Ort hinzufügen:** Berühren Sie . Geben Sie einen Ortsnamen ein oder wählen Sie einen Ort von der Liste aus.
- **Heimatzeitzone festlegen:** Berühren Sie . Schalten Sie **Uhrzeit der Heimatzone anzeigen** ein, berühren Sie **Heimatzeitzone** und wählen Sie dann Ihre Heimatzeitzone aus.
- **Systemdatum und -zeit einstellen:** Berühren Sie  > **Datum & Uhrzeit** und konfigurieren Sie die Einstellungen.
- **Ort entfernen:** Berühren und halten Sie den Ort, der gelöscht werden soll. Berühren Sie  neben dem Ort und berühren Sie dann .

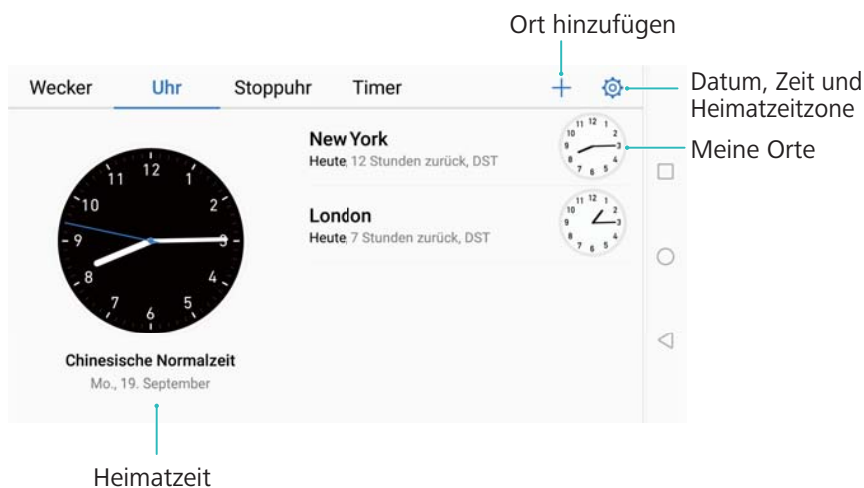

Aktivieren von zwei Uhren

Standardmäßig zeigt Ihr Telefon die Netzwerkzeit an. Aktivieren Sie das Zwei-Uhren-Widget, damit die Zeit in Ihrer aktuellen Zeitzone und die Ihrer Heimatzeitzone auf dem Sperrbildschirm angezeigt wird.



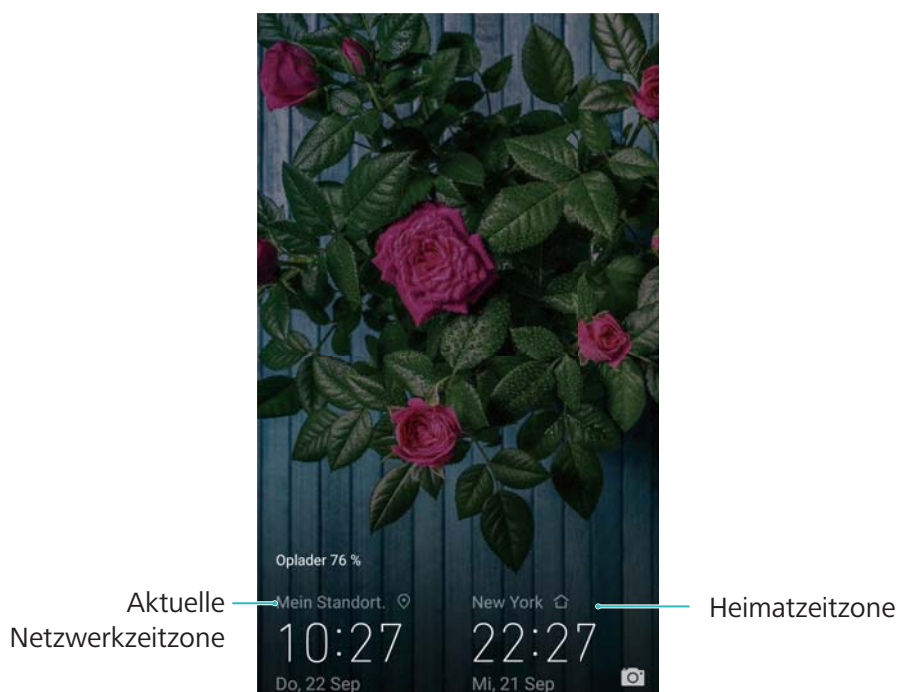




- 1 Öffnen Sie **Uhr**.
- 2 Unter **Uhr** berühren Sie > **Datum & Uhrzeit** > **Dual-Uhren**.
- 3 Schalten Sie **Dual-Uhren** ein. Berühren Sie **Heimatstadt** und wählen Sie aus der Liste der Orte Ihre Heimatzeitzone aus.








- Wenn die lokale Zeitzone mit der Heimatzeitzone identisch ist, wird nur eine Uhr angezeigt.

Stoppuhr

- 1 Öffnen Sie **Uhr**.

- 2 Navigieren Sie zur Registerkarte **Stoppuhr** und berühren Sie , um die Stoppuhr zu starten.
-  Berühren Sie  während der Zeitnahme, um Durchgänge zu zählen. Streichen Sie im Timer von der Mitte des Bildschirms nach oben, um die Daten Ihrer Durchgänge anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie , um die Stoppuhr anzuhalten.
- 4 Berühren Sie , um die Stoppuhr fortzusetzen, oder berühren Sie , um die Stoppuhr zurückzusetzen.
-  Der Bildschirm bleibt während der Zeitnahme aktiviert.


Timer



- 1 Öffnen Sie  **Uhr**.
- 2 Navigieren Sie zur Registerkarte **Timer** und streichen Sie nach oben oder unten, um die Countdown-Zeit festzulegen.
- 3 Berühren Sie , um den Timer zu starten.
- 4 Wenn der Timer ausgelöst wird, streichen Sie über den Bildschirm, um den Klingelton stummzuschalten.
-  Wenn der Timer-Countdown läuft, berühren Sie , um den Countdown anzuhalten, oder berühren Sie , um den Countdown zurückzusetzen.

Smart Controller

Über Smart Controller



Ihr Telefon ist mit einem Infrarotsensor ausgestattet. Koppeln Sie Ihr Telefon über die Funktion

 **Smart Controller** mit Infrarot-gesteuerten Geräten. Danach können Sie mit Ihrem Telefon TV-Geräte, Klimaanlage, Set-Top-Boxen, DVD-Player, Kameras, Beamer und Netzwerkgeräte steuern.

-  • Um weitere Informationen zu erhalten, berühren Sie  **Hilfe**.
- Smart Controller arbeitet mit Infrarot-gesteuerten Geräten. Es bietet keine Unterstützung für andere Steuerungsprotokolle wie Bluetooth.
- Derzeit gibt es keinen Branchenstandard für Infrarot-Codes. Dementsprechend kann es vorkommen, dass Smart Controller nicht mit allen Infrarot-gesteuerten Geräten kompatibel ist.




Hinzufügen einer Fernbedienung


Smart Controller bietet eine integrierte Unterstützung für Tausende von Fernbedienungen unterschiedlicher Marken. Sie können nach Produkttyp und -marke nach Geräten suchen und diese hinzufügen.

- 1 Öffnen Sie  **Smart Controller**.
- 2 Berühren Sie , um eine Fernbedienung hinzuzufügen.
- 3 Wählen Sie die Gerätekategorie und -marke aus. Eine häufig verwendete Taste des Geräts (z. B. die Ein-/Aus-Taste) wird dann auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Richten Sie Ihr Telefon bei Aufforderung aus kurzer Entfernung auf das Gerät und berühren Sie die Schaltfläche auf dem Bildschirm. Überprüfen Sie, ob das Gerät reagiert.
 - Wenn das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, berühren Sie **Ja** und probieren Sie dann eine andere Taste aus.
 - Wenn das Gerät nicht reagiert oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, berühren Sie **Nein**, um eine andere Fernbedienung auszuprobieren.
- 5 Nachdem Sie überprüft haben, dass die häufig verwendeten Tasten ordnungsgemäß funktionieren, berühren Sie **OK**, um die Fernbedienung zu speichern.

Anpassen einer Fernbedienung



Wenn Ihr Gerät nicht aufgeführt wird, können Sie manuell eine Fernbedienung hinzufügen. Richten Sie Ihr Telefon hierzu auf die Fernbedienung und starten Sie mithilfe der automatischen Lernfunktion den Lernvorgang der IR-Codes für die einzelnen Tasten.

-  • Sie benötigen die physische Fernbedienung für Ihr Gerät.
 - Die automatische Lernfunktion kann nicht bei Fernbedienungen für Klimaanlage verwendet werden.
- 1 Öffnen Sie  **Smart Controller**.
 - 2 Berühren Sie  > **Anpassen**.
 - 3 Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um eine Fernbedienungsvorlage (z. B. für ein TV-Gerät oder eine Set-Top-Box) auszuwählen.
 - 4 Wählen Sie die Taste aus, die automatisch erlernt werden soll.
 - 5 Richten Sie den Infrarotsensor im oberen Teil des Telefons bei Aufforderung am Infrarotsender an der physischen Fernbedienung aus. Beide Geräte dürfen sich maximal 5 cm voneinander entfernt befinden. Halten Sie mindestens zwei Sekunden lang die Taste an der physischen Fernbedienung gedrückt, die automatisch erlernt werden soll.
 - 6 Wenn der automatische Lernvorgang erfolgreich war, wird unten auf dem Bildschirm die Schaltfläche **Speichern** angezeigt. Berühren Sie sie, um den IR-Code zu speichern, und fügen Sie andere Tasten hinzu.
 - 7 Wiederholen Sie die Schritte 4, 5 und 6, um andere Tasten zu konfigurieren.

8 Berühren Sie  > **OK**, um die Fernbedienung zu speichern.

Verwenden von Smart Controller



Öffnen Sie nachdem Hinzufügen der Fernbedienungen **Smart Controller** und wählen Sie die Fernbedienung für das Gerät aus, das in Betrieb genommen werden soll. Um eine Fernbedienung zu verwenden, richten Sie zuerst den Infrarotsensor an Ihrem Telefon auf das Gerät. Das Gerät muss sich in Reichweite und in direktem Blickfeld befinden.

-  Wenn das Gerät auf keine der Tasten der Fernbedienung reagiert, berühren Sie oben auf dem Bildschirm das Symbol . Wählen Sie die nicht reagierende Taste aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Lernvorgang erneut durchzuführen.



Verwalten von Fernbedienungen

Sie können Smart Controller-Fernbedienungen anheften, bearbeiten, umbenennen oder löschen. Darüber hinaus können Sie Töne und Vibrationen aktivieren oder deaktivieren.

Anheften, Bearbeiten, Umbenennen oder Löschen einer Fernbedienung

- 1** Öffnen Sie  **Smart Controller**.
 - 2** Berühren und halten Sie eine Fernbedienung. Anschließend können Sie die Optionen **Löschen**, **Umbenennen**, **Oben anheften** oder **Bearbeiten** durchführen.
-  • Sie können eine Fernbedienung nicht anheften, wenn Sie sich bereits an der obersten Position der Liste befindet.
 - Sie können keine Fernbedienungen für Klimaanlage bearbeiten.

Töne bei Tastendruck konfigurieren


- 1** Öffnen Sie  **Smart Controller**.
- 2** Berühren Sie , um die Oberfläche **Einstell.** zu öffnen. Sie können **Tastenton** und **Tastenfeldvibration** ein- oder ausschalten.

Tonaufnahmen

Erstellen Sie Tonaufnahmen und speichern Sie diese für eine spätere Verwendung auf Ihrem Telefon.

Aufnehmen von Tönen

Mit der Aufnahme-App können Sie Töne in unterschiedlichsten Szenarien wie Besprechungen und Interviews oder Ihre eigene Stimme aufnehmen.

- 1** Berühren Sie  **Rekorder**.
- 2** Streichen Sie nach links oder rechts, um einen Aufnahmemodus auszuwählen.

- **Besprechungen:** Wählen Sie **Meeting** aus, damit automatisch die Richtung der Geräuschquelle erkannt und der Frequenzgang für diese Richtung erhöht wird. Dieser Modus wird für Besprechungen mit mehr als drei Teilnehmern empfohlen.
- **Interviews:** Wählen Sie **Interview** für Unterhaltungen zwischen zwei Personen aus.
- **Standard:** Wählen Sie **Normal** aus, um Musik oder Ihre eigene Stimme aufzunehmen.

3 Berühren Sie **Start**, um die Aufnahme zu starten.

4 Berühren Sie **Pause** oder **Fortsetzen**, um die Aufnahme anzuhalten oder fortzusetzen.

Tag hinzufügen: Fügen Sie **Kurz-Tag** oder **Foto-Tag** zwecks einfacher Referenz hinzu.

5 Berühren Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden. Geben Sie einen Dateinamen (**Neue Aufnahme**) ein und berühren Sie die Aufnahme, um sie zu speichern.

 Ihr Telefon klingelt nicht, wenn während einer Aufnahme ein Anruf eingeht.

Wiedergeben einer Aufnahme


Geben Sie den Ton aus einer bestimmten Richtung wieder oder starten Sie die Wiedergabe der Aufnahme von einem mit einem Tag versehenen Standort.

1 Berühren Sie  **Rekorder**.


2 Wählen Sie **Aufnahmen** aus.

3 Wählen Sie eine Aufnahme aus. Auf dem Wiedergabebildschirm können Sie folgende Vorgänge durchführen:

- **Ton aus einer bestimmten Richtung wiedergeben oder stummschalten:** Tippen Sie während der Wiedergabe einer omnidirektionalen Aufnahme auf ein blaues Lautsprechersymbol, um Geräusche aus dieser Richtung stummzuschalten, oder ziehen Sie das Symbol in der Mitte des Kreises auf ein blaues Lautsprechersymbol, um Geräusche aus dieser Richtung wiederzugeben.

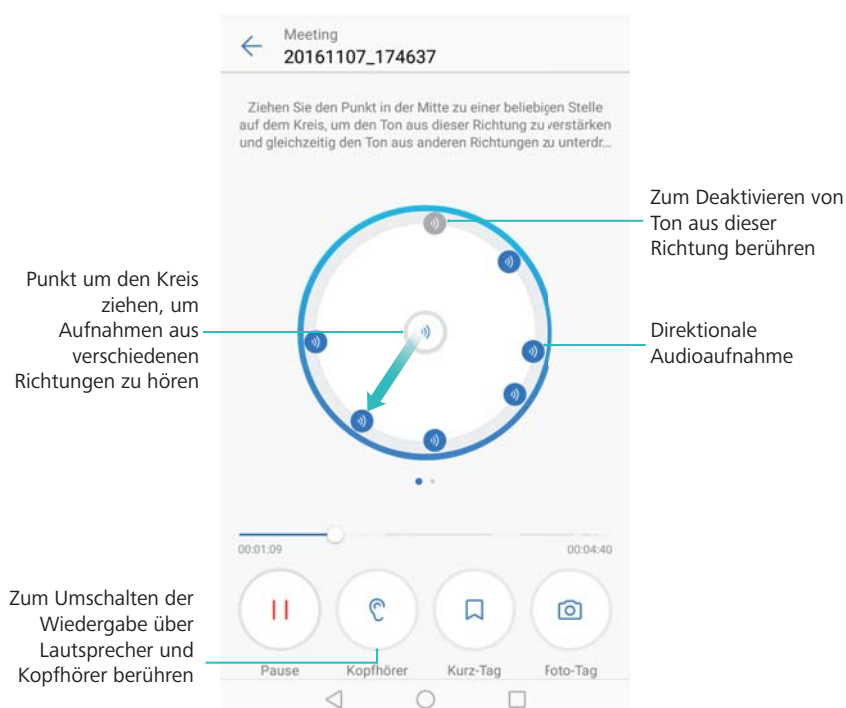


- **Tag auswählen:** Streichen Sie auf dem Wiedergabebildschirm nach links, um Aufnahme-Tags anzuzeigen, und wählen Sie dann einen Tag aus, um die Wiedergabe vom jeweiligen Standort aus zu starten.

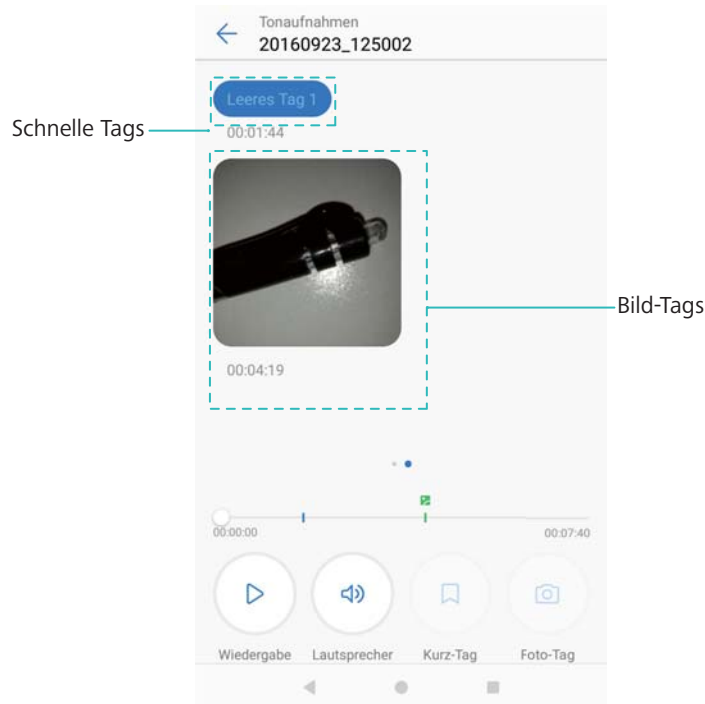


- **Wiedergabemodus ändern:** Wechseln Sie zwischen **Kopfhörer** und **Lautsprecher**.

Verwalten von Aufnahmen


Sie können Aufnahmen teilen, umbenennen und sortieren.

- 1 Berühren Sie  **Rekorder**.
- 2 Wählen Sie **Aufnahmen** aus.
- 3 Auf dem Bildschirm der Dateiverwaltung können Sie Aufnahmen sortieren, teilen und umbenennen.

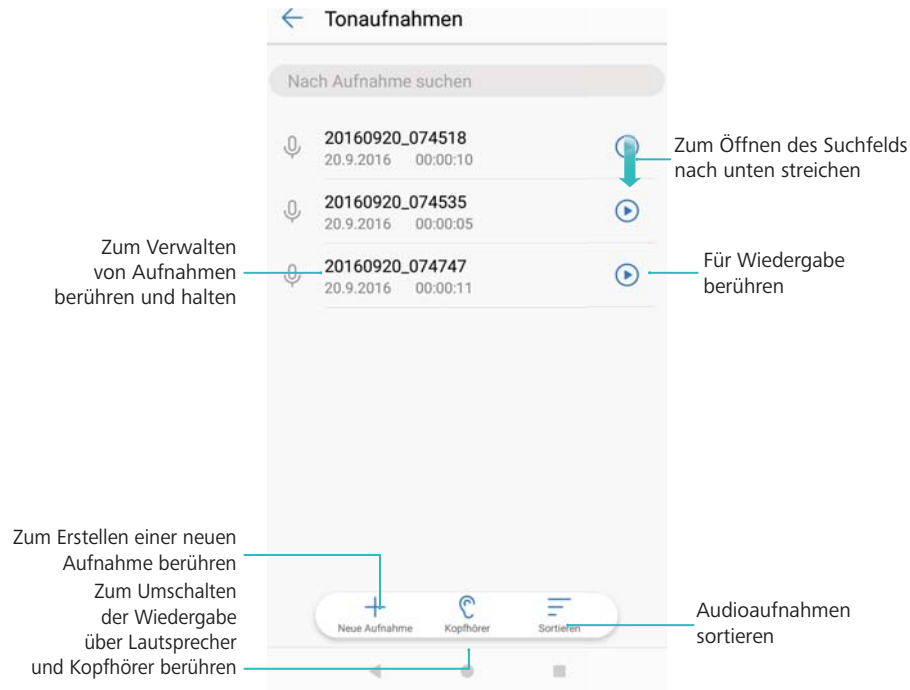

Steuern von Aufnahmen über das Benachrichtigungsfeld


Wenn die Rekorder-App Töne im Hintergrund aufnimmt, verwenden Sie die Steuerung im Benachrichtigungsfeld, um die Vorgänge **Pause**, **Fortsetzen** oder **Stopp** für die Aufnahme durchzuführen.

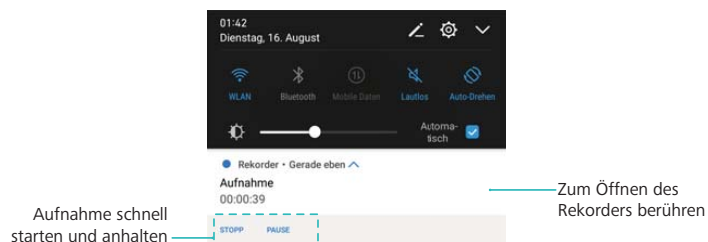


Taschenrechner


Taschenrechner verwenden

- 1 Öffnen Sie **Werkzeuge**.
- 2 Berühren Sie **Rechner**, um den Standardtaschenrechner zu öffnen.
- 3 Drehen Sie den Bildschirm, um auf den wissenschaftlichen Taschenrechner zuzugreifen.

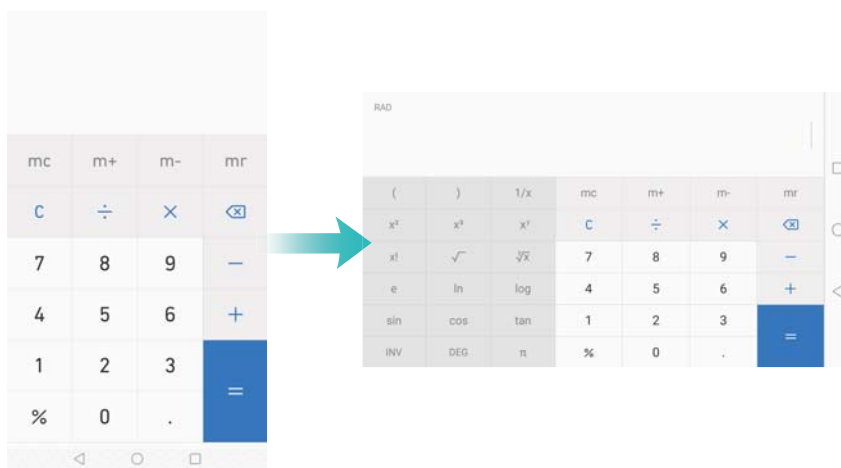

Taschenrechner-Verknüpfung

Streichen Sie auf dem Sperrbildschirm von unten nach oben, um Sperrbildschirmfunktionen und -tools anzuzeigen. Berühren Sie dann , um den Taschenrechner zu öffnen.


 Der Taschenrechner dreht sich auch dann noch, wenn die automatische Drehung deaktiviert ist.

Spiegel

Ihr Telefon kann zusätzlich als Spiegel verwendet werden.




Öffnen Sie  **Spiegel**. Sie können folgende Vorgänge durchführen:


- **Bild speichern:** Berühren Sie den Bildschirm und wählen Sie  aus, um das Bild in der Galerie zu speichern. Ihr Telefon kehrt zum Spiegel zurück, sobald das Bild gespeichert wurde.
- **Vergrößern oder verkleinern:** Ziehen Sie den Schieberegler unten auf dem Bildschirm.
- **Helligkeit anpassen:** Berühren Sie das Plus- oder Minus-Symbol oben auf dem Bildschirm.


- **Spiegel verdampfen:** Wenn Sie in das Mikrofon hauchen, zeigt der Spiegel einen beschlagenen Effekt an. Wischen Sie über den Bildschirm, um diesen Effekt zu entfernen.
- **Spiegel zerbrechen:** Berühren Sie den Bildschirm und halten Sie den Druck aufrecht. Der Spiegel zeigt einen Riss und Sie hören einen entsprechenden Soundeffekt. Berühren Sie den Spiegel, um diesen Effekt zu entfernen.

Kompass

- i** Wenn Sie zum ersten Mal **Kompass** öffnen, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon zu kippen und den Kompass zu kalibrieren.


Berühren Sie  **Kompass**, um den Kompass zu öffnen und sich zu orientieren. Der Kompass zeigt zudem den Breitengrad, Längengrad, atmosphärischen Druck und die Höhe an. Streichen Sie nach links, um die Wasserwaage anzuzeigen.

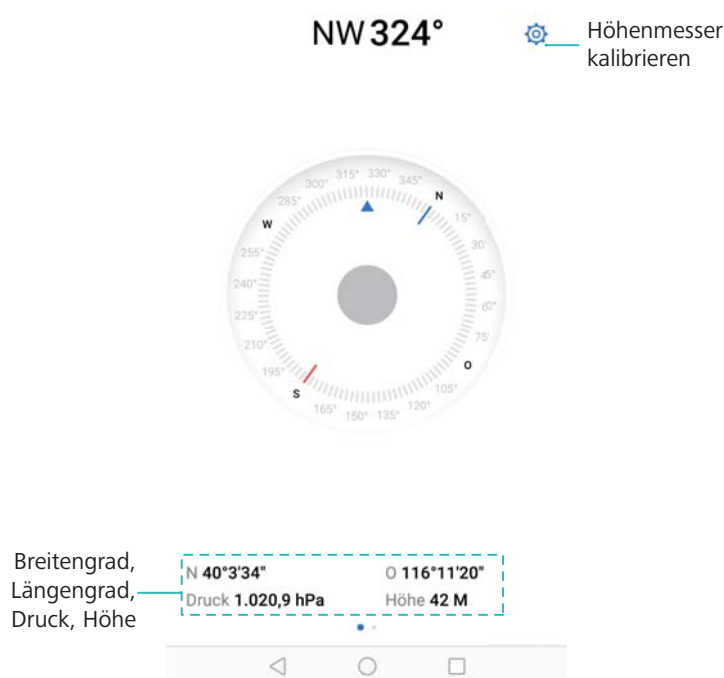


Berühren Sie  und schalten Sie **Online-Höhenkalibrierung** ein, um eine Internetverbindung herzustellen und genauere Daten zu Breitengrad, Längengrad, atmosphärischem Druck und Höhe zu erhalten.



Taschenlampe

Verwenden der Taschenlampe

- 1 Streichen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben, um die Funktionen und Tools des Sperrbildschirms anzuzeigen.
- 2 Berühren Sie , um die Taschenlampe einzuschalten.




-  Streichen Sie bei entsperrtem Bildschirm von der Statusleiste nach unten und berühren Sie  , um die Taschenlampe einzuschalten.
- Öffnen Sie alternativ **Werkzeuge** und berühren Sie **Taschenlampe** >  .

Einschalten der Taschenlampe

Schalten Sie nach Gebrauch die Taschenlampe aus, um zu verhindern, dass sich der Akku entleert.

1 Streichen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben, um die Funktionen und Tools des Sperrbildschirms anzuzeigen.


2 Berühren Sie  , um die Taschenlampe auszuschalten.


-  Streichen Sie bei entsperrtem Bildschirm von der Statusleiste nach unten und berühren Sie  , um die Taschenlampe einzuschalten.
- Öffnen Sie alternativ **Werkzeuge** und berühren Sie **Taschenlampe** >  .


Systemfunktionen und Einstellungen

Ändern der Systemsprache


Sie können jederzeit die Systemsprache ändern.

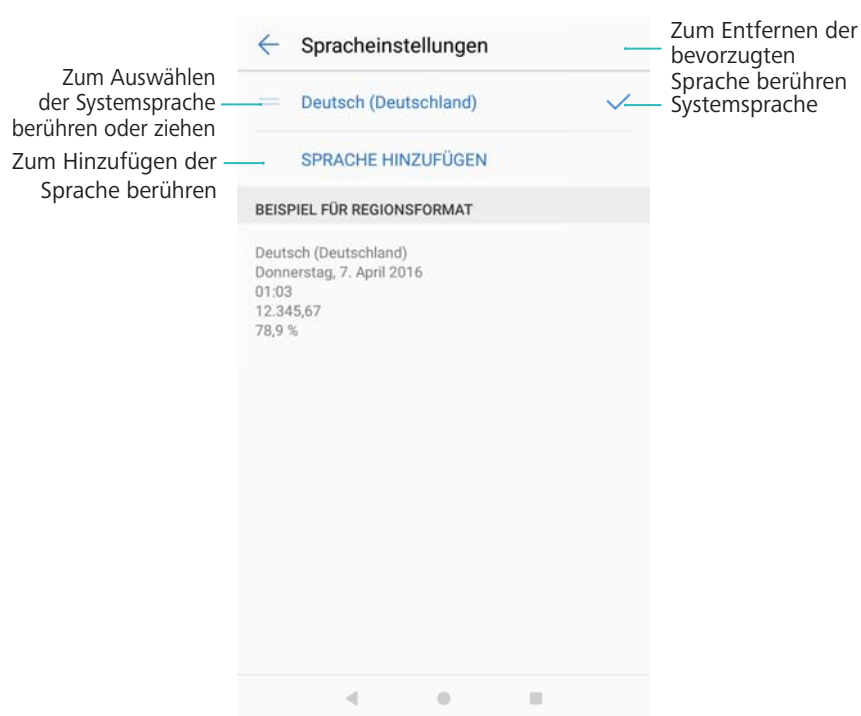

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Sprache & Eingabe**.
- 3 Berühren Sie **Sprache** und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.



-  **Nach weiteren Sprachen suchen:** Wenn die von Ihnen gesuchte Sprache nicht aufgeführt wird, berühren Sie **Sprache hinzufügen**, um nach einer Sprache zu suchen und diese zur Liste hinzuzufügen.

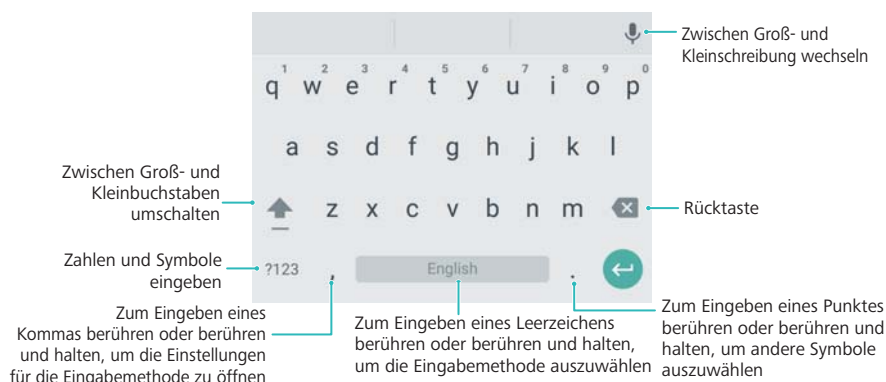

Verwenden der Google-Eingabemethode



-  Die Google-Eingabemethode unterstützt eine große Bandbreite an Sprachen. Berühren Sie  > **Erweiterte Einstellungen > Sprache & Eingabe > Google-Tastatur > Sprachen** und schalten Sie **Systemsprache** aus.


Einstellungen der Eingabemethode

Hinzufügen einer Tastatur


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
 - 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Sprache & Eingabe** und wählen Sie **Bildschirmtastatur** unter **Tastatur und Eingabemethoden** aus.
 - 3 Berühren Sie **Bildschirmtastatur hinzufügen** und aktivieren Sie die Tastatur, die hinzugefügt werden soll.
-  Nachdem Sie eine Tastatur hinzugefügt haben, können Sie die Tastatureinstellungen gemäß Ihren Anforderungen konfigurieren.

Anzeigen der Bildschirmtastatur bei bestehender Verbindung Ihres Telefons mit einer physischen Tastatur

Wenn Ihr Telefon mit einer physischen Tastatur verbunden ist bzw. eine solche an Ihr Telefon angeschlossen ist, können Sie festlegen, ob die Bildschirmtastatur deaktiviert werden soll.


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Sprache & Eingabe** und wählen Sie **Physische Tastatur** unter **Tastatur und Eingabemethoden** aus.
- 3 Schalten Sie **Bildschirmtastatur anzeigen** ein.

Auswählen der standardmäßigen Eingabemethode





- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Sprache & Eingabe**. Berühren Sie unter **Tastatur und Eingabemethoden** die Option **Standardtastatur** und wählen Sie dann die gewünschte Eingabemethode aus. Ihr Telefon aktiviert automatisch die standardmäßige Eingabemethode, wenn Sie Text eingeben.

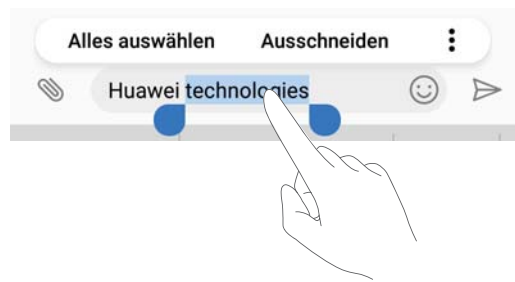Bearbeiten von Text

Sie können Text auswählen, ausschneiden, kopieren, einfügen und teilen.



Auswählen von Text

- 1 Berühren und halten Sie den Text, bis   angezeigt wird.
- 2 Ziehen Sie  oder , um einen Bereich des Texts auszuwählen. Als Alternative können Sie auch **Alles auswählen** berühren, um den gesamten Text auszuwählen.

Kopieren von Text


Wählen Sie den Text aus, der kopiert werden soll, und berühren Sie **Kopieren**, um diesen in die Zwischenablage zu kopieren.


Ausschneiden von Text

Wählen Sie den Text aus, der ausgeschnitten werden soll, und berühren Sie **Ausschneiden**, um diesen in die Zwischenablage zu verschieben.

Einfügen von Text

Berühren und halten Sie die Stelle, an der der Text eingefügt werden soll, und tippen Sie dann auf **Einfügen**.

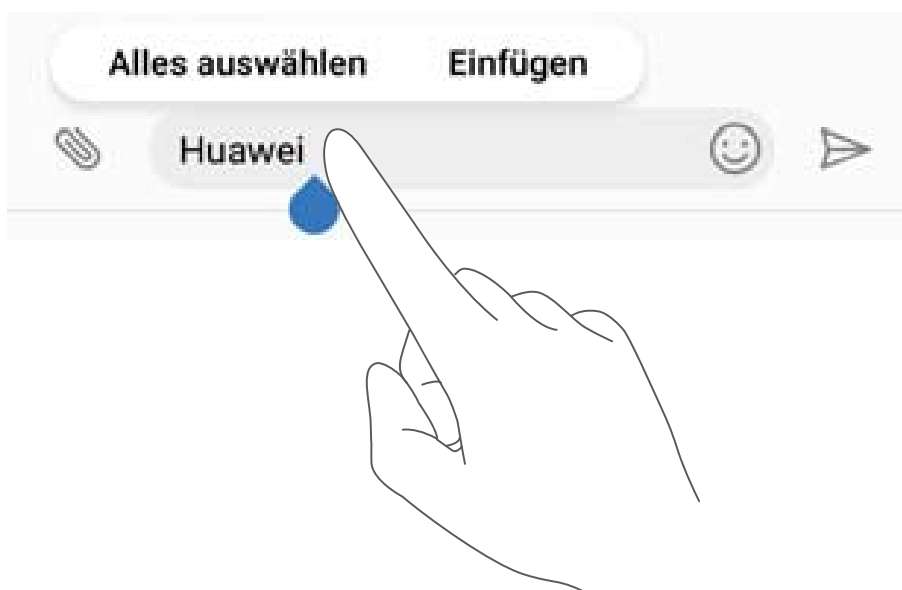

-  Der eingefügte Text bleibt solange in der Zwischenablage, bis Sie einen anderen Inhalt ausschneiden oder kopieren.


Teilen von Text


Wählen Sie den Text aus, der geteilt werden soll, und berühren Sie **Teilen**. Legen Sie fest, wie der Text geteilt werden soll, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Flugmodus

Aktivieren Sie zur Vermeidung von Störungen den Flugmodus, wenn Sie sich an Bord eines Flugzeugs befinden. Wenn dieser Modus aktiviert ist, können Sie keine Anrufe tätigen oder annehmen oder mobile Daten, Bluetooth oder WLAN verwenden. Sie können jedoch nach wie vor Musik wiedergeben, sich Videos ansehen und Apps verwenden, für die keine Internetverbindung erforderlich ist.

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Flugmodus mit einer der folgenden Methoden:

- **Verknüpfungstaste verwenden:** Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Tippen Sie in der Registerkarte **Verknüpfungen** auf , um alle Verknüpfungstasten anzuzeigen, und schalten Sie dann den Schalter **Flugmodus** um.

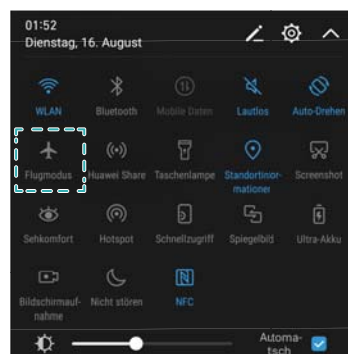


- **Zu „Einstellungen“ wechseln:** Öffnen Sie  **Einstellungen** und schalten Sie den Schalter **Flugmodus** um.


- Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN, Bluetooth und mobile Daten automatisch deaktiviert und Sie können keine Anrufe tätigen oder annehmen. In der Statusleiste wird

 angezeigt.

Aktualisieren der Betreibereinstellungen

Aktualisieren Sie Ihre Betreibereinstellungen, um die Konnektivität des Mobilfunknetzes und die Anrufqualität zu verbessern.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Mehr > Link+-Live-Aktualisierung > Autom. Datenaktualisierung** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aktualisierungseinstellungen zu konfigurieren.


-  Standardmäßig werden Betreibereinstellungen automatisch aktualisiert, wenn Sie eine Internetverbindung per WLAN herstellen. Wenn Sie auswählen, dass Aktualisierungen automatisch über alle Netze durchgeführt werden sollen, lädt Ihr Telefon automatisch Betreiberaktualisierungen über WLAN und mobile Daten herunter. Es können Datennutzungsgebühren anfallen.

Konfigurieren der Soundeinstellungen

Passen Sie die Soundeinstellungen gemäß Ihren Anforderungen an. Sie können die Lautstärke einstellen, die Einstellungen für den Lautlos-Modus konfigurieren, die Klingeltöne für Anrufe, Nachrichten und Benachrichtigungen ändern und Systembenachrichtigungstöne aktivieren.


Einstellen der Systemlautstärke



Stellen Sie die Klingelton-, Medien-, Alarm- und Anruflautstärke gemäß Ihren Anforderungen ein.


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Töne > Lautstärke**, um die Klingelton-, Medien-, Alarm- und Anruflautstärke einzustellen.

Konfigurieren des Lautlos-Modus

Aktivieren Sie den Lautlos-Modus, um andere in ruhigen Umgebungen, wie etwa in einer Besprechung, nicht zu stören. Sobald diese Option aktiviert ist, klingelt Ihr Telefon nicht, wenn Sie eingehende Anrufe oder Nachrichten empfangen; der Bildschirm wird jedoch nach wie vor eingeschaltet. Wenn Sie Vibrationen aktiviert haben, vibriert Ihr Telefon, um Sie bei eingehenden Anrufen und Nachrichten zu benachrichtigen.


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Töne > Lautlos-Modus**. Ihr Telefon klingelt nicht, wenn Sie eingehende Anrufe oder Nachrichten empfangen; der Bildschirm wird jedoch nach wie vor eingeschaltet.

-  • **Auch im Lautlos-Modus vibrieren:** Wenn **Lautlos-Modus** und **Auch im Lautlos-Modus vibrieren** aktiviert sind, vibriert Ihr Telefon bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten.
- **Einstellungen für den Lautlos-Modus schnell ändern:** Streichen Sie von der Statusleiste nach unten und öffnen Sie die Registerkarte mit den Verknüpfungen. Berühren Sie , um zwischen den Modi **Töne**, **Lautlos** und **Vibration** zu wechseln.

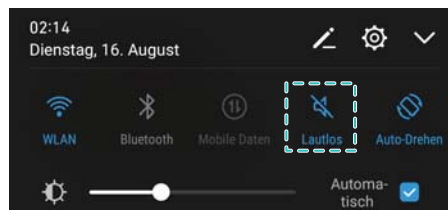


Einstellen des Standardbenachrichtigungstons


Wählen Sie einen voreingestellten Klingelton oder eine Musikdatei als Benachrichtigungston für Nachrichten, E-Mails und andere Benachrichtigungen.


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Töne > Standard-Benachrichtigungston** und wählen Sie eine neue Benachrichtigung **Klingelton** oder eine Datei **Musik**.

Konfigurieren von Wähltastentönen

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Töne > Wähltastentöne** und wählen Sie „Standard“, „Melodie“ oder „Keine“ aus.


Aktivieren oder Deaktivieren von Systembenachrichtigungstönen und haptischem Feedback


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Töne**. Sie können **Töne bei Berührung**, **Ton bei Displaysperre**, **Screenshot-Ton** und **Bei Berührung vibrieren** aktivieren oder deaktivieren.

 Wenn **Bei Berührung vibrieren** aktiviert ist, vibriert Ihr Telefon, wenn Sie eine Schaltfläche in der Navigationsleiste berühren oder den Bildschirm entsperren.

Einhandmodus

Aktivieren Sie die Bildschirm-Miniaturansicht oder die sich verschiebende Tastatur, um Ihr Telefon einfacher mit einer Hand zu bedienen.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Intelligente Unterstützung > UI-Einhandbedienung**. Sie können folgende Vorgänge durchführen:
 - **Bildschirm verkleinern**: Schalten Sie **Bildschirm-Miniaturansicht** ein. Der Bildschirm wird verkleinert unten links oder rechts angezeigt, um sämtliche Elemente in Reichweite zu bringen.

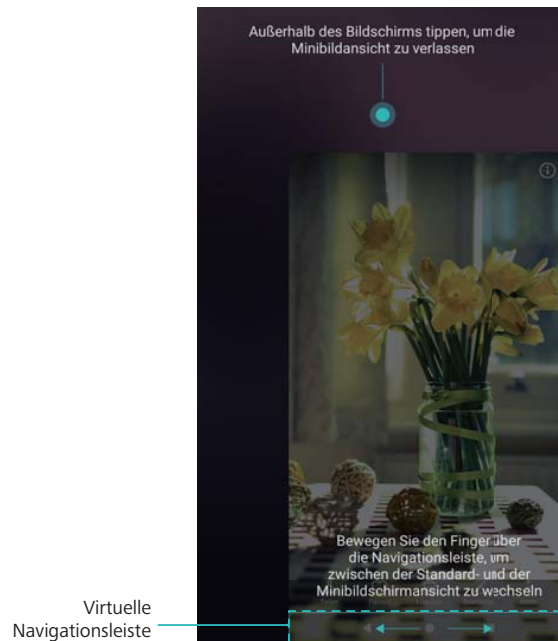


- **Sich verschiebende Tastatur aktivieren:** Schalten Sie **Tastatur umschalten** ein. Die das Wählprogramm, das Menü für eingehende Anrufe und das Wähltastenfeld auf dem Sperrbildschirm werden verkleinert in einer Ecke des Bildschirms angezeigt, um eine einfachere Eingabe mit einer Hand zu ermöglichen. Berühren Sie den Pfeil neben der Tastatur, um diese auf die andere Seite des Bildschirms zu verschieben.

Handschuhmodus

Aktivieren Sie den Handschuhmodus, damit Sie Ihr Telefon auch mit Handschuhen bedienen können.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Intelligente Unterstützung** und schalten Sie **Handschuhmodus** ein.

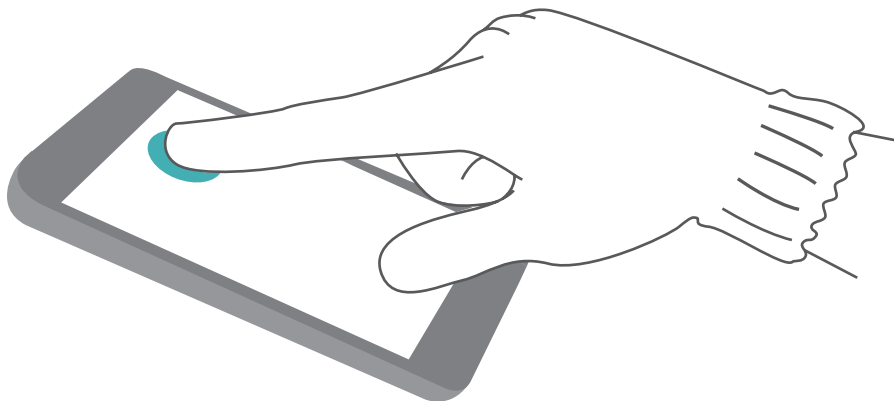



Modus „Nicht stören“

Mit dem Modus „Nicht stören“ können Sie ungestört Ihrer Arbeit nachgehen oder entspannen. Ihr Telefon benachrichtigt Sie nur bei wichtigen Anrufen oder Nachrichten.


Verwenden des Modus „Nicht stören“

Konfigurieren Sie den Modus „Nicht stören“, um keine wichtigen Anrufe oder Nachrichten zu verpassen.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Schalten Sie auf dem Bildschirm **Bitte nicht stören** die Option **Bitte nicht stören** ein.
- 3 Berühren Sie **Modus "Bitte nicht stören"**. Sie können folgende Vorgänge durchführen:
 - **Einstellungen für eingehende Anrufe und Nachrichten konfigurieren:** Wählen Sie **Nur wichtige Unterbrechungen zulassen** aus. Berühren Sie **Wichtige Unterbrechungen definieren** und fügen Sie Kontakte zu den Listen **Anrufe** und **Nachrichten** hinzu. Wenn der Modus „Nicht stören“ aktiviert ist, klingelt Ihr Telefon nur, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von Kontakten in der Liste empfangen.
 -  Wählen Sie **Nur Weiße Liste** aus, um nur Anrufe oder Nachrichten von Kontakten in **Weiße Liste für Anrufe und Nachrichten** zu empfangen.
 - **Alarmklingeltöne im Modus „Nicht stören“ aktivieren:** Wählen Sie **Nur Wecker** aus, um nur Alarmklingeltöne zuzulassen. Ihr Telefon klingelt nicht, wenn Sie eingehende Anrufe oder Nachrichten empfangen. Sie können wichtige Unterbrechungen nicht konfigurieren.
 - **Alle Unterbrechungen deaktivieren:** Wählen Sie **Nicht unterbrechen** aus, um alle Klingeltöne und Vibrationen zu deaktivieren. Der Bildschirm schaltet sich bei eingehenden Anrufen, Nachrichten oder Alarmen nicht ein. Sie können wichtige Unterbrechungen nicht konfigurieren.

Konfigurieren des Timers für den Modus „Nicht stören“

Konfigurieren Sie den Timer, damit der Modus „Nicht stören“ an einem voreingestellten Zeitpunkt automatisch aktiviert oder deaktiviert wird.


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Bitte nicht stören** und wählen Sie **Zeitregel** aus, um auf die Einstellungen für die SIM-Sperre zuzugreifen.
- 3 Konfigurieren Sie die **Tage**-Einstellungen sowie **Startzeit** und **Endzeit**.
- 4 Schalten Sie auf dem Bildschirm **Bitte nicht stören** die Option **Zeitregel** ein.


Aktivieren des Modus „Nicht stören“ für Termine in Ihrem Exchange-Kalender

Melden Sie sich bei Ihrem Exchange-Konto an und synchronisieren Sie den Kalender. In der Benachrichtigungsleiste wird eine Nachricht angezeigt, wenn eine Besprechungseinladung in Ihr


Exchange-Konto eingeht. Ihr Telefon legt basierend auf Ihrer Antwort auf die Einladung fest, ob der Modus „Nicht stören“ aktiviert werden soll.

- i** Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Exchange-Kontos finden Sie unter [Hinzufügen eines E-Mail-Kontos](#). Weitere Informationen zum Synchronisieren des Kalenders mit Ihrem Exchange-Konto finden Sie unter [Synchronisieren von Terminen](#).


- 1** Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2** Berühren Sie **Bitte nicht stören** und wählen Sie **Ereignisregel** aus, um auf die Einstellungen für die SIM-Sperre zuzugreifen.
- 3** Berühren Sie **Bei Terminen von** und wählen Sie Ihr Exchange-Konto aus.

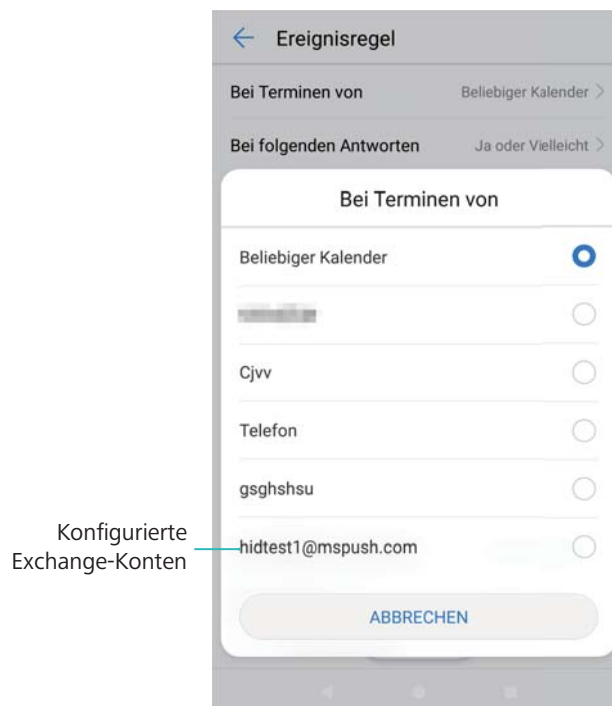

- 4** Berühren Sie **Bei folgenden Antworten**. Sie können folgende Vorgänge durchführen:

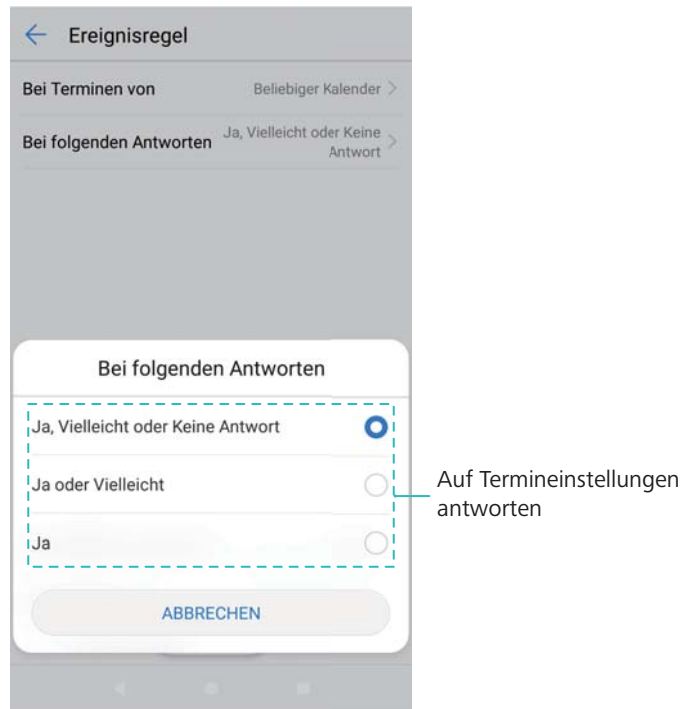

- Ist **Ja, Vielleicht oder Keine Antwort** ausgewählt, wird der Modus „Nicht stören“ für Meetings aktiviert, wenn Sie auf die Exchange-Besprechungseinladung mit „Ja“ oder „Vielleicht“ geantwortet haben oder nicht reagiert haben. Der Modus „Nicht stören“ wird nicht aktiviert, wenn Sie die Einladung abgelehnt haben.

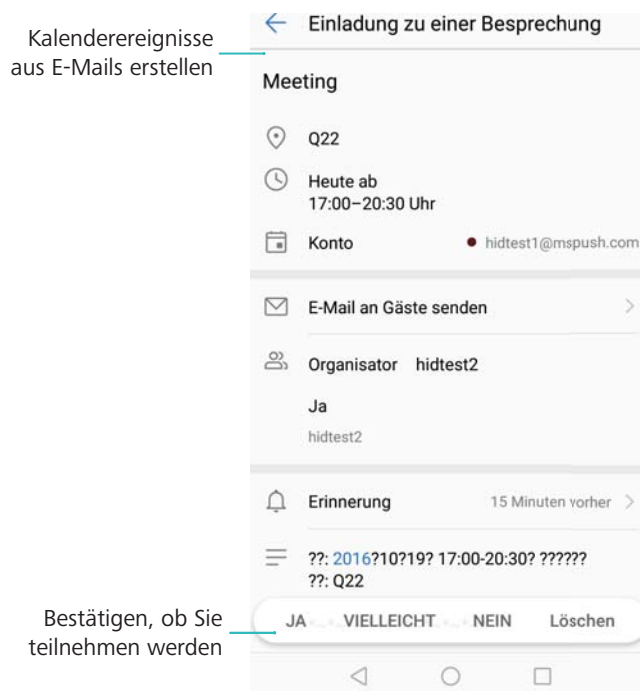



- Ist **Ja oder Vielleicht** ausgewählt, wird der Modus „Nicht stören“ für Meetings aktiviert, wenn Sie auf die Exchange-Besprechungseinladung mit „Ja“ oder „Vielleicht“ geantwortet haben. Der Modus „Nicht stören“ wird nicht aktiviert, wenn Sie die Einladung abgelehnt oder nicht reagiert haben.
- Ist **Ja** ausgewählt, wird der Modus „Nicht stören“ für Meetings aktiviert, wenn Sie auf die Exchange-Besprechungseinladung mit „Ja“ geantwortet haben. Der Modus „Nicht

stören“ wird nicht aktiviert, wenn Sie mit „Vielleicht“ geantwortet, die Einladung abgelehnt oder nicht reagiert haben.


Aktivieren des Modus „Nicht stören“ für Termine in Ihrem Kalender

Stellen Sie Ihr Telefon so ein, dass der Modus „Nicht stören“ automatisch für Termine im Kalender aktiviert wird.


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Bitte nicht stören**. Schalten Sie **Ereignisregel** ein und berühren Sie dann den Bildschirm, um die Einstellungen zu konfigurieren.
- 3 Berühren Sie **Bei Terminen von** und wählen Sie **Telefon** aus.
 -  Aktivieren Sie den Modus „Nicht stören“ automatisch für Termine im **Kalender** Ihres Telefons. Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Termins finden Sie unter [Erstellen eines Termins](#).

Aktivieren des Modus „Nicht stören“ für alle Termine

Stellen Sie Ihr Telefon so ein, dass der Modus „Nicht stören“ für alle Termine, einschließlich Termine im Kalender und in Ihrem Exchange-Konto, aktiviert wird.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Bitte nicht stören**. Schalten Sie **Ereignisregel** ein und berühren Sie dann den Bildschirm, um die Einstellungen zu konfigurieren.
- 3 Berühren Sie **Bei Terminen von** und wählen Sie **Beliebiger Kalender** aus.


Hinzufügen von Regeln für den Modus „Nicht stören“

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Bitte nicht stören > Regel hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie **Zeitregel** oder **Ereignisregel** aus und berühren Sie dann **OK**, um eine Zeit- oder Terminregel zu konfigurieren.

Einrichten eines Kontos


Hinzufügen eines Kontos

Fügen Sie ein E-Mail- oder Social-Media-Konto hinzu, um Ihre E-Mails und Nachrichten mit Ihrem Telefon zu synchronisieren.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Konten > Konto hinzufügen**. Wählen Sie einen Kontotyp aus und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Eingabe der Kontoinformationen.
 - Sie müssen die entsprechende App installieren, bevor Sie ein Drittanbieter-Konto hinzufügen können.

- Weitere Informationen zum Hinzufügen von E-Mail- und Unternehmenskonten finden Sie unter [Hinzufügen eines E-Mail-Kontos](#).





Löschen eines Kontos

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Konten** und wählen Sie einen Kontotyp aus.
- 3 Wählen Sie das Konto aus, das gelöscht werden soll, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Synchronisieren von Daten mit Ihrem Telefon


Aktivieren Sie die Synchronisierungsfunktion, um alle Daten Ihres Telefons auf dem laufenden Stand zu halten und einen Datenverlust zu vermeiden. Sie können E-Mails, Kontakte und andere Daten von Ihrem alten Telefon oder Computer synchronisieren.


 Das Art der Daten, die synchronisiert werden können, hängt vom Kontotyp ab.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
 - 2 Wählen Sie **Konten** aus.
 - 3 Tippen Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf . Wählen Sie **Daten autom. synchronisieren** aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
-  Wenn der Datensynchronisierungsschalter ausgeschaltet ist, können Sie Daten manuell synchronisieren, indem Sie ein Konto auswählen und  berühren.

Anzeigen von Informationen über den Speicher


Zeigen Sie detaillierte Informationen über den Speicher an und leeren Sie zur Optimierung der Leistung den Papierkorb des Systems.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Arbeits- & Datenspeicher**, um Informationen über den Speicher anzuzeigen.
 - **Informationen über den App-Speicher anzeigen:** Berühren Sie **Arbeitsspeicher > Von Apps verbrauchter Speicher**, um herauszufinden, welche Apps den meisten Speicherplatz belegen.
 - **Systempapierkorb leeren:** Wählen Sie **Speicherbereiniger** aus. Ihr Telefon prüft automatisch den Papierkorb des Systems und fordert Sie auf, nicht benötigte Dateien zur Leistungsoptimierung zu löschen.
 - **Speicher verwalten:** Berühren Sie **Speicherbereiniger > Speichermanager**, um Apps und andere Daten batchweise zu löschen oder zu deinstallieren.

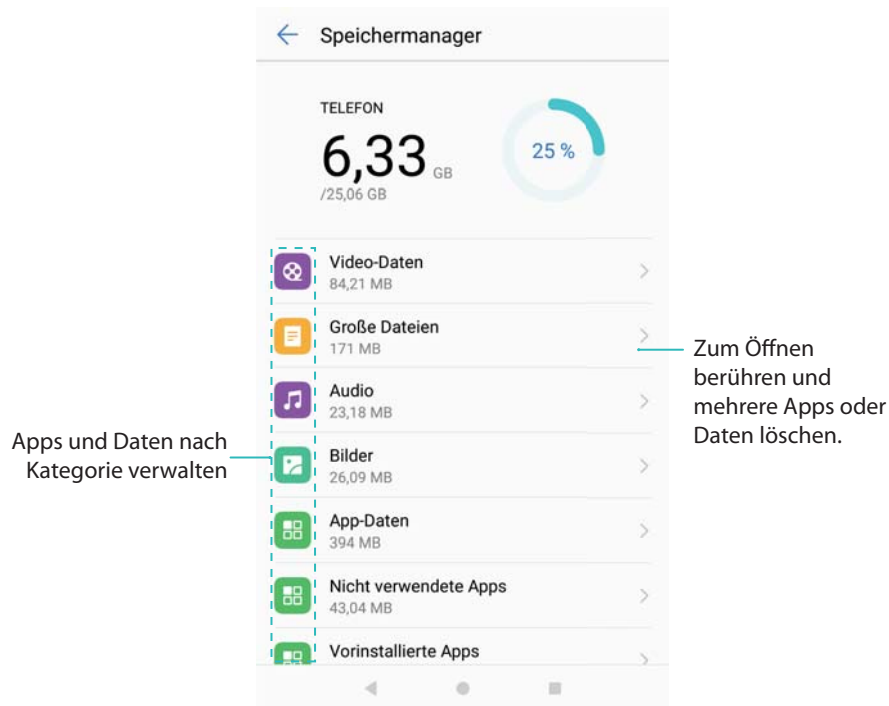

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Ihr Telefon stellt anhand der vom Netzwerk bereitgestellten Werte automatisch Datum und Uhrzeit ein. Sie können die Uhrzeit auch manuell einstellen und im 12- oder 24-Stunden-Format anzeigen.


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Datum & Uhrzeit**. Sie können folgende Vorgänge durchführen:
 - **Uhrzeit und Datum automatisch mithilfe der vom Netzwerk bereitgestellten Werte einstellen:** Schalten Sie **Automatisches Datum/automatische Uhrzeit** ein. Schalten Sie den Schalter aus, um die Uhrzeit manuell einzustellen.
 - **Zeitzone automatisch mithilfe der vom Netzwerk bereitgestellten Werte einstellen:** Schalten Sie **Automatische Zeitzone** ein. Schalten Sie den Schalter aus, um die Zeitzone manuell einzustellen.
 - **Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzeigen:** Schalten Sie **24-Stunden-Format verwenden** ein, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen. Standardmäßig wird die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt.

Aktivieren des Standortzugriffs

Aktivieren Sie standortbasierte Dienste, um sicherzustellen, dass Karten-, Navigations- und Wetter-Apps auf Ihre Standortinformationen zugreifen können.

Konfigurieren der Standorteinstellungen

- Die Funktionen können je nach Betreiber variieren.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Standortzugriff**.
- 3 Schalten Sie **Auf meinen Standort zugreifen** ein. Sie können aus drei Modi wählen:
 - **GPS, WLAN und mobile Netzwerke verwenden:** Verwendet GPS und die Internetverbindung Ihres Telefons. Aktivieren Sie diese Option, um eine äußerst genaue Standortbestimmung zu ermöglichen.
 - **WLAN und mobile Netzwerke verwenden:** Verwendet nur die Internetverbindung Ihres Telefons. Aktivieren Sie diese Option, um den Stromverbrauch zu senken und die Standby-Dauer zu verlängern.
 - **Nur GPS verwenden:** Erfordert keine Internetverbindung. Aktivieren Sie diese Option, um die mobile Datennutzung zu reduzieren.


Erhöhen der Standortgenauigkeit in Räumen

Ihr Telefon verwendet WLAN und Bluetooth, um genauere Standortdaten zu erhalten, wenn Sie sich in Räumen befinden.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Standortzugriff**.
- 3 Berühren Sie  **> Scan-Einstellungen**. Sie können folgende Vorgänge durchführen:
 - Schalten Sie **WLAN-Suche** ein. Standort-Apps und -dienste suchen fortlaufend nach WLAN-Netzwerken zwecks genauerer Standortbestimmung.
 - Schalten Sie **Bluetooth-Suche** ein. Standort-Apps und -dienste suchen nach Bluetooth-Geräten zwecks genauerer Standortbestimmung.

Wiederherstellen der Systemeinstellungen

Stellen Sie regelmäßig die Netzwerk-, Fingerabdruck-ID- und Bildschirmsperreinstellungen wieder her, um die Sicherheit Ihres Telefons zu gewährleisten.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Sichern & zurücksetzen**.
- 3 Berühren Sie **Alle Einstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen wiederherzustellen.

Wiederherstellen von Netzwerkeinstellungen


Ihr Telefon stellt automatisch eine Verbindung mit zuvor verwendeten WLAN-Netzwerken und Bluetooth-Geräten her. Sie können die Netzwerkeinstellungen wiederherstellen, um Ihren Verbindungsverlauf zu löschen.



- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Sichern & zurücksetzen**.
- 3 Berühren Sie **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen wiederherzustellen.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen


Wenn Ihr Telefon abstürzt oder langsam reagiert, setzen Sie es auf die Werkseinstellungen zurück.


-  Bei der Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen werden alle persönlichen Daten wie Kontoinformationen, heruntergeladene Apps und Systemeinstellungen von Ihrem Telefon gelöscht. Sichern Sie wichtige Daten auf Ihrem Telefon, bevor Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Weitere Informationen finden Sie unter [Sichern von Daten auf einer microSD-Karte](#).


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Sichern & zurücksetzen**.
- 3 Berühren Sie **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** und legen Sie fest, ob Ihr interner Speicher formatiert werden soll.
 Durch die Auswahl von **Internen Speicher löschen** werden alle Dateien Ihres internen Speichers wie Musik und Bilder gelöscht. Gehen Sie vorsichtig vor.
- 4 Berühren Sie **Zurücksetzen**, um Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

OTA-Aktualisierungen

Aktualisieren Sie das System Ihres Telefons auf die aktuelle Version, um die Leistung zu verbessern.

-  Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon vor der Aktualisierung mit dem Internet verbunden ist. Stellen Sie vor der Aktualisierung eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her, um zu verhindern, dass Datennutzungsgebühren anfallen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihr Telefon noch über genügend Akkuleistung verfügt.

- ⚠ • Die Verwendung von nicht autorisierter Drittanbieter-Software zum Aktualisieren Ihres Telefons kann dazu führen, dass Ihr Telefon unbrauchbar wird, oder eine Gefahr für Ihre persönlichen Daten darstellen. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie die OTA-Aktualisierungsfunktion oder gehen Sie mit Ihrem Telefon in das nächstgelegene Huawei-Service-Center.
 - Ihre persönlichen Daten können bei einer Systemaktualisierung gelöscht werden. Vor der Aktualisierung Ihres Telefons sollten Sie wichtige Daten immer sichern.
 - Stellen Sie bei der Aktualisierung sicher, dass Ihr Telefon über eine verbleibende Akkuleistung von mindestens 20 % verfügt.
 - Nach der Aktualisierung kann es vorkommen, dass einige Drittanwendungen wie Online-Banking-Apps und Spiele nicht mit Ihrem System kompatibel sind. Dies ist darauf zurückzuführen, dass es eine Weile dauert, bis Entwickler von Drittanwendungen Aktualisierungen für die neuen Android-Versionen erstellt haben. Haben Sie daher Geduld, bis eine neue Version der App veröffentlicht wird.
-  Berühren Sie **Einstellungen > Über das Telefon > Build-Nummer**, um die Versionsnummer Ihres Telefons anzuzeigen.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Updateprogramm**. Ihr Telefon sucht automatisch nach Aktualisierungen.
- 3 Wählen Sie die neueste Version aus, um das Aktualisierungspaket herunterzuladen.
- 4 Sobald der Download abgeschlossen ist, berühren Sie **Aktualisieren**. Der Aktualisierungsprozess kann eine Weile dauern. Nehmen Sie Ihr Telefon vor Abschluss der Aktualisierung nicht in Betrieb. Ihr Telefon wird automatisch neu gestartet, wenn die Aktualisierung fertiggestellt wurde.

Anzeigen von Produktinformationen


Umbenennen des Geräts

Benennen Sie Ihr Gerät um, um es einfacher zu finden, wenn andere Geräte eine Verbindung zu Ihrem mobilen WLAN-Hotspot herstellen oder andere Geräte über Bluetooth gekoppelt werden.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Über das Telefon > GeräteName** und benennen Sie Ihr Gerät um.



Anzeigen Ihrer Modellnummer und Versionsinformationen

Zeigen Sie Informationen über Ihre Modellnummer und Systemversion an.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Über das Telefon**, um Ihre Modellnummer, Versionsnummer, EMUI-Version und Android-Version anzuzeigen.


Anzeigen Ihrer IMEI

Alle Telefone besitzen eine eindeutige 15-stellige IMEI, anhand derer Sie überprüfen können, ob Ihr Gerät echt ist.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
 - 2 Berühren Sie **Über das Telefon**, um die IMEI anzuzeigen.
-  Telefone mit zwei SIM-Karten besitzen zwei IMEI-Nummern.

Anzeigen der Spezifikationen Ihres Telefons

Mit nur wenigen einfachen Schritten können Sie die Spezifikationen Ihres Telefons anzeigen. Sie können Informationen über Ihren Prozessor, Ihren Speicher, Ihre Bildschirmauflösung etc. beziehen.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Über das Telefon**. Streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten, um Informationen über den Prozessor, den RAM, den internen Speicher, die Bildschirmauflösung etc. zu erhalten.


Bedienungshilfefunktionen


Über TalkBack


TalkBack ist ein Bedienungshilfedienst, durch den Benutzer mit eingeschränktem Seh- und Hörvermögen über hörbare Eingabeaufforderungen und Bildunterschriften mit ihren Geräten interagieren können.


Aktivieren von TalkBack

TalkBack ist eine Bedienungshilfefunktion für Benutzer mit eingeschränktem Seh- und Hörvermögen. Sie stellt hörbare Eingabeaufforderungen und Bildunterschriften bereit, mit denen Sie Ihr Telefon bedienen können. Wenn TalkBack aktiviert ist, gibt Ihr Telefon hörbare Eingabeaufforderungen für sämtliche Inhalte wieder, die Sie berühren, auswählen oder aktivieren.

-  Hörbare Eingabeaufforderungen sind nicht für alle Sprachen verfügbar. Wenn Ihre Sprache nicht verfügbar sein sollte, können Sie das Sprachsynthesemodul eines Drittanbieters herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter [Text-to-Speech\(TTS\)-Ausgabe](#).

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Eingabehilfen > TalkBack**.
- 3 Schalten Sie **TalkBack** ein und berühren Sie **OK**.

- i** Ein hörbares Lernprogramm wird wiedergegeben, wenn Sie TalkBack zum ersten Mal aktivieren. Um das Lernprogramm wiederzugeben, berühren Sie , um auf TalkBack-Einstellungen zuzugreifen, und wählen Sie anschließend das Lernprogramm aus.


4 Berühren Sie  und wählen Sie **Tippen & Entdecken** aus. Um hörbare Eingabeaufforderungen für Inhalte zu aktivieren, die Sie berühren, aktivieren Sie **Tippen & Entdecken**.

- i** **TalkBack deaktivieren:** Berühren und halten Sie drei Sekunden lang den Bildschirm, während Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten.


Steuerung Ihres Telefons mit TalkBack

Nach der Aktivierung von TalkBack können Sie Gesten für folgende Vorgänge verwenden:


Bildschirm durchsuchen: Streichen Sie mit zwei Fingern (statt mit einem Finger) über den Bildschirm. Streichen Sie mit zwei Fingern nach unten oder nach oben, um durch die Menülisten zu scrollen. Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen Bildschirmen zu wechseln.

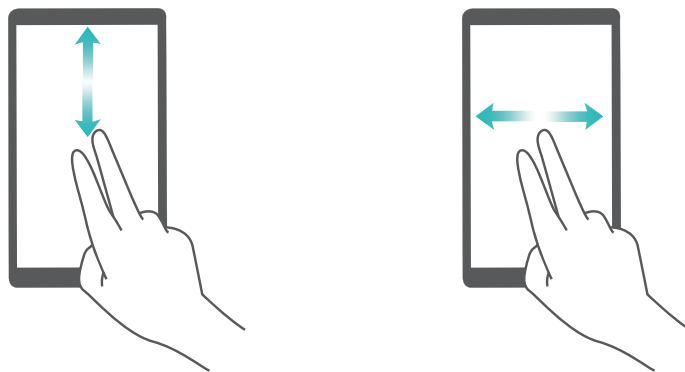

Element auswählen: Berühren Sie ein Element mit einem Finger, um es auszuwählen (nicht um dieses zu öffnen). Ihr Telefon liest den Inhalt des ausgewählten Elements laut vor.

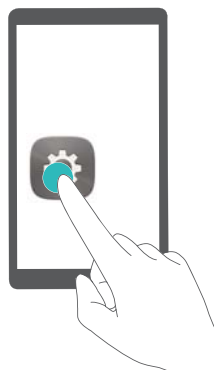

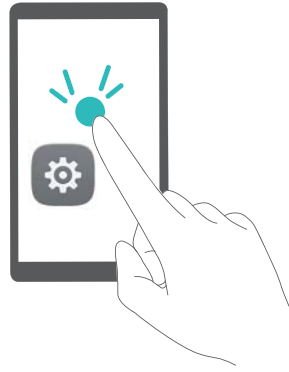

Element öffnen: Tippen Sie mit einem Finger doppelt auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um Ihre im vorherigen Schritt getroffene Auswahl zu bestätigen.



Wenn Sie beispielsweise **Einstellungen** öffnen möchten, berühren Sie mit einem Finger das Symbol **Einstellungen** und anschließend zweimal eine beliebige Stelle des Bildschirms.


Konfigurieren der TalkBack-Einstellungen

Die TalkBack-Einstellungen können individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen** > **Eingabehilfen** > **TalkBack** > .
- 3 Sie können die Feedback-Lautstärke, Einstellungen des hörbaren Feedbacks, Steuerungsgesten und vieles mehr anpassen.

Bildunterschriften


Neben der Wiedergabe von hörbaren Eingabeaufforderungen zeigt TalkBack auch Bildunterschriften für Benutzer mit beeinträchtigtem Hörvermögen an.


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen** > **Eingabehilfen** > **Bildunterschriften**.
- 3 Schalten Sie **Bildunterschriften** ein und konfigurieren Sie anschließend Sprache, Schriftgröße und Art der Bildunterschrift.

Vergrößerungsgesten

Verwenden Sie Vergrößerungsgesten, um einen bestimmten Bereich zu vergrößern.

 Die Tastatur und die Navigationsleiste können nicht vergrößert werden.



- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen** > **Eingabehilfen** > **Vergrößerungsgesten**.
- 3 Aktivieren Sie den Schalter **Vergrößerungsgesten**.
 - **Vergrößern:** Berühren Sie dreimal schnell hintereinander den Bildschirm, um ihn zu vergrößern. Berühren Sie erneut dreimal den Bildschirm, um ihn wieder zu verkleinern. Um **Vergrößerungsgesten** zu deaktivieren, schalten Sie den Schalter **Vergrößerungsgesten** aus.

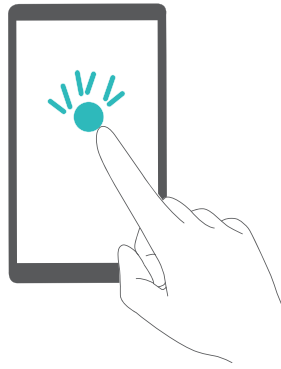


- **Vergrößerten Bereich durchsuchen:** Streichen Sie mit zwei Fingern über den Bildschirm.




- **Zoom einstellen:** Spreizen Sie Ihre Finger auf dem Bildschirm auseinander, um ihn zu vergrößern. Um ihn zu verkleinern, ziehen Sie zwei oder mehr Finger auf dem Bildschirm zusammen.

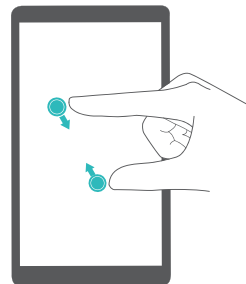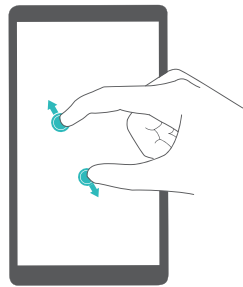

- **Vorübergehend vergrößern:** Berühren Sie dreimal schnell hintereinander und halten Sie den Bildschirm. Streichen Sie, um einen vergrößerten Bereich zu durchsuchen. Lassen Sie los, um diesen wieder zu verkleinern.

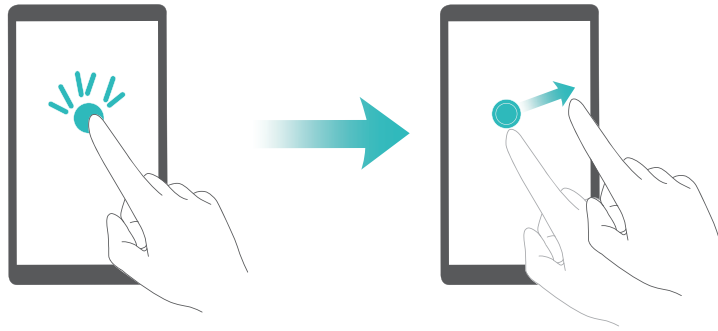


Beenden eines Anrufs mit der Ein-/Aus-Taste


- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Eingabehilfen** und schalten Sie **Ein/Aus beendet Anruf** ein.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, drücken Sie zum Beenden eines Anrufs die Ein-/Aus-Taste.

Hörbare Kennworteingabeaufforderungen


Diese Funktion stellt hörbares Feedback für blinde Benutzer oder Benutzer mit eingeschränktem Sehvermögen bereit. Bei der Eingabe eines Kennworts liest Ihr Telefon die Buchstaben und Zahlen während der Eingabe laut vor. Für die Text-To-Speech(TTS)-Ausgabe muss TalkBack aktiviert werden.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Eingabehilfen** und schalten Sie **Passwörter aussprechen** ein.

 Wenn diese Funktion deaktiviert ist, werden hörbare Kennworteingabeaufforderungen nur wiedergegeben, wenn ein Headset angeschlossen ist.

Text-to-Speech(TTS)-Ausgabe

Diese Funktion konvertiert Text in Sprache für blinde Benutzer und Benutzer mit eingeschränktem Sehvermögen. Für die Text-To-Speech(TTS)-Ausgabe muss TalkBack aktiviert werden.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Eingabehilfen**. Schalten Sie **Text-zu-Sprache-Ausgabe** ein und wählen Sie die gewünschte Sprachsynthese-Maschine und Sprachgeschwindigkeit aus.

Konfigurieren der Verzögerung beim Berühren und Halten

Ändern Sie die Zeit, die Ihr Telefon benötigt, um auf Gesten zum Berühren und Halten zu reagieren.

- 1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Eingabehilfen** und wählen Sie **Reaktionszeit Berühren/Halten** aus.

3 Wählen Sie bei Bedarf **Kurz**, **Mittel** oder **Lang** aus.

Farbkorrektur


Im Farbkorrekturmodus werden die Farben angepasst, um Benutzern mit beeinträchtigtem Farbsehvermögen die Unterscheidung der verschiedenen Bereiche des Bildschirms zu vereinfachen.

i Aktivieren Sie diesen Modus nur mit Vorsicht, da dies Auswirkungen auf die Leistung Ihres Telefons haben könnte.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Eingabehilfen** und wählen Sie **Farbkorrektur** aus.

3 Schalten Sie **Farbkorrektur** ein und wählen Sie **Korrekturmodus** aus.

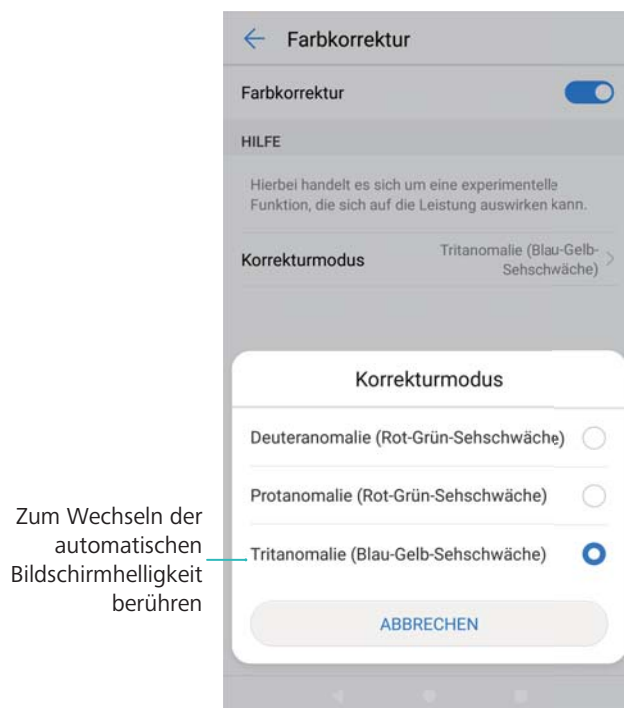

Aktivieren von Verknüpfungen für Bedienungshilfefunktionen

Verwenden Sie die Ein-/Aus-Taste, um schnell Bedienungshilfefunktionen zu aktivieren.

1 Öffnen Sie  **Einstellungen**.

2 Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen > Eingabehilfen** und wählen Sie **Bedienungshilfenverknüpfung** aus.

3 Schalten Sie **Bedienungshilfenverknüpfung** ein. Sie können Bedienungshilfefunktionen auf zwei Arten aktivieren:


- **a** Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis Sie einen Bestätigungston hören oder Ihr Telefon vibriert.

- b** Berühren und halten Sie den Bildschirm mit zwei Fingern, bis Sie einen Bestätigungston hören.

Flip-Cover-Modus

Über den Flip-Cover-Modus

Schützen Sie Ihr Telefon mithilfe eines Flip Cover vor Kratzern und Beschädigungen des Bildschirms. Wenn die Hülle Ihres Flip Cover über ein Fenster verfügt, können Sie neben Uhrzeit und Wettervorhersagen auch Benachrichtigungen über entgangene Anrufe und ungelesene Nachrichten sehen, ohne die Hülle aufklappen zu müssen.

-  Wir empfehlen Ihnen, eine von Huawei genehmigte Schutzhülle für Ihr Telefonmodell zu verwenden.

Aktivieren des Flip-Cover-Modus

- 1 Berühren Sie **Einstellungen** > **Intelligente Unterstützung** > **Smart-Cover** und schalten Sie **Smart-Cover** ein.
- 2 Wählen Sie gegebenenfalls **Fenster** oder **Kein Fenster** aus.

Auf- und Zuklappen der Flip-Cover-Hülle

Aufklappen der Flip-Cover-Hülle

Wenn Sie die Hülle aufklappen, wird automatisch der Bildschirm eingeschaltet und der Sperrbildschirm angezeigt.

Zuklappen der Flip-Cover-Hülle

Wenn Sie das Flip Cover zuklappen, wird automatisch der Bildschirm gesperrt.

Wenn Sie das Flip Cover während eines Anrufs zuklappen, schaltet sich der Bildschirm aus, doch die Gesprächsverbindung wird aufrechterhalten. Um den Anruf zu beenden, klappen Sie die Hülle auf und berühren Sie die entsprechende Option auf dem Bildschirm.

Wenn ein Alarm ausgelöst wird, klappen Sie die Hülle zu, um den Bildschirm auszuschalten und den Alarm für 10 Minuten in den Snooze zu versetzen.

Wenn die Hülle Ihres Flip Cover über ein Fenster verfügt, werden neben Datum, Uhrzeit und Wettervorhersagen auch Benachrichtigungen über entgangene Anrufe und ungelesene Nachrichten sowie die Schrittzahl im Fenster angezeigt, kurz nachdem Sie die Hülle zugeklappt haben.

Wenn Sie sich außerhalb Ihrer Heimatstadt befinden, werden zudem Ortszeit und Wettervorhersagen angezeigt.

Annehmen eines Anrufs im Flip-Cover-Modus





Wenn die Hülle Ihres Flip Cover über ein Fenster verfügt, können Sie Informationen über eingehende Anrufe sehen und Anrufe annehmen oder ablehnen, ohne die Hülle aufklappen zu müssen.

Wenn Sie zwei SIM-Karten verwenden, werden die Nummer des SIM-Kartensteckplatzes und Informationen über den Betreiber im Fenster angezeigt.

Wenn die Nummer des Anrufers in Ihren Kontakten gespeichert ist, wird der Name des Kontakts angezeigt.

Auch der Unternehmensname und die berufliche Position des Anrufers werden angezeigt, sofern Sie diese Informationen in Ihren Kontakten eingegeben haben. Wenn keine Informationen zum Unternehmensnamen oder zur beruflichen Position verfügbar sein sollten, wird der Standort des Anrufers angezeigt.





Im Fenster des eingehenden Anrufs können Sie folgende Vorgänge durchführen:

- Ziehen Sie  zu , um den Anruf abzulehnen.
- Ziehen Sie  zu , um den Anruf anzunehmen.

Während eines Anrufs können Sie  zu  ziehen, um aufzulegen.

Steuern der Musikwiedergabe im Flip-Cover-Modus

Wenn die Hülle Ihres Flip Cover über ein Fenster verfügt, können Sie die Wiedergabe steuern, ohne die Hülle aufklappen zu müssen.


- Berühren Sie  oder , um den vorherigen oder nächsten Titel wiederzugeben.
- Berühren Sie  oder , um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.

Verwenden des Alarms im Flip-Cover-Modus

Um einen Alarm im Flip-Cover-Modus in den Snooze zu versetzen, klappen Sie die Hülle auf und zu oder drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Der Alarm wird nach Ablauf der voreingestellten Snooze-Zeit erneut ausgelöst.

Wenn die Hülle Ihres Flip Cover über ein Fenster verfügt, können Sie folgende Vorgänge durchführen, ohne die Hülle aufklappen zu müssen:

- **Einen Alarm deaktivieren:** Streichen Sie in die Pfeilrichtung.
- **Einen Alarm in den Snooze versetzen:** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Alarm in den Snooze zu versetzen. Der Alarm wird nach Ablauf der voreingestellten Snooze-Zeit erneut ausgelöst.

 Die Aktivierung des Flip-Cover-Modus hat keine Auswirkungen auf andere Alarmeinstellungen, wie etwa die Stummschaltung durch Kippen, die Stummschaltung eines Alarms mithilfe der Leiser-Taste oder die Aktivierung des Alarms bei ausgeschaltetem Telefon oder im Lautlos-Modus.

Anfordern von Hilfe

Bitte lesen Sie die Kurzanleitung, die im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten ist.

Wechseln Sie zu **HiCare**, um das Benutzerhandbuch zu lesen, weitere Informationen zu Huawei-Diensten zu erhalten oder die Online-Hilfe abzurufen.

Berühren Sie **Einstellungen > Über das Telefon > Rechtliche Hinweise**, um die rechtlichen Hinweise zu lesen.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://consumer.huawei.com>.

Persönliche Informationen und Datensicherheit

Bei Verwendung einiger Funktionen oder Drittanwendungen können Ihre persönlichen Informationen und Daten verloren gehen oder Dritten zugänglich werden. Verwenden Sie die folgenden Maßnahmen, um dabei zu helfen, Ihre persönlichen Informationen zu schützen:

- Hinterlegen Sie Ihr Gerät an einem sicheren Platz, um nicht autorisierte Verwendung zu verhindern.
- Sperren Sie den Bildschirm Ihres Geräts und stellen Sie ein Passwort oder Freischaltmuster ein.
- Sichern Sie die persönlichen Informationen, die auf Ihrer SIM-Karte, Speicherkarte oder im Speicher Ihres Geräts gespeichert sind, regelmäßig. Wenn Sie Ihr Gerät wechseln, verschieben oder löschen Sie alle persönlichen Daten von Ihrem alten Gerät.
- Sichern Sie die persönlichen Informationen, die auf Ihrer Speicherkarte oder im Speicher Ihres Geräts gespeichert sind, regelmäßig. Wenn Sie Ihr Gerät wechseln, verschieben oder löschen Sie alle persönlichen Daten von Ihrem alten Gerät.
- Öffnen Sie keine Nachrichten oder E-Mails von Fremden, um zu verhindern, dass Ihr Gerät mit einem Virus infiziert wird.
- Besuchen Sie keine Webseiten, die ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten, wenn Sie Ihr Gerät zum Browsen im Internet verwenden, um zu verhindern, dass Ihre persönlichen Informationen gestohlen werden.
- Wenn Sie Dienste wie den portablen Wi-Fi-Hotspot oder Bluetooth nutzen, richten Sie für diese Dienste Passwörter ein, um unberechtigten Zugriff zu verhindern. Schalten Sie diese Dienste aus, wenn sie nicht verwendet werden.
- Installieren Sie die Sicherheitssoftware des Geräts regelmäßig und führen Sie Virenschans durch.
- Achten Sie darauf, dass Sie Anwendungen von Drittanbietern aus einer rechtmäßigen Quelle erhalten. Prüfen Sie heruntergeladene Drittanwendungen auf Viren.
- Installieren Sie Sicherheitssoftware oder Patches von Huawei oder autorisierten Drittanbietern von Anwendungen.
- Durch Verwendung von nicht autorisierter Drittanbieter-Software zum Aktualisieren Ihres Geräts können Schäden am Gerät entstehen oder Ihre persönlichen Daten gefährdet werden. Es wird empfohlen, dass Sie Updates durch die Online-Update-Funktion Ihres Geräts durchführen oder offizielle Update-Pakete für Ihr Gerät von Huawei herunterladen.
- Einige Anwendungen benötigen und übertragen Standortinformationen. Daraus resultiert, dass ein Drittanbieter möglicherweise Ihre Standortinformationen nutzt.
- Einige Anbieter von Drittanbieteranwendungen sammeln unter Umständen Ermittlungs- und Diagnoseinformationen auf Ihrem Gerät, um ihre Produkte und Dienste zu verbessern.

Liste der Sicherheitsfunktionen

Huawei-Telefone besitzen eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer Daten.

Stil und Kennwort des Sperrbildschirms	Legen Sie ein Kennwort für die Bildschirmsperre fest, um einen unbefugten Zugriff auf Ihr Telefon zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern des Sperrbildschirm-Stils .
Fingerabdruckerkennung	Verwenden Sie einen Fingerabdruck, um Ihren Bildschirm zu entsperren, verschlüsselte Daten zu öffnen, Apps freizuschalten und gesicherte Zahlungen zu tätigen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Fingerabdruckerkennung .
Verschlüsseln einer microSD-Karte	Verschlüsseln Sie Ihre microSD-Karte, um einen unbefugten Zugriff auf Ihre Daten zu verhindern. Wenn die microSD-Karte in ein anderes Telefon eingesetzt wird, muss ein Kennwort eingegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsseln einer microSD-Karte .
Eingeben der PIN Ihrer SIM-Karte	Aktivieren Sie die SIM-Sperre, um zu verhindern, dass Unbefugte Ihre SIM-Karte verwenden. Sie müssen jedes Mal die PIN Ihrer SIM-Karte eingeben, wenn Sie Ihr Telefon einschalten oder Ihre SIM-Karte in ein anderes Telefon einsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Eingeben der PIN Ihrer SIM-Karte .
Blockieren von Spamnachrichten	Verwenden Sie den Belästigungsfilter und Schwarze Listen im Telefonmanager, um Spamanrufe und -nachrichten zu sperren. Weitere Informationen finden Sie unter Blockieren von Spamnachrichten .
Identifizieren bössartiger URLs in Nachrichten	Aktivieren Sie die URL-Erkennung, um Warnungen zu bössartigen URLs zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Identifizieren von bössartigen URLs in Textnachrichten .
VPNs	Sie können ein VPN nutzen, um eine Verbindung zum Netzwerk und E-Mail-Server Ihres Unternehmens herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter VPNs .
Belästigungsfilter	Verwenden Sie den Belästigungsfilter und Schwarze Listen im Telefonmanager, um Spamanrufe und -nachrichten zu sperren. Weitere Informationen finden Sie unter Belästigungsfilter .
App-Sperre	Verwenden Sie die App-Sperre im Telefonmanager, um Apps zu sperren und einen unbefugten Zugriff zu verhindern. Um gesperrte Apps zu öffnen, muss das Kennwort für die App-Sperre eingegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsseln von Apps .

Verwalten der Datennutzung	Verwenden Sie die Datenverwaltungsfunktion im Telefonmanager, um Ihre mobile Datennutzung im Auge zu behalten. Wenn Sie das vorgegebene Limit überschreiten, werden mobile Daten automatisch deaktiviert, um zu verhindern, dass zu hohe Datennutzungsgebühren anfallen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten der Datennutzung .
„Virens Scanner“	Verwenden Sie den Virens Scanner im Telefonmanager, um Malware zu entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Virens Scanner .
Mehrbenutzermodus	Benutzerkonten: Erstellen Sie separate Benutzerkonten mit eigenem Benutzerprofil und Benutzerdaten. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerkonten .
Hinzufügen eines gesicherten Speicherplatzes	Erstellen Sie einen gesicherten Speicherplatz, in dem Sie private Apps installieren können, die andere Benutzer nicht sehen oder öffnen können. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen eines sicheren Speicherplatzes .

Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Huawei Technologies Co., Ltd. („Huawei“) nicht gestattet.

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software der Huawei und/oder anderer Lizenzgeber enthalten. Die Kunden sind nicht berechtigt, die Software auf irgendeine Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu vermieten, abzutreten oder eine Unterlizenz dafür zu gewähren, sofern diese Beschränkungen nicht nach geltendem Recht untersagt sind oder der jeweilige Urheberrechtsinhaber diesen Tätigkeiten zugestimmt hat.

Marken und Genehmigungen



HUAWEI, HUAWEI



und sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ ist eine Marke von Google Inc.

Die Wortmarke *Bluetooth*® und die Logos sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.* und Huawei Technologies Co., Ltd. verwendet sie unter Lizenz.

Weitere aufgeführte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hinweis

Einige der hier beschriebenen Merkmale des Produkts und seiner Zubehörteile sind von der installierten Software sowie den Kapazitäten und Einstellungen des lokalen Netzes abhängig und können daher von den lokalen Netzbetreibern bzw. Netzanbietern deaktiviert oder eingeschränkt werden.

Daher ist es möglich, dass die Beschreibungen in diesem Dokument nicht genau mit denen für das von Ihnen erworbene Produkt oder das Zubehör geltenden Beschreibungen übereinstimmen.

Huawei behält sich das Recht vor, alle Informationen oder Spezifikationen in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung und ohne Gewähr zu ändern.

Hinweis zu Software von Drittherstellern

Huawei ist nicht Eigentümer des Urheberrechts an Software und Anwendungen von Drittherstellern, die im Lieferumfang dieses Produkts enthalten sind. Deshalb übernimmt Huawei keinerlei Garantie für diese Software und Anwendungen von Drittherstellern. Huawei bietet keinen Support für Kunden, die diese Software und Anwendungen von Drittherstellern nutzen,

und übernimmt auch keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Funktionen dieser Software und Anwendungen von Drittherstellern.

Die über Software und Anwendungen von Drittherstellern bereitgestellten Dienste können jederzeit unterbrochen oder beendet werden und Huawei garantiert nicht die Verfügbarkeit von Inhalten oder Diensten. Die von Drittanbietern über das Netz oder über Übertragungsmittel zur Verfügung gestellten Inhalte und Leistungen liegen außerhalb der Kontrolle von Huawei. Es wird hiermit ausdrücklich darauf verwiesen, dass Huawei soweit gesetzlich zulässig keine Entschädigung oder Haftung für von Drittanbietern angebotene Dienste bzw. die Unterbrechung oder Beendigung von Inhalten oder Diensten von Drittanbietern übernimmt.

Huawei haftet nicht für Gesetzlichkeit, Qualität oder andere Aspekte von auf diesem Produkt installierter Software oder für in irgendeiner Form hoch- oder heruntergeladene Drittherstellerwerke, wie etwa Texte, Bilder, Videos oder Software usw. Kunden tragen das Risiko für jegliche Auswirkungen, etwa der mangelnden Kompatibilität zwischen der Software und diesem Produkt, die sich aus der Installation von Software oder dem Hoch- oder Herunterladen von Drittherstellerwerken ergeben.

Diese Produkt basiert auf der quelloffenen Android™-Plattform. Huawei hat erforderliche Änderungen an dieser Plattform vorgenommen. Deshalb unterstützt dieses Produkt möglicherweise nicht alle Funktionen, die vom standardmäßigen Android-Betriebssystem unterstützt werden, oder ist mit Software von Drittanbietern möglicherweise inkompatibel. Huawei bietet keine Gewährleistung oder Zusicherung in Bezug auf die Kompatibilität und schließt ausdrücklich jegliche Haftung in diesem Zusammenhang aus.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE GEWÄHR ÜBERNOMMEN. SOFERN DIES NICHT VON GELTENDEN GESETZEN VORGESCHRIEBEN IST, WIRD KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, FÜR DIE RICHTIGKEIT, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DEN INHALT DIESES HANDBUCHS GEGEBEN. DIES BEZIEHT SICH, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, AUF IMPLIZITE GARANTIEN FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK. HUAWEI HAFTET SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG NICHT FÜR SPEZIELLE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, GESCHÄFTE, EINNAHMEN, DATEN, GOODWILL ODER ANTIZIPIERTE EINSPARUNGEN. DIE MAXIMALE HAFTUNG VON HUAWEI, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN PRODUKTS ERGIBT, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DEN DER KUNDE FÜR DEN ERWERB DIESES PRODUKTS GEZAHLT HAT. FÜR DIE HAFTUNG BEI KÖRPERVERLETZUNGEN GILT DIESE EINSCHRÄNKUNG NUR SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG.

Import- und Exportbestimmungen

Die Kunden müssen alle geltenden Aus- und Einfuhrgesetze und -vorschriften einhalten und sind für die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen für

Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Einfuhr des in dieser Anleitung genannten Produkts verantwortlich, einschließlich der darin enthaltenen Software und technischen Daten.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Bitte besuchen Sie <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> und erfahren Sie dort die neue Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse für Ihr Land oder Ihre Region.

Modell: MHA-L09
MHA-L29

V100R001_01