



## **KURZANLEITUNG: SAMSUNG KIES / KIES LITE 2.5**

---

DIESE KURZANLEITUNG BESCHREIBT, WIE SIE IHR MOBILTELEFON MIT DER SOFTWARE KIES / KIES LITE 2.5 SYNCHRONISIEREN KÖNNEN.

## **Inhalt**

Diese Kurzanleitung beschreibt und erklärt Ihnen in wenigen Schritten die Verwendung von Samsung Kies / Kies Lite 2.5. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Ihr Mobiltelefon mit Hilfe der Samsung PC-Software mit Ihrem PC verbinden und Daten zwischen den beiden Endgeräten austauschen können.

Die folgenden Themen werden in dieser Kurzanleitung beschrieben:

1. Kies / Kies Lite 2.5 Systemvoraussetzungen
2. Besonderheiten und Eigenschaften von Samsung Kies Lite
3. Synchronisation
4. Fehlerbehandlung

## 1. Kies / Kies Lite 2.5 Systemvoraussetzungen

Für die Verwendung von Samsung Kies Lite 2.5 benötigen Sie Samsung Kies mindestens in der Version 2.5.1.12123\_2. Samsung Kies Lite ist ein Bestandteil von Samsung Kies und kann nicht separat heruntergeladen, installiert oder deinstalliert werden.

Die aktuelle Version von Samsung Kies können Sie kostenfrei herunterladen unter <http://www.samsung.com/de/support/usefulsoftware/KIES/JSP>

Damit die Installation und Verbindung reibungslos funktioniert, beachten Sie bitte folgende Punkte:

Windows	
<b>Betriebssystem</b>	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8**
<b>CPU</b>	Intel Core 2 Duo 2.0GHz oder höher (empfohlen)
<b>Minimale Arbeitsspeichergröße (RAM)</b>	1.00GB (empfohlen)
<b>Freier Festplattenspeicher</b>	Mindestens 500MB (empfohlen)
<b>Bildschirmauflösung</b>	1024 x 768 (32 Bit oder höher)
<b>Benötigte Software</b>	.Net Framework 3.5 SP1 oder höher Windows Media Player 10 oder höher DirectX 9.0C oder höher
	* Für Windows Mobile 6 Geräte bitte ActiveSync 4.5 (Windows XP) oder Windows Mobile Device Center 6.1 (Windows Vista/7) verwenden.
	** Windows 8 enthält den Windows Media Player.
	Hinweis 1: Die Windows 8 N- und Windows 8 KN-Editionen benötigen das Microsoft Media Feature Pack, das den Windows Media Player und die zugehörige Support Software enthält. Das Media Feature Pack ist auf der Microsoft Webseite zum Download verfügbar. (Homepage; <a href="http://www.microsoft.com">www.microsoft.com</a> )

Hinweis 2:  
Falls Sie Kies auf Windows 8 Betriebssystemen verwenden, beachten Sie bitte folgenden Hinweis: Aktuell werden nur Geräte mit Betriebssystem Samsung Android oder BADA unterstützt.


- Deaktivieren Sie ggf. laufende Firewalls und Antivirenprogramme.
- Bitte benutzen Sie einen USB-Anschluss an der Rückseite des PCs ohne Verlängerung, Verteiler (HUB) etc. Nutzen Sie bei einem Notebook bitte den mit einem Blitz oder AC, gekennzeichneten USB-Anschluss.
- Stellen Sie die „USB-Einstellungen“ (modellabhängig) im Mobiltelefon auf „Kies“.
- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion im Mobiltelefon!
- Für die PC-Verbindung muss das Telefon eingeschaltet und im Standby-Modus sein.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich das originale Samsung-USB-Datenkabel.
- Um Kies verwenden zu können benötigen Sie Administratorrechte an Ihrem PC.
- Für einige optionale Funktionen müssen folgen Komponenten ebenfalls installiert sein: Microsoft Outlook 2003 oder höher.

## 2. Besonderheiten und Eigenschaften von Kies Lite

Samsung Kies Lite ist eine kleinere und leichtere Version von Samsung Kies. Hierbei werden die Kernfunktionen in den Vordergrund gestellt, wodurch ein merkbar positiveres Arbeiten durch die Optimierung der Leistung zu spüren ist.

Samsung Kies Lite kann über drei verschiedene Wege gestartet werden. Klicken Sie entweder direkt auf das Desktop-Symbol (Microsoft Windows 8 - Kachel) oder starten Sie Kies ganz normal und schalten dann den Modus während der aktiven Samsung Kies Sitzung um.


Den Modus können Sie umschalten, indem Sie entweder auf das kleine Wechselsymbol in der oberen rechten Ecke des Programm-Fensters klicken...

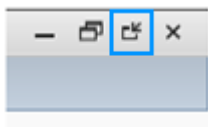

Wechselsymbol


... oder folgende Menü-Punkte auswählen:

Menüleiste Ansicht – Modus umschalten – Einfacher Modus

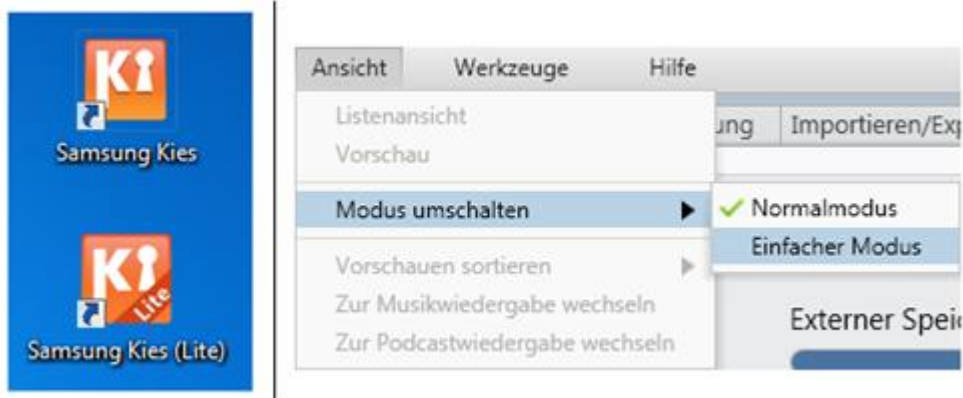

Während der Arbeit mit Samsung Kies Lite sind folgende Samsung Kies Funktionen deaktiviert:


- Verwenden der Geräte- und Computerbibliothek
- Der Zugriff auf Samsung Apps
- Foto- und Collage Editor

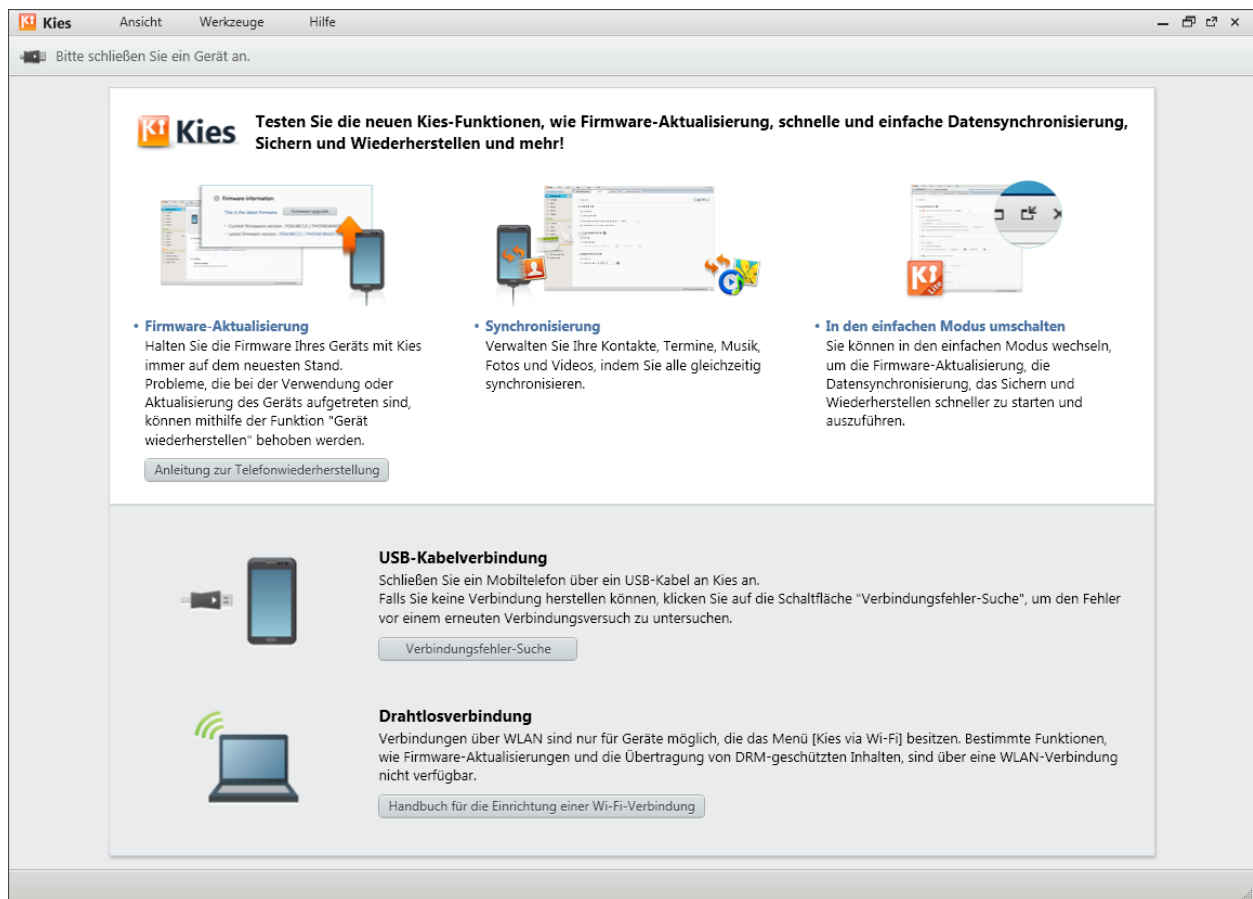


**Ein Tipp für Sie:** Wenn Sie eine dieser Funktionen benutzen möchten, schalten Sie aus dem einfachen Modus wieder zurück in den Normalmodus. Der Wechsel geschieht in wenigen Sekunden.

### 3. Synchronisation

Starten Sie die Software Kies und schließen Sie das Mobiltelefon direkt hinten an den USB-Port Ihres Computers an. Nutzen Sie bei einem Notebook dafür bitte den mit einem Blitz oder AC gekennzeichneten USB-Anschluss. Nachdem Ihr Mobiltelefon von der Software erkannt wurde, erscheint es links oben im Programm unter dem Punkt „Verbundene Geräte“.

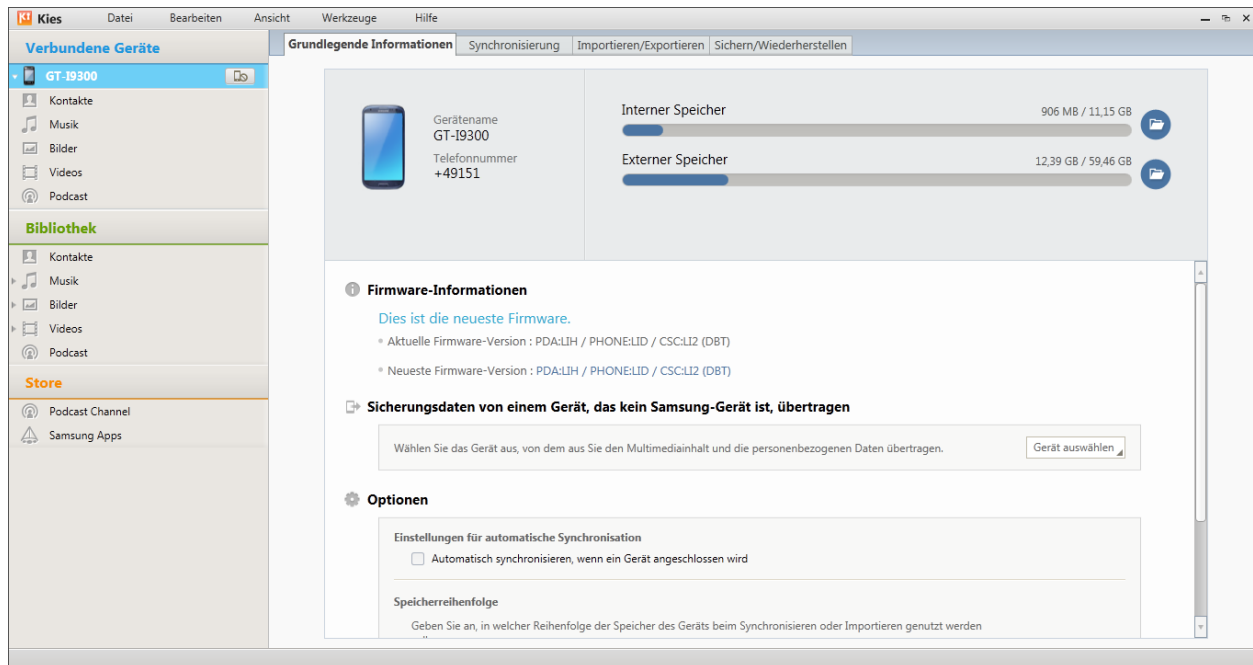


Klicken Sie nun auf „Synchronisierung“, um das Synchronisierungsmenü zu öffnen.

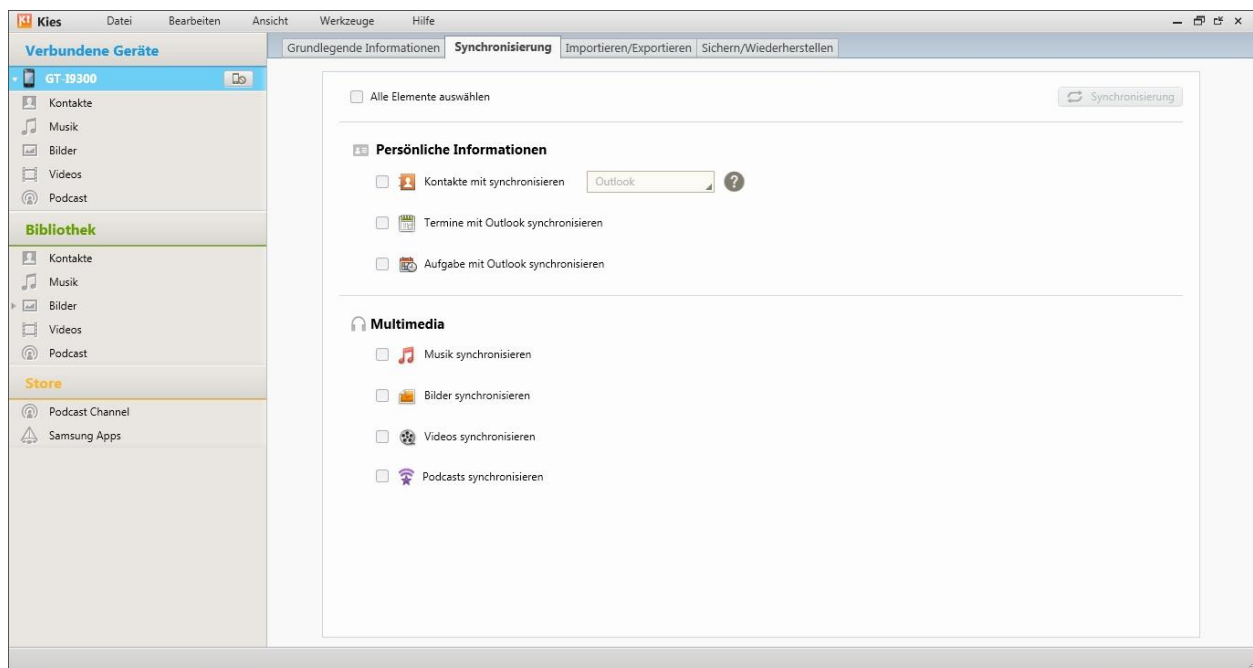


## Kontakte synchronisieren

Setzen Sie bitte den Haken bei „Kontakte mit synchronisieren“ und wählen Sie aus, welche Kontakte Sie synchronisieren möchten.

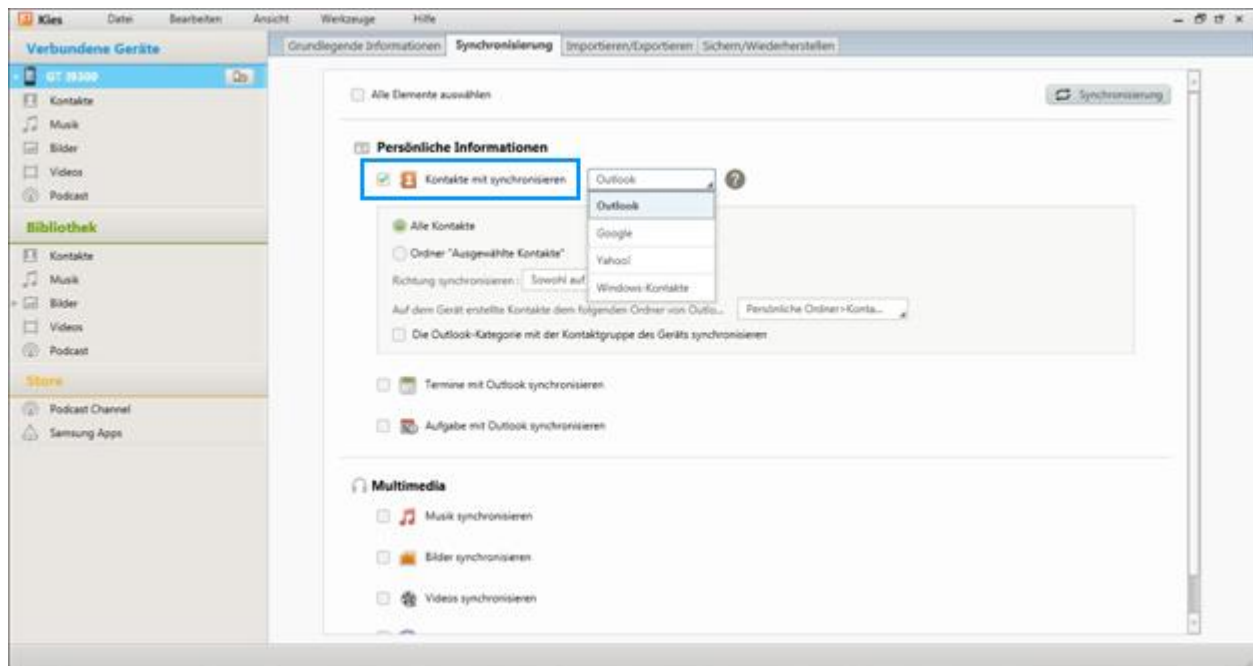

## Outlook-Kalender synchronisieren

Setzen Sie dafür bitte einen Haken bei „Termine mit Outlook synchronisieren“ und wählen dann aus, ob der komplette Kalender oder ausgewählte Kalenderordner, über den kompletten oder einen bestimmten Zeitraum, synchronisiert werden sollen. Hierzu benötigen Sie modellabhängig unter Android ein Google-Konto. Klicken Sie auf „Synchronisierung“, um den Vorgang abzuschließen.

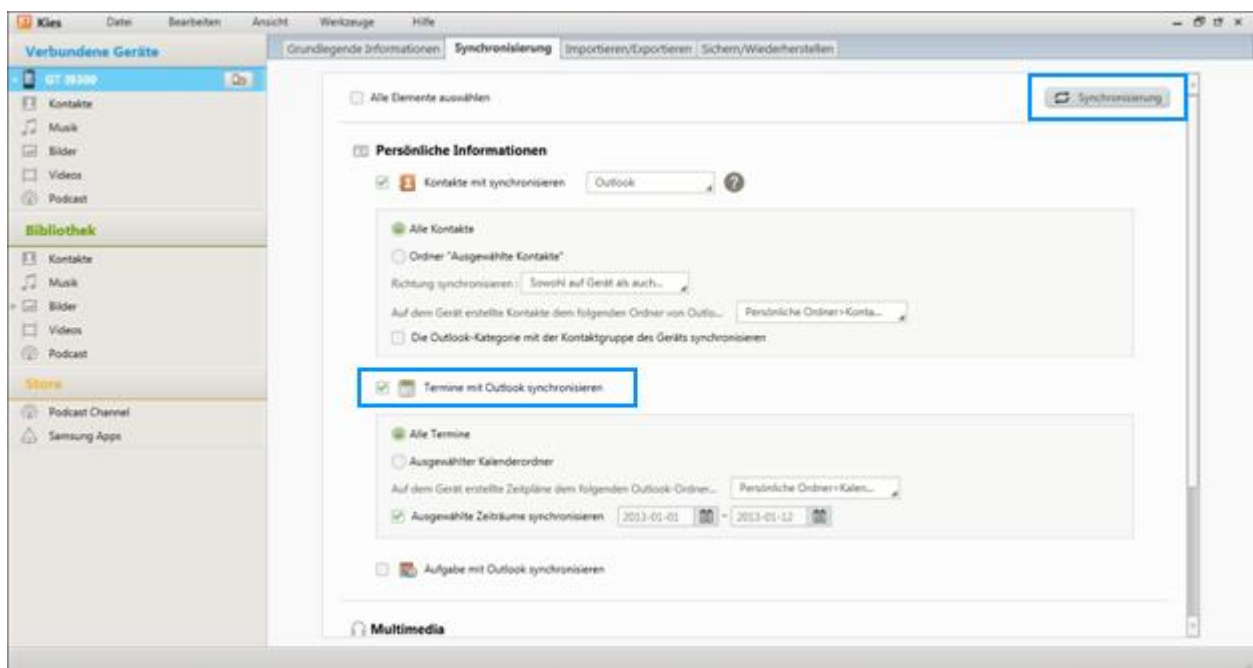

Die Synchronisation von Outlook Memos, Musik, Bildern, Videos und Podcasts ist ebenfalls möglich.

## 4. Fehlerbehandlung

Sollten Sie unter Einhaltung der unter Punkt 1 beschriebenen Systemvoraussetzungen keine Verbindung zwischen Ihrem Mobiltelefon und Samsung Kies herstellen können, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Installieren Sie die verfügbaren Windows Updates über die Update Funktion des Betriebssystems.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version des Adobe Flash-Players installiert haben (kostenfreier Download über <http://www.adobe.de>).
- .NET Framework sollte in der aktuellsten Version installiert sein (Downloadmöglichkeit über <http://www.microsoft.de>).

Sollten die oben genannten Punkte zu keinem positiven Ergebnis führen, deinstallieren Sie bitte Samsung Kies von Ihrem PC. Führen Sie einen Neustart durch und installieren Sie Samsung Kies anschließend erneut.

\*Es handelt sich hierbei um ein Drittangebot, auf dessen Gestaltung und Funktionalität Samsung keinerlei Einfluss hat. Samsung distanziert sich ausdrücklich von den über den Link zu erreichenden Inhalten und Programmen und macht sich diese nicht zu Eigen.

### Kunden-Support

Sollten die oben beschriebenen Schritte nicht erfolgreich sein, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline unter 01805 M SAMSUNG (01805 6 7267864)\*.

Damit Ihnen unsere Techniker schnell weiterhelfen können, halten Sie bitte Ihr Samsung Gerät und Ihre Kundennummer während des Gesprächs bereit.

\*(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)