

**Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,**

Sie möchten ein Update durchführen. Dazu benötigen Sie Ihr Tablet, eine MicroSD-Speicherkarte und einen Kartenleser für diese Speicherkarte. Laden Sie außerdem Ihr Tablet vor dem Update auf.  
Bitte lesen Sie diese Update-Anleitung einmal sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Update beginnen. Führen Sie dann das Update durch.

**Vorbereitung**

Falls Sie die Speicherkarte aus Ihrem Tablet verwenden möchten, schalten Sie dieses aus und entnehmen Sie die Speicherkarte.  
Verbinden Sie die MicroSD-Speicherkarte mit Hilfe eines Kartenlesers mit Ihrem Computer (Windows).

**ACHTUNG**

*Durch das Update werden andere Dateien auf der Speicherkarte gelöscht. Sichern Sie diese Dateien also unbedingt vor dem Durchführen des Updates auf Ihrem Computer. Wenn die Dateien einmal gelöscht sind, können sie nicht wieder hergestellt werden.*


Speichern Sie die Update-Datei „PX-8780\_V1.4“ auf Ihrem Computer. Merken Sie sich den Speicherort.

**HINWEIS**

*Verwenden Sie nach Möglichkeit einen Kartenleser, der nur diese eine Speicherkarte anzeigt, um Verwechslungen zu vermeiden.*

**Update auf die Karte spielen**

Öffnen Sie die Datei „PhoenixCard.exe“ auf Ihrem Computer.

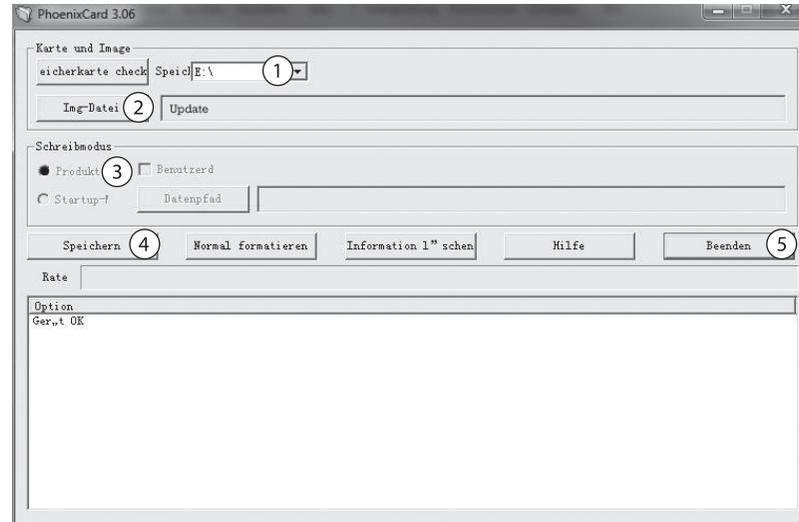

1. Wählen Sie hier die MicroSD-Speicherkarte aus.
2. Wählen Sie hier die Update-Datei „PX-8780\_V1.4“ aus.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Punkt **Produkt** aktiviert ist.
4. Klicken Sie auf **Speichern**, um das Update durchzuführen. Der Verlauf des Updates wird angezeigt.
5. Klicken Sie auf **Beenden**, um das Update abzuschließen.

**Update auf dem Tablet aufspielen**

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Tablet ausgeschaltet ist. Legen Sie die Speicherkarte ein. Schalten Sie Ihr Tablet ein. Das Update wird nun automatisch ausgeführt. Löschen Sie die Update-Datei von der Speicherkarte, nachdem das Update erfolgreich ausgeführt wurde.