

**SAMSUNG**

# BENUTZERHANDBUCH

SM-T870      SM-T970  
SM-T875      SM-T975  
                SM-T976B

# Inhalt

## Grundlegende Information

- 4 Zuerst lesen
- 6 Geräteüberhitzung – Situationen und Lösungen
- 9 Layout und Funktionen des Geräts
- 16 Akku
- 18 SIM- oder USIM-Karte (Nano-SIM-Karte) (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)
- 20 Speicherkarte (microSD-Karte)
- 22 Gerät ein- und ausschalten
- 23 Ersteinrichtung
- 23 Samsung Account
- 25 Daten vom vorherigen Gerät übertragen (Smart Switch)
- 27 Grundlegende Informationen zum Bildschirm
- 38 Benachrichtigungsfeld
- 40 Screenshots und Bildschirmaufnahmen
- 42 Text eingeben

## Anwendungen und Funktionen

- 45 Anwendungen installieren oder deinstallieren
- 47 S Pen-Funktionen
- 61 Bixby
- 65 Bixby Vision
- 67 Bixby-Gewohnheiten
- 70 Telefon
- 75 Kontakte

- 79 Nachrichten
- 82 Internet
- 83 Kamera
- 98 Galerie
- 104 AR-Zone
- 112 Seitenbildschirm
- 114 Multi Window
- 117 Samsung Daily
- 118 Samsung Members
- 118 Samsung Notes
- 124 PENUP
- 127 Kalender
- 128 Reminder
- 130 Samsung Flow
- 131 Diktiergerät
- 133 Eigene Dateien
- 133 Uhr
- 135 Taschenrechner
- 135 Game Launcher
- 136 Game Booster
- 138 Samsung Kids
- 139 SmartThings
- 143 Inhalte freigeben
- 145 Music Share
- 146 Smart View
- 147 Daily Board
- 150 Samsung DeX
- 157 Google Apps

## Einstellungen

- 159 Einführung
- 159 Verbindungen
  - 160 WLAN
  - 162 Bluetooth
  - 163 Datensparen (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)
  - 164 Apps, die nur mobile Daten verwenden (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)
  - 164 Mobile Hotspot und Tethering (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)
  - 166 Weitere Verbindungseinstellungen
- 167 Töne und Vibration
  - 168 Dolby Atmos (Surround-Sound)
  - 168 Separater App-Ton
- 168 Benachrichtigungen
  - 169 App-Symbolindikator
- 169 Anzeige
  - 170 Einstellungen für Dark Mode
  - 171 Bildwiederholrate
  - 171 Blaufilter (SM-T970, SM-T975, SM-T976B)
  - 171 Bildschirmmodus ändern oder Displayfarbe anpassen
  - 173 Schriftgröße und -stil
  - 173 Bildschirmschoner
- 173 Hintergrundbild
- 174 Sperrbildschirm
  - 174 Smart Lock
- 175 Biometrische Daten und Sicherheit
  - 176 Gesichtserkennung
  - 179 Fingerabdruckerkennung
  - 183 Samsung Pass
  - 186 Sicherer Ordner
  - 190 Sicheres WLAN
- 191 Datenschutz
- 192 Standort
- 192 Konten und Sicherung
  - 193 Benutzer
  - 195 Samsung Cloud
- 196 Google
- 197 Erweiterte Funktionen
  - 198 Bewegungen und Gesten
- 199 Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung
  - 199 Digitales Wohlbefinden
- 200 Gerätewartung
  - 201 Das Gerät optimieren
  - 201 Akku
  - 202 Speicher
  - 202 Arbeitsspeicher
  - 202 Sicherheit
- 203 Apps
- 203 Allgemeine Verwaltung
- 204 Eingabehilfe
- 205 Software-Update
- 205 Tipps und Benutzerhandbuch
- 206 Info zu Tablet

## Anhang

- 207 Rat und Hilfe bei Problemen
- 213 Akku entfernen

# Grundlegende Information

## Zuerst lesen

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Beschreibungen basieren auf den Standardeinstellungen des Geräts.
- Einige Inhalte weichen je nach Region, Dienstanbieter, Gerätespezifikationen und Gerätesoftware möglicherweise von Ihrem Gerät ab.
- Hochwertige Inhalte, bei denen für die Verarbeitung hohe CPU- und RAM-Leistungen erforderlich sind, wirken sich auf die Gesamtleistung des Geräts aus. Anwendungen, die mit diesen Inhalten zusammenhängen, funktionieren abhängig von den technischen Daten des Geräts und der Umgebung, in der es genutzt wird, möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Samsung übernimmt keinerlei Haftung bei Leistungsproblemen, die von Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.
- Samsung ist nicht für Leistungseinbußen oder Inkompatibilitäten haftbar, die durch veränderte Registrierungseinstellungen oder modifizierte Betriebssystemsoftware verursacht wurden. Bitte beachten Sie, dass inoffizielle Anpassungen am Betriebssystem dazu führen können, dass das Gerät oder Anwendungen nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.
- Software, Tonquellen, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Medien auf diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für die eingeschränkte Nutzung. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung von Copyright-Gesetzen dar. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung bei illegaler Verwendung von Medien.
- Möglicherweise fallen je nach Datentarif zusätzliche Gebühren für Datendienste wie z. B. Nachrichtenversand, Hochladen und Herunterladen von Inhalten, automatische Synchronisation oder Verwendung von Standortdiensten an. Bei der Übertragung von großen Datenmengen empfehlen wir die Verwendung der WLAN-Funktion. (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)
- Standardanwendungen, die bereits auf dem Gerät installiert sind, unterliegen Aktualisierungen und es kann vorkommen, dass sie ohne vorherige Ankündigung nicht mehr unterstützt werden. Sollten Sie Fragen zu einer auf dem Gerät vorinstallierten Anwendung haben, wenden Sie sich an ein Samsung Kundendienstcenter. Wenden Sie sich bei Anwendungen, die Sie selbst installiert haben, an den jeweiligen Anbieter.
- Das Verändern des Betriebssystems des Geräts oder das Installieren von Software von inoffiziellen Quellen kann zu Fehlfunktionen am Gerät oder zu Beschädigung oder Verlust von Daten führen. Diese Handlungen stellen Verstöße gegen Ihre Lizenzvereinbarung mit Samsung dar und haben das Erlöschen der Garantie zur Folge.



- Je nach Region und Dienstanbieter wird bei der Herstellung eine Folie für den Schutz bei der Produktion und im Vertrieb angebracht. Die Beschädigung der angebrachten Schutzfolie wird nicht von der Garantie abgedeckt.
- Sie können den Touchscreen auch bei starker Sonneneinstrahlung im Freien gut sehen, indem Sie den Kontrastbereich automatisch der Umgebung entsprechend anpassen. Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts kann beim Anzeigen von statischen Grafiken über längere Zeiträume zu Nach- oder Geisterbildern kommen, die sich auf der Anzeige einbrennen.
  - Es wird empfohlen, keine statischen Grafiken über längere Zeiträume auf dem gesamten Touchscreen oder einem Teil davon zu verwenden und den Touchscreen auszuschalten, wenn er über längere Zeiträume nicht verwendet wird.
  - Sie können den Touchscreen so einstellen, dass er sich automatisch ausschaltet, wenn Sie ihn nicht verwenden. Starten Sie die Anwendung **Einstellungen**, tippen Sie **Anzeige** → **Bildschirm-Timeout** an und wählen Sie dann die Zeitspanne, die das Gerät warten soll, bevor es den Touchscreen ausschaltet.
  - Um den Touchscreen so einzustellen, dass die Helligkeit automatisch an die Umgebung angepasst wird, starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Anzeige** und anschließend den Schalter **Adaptive Helligkeit** an, um die Funktion zu aktivieren.
- Je nach Region bzw. Modell ist für einige Geräte eine Genehmigung durch die Federal Communications Commission (FCC) erforderlich.

Wenn Ihr Gerät von der FCC zugelassen ist, können Sie die FCC-ID des Geräts anzeigen. Starten Sie zum Anzeigen der FCC-ID die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Info zu Tablet** → **Status** an. Sollte Ihr Gerät keine FCC-ID haben, wurde sein Verkauf in den USA oder ihren Außengebieten nicht autorisiert, es wurde also möglicherweise nur für den Privatgebrauch des Eigentümers in die USA eingeführt.

## Hinweissymbole



**Warnung:** Situationen, die zu Verletzungen führen könnten



**Vorsicht:** Situationen, die zu Schäden an Ihrem oder anderen Geräten führen könnten



**Hinweis:** Hinweise, Verwendungstipps oder zusätzliche Informationen

## Geräteüberhitzung – Situationen und Lösungen

### Gerät überhitzt beim Laden des Akkus

Beim Aufladen können sich das Gerät und das Ladegerät erhitzen. Während des induktiven Ladens oder des Schnellladens fühlt sich das Gerät möglicherweise sehr heiß an. Dies wirkt sich nicht auf die Lebensdauer oder die Leistung des Geräts aus und ist eine normale Begleiterscheinung des Gerätebetriebs. Sollte der Akku sehr heiß werden, dauert das Laden möglicherweise länger oder der Ladevorgang über das Ladegerät wird unterbrochen.

#### Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn das Gerät überhitzt:

- Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät und schließen Sie alle aktiven Apps. Warten Sie, bis sich das Gerät abkühlt und setzen Sie den Ladevorgang anschließend fort.
- Sollte der untere Teil des Geräts überhitzen, könnte dies daran liegen, dass das verbundene USB-Kabel beschädigt ist. Ersetzen Sie das beschädigte USB-Kabel durch ein neues von Samsung zugelassenes USB-Kabel.
- Platzieren Sie bei Verwendung einer induktiven Ladestation keine Fremdkörper wie metallische Gegenstände, Magneten oder Karten mit Magnetstreifen zwischen dem Gerät und der Ladestation.



Die Funktion zum kabellosen Aufladen oder zum schnellen Aufladen ist nur auf unterstützten Modellen verfügbar.

### Gerät überhitzt bei der Verwendung

Wenn Sie Funktionen oder Apps ausführen, die viel Akkuleistung nutzen, oder wenn Sie Funktionen oder Apps über einen längeren Zeitraum verwenden, überhitzt das Gerät aufgrund des erhöhten Akkuverbrauchs unter Umständen zeitweise. Schließen Sie alle aktiven Apps und verwenden Sie das Gerät für eine Weile nicht.

In folgenden Situationen kann das Gerät z. B. überhitzen. Je nach den Funktionen und Anwendungen, die Sie verwenden, gelten diese Beispiele möglicherweise nicht für Ihr Modell.

- Bei der Ersteinrichtung nach dem Kauf oder beim Wiederherstellen von Daten
- Beim Herunterladen großer Dateien

- Beim Verwenden von Apps, die viel Akkuleistung verbrauchen, oder beim Verwenden von Apps über einen längeren Zeitraum
  - Beim längeren Spielen qualitativ hochwertiger Spiele
  - Beim Aufnehmen von Videos über einen längeren Zeitraum
  - Beim Streamen von Videos, wenn die maximale Helligkeitseinstellung verwendet wird
  - Beim Verbinden mit einem Fernseher
- Beim Multitasking (oder wenn viele Apps im Hintergrund ausgeführt werden)
  - Beim Verwenden der Multi Window-Funktion
  - Beim Aktualisieren oder Installieren von Apps, während gleichzeitig ein Video aufgenommen wird
  - Beim Herunterladen großer Dateien während eines Videoanrufs
  - Beim Aufnehmen von Videos, während gleichzeitig eine Navigations-App aktiv ist
- Beim Nutzen großer Datenmengen für die Synchronisierung mit Cloud-, E-Mail- oder anderen Konten
- Beim Verwenden einer Navigations-App in einem Auto, wenn das Gerät direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist
- Beim Verwenden des Mobilten Hotspots und der Tethering-Funktion
- Beim Verwenden des Geräts in Umgebungen mit schwachem Signal oder keinem Empfang
- Beim Laden des Akkus mit einem beschädigten USB-Kabel
- Wenn die Multifunktionsbuchse des Geräts beschädigt oder verunreinigt ist, z. B. mit Flüssigkeiten, Staub, Metallspänen oder Bleistiftrückständen
- Wenn Sie Roaming nutzen

### **Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn das Gerät überhitzt:**

- Stellen Sie sicher, dass immer die neueste Software auf dem Gerät verwendet wird.
- Konflikte zwischen aktiven Apps führen möglicherweise zum Überhitzen des Geräts. Starten Sie das Gerät neu.
- Deaktivieren Sie WLAN, GPS und Bluetooth, sofern Sie die Funktionen nicht verwenden.
- Schließen Sie nicht genutzte Apps, die zu einem höheren Akkuverbrauch führen oder die im Hintergrund ausgeführt werden.
- Löschen Sie nicht benötigte Dateien oder Apps.
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Sollte sich das Gerät überhitzen oder längere Zeit heiß sein, sollten Sie es eine Zeit lang nicht verwenden. Erhitzt sich das Gerät weiterhin stark, wenden Sie sich an ein Servicezentrum von Samsung.

## Vorkehrungen gegen Geräteüberhitzung

Wenn das Tragen des Geräts aufgrund einer Überhitzung unangenehm wird, verwenden Sie es nicht weiter.

Wenn das Gerät sich erhitzt, kann es zu Leistungs- und Funktionseinschränkungen kommen oder das Gerät schaltet sich ab, um abzukühlen. Die Funktion ist nur bei unterstützten Modellen verfügbar.

- Falls das Gerät überhitzt und eine bestimmte Temperatur erreicht, wird eine Warnmeldung angezeigt, um Geräteversagen, Hautirritationen, Schäden und Auslaufen des Akkus vorzubeugen. Um die Temperatur des Gerätes zu senken, werden die Bildschirmhelligkeit und die Leistungsgeschwindigkeit eingeschränkt und das Laden des Akkus wird gestoppt. Laufende Anwendungen werden geschlossen und Anrufe sowie andere Funktionen (mit Ausnahme von Notrufen) werden beschränkt, bis das Gerät abkühlt.
- Wenn die Temperatur weiterhin ansteigt und eine zweite Meldung angezeigt wird, schaltet sich das Gerät aus. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, bis die Temperatur unterhalb des angegebenen Wertes liegt. Wenn die zweite Meldung während eines Notrufs angezeigt wird, wird der Anruf nicht durch ein erzwungenes Abschalten getrennt.

## Vorkehrungen für die Betriebsumgebung

Das Gerät kann unter folgenden Bedingungen aufgrund der Umgebung überhitzen. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit dem Gerät, um eine Verkürzung der Akkulebensdauer, eine Beschädigung des Geräts oder ein Feuer zu vermeiden.

- Lagern Sie das Gerät nicht bei sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeiträume direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht für längere Zeit in sehr heißen Umgebungen wie im Sommer im Autoinnenraum.
- Legen Sie das Gerät nicht in Bereichen ab, die heiß werden können, zum Beispiel auf einem Heizkissen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in oder in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, erhitzten Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.
- Verwenden Sie keine Kabel, deren Beschichtung abblättert oder beschädigt ist. Beschädigte oder nicht richtig funktionierende Ladegeräte und Akkus dürfen ebenfalls nicht verwendet werden.

# Layout und Funktionen des Geräts

## Lieferumfang


In der Kurzanleitung finden Sie Informationen darüber, welche Teile im Lieferumfang enthalten sind.




- Die mit dem Gerät und anderen verfügbaren Zubehörteilen bereitgestellten Artikel können je nach Region oder Dienstanbieter variieren.
- Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Änderungen am Aussehen und an den technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Weitere Zubehörteile können Sie bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass sie mit dem Gerät kompatibel sind.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Wenn Sie nicht zugelassenes Zubehör verwenden, kann dies zu Leistungseinbußen und Fehlfunktionen führen, die nicht von der Garantie abgedeckt werden.
- Änderungen an der Verfügbarkeit aller Zubehörteile sind vorbehalten und hängen vollständig von den Herstellerfirmen ab. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör finden Sie auf der Website von Samsung.
- Die Kopfhörer (USB-Typ-C), die eine digitale Ausgabe ermöglichen, können mit dem Gerät verwendet werden. Das Gerät ist jedoch möglicherweise nicht mit Kopfhörern kompatibel, die andere Methoden zur Audioausgabe verwenden oder von einem anderen Hersteller stammen.

## Geräteaufbau

### ► SM-T870, SM-T875:

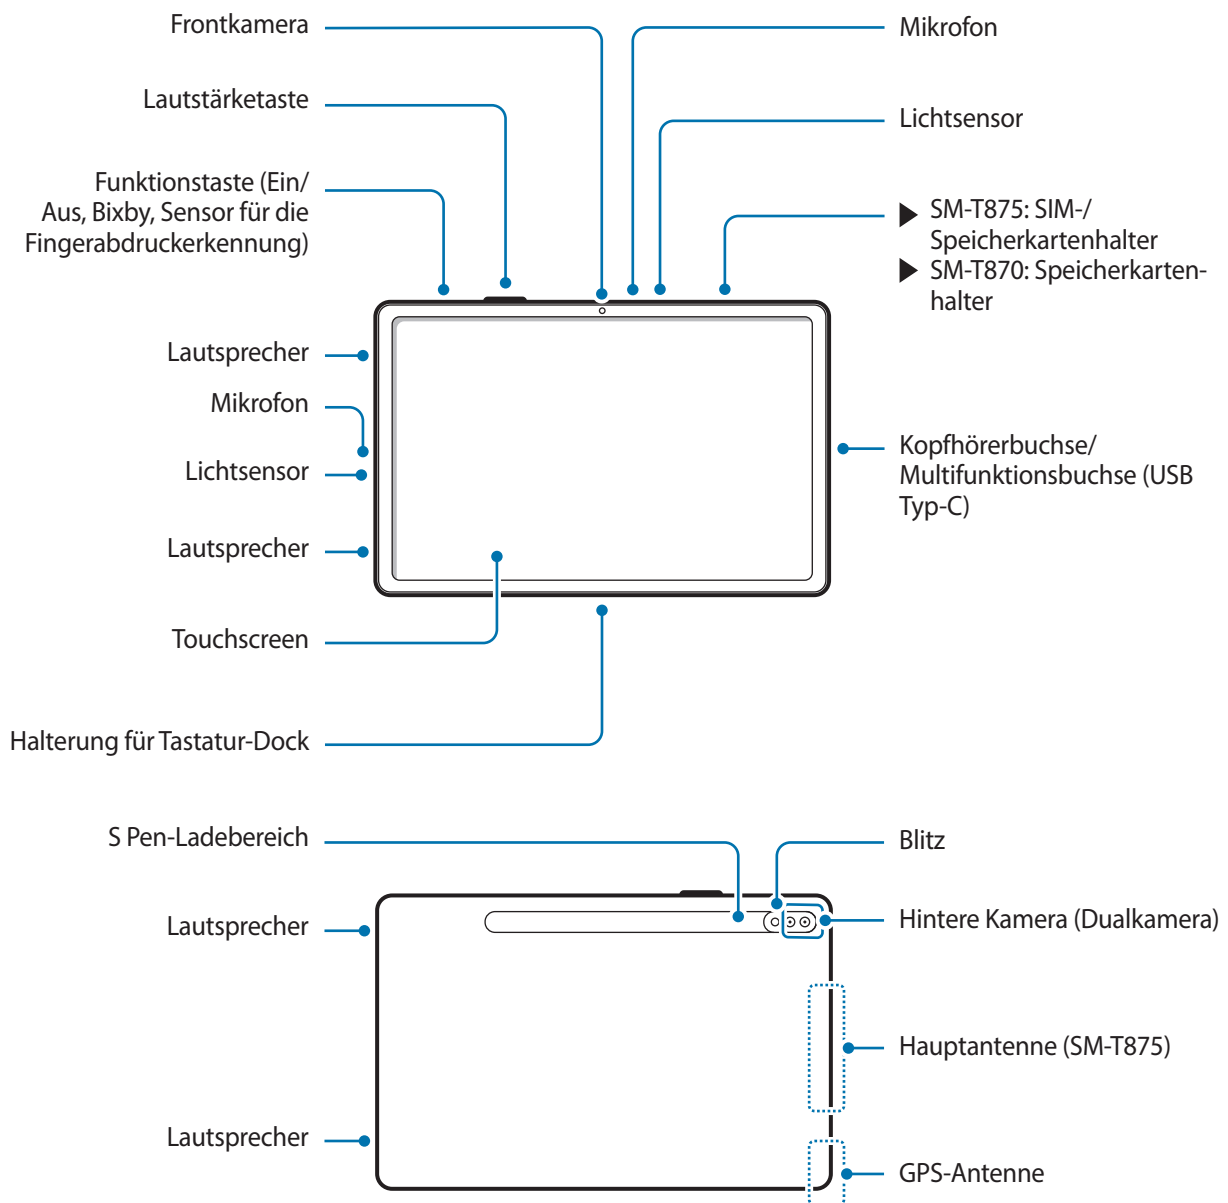

► **SM-T970, SM-T975, SM-T976B:**

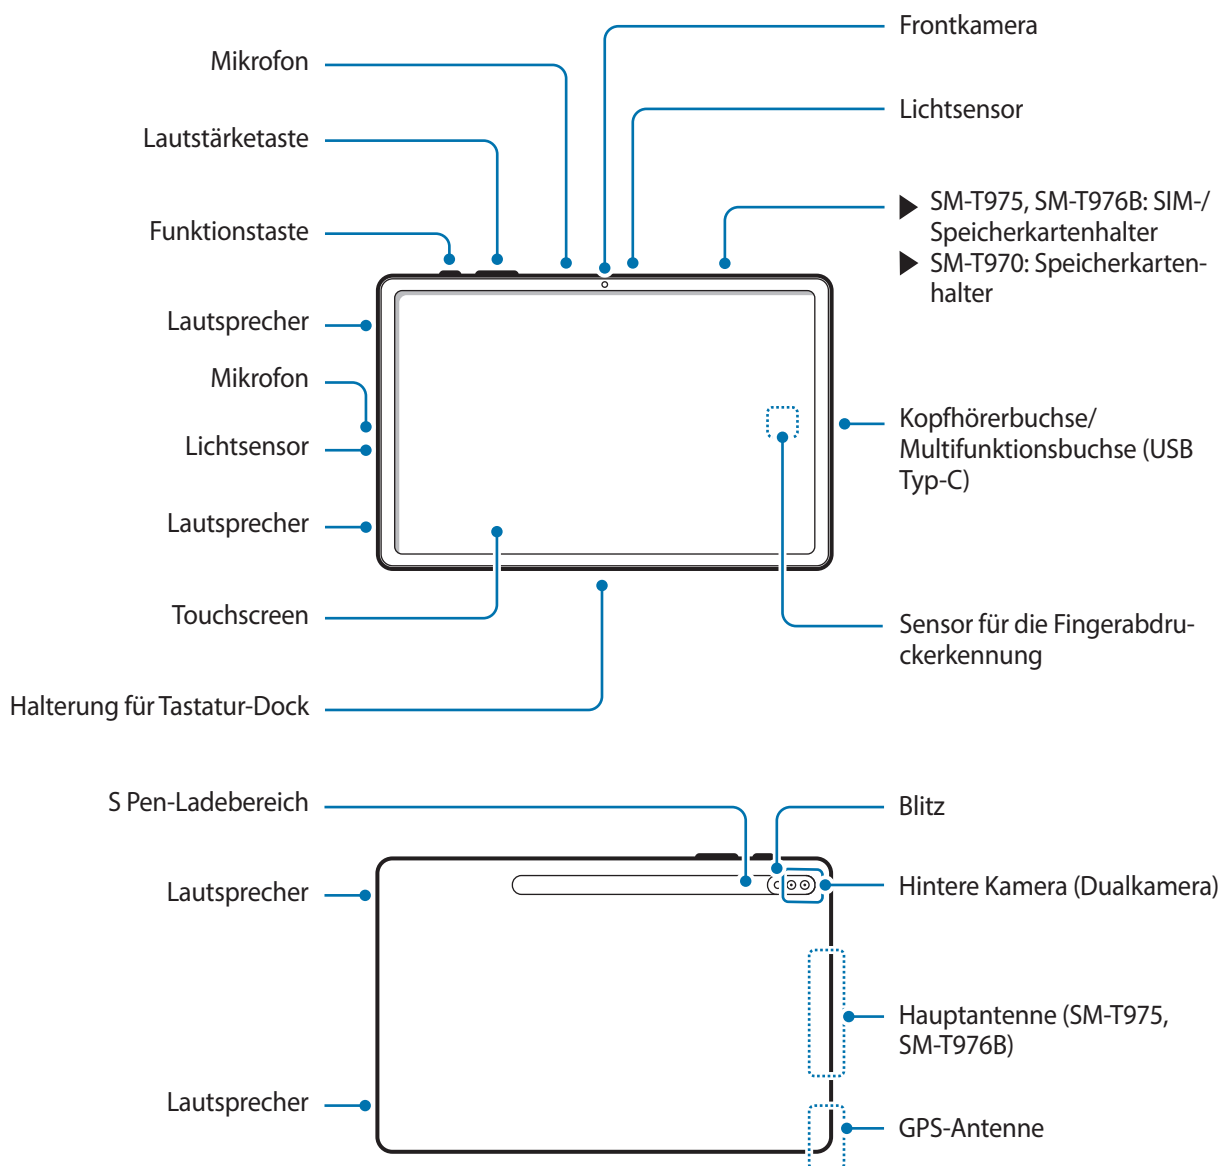

- Das Gerät enthält Magnete, durch die medizinische Geräte wie Herzschrittmacher oder implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren beeinträchtigt werden können. Wenn Sie ein solches medizinisches Gerät verwenden, halten Sie einen sicheren Abstand zwischen den Geräten ein und verwenden Sie dieses Gerät nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand zwischen dem Gerät und Gegenständen ein, die von Magneten beeinträchtigt werden. Gegenstände wie Kreditkarten, Reisepässe, Zugangskarten, Bord- oder Parkkarten können beschädigt oder durch die Magnete im Gerät unbrauchbar werden.




- Halten Sie das Gerät nicht nahe an Ihr Ohr, wenn Sie die Lautsprecher verwenden (beispielsweise beim Abspielen von Mediendateien).
- Setzen Sie die Kameralinse nicht direkter Sonneneinstrahlung oder einer anderen starken Lichtquelle aus. Wird die Kameralinse einer starken Lichtquelle wie direktem Sonnenlicht ausgesetzt, kann der Bildsensor der Kamera beschädigt werden. Ein beschädigter Bildsensor kann nicht repariert werden und verursacht möglicherweise Punkte oder Flecken auf den Bildern.
- Wenn Sie das Gerät verwenden, obwohl das Glas oder der Acrylkörper beschädigt ist, besteht Verletzungsgefahr. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn es in einem Servicecenter von Samsung geprüft und repariert wurde.
- Falls Staub oder andere Fremdmaterialien ins Mikrofon, in den Lautsprecher oder in den Empfänger gelangen, kann es sein, dass die Tonausgabe des Geräts leiser wird oder sich einige Funktionen nicht mehr verwenden lassen. Sollten Sie versuchen, den Staub oder die Fremdmaterialien mit einem spitzen Gegenstand zu entfernen, kann das Gerät beschädigt werden.



- In den folgenden Situationen können Verbindungsprobleme und eine Entladung des Akkus auftreten:
  - Wenn Sie metallische Aufkleber im Antennenbereich des Geräts anbringen
  - Wenn Sie eine metallhaltige Abdeckung am Gerät anbringen
  - Wenn Sie den Bereich der Antenne des Geräts während der Verwendung bestimmter Funktionen (z. B. Anrufe oder mobile Datenverbindung) mit den Händen oder anderen Gegenständen abdecken (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)
- Wir empfehlen, einen von Samsung zugelassenen Bildschirmschutz zu verwenden. Die Verwendung eines nicht zugelassenen Bildschirmschutzes kann zu Störungen des Sensors führen.
- Decken Sie den Lichtsensor nicht mit Bildschirmzubehör wie Schutzfolien, Aufklebern oder einem Cover ab. Dies kann zu einer Fehlfunktion des Sensors führen.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Wasser mit dem Touchscreen. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.



## Tasten am Gerät

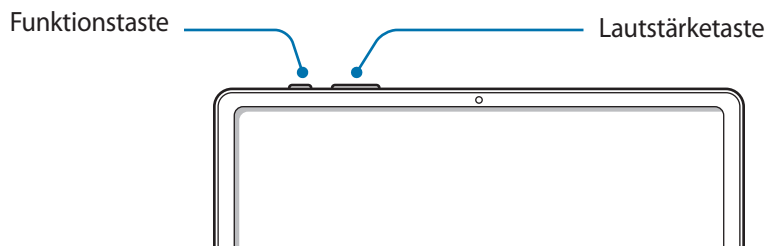


Tasten	Funktion
<b>Funktionstaste</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn das Gerät ausgeschaltet ist: Taste gedrückt halten, um es einzuschalten.</li> <li>• Drücken, um den Bildschirm einzuschalten oder zu sperren.</li> <li>• Gedrückt halten, um eine Konversation mit Bixby zu beginnen. Weitere Informationen finden Sie unter „<a href="#">Bixby verwenden</a>“.</li> <li>• Zweimal drücken oder gedrückt halten, um die festgelegte Anwendung oder Funktion zu starten.</li> </ul>
<b>Lautstärketaste</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken, um die Gerätelautstärke einzustellen.</li> </ul>
<b>Funktionstaste + Lautstärketaste nach unten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gleichzeitig drücken, um einen Screenshot aufzunehmen.</li> <li>• Gleichzeitig gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten.</li> </ul>

## Funktionstaste einrichten

Wählen Sie eine Anwendung oder Funktion aus, die durch zweimaliges Drücken oder Gedrückthalten der Funktionstaste gestartet werden soll.


Starten Sie die Anwendung **Einstellungen**, tippen Sie **Erweiterte Funktionen** → **Funktionstaste** an und wählen Sie dann die gewünschte Option aus.

## Softkeys

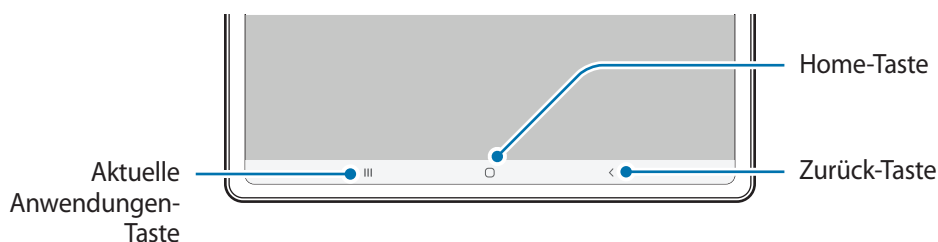

Wenn Sie das Display einschalten, werden unten auf dem Bildschirm die Softkeys angezeigt. Die Softkeys sind standardmäßig die Aktuelle Anwendungen-Taste, die Home-Taste und die Zurück-Taste. Weitere Informationen finden Sie unter „[Navigationsleiste \(Softkeys\)](#)“.

## S Pen

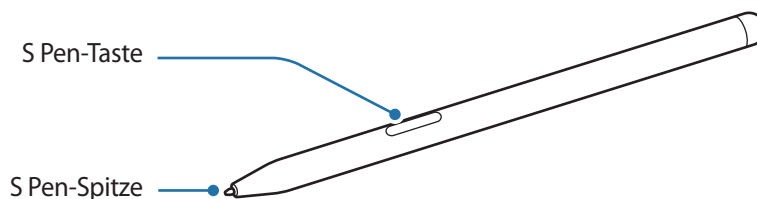

Bezeichnung	Funktionen
<b>S Pen-Spitze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S Pen zum Schreiben, Zeichnen oder Ausführen von Touchscreen-Aktionen auf dem Bildschirm verwenden.</li> <li>• Zeigen Sie mit dem S Pen auf Bildelemente, um auf weitere S Pen-Funktionen wie Air View zuzugreifen.</li> </ul>
<b>S Pen-Taste</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halten Sie die S Pen-Taste gedrückt, um die voreingestellte Anwendung zu starten. Wenn Sie die Taste während der Verwendung von Anwendungen ein- oder zweimal drücken, führt das Gerät bestimmte Funktionen aus. Weitere Informationen finden Sie unter „<a href="#">S Pen Aktionen</a>“.</li> <li>• Mit dem S Pen auf den Bildschirm zeigen und die S Pen-Taste drücken, um die S Pen-Befehlsfunktionen anzuzeigen.</li> <li>• Zur Auswahl von Elementen S Pen-Taste gedrückt halten und den S Pen über die Elemente ziehen.</li> </ul>



- Achten Sie bei der Nutzung des S Pens darauf, ihn nicht zu verbiegen oder starken Druck damit auszuüben. Der S Pen könnte beschädigt oder die Spitze verformt werden.
- Drücken Sie mit dem S Pen nicht fest auf den Bildschirm. Andernfalls könnte die Spitze des Stifts verformt werden.




- Wenn Sie den S Pen in einem spitzen Winkel zum Bildschirm verwenden, erkennt das Gerät die Aktionen des S Pen möglicherweise nicht.
- Sollte Ihr S Pen nicht ordnungsgemäß funktionieren, bringen Sie ihn in eine Samsung-Kundendienstzentrale.


## S Pen aufladen

Der S Pen muss aufgeladen werden, bevor Sie mit der S Pen-Taste Anwendungen fernsteuern können. Sobald sich der S Pen ordnungsgemäß im Ladegerät des S Pen befindet, wird der Ladevorgang gestartet. Wenn die S Pen-Aktionen deaktiviert sind, wird der S Pen nur geladen, während das Gerät geladen wird.

### ► SM-T870, SM-T875:

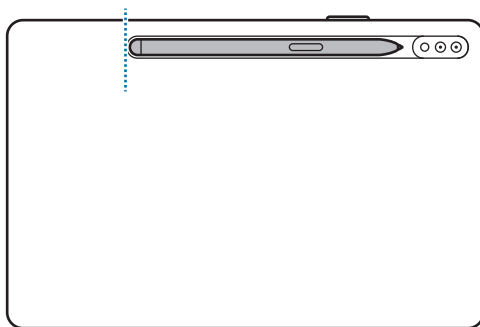

### ► SM-T970, SM-T975, SM-T976B:

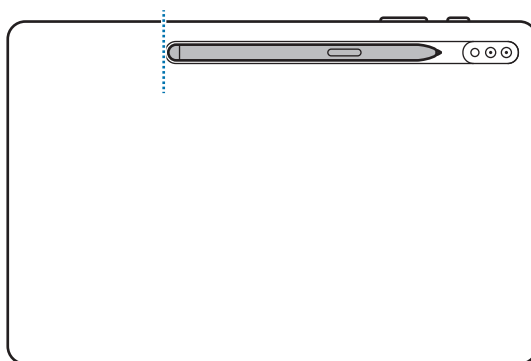

- Falls sich in der Nähe des Geräts Magnete befinden, können einige S Pen-Aktionen möglicherweise nicht richtig ausgeführt werden, etwa das Laden oder das Antippen des Touchscreens.
- Sie können einige Funktionen des S Pen auch nutzen, wenn er vollständig entladen ist, beispielsweise das Antippen eines Touchscreens mit dem S Pen oder die S Pen-Befehle.
- Wenn das Gerät nicht wie in der Abbildung dargestellt mit dem S Pen verbunden ist, wird der S Pen unter Umständen nicht aufgeladen. Richten Sie den S Pen beim Anbringen so aus, dass die Spitze des S Pen wie auf dem Bild gezeigt eine Linie mit dem Ende des Ladegeräts des S Pen bildet.
- Wenn Sie das Gerät auf dem Boden verwenden, während sich der S Pen im Ladegerät befindet, kann der S Pen verkratzt werden.

## Akku

### Akku aufladen

Vor der erstmaligen Verwendung des Akkus oder wenn er länger nicht verwendet wurde, muss der Akku geladen werden.



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus, Ladegeräte und Kabel, die speziell für Ihr Gerät entwickelt wurden. Die Verwendung von inkompatiblen Akkus, Ladegeräten oder Kabeln kann schwere Verletzungen oder eine Beschädigung des Geräts zur Folge haben.




- Ein falsches Anschließen des Ladegeräts kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang des Geräts enthaltene USB-Kabel vom Typ C. Bei der Verwendung von Micro-USB-Kabeln kann es zu Schäden am Gerät kommen.
- Der Akku des Geräts darf nur mit dem mitgelieferten Ladegerät geladen werden. Das Gerät wird ansonsten möglicherweise nicht richtig geladen.
- Laden Sie das Gerät nicht länger als eine Woche auf, da eine Überladung die Akkulebensdauer beeinträchtigen kann.



Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein-/Aus-Schalter. Sie müssen also das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Ladegerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.

- 1 Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Netzteil an.
- 2 Schließen Sie das USB-Kabel an der Multifunktionsbuchse des Geräts an.

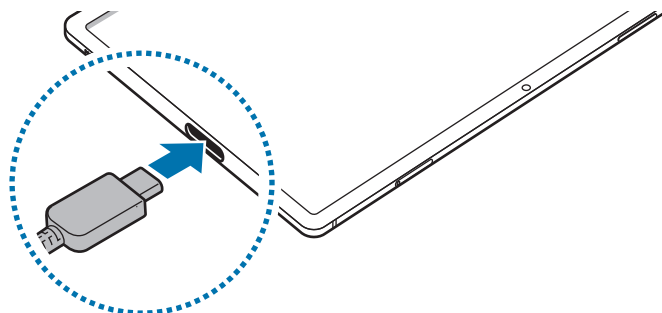

- 3 Stecken Sie das USB-Netzteil in eine Netzsteckdose.
- 4 Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät, wenn der Akku vollständig geladen wurde. Entfernen Sie anschließend das Ladegerät aus der Steckdose.

## Akkuverbrauch reduzieren

Ihr Gerät bietet Ihnen Optionen zum Verlängern der Akkulaufzeit.

- Optimieren Sie das Gerät mit der Gerätewartungsfunktion.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, deaktivieren Sie den Bildschirm mit der Funktionstaste.
- Aktivieren Sie den Energiesparmodus.
- Schließen Sie nicht verwendete Anwendungen.
- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisation von Anwendungen, die synchronisiert werden müssen.
- Reduzieren Sie die Beleuchtungsdauer des Bildschirms.
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.

## Tipps und Vorsichtsmaßnahmen zum Laden des Akkus

- Ist der Akkuladestand gering, wird das Akkusymbol leer angezeigt.
- Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann das Gerät nicht unmittelbar nach dem Anschluss an das Ladegerät eingeschaltet werden. Laden Sie den leeren Akku ein paar Minuten lang auf, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
- Der Akkuverbrauch steigt, wenn Sie gleichzeitig verschiedene Anwendungen, Netzwerkanwendungen oder Anwendungen, bei denen ein zusätzliches Gerät verbunden werden muss, ausführen. Führen Sie diese Anwendungen nur bei vollständig geladenem Akku aus, um einen Ladeverlust während einer Datenübertragung zu vermeiden.
- Wenn Sie das Gerät nicht über das Ladegerät, sondern beispielsweise über einen Computer laden, kann dies aufgrund einer eingeschränkten elektrischen Stromzufuhr zu einer geringeren Ladegeschwindigkeit führen.
- Sie können das Gerät verwenden, während es aufgeladen wird, der Ladevorgang kann in diesem Fall jedoch länger dauern.
- Während das Gerät geladen wird, können aufgrund einer instabilen Stromversorgung Funktionsstörungen des Touchscreens auftreten. Entfernen Sie in diesem Fall das Ladegerät.
- Beim Aufladen können sich das Gerät und das Ladegerät erwärmen. Das ist üblich und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit des Geräts. Erwärmt sich der Akku stärker als üblich, entfernen Sie das Ladegerät. Sollte das beim kabellosen Laden auftreten, nehmen Sie das Gerät vom Ladegerät und laden Sie es erst, wenn es abgekühlt ist.
- Wenn Sie das Gerät laden, während die Multifunktionsbuchse feucht ist, kann das Gerät beschädigt werden. Wischen Sie die Multifunktionsbuchse sorgfältig trocken, bevor Sie das Gerät laden.
- Falls das Gerät nicht richtig geladen wird, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in eine Samsung-Kundendienstzentrale.

## Schnellladen

Das Gerät hat eine integrierte Schnellladefunktion. Der Akku lädt schneller, wenn das Gerät bzw. sein Bildschirm ausgeschaltet ist.

### Ladegeschwindigkeit erhöhen

Um den Akku schneller zu laden, schalten Sie das Gerät bzw. seinen Bildschirm während des Ladevorgangs aus.

Ist die Schnellladefunktion nicht aktiviert, starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Gerätewartung** → **Akku** → **Aufladen** und dann den Schalter **Schnellladen** an, um die Funktion zu aktivieren.



- Beim Laden kann diese Funktion nicht aktiviert oder deaktiviert werden.
- Wenn Sie den Akku mit einem herkömmlichen Akkuladegerät laden, können Sie die integrierte Schnellladefunktion nicht verwenden.
- Wenn das Gerät heiß wird oder die Umgebungstemperatur steigt, kann die Ladegeschwindigkeit automatisch nachlassen. Das ist normal und verhindert, dass das Gerät beschädigt wird.

## SIM- oder USIM-Karte (Nano-SIM-Karte) (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)

### SIM- oder USIM-Karte einlegen


Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte Ihres Mobildiensteanbieters ein.



- Verwenden Sie ausschließlich Nano-SIM-Karten.
- Achten Sie darauf, dass Sie die SIM- oder USIM-Karte nicht verlieren und dass keine anderen Personen sie verwenden. Samsung übernimmt keine Haftung für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch verlorene oder gestohlene Karten verursacht wurden.



Einige Dienste, für die eine Netzwerkverbindung erforderlich ist, sind je nach Diensteanbieter möglicherweise nicht verfügbar.

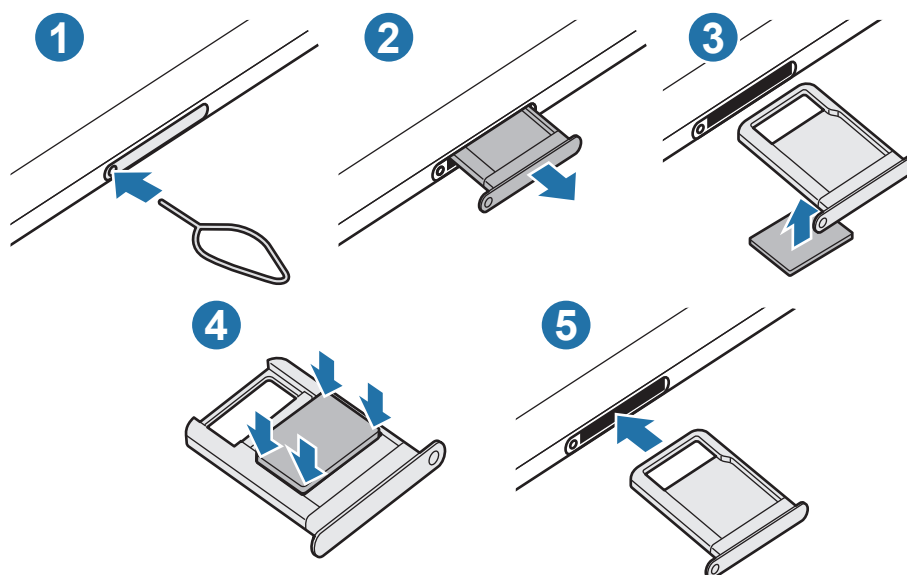

**1** Führen Sie das Steckplatzwerkzeug in die Öffnung am Kartenhalter ein, um ihn zu lösen.



Stellen Sie sicher, dass das Steckplatzwerkzeug senkrecht in die Öffnung eingesteckt wird. Anderenfalls könnte das Gerät beschädigt werden.

**2** Ziehen Sie den Kartenhalter vorsichtig aus dem Karteneinschub.

**3** Legen Sie die SIM- oder USIM-Karte so in den Kartenhalter ein, dass die goldfarbenen Kontakte nach oben zeigen.

**4** Drücken Sie die SIM- oder USIM-Karte vorsichtig in den Kartenhalter, um sie zu sichern.



Falls die Karte nicht fest im Kartenhalter sitzt, kann sich die SIM-Karte aus dem Kartenhalter lösen oder herausfallen.

**5** Schieben Sie den Kartenhalter vorsichtig zurück in den Karteneinschub.



- Wenn Sie einen feuchten Kartenhalter in das Gerät einsetzen, kann es beschädigt werden. Achten Sie immer darauf, dass der Kartenhalter trocken ist.
- Schieben Sie den Kartenhalter vollständig in den Karteneinschub, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in das Gerät gelangt.

## Speicherkarte (microSD-Karte)

### Speicherkarte installieren


Die Speicherkartenkapazität Ihres Geräts kann von anderen Modellen abweichen und einige Speicherkarten sind unter Umständen nicht mit Ihrem Gerät kompatibel. Das hängt vom Speicherkartenhersteller und -typ ab. Informationen zur maximalen Speicherkartenkapazität Ihres Geräts finden Sie auf der Samsung Website.



- Manche Speicherkarten sind mit Ihrem Gerät nicht vollständig kompatibel. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann das Gerät, die Speicherkarte und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Speicherkarte mit der richtigen Seite nach oben weisend einsetzen.



- Das Gerät unterstützt die FAT- und exFAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, die in einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Gerät Sie zur Neuformatierung der Karte auf, da die Karte andernfalls nicht erkannt wird. Damit Sie die Speicherkarte verwenden können, muss diese formatiert werden. Falls die Speicherkarte nicht in Ihrem Gerät formatiert werden kann oder das Gerät die Speicherkarte nicht erkennt, wenden Sie sich an den Hersteller der Speicherkarte oder ein Servicecenter von Samsung.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer der Speicherkarte.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, erscheint das Dateiverzeichnis der Speicherkarte im Ordner **Eigene Dateien** → **SD-Karte**.

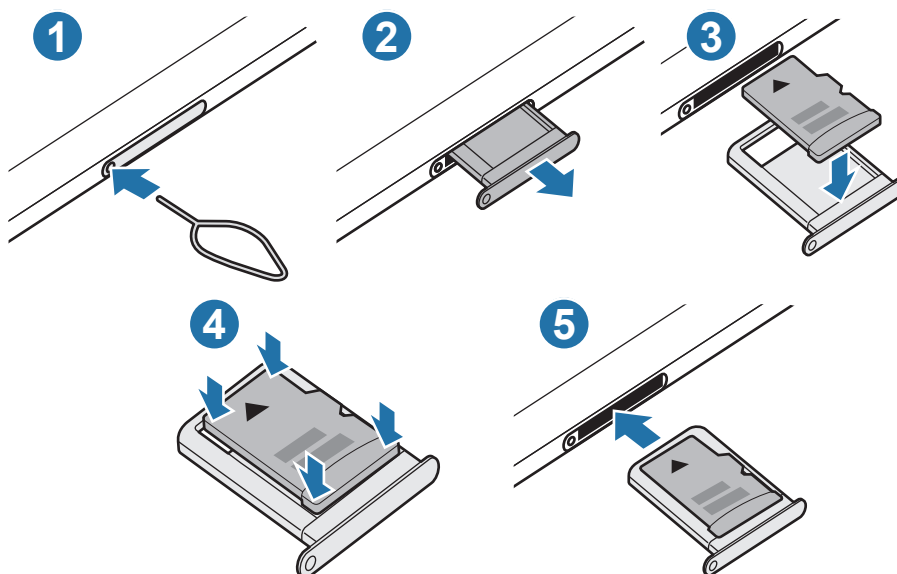



**1** Führen Sie das Steckplatzwerkzeug in die Öffnung am Kartenhalter ein, um ihn zu lösen.



Stellen Sie sicher, dass das Steckplatzwerkzeug senkrecht in die Öffnung eingesteckt wird. Anderenfalls könnte das Gerät beschädigt werden.

**2** Ziehen Sie den Kartenhalter vorsichtig aus dem Karteneinschub.



Wenn Sie den Kartenhalter aus dem Gerät nehmen, wird die mobile Datenverbindung deaktiviert. (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)

**3** Legen Sie eine Speicherkarte mit dem Chip nach unten in den Kartenhalter.

**4** Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig in den Kartenhalter, um sie zu sichern.



Falls die Karte nicht fest im Kartenhalter sitzt, kann sich die Speicherkarte aus dem Kartenhalter lösen oder herausfallen.

**5** Schieben Sie den Kartenhalter vorsichtig zurück in den Karteneinschub.



- Wenn Sie einen feuchten Kartenhalter in das Gerät einsetzen, kann es beschädigt werden. Achten Sie immer darauf, dass der Kartenhalter trocken ist.
- Schieben Sie den Kartenhalter vollständig in den Karteneinschub, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in das Gerät gelangt.

## Speicherkarte entfernen

Bevor Sie eine Speicherkarte entnehmen, müssen Sie sie zum sicheren Entfernen im Gerät deaktivieren.

Starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Gerätewartung** → **Speicher** → **Erweitert** → **SD-Karte** → **Deaktivieren** an.



Entfernen Sie externe Speichermedien wie z. B. Speicherkarten oder USB-Speicher nicht, während das Gerät Daten überträgt, auf Daten zugreift oder unmittelbar nach dem Zugriff auf Daten. Dies kann dazu führen, dass Daten beschädigt werden oder verloren gehen. Zudem können Schäden am externen Speicher oder am Gerät entstehen. Samsung ist nicht verantwortlich für Schäden, einschließlich Datenverlust, die durch den falschen Gebrauch von externen Speichermedien entstehen.

## Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte auf dem Computer formatieren, ist sie möglicherweise anschließend mit dem Gerät nicht mehr kompatibel. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.

Starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Gerätewartung** → **Speicher** → **Erweitert** → **SD-Karte** → **Formatieren** an.



Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf der Speicherkarte gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

## Gerät ein- und ausschalten



Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen autorisierter Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.


### Gerät einschalten



Halten Sie die Funktionstaste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Befolgen Sie beim erstmaligen Einschalten des Geräts oder nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät einzurichten.

### Gerät ausschalten

1

Halten Sie zum Ausschalten des Geräts die Funktionstaste und die Lautstärketaste nach unten gleichzeitig gedrückt. Alternativ öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie  an.

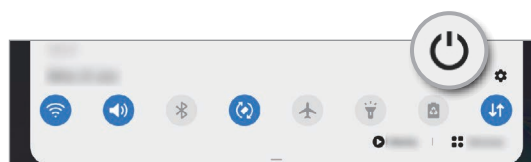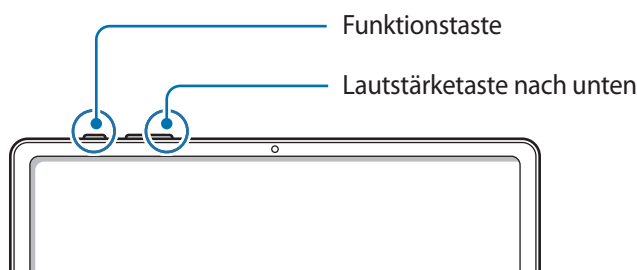

## 2 Tippen Sie **Ausschalten** an.

Tippen Sie **Neustart** an, um das Gerät neu zu starten.



Sie können einstellen, dass das Gerät ausgeschaltet wird, wenn Sie die Funktionstaste gedrückt halten. Starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Erweiterte Funktionen** → **Funktionstaste** und dann unter **Ausschalten-Menü** das **Drücken und halten** an.

## Neustart erzwingen

Wenn das Gerät nicht reagiert, halten Sie die Funktionstaste und die Lautstärketaste nach unten gleichzeitig länger als 7 Sekunden gedrückt, um es neu zu starten.

## Ersteinrichtung

Befolgen Sie beim erstmaligen Einschalten des Geräts oder nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät einzurichten.



Wenn Sie keine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen, können Sie bestimmte Funktionen bei der Ersteinrichtung des Geräts möglicherweise nicht einstellen.

## Samsung Account

Ihr Samsung Account ist ein integrierter Kontodienst, der Ihnen die Nutzung verschiedener Samsung Dienste ermöglicht, die von Mobilgeräten, Fernsehern und der Samsung Website bereitgestellt werden.


Eine Liste der Dienste, die mit dem Samsung Account genutzt werden können, finden Sie auf [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Starten Sie zum Abrufen weiterer Informationen zu Samsung Account die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Konten und Sicherung** → **Konten** → **Samsung Account** → **Hilfe** an.

## Samsung Account erstellen

Falls Sie nicht über ein Samsung Account verfügen, sollten Sie ein Account erstellen.

1


Starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Konten und Sicherung** → **Konten** → **Konto hinzufügen** → **Samsung Account** an.

Sie haben auch die Möglichkeit, die Anwendung **Einstellungen** zu starten und  anzutippen.

- 2 Tippen Sie **Konto erstellen** an.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Erstellung des Kontos abzuschließen.

### Im Samsung Account anmelden

Wenn Sie bereits über einen Samsung Account verfügen, melden Sie sich in Ihrem Samsung Account an. Sie können sich auch mit Ihrem Google-Konto anmelden.


- 1 Starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Konten und Sicherung** → **Konten** → **Konto hinzufügen** → **Samsung Account** an.  
Sie haben auch die Möglichkeit, die Anwendung **Einstellungen** zu starten und  anzutippen.
- 2 Geben Sie die ID und das Passwort für Ihren Samsung Account ein und tippen Sie **Anmelden** an.  
Tippen Sie zum Anmelden mit Ihrem Google-Konto **Mit Google fortsetzen** an.
- 3 Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um die Anmeldung in Ihrem Samsung Account abzuschließen.

### ID finden und Passwort zurücksetzen

Sollten Sie die ID oder das Passwort Ihres Samsung Accounts vergessen haben, tippen Sie auf dem Anmeldebildschirm des Samsung Accounts **ID suchen** oder **Passwort zurücksetzen** an. Wenn Sie die erforderlichen Informationen eingegeben haben, können Sie Ihre ID abrufen oder das Passwort zurücksetzen.

### Samsung Account entfernen

Wenn Sie Ihren Samsung Account vom Gerät entfernen, werden auch Ihre Daten, wie z. B. Kontakte oder Termine, entfernt.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Konten und Sicherung** → **Konten** an.
- 2 Tippen Sie **Samsung Account** → **Persönliche Informationen** →  → **Abmelden** an.
- 3 Tippen Sie **Abmelden** an, geben Sie das Passwort für Ihren Samsung Account ein und tippen Sie dann **OK** an.

## Daten vom vorherigen Gerät übertragen (Smart Switch)

Mit Smart Switch können Sie Daten von Ihrem vorherigen Gerät auf Ihr neues Gerät übertragen.

Starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Konten und Sicherung** → **Smart Switch** an.



- Diese Funktion ist auf einigen Geräten oder Computern möglicherweise nicht verfügbar.
- Es gelten Einschränkungen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Samsung nimmt den Schutz des Copyrights sehr ernst. Übertragen Sie nur Inhalte, die Ihnen gehören oder zu deren Übertragung Sie berechtigt sind.


### Kabellose Datenübertragung

Übertragen Sie Daten über Wi-Fi Direct von Ihrem vorherigen Gerät auf Ihr neues Gerät.

- 1 Starten Sie **Smart Switch** auf dem vorherigen Gerät.  
Falls Sie die Anwendung nicht haben, können Sie sie aus dem **Galaxy Store** oder **Play Store** herunterladen.
- 2 Starten Sie auf Ihrem Gerät die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Konten und Sicherung** → **Smart Switch** an.
- 3 Platzieren Sie die beiden Geräte nahe beieinander.
- 4 Tippen Sie auf dem vorherigen Gerät **Daten senden** → **Drahtlos** an.
- 5 Tippen Sie auf dem vorherigen Gerät **Zulassen** an.
- 6 Wählen Sie auf Ihrem Gerät ein Element aus und tippen Sie **Übertragen** an.
- 7 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Daten von Ihrem vorherigen Gerät zu übertragen.  
Nach der Datenübertragung können Sie auf Ihrem Geräte eine Liste der übertragenen Daten aufrufen.


## Daten mithilfe eines externen Speichers sichern und wiederherstellen

Übertragen Sie Daten mithilfe eines externen Speichers wie z. B. einer MicroSD-Karte.

- 1 Sie können Daten vom bisherigen Gerät in einem externen Speicher sichern.
- 2 Verbinden Sie das externe Speichergerät mit Ihrem Gerät bzw. setzen Sie es ein.
- 3 Starten Sie auf Ihrem Gerät die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Konten und Sicherung** → **Smart Switch** →  → **Wiederherstellen** an.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Daten vom externen Speicher zu übertragen.

## Sicherungsdaten von einem Computer übertragen

Übertragen Sie Daten zwischen Ihrem Gerät und einem Computer. Laden Sie hierfür die Computerversion der Smart Switch-Anwendung von [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) herunter. Sichern Sie Daten vom bisherigen Gerät auf einem Computer und importieren Sie sie dann auf Ihrem Gerät.

- 1 Rufen Sie auf dem Computer [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) auf, um Smart Switch herunterzuladen.
- 2 Starten Sie Smart Switch auf dem Computer.  
 Wenn Sie bisher kein Gerät von Samsung verwendet haben, sichern Sie die Daten mit einem Programm des entsprechenden Geräteherstellers auf dem Computer. Fahren Sie dann mit Schritt fünf fort.
- 3 Stellen Sie über das USB-Kabel des Geräts eine Verbindung zwischen dem alten Gerät und einem Computer her.
- 4 Folgen Sie der Anleitung auf dem Computerbildschirm, um die Daten Ihres Geräts zu sichern. Trennen Sie Ihr bisher verwendetes Gerät vom Computer.
- 5 Verbinden Sie Ihr Gerät über das USB-Kabel mit dem Computer.
- 6 Folgen Sie der Anleitung auf dem Computerbildschirm, um Daten auf Ihr Gerät zu übertragen.

# Grundlegende Informationen zum Bildschirm

## Touchscreen bedienen





- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Um Schäden am Touchscreen zu verhindern, tippen Sie nicht mit einem scharfen Gegenstand darauf und üben Sie keinen starken Druck mit den Fingerspitzen aus.
- Es wird empfohlen, keine statischen Grafiken über längere Zeiträume auf dem gesamten Touchscreen oder einem Teil davon zu verwenden. Andernfalls kann es zu Nachbildern (Einbrennen des Bildschirms) oder Geisterbildern kommen.



- Möglicherweise erkennt das Gerät Toucheingaben nahe am Rand des Bildschirms nicht, wenn die Toucheingabe außerhalb des Erkennungsbereichs ausgeführt wird.
- Es wird empfohlen, den Touchscreen mit den Fingern oder dem S Pen zu bedienen.


## Tippen

Tippen Sie den Bildschirm an.

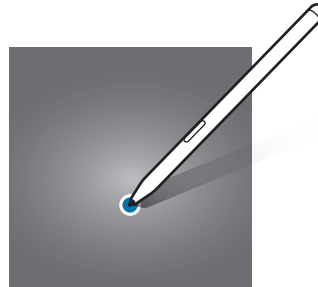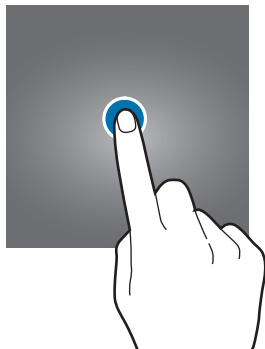


## Berühren und halten

Berühren und halten Sie einen Bereich auf dem Bildschirm etwa 2 Sekunden lang.

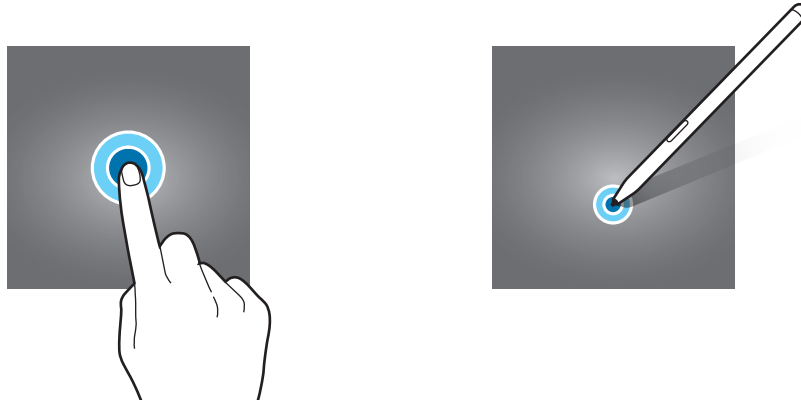


## Ziehen

Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es an die gewünschte Position.

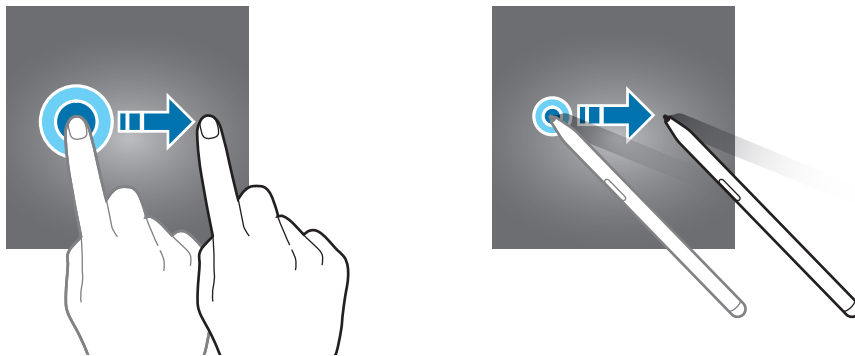

## Doppelt antippen



Tippen Sie den Bildschirm zweimal an.

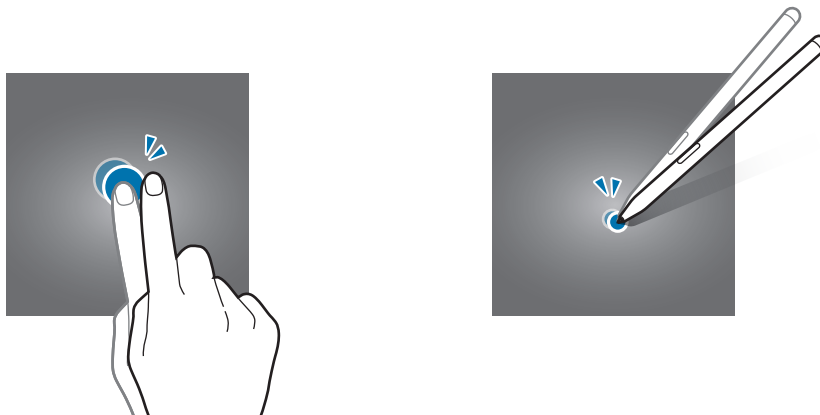





## Streichen

Streichen Sie nach oben, unten, links oder rechts.

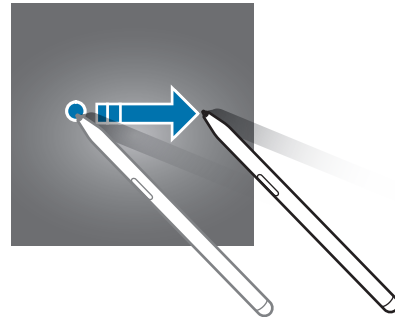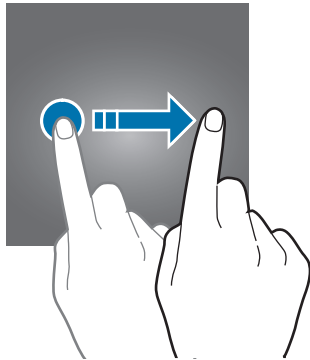


## Finger spreizen oder zusammenführen

Spreizen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm oder führen Sie sie zusammen.

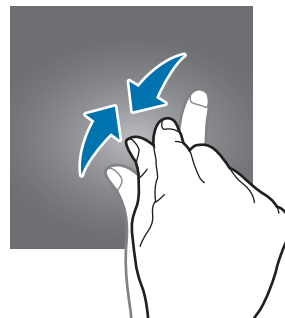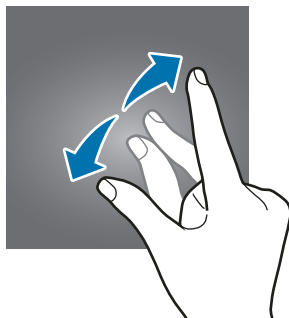

## Navigationsleiste (Softkeys)

Wenn Sie das Display einschalten, werden unten auf dem Bildschirm auf der Navigationsleiste die Softkeys eingeblendet. Die Softkeys sind standardmäßig die Aktuelle Anwendungen-Taste, die Home-Taste und die Zurück-Taste. Die Funktionen der Softkeys variieren möglicherweise je nach verwendeter Anwendung oder Betriebsumgebung.

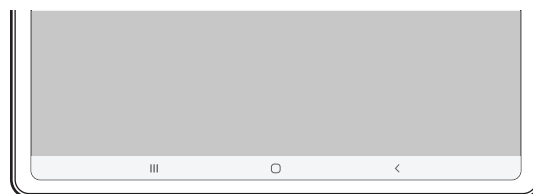


Taste		Funktion
III	Aktuelle Anwendungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antippen, um eine Liste der aktuellen Anwendungen zu öffnen.</li> </ul>
○	Home	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antippen, um zum Startbildschirm zurückzukehren.</li> <li>• Berühren und halten, um die Anwendung <b>Google Assistant</b> zu starten.</li> </ul>
<	Zurück	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antippen, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.</li> </ul>

## Navigationsleiste ausblenden


Stellen Sie zum Anzeigen von Dateien oder zur Nutzung von Anwendungen eine größere Ansicht ein, indem Sie die Navigationsleiste ausblenden.

Starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Anzeige** → **Navigationsleiste** und anschließend unter **Gesten bei Vollbild** die Option **Navigationstyp** an. Die Navigationsleiste wird ausgeblendet und die Gestenhinweise werden angezeigt. Tippen Sie **Weitere Optionen** an und wählen Sie die gewünschte Option aus.

- **Von unten streichen:** Die Gestenhinweise werden an der Stelle angezeigt, an der sich die Softkeys befinden. Ziehen Sie zur Verwendung der Softkeys den Gestenhinweis für die gewünschte Taste nach oben.
- **Von den Seiten und von unten streichen:**
  - Streifen Sie von der unteren Kante des Bildschirms nach oben, um auf den Startbildschirm zuzugreifen.
  - Streifen Sie nach oben und halten Sie die Position, um die Liste mit den aktuellen Anwendungen anzuzeigen.
  - Streifen Sie von einer der beiden Seiten des Bildschirms nach innen, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
  - Streifen Sie von einer der beiden unteren Ecken nach innen, um die Anwendung **Google Assistant** zu starten.

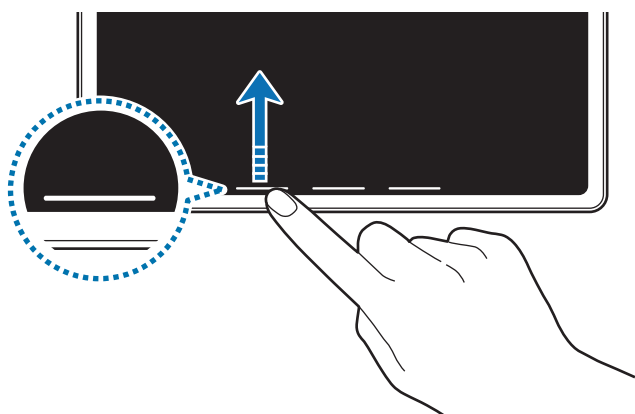

Streifen von unten

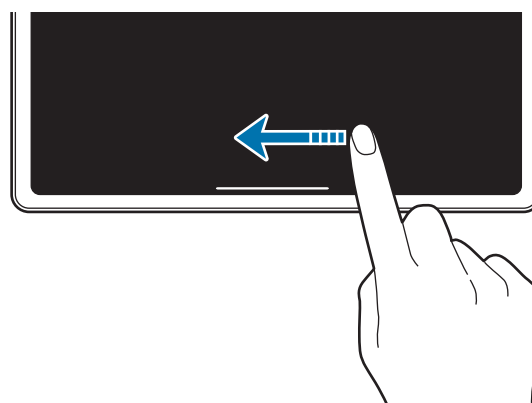

Streifen von der Seite und von unten

Wenn Sie die Gestenhinweise unten auf dem Bildschirm ausblenden möchten, tippen Sie den Schalter **Gestenhinweise** an, um die Funktion zu deaktivieren.


## Startbildschirm und Anwendungsbildschirm

Vom Startbildschirm aus haben Sie Zugriff auf alle Funktionen des Geräts. Hier finden Sie unter anderem Widgets, Anwendungsschnellzugriffe und mehr.

Auf dem Anwendungsbildschirm werden Symbole für alle Anwendungen angezeigt. Dies gilt auch für neu installierte Anwendungen.




Der Bildschirm sieht je nach Region oder Dienstanbieter möglicherweise anders aus.

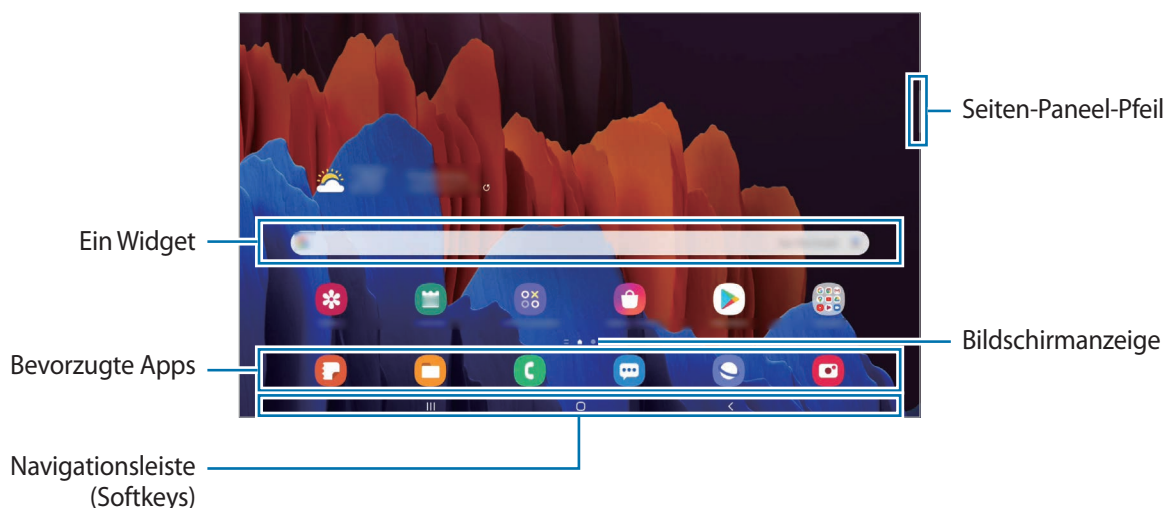

## Zwischen dem Startbildschirm und dem Anwendungsbildschirm wechseln

Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach oben oder unten, um den Anwendungsbildschirm zu öffnen.

Streichen Sie auf dem Anwendungsbildschirm nach oben oder unten, um zum Startbildschirm zurückzukehren. Wahlweise können Sie auch die Home- oder Zurück-Taste antippen.

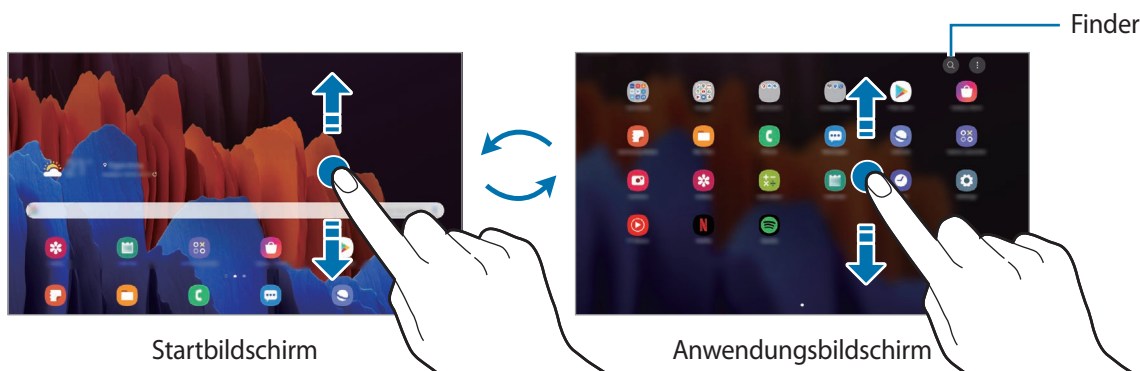





Wenn Sie die App-Schaltfläche zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen, können Sie einfach die Taste antippen, um den Anwendungsbildschirm zu öffnen. Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm, tippen Sie **Einstellungen** und anschließend den Schalter **App-Schaltfläche** an, um diese zu aktivieren. Die App-Schaltfläche wird unten auf dem Startbildschirm angezeigt.



## Finder-Suche starten

Suchen Sie schnell nach Inhalten auf dem Gerät.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm  an. Alternativ öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, streichen Sie nach unten und tippen Sie dann  an.

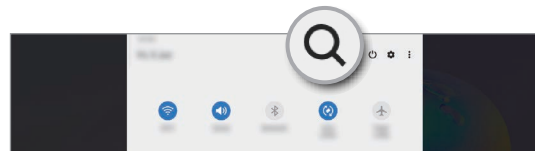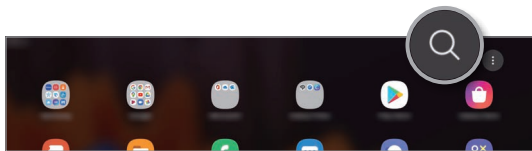

- 2 Geben Sie einen Suchbegriff ein.

Die Anwendungen und Inhalte auf dem Gerät werden durchsucht.

Wenn Sie auf der Tastatur  antippen, können Sie weitere Inhalte suchen.

## Elemente verschieben

Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es dann an die gewünschte Position. Ziehen Sie das Element an den Bildschirmrand, um es in einen anderen Bereich zu verschieben.

Berühren und halten Sie zum Hinzufügen einer Verknüpfung zum Startbildschirm ein Element auf dem Anwendungsbildschirm und tippen Sie dann **Zu Start hinzufügen** an. Dem Startbildschirm wird eine Verknüpfung hinzugefügt.


Sie können häufig verwendete Anwendungen auch in das Anwendungs-Dock unten auf dem Startbildschirm verschieben.

## Ordner erstellen

Sie können Ordner erstellen und ähnliche Anwendungen in Ordnern organisieren, um schnell auf sie zugreifen zu können.

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm oder auf dem Anwendungsbildschirm eine Anwendung und ziehen Sie sie dann auf eine andere.

Ein Ordner mit den ausgewählten Anwendungen wird erstellt. Tippen Sie **Ordnername** an und geben Sie den Namen des Ordners ein.

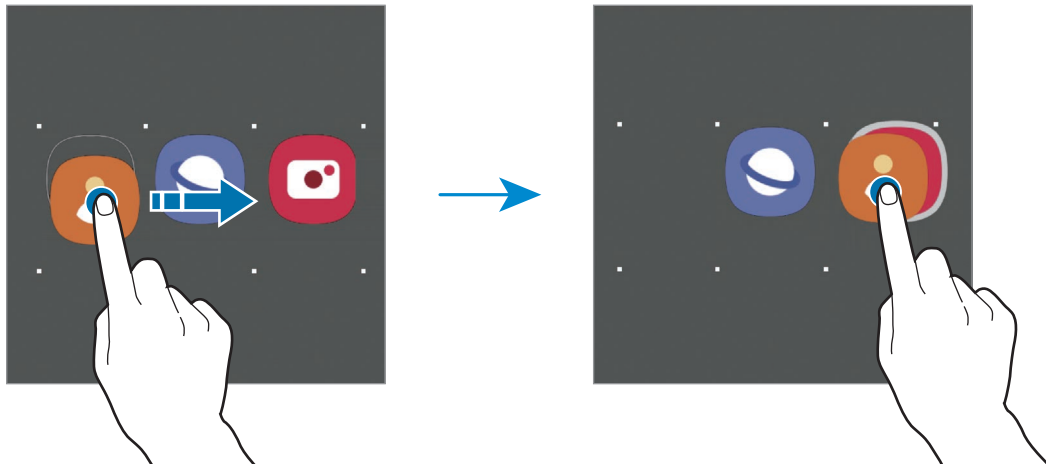

- **Weitere Anwendungen hinzufügen**

Tippen Sie im Ordner **+** an. Markieren Sie die Anwendungen, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie **Fertig** an. Sie können eine Anwendung auch hinzufügen, indem Sie sie in den Ordner ziehen.

- **Anwendungen aus einem Ordner verschieben**



Berühren und halten Sie eine Anwendung, um sie an die gewünschte Position zu ziehen.


- **Ordner löschen**

Berühren und halten Sie einen Ordner und tippen Sie dann **Ordner löschen** an. Nur diese Ordner können entfernt werden. Die Anwendungen aus dem Ordner werden auf dem Anwendungsbildschirm angezeigt.

## Startbildschirm bearbeiten

Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm oder bewegen Sie Ihre Finger auf dem Bildschirm zusammen, um die Bearbeitungsoptionen aufzurufen. Sie können zum Beispiel den Hintergrund ändern und Widgets hinzufügen. Sie haben auch die Möglichkeit, Startbildschirm-Seiten hinzuzufügen, zu löschen oder zu verschieben.

- Anzeigeflächen hinzufügen: Wischen Sie nach links und tippen Sie dann  an.
- Anzeigeflächen verschieben: Berühren und halten Sie eine Anzeigeflächenvorschau und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
- Anzeigeflächen löschen: Tippen Sie auf der Anzeigefläche  an.

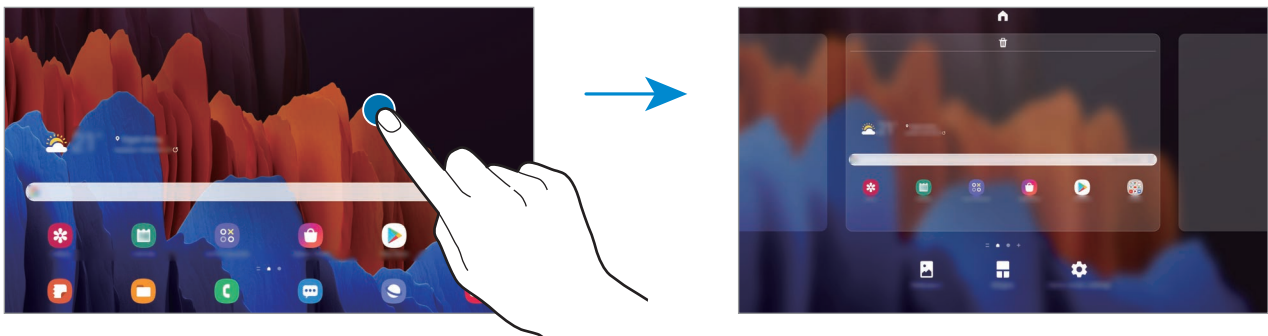

- **Hintergrundbild:** Hintergrundeinstellungen für den Start- und Sperrbildschirm ändern.
- **Widgets:** Widgets sind kleine Anwendungen, die bestimmte Anwendungsfunktionen starten, um auf dem Startbildschirm Informationen und einen einfachen Zugriff bereitzustellen. Berühren und halten Sie ein Widget und ziehen Sie es auf den Startbildschirm. Das Widget wird dem Startbildschirm hinzugefügt.
- **Einstellungen:** Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Startbildschirm, wie etwa das Bildschirmraster und das Layout.

## Alle Anwendungen auf dem Startbildschirm anzeigen

Sie können einstellen, dass alle Anwendungen auf dem Startbildschirm angezeigt werden, damit Sie keinen separaten Anwendungsbildschirm benötigen. Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich und tippen Sie dann **Einstellungen** → **Startbildschirmlayout** → **Nur Startbildschirm** → **Anwenden** an.

Sie können jetzt auf alle Ihre Anwendungen zugreifen, indem Sie auf dem Startbildschirm nach links streichen.








## Anzeigesymbole

Anzeigesymbole erscheinen oben auf dem Bildschirm auf der Statusleiste. Die häufigsten Symbole sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.



- Die Statusleiste erscheint in einigen Anwendungen möglicherweise nicht am oberen Bildschirmrand. Ziehen Sie den Finger vom oberen Bildschirmrand nach unten, um die Statusleiste anzuzeigen.
- Einige Anzeigesymbole werden nur angezeigt, wenn Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen.
- Die Anzeigesymbole sehen je nach Dienstanbieter und Modell möglicherweise anders aus.

Symbol	Bedeutung
	Kein Signal
	Signalstärke
	Roaming (außerhalb des normalen Netzabdeckungsbereichs)
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Mit HSDPA-Netz verbunden
	Mit HSPA+-Netz verbunden
	Mit LTE-Netz verbunden
	Mit 5G-Netzwerk verbunden
	Mit LTE-Netz verbunden, das das 5G-Netzwerk umfasst
	Mit WLAN verbunden
	Bluetooth-Funktion aktiviert
	S Pen verbunden
	S Pen nicht verbunden
	S Pen-Akkuladezustand
	Standortdienste verwendet
	Laufender Anruf
	Anruf in Abwesenheit
	Neue SMS oder MMS


Symbol	Bedeutung
	Alarm aktiviert
	Lautlos aktiviert
	Vibrieren aktiviert
	Offline-Modus aktiviert
	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich
	Akku wird geladen
	Akkuladestand

## Sperrbildschirm

Wenn Sie die Funktionstaste drücken, schaltet sich der Bildschirm aus und wird gesperrt. Der Bildschirm wird auch ausgeschaltet und das Gerät automatisch gesperrt, wenn es eine gewisse Zeit lang nicht verwendet wird.

Wischen Sie in eine beliebige Richtung, um den Bildschirm zu entsperren, wenn er eingeschaltet ist.

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, drücken Sie die Funktionstaste, um ihn einzuschalten. Alternativ tippen Sie den Bildschirm zweimal an.

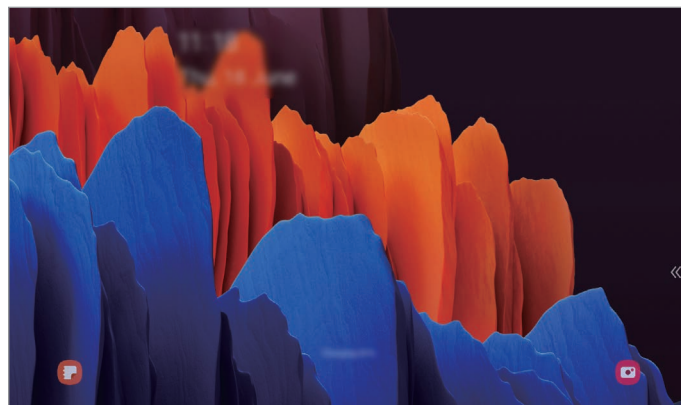

Sperr- und Startbildschirm



## Bildschirmsperrmethode ändern

Starten Sie zum Ändern der Bildschirmsperrmethode die Anwendung **Einstellungen**, tippen Sie **Sperrbildschirm** → **Sperrbildschirmtyp** an und wählen Sie eine Methode aus.

Wenn Sie ein Muster, eine PIN, ein Passwort oder biometrische Daten als Entsperrmethode für den Bildschirm festlegen, können Sie Ihre persönlichen Daten schützen, indem Sie verhindern, dass andere auf Ihr Gerät zugreifen. Nach dem Einrichten der Bildschirmsperrmethode müssen Sie bei jeder Entsperrung des Geräts einen Entsperrcode eingeben.

- **Streichen:** Auf dem Bildschirm in beliebige Richtung streichen, um ihn zu entsperren.
- **Muster:** Ein Muster mit mindestens vier Punkten zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.
- **PIN:** Eine PIN mit mindestens vier Ziffern eingeben, um den Bildschirm zu entsperren.
- **Passwort:** Ein Passwort mit mindestens vier Zeichen, Zahlen oder Symbolen eingeben, um den Bildschirm zu entsperren.
- **Keine:** Keine Bildschirmsperrmethode einrichten.
- **Gesicht:** Registrieren Sie Ihr Gesicht, um den Bildschirm zu entsperren. Weitere Informationen finden Sie unter „[Gesichtserkennung](#)“.
- **Fingerabdrücke:** Fingerabdrücke registrieren, um den Bildschirm zu entsperren. Weitere Informationen finden Sie unter „[Fingerabdruckerkennung](#)“.




Stellen Sie das Gerät so ein, dass es auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, wenn Sie den Entsperrungscode mehrmals hintereinander falsch eingeben und keine weiteren Versuche möglich sind. Starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Sperrbildschirm** → **Sichere Sperreinstellungen** an, entsperren Sie den Bildschirm mit der voreingestellten Bildschirmsperrmethode und tippen Sie anschließend den Schalter **Automatisch zurücksetzen** an, um die Funktion zu aktivieren.


## Benachrichtigungsfeld

Wenn Sie neue Benachrichtigungen erhalten, erscheinen auf der Statusleiste entsprechende Anzeigesymbole. Weitere Informationen zu den Symbolen erhalten Sie, indem Sie das Benachrichtigungsfeld öffnen und die Details anzeigen.

Ziehen Sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds die Statusleiste nach unten. Streichen Sie zum Schließen des Benachrichtigungsfelds auf dem Bildschirm nach oben.

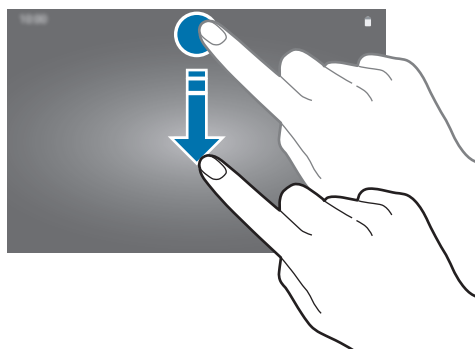


Im Benachrichtigungsfeld stehen folgende Funktionen zur Verfügung.

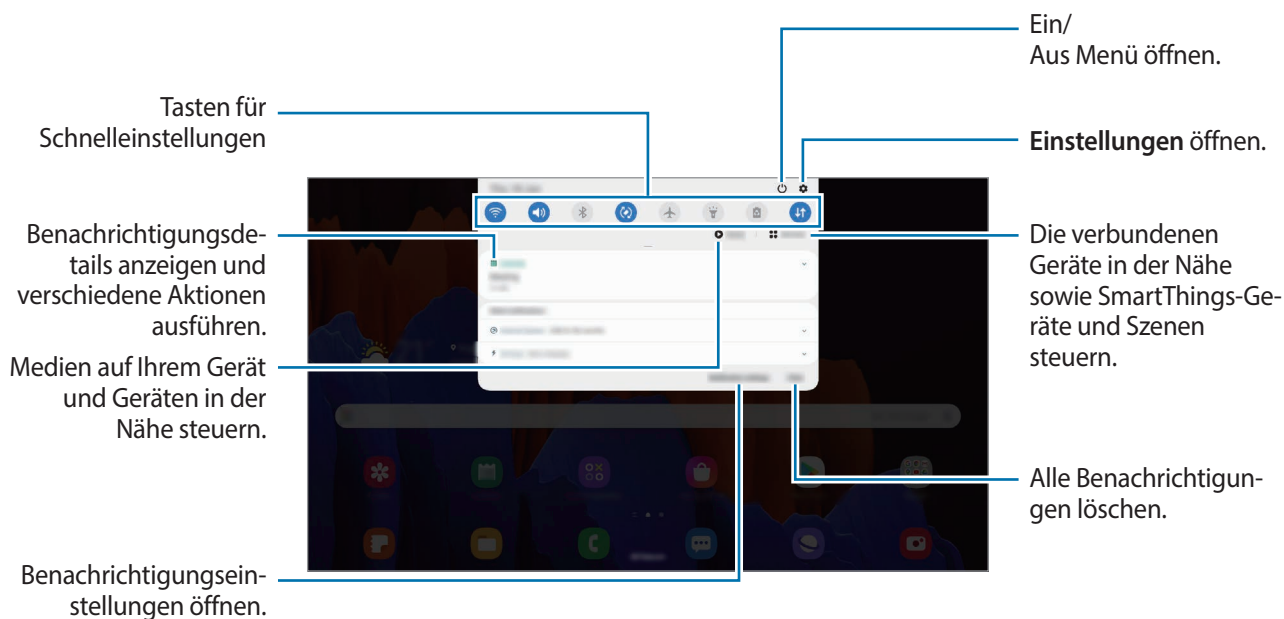


## Schnelleinstellungstasten verwenden

Tippen Sie zum Aktivieren einiger Funktionen die Schaltflächen für schnelle Einstellungen an. Streichen Sie zum Anzeigen weiterer Schaltflächen im Benachrichtigungsbedienfeld nach unten.

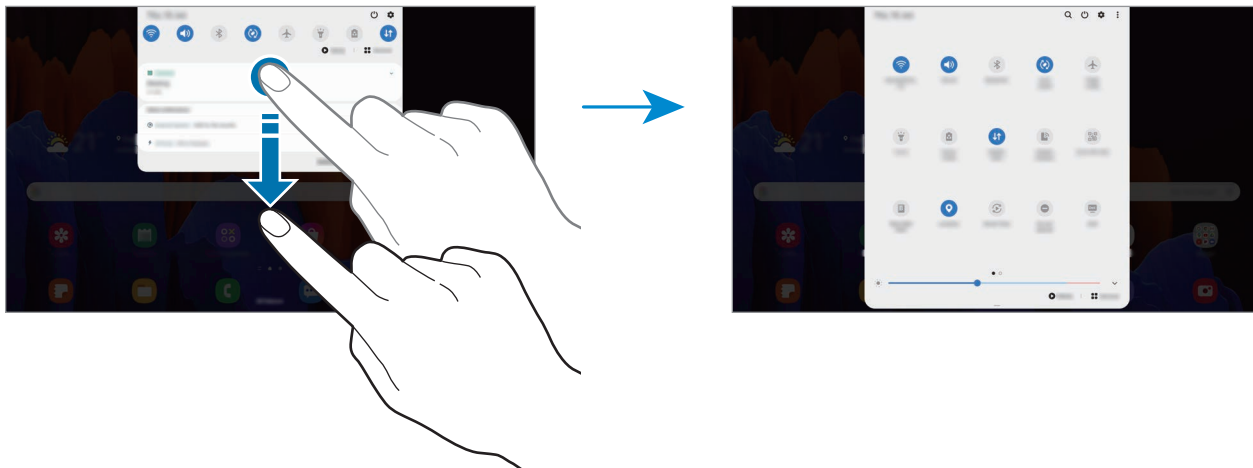

Tippen Sie den Text unter den Schaltflächen an, um Funktionseinstellungen zu ändern. Sie können detailliertere Einstellungen aufrufen, indem Sie eine Taste berühren und halten.

Wenn Sie die Schaltflächen neu anordnen möchten, tippen Sie  → **Schaltflächenanordnung** an, berühren und halten Sie eine Schaltfläche und ziehen Sie sie an eine andere Position.

## Medienwiedergabe steuern

Steuern Sie die Musik- oder Videowiedergabe ganz einfach mit der Medienfunktion – ohne dabei die entsprechenden Anwendungen zu starten. Sie können die Wiedergabe auch auf einem anderen Gerät fortsetzen.

**1** Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie **Medien** an.

**2** Tippen Sie zum Steuern der Wiedergabe die Controller-Symbole an.

Um die Wiedergabe auf einem anderen Gerät fortzusetzen, tippen Sie  an und wählen Sie ein Gerät aus.

## Geräte in der Nähe bedienen

Sie können verbundene Geräte in der Nähe sowie häufig verwendete SmartThings-Geräte und -Szenen über das Benachrichtigungsfeld schnell aktivieren und bedienen.

- 1 Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie **Geräte** an.  
Die verbundenen Geräte in der Nähe sowie die SmartThings-Geräte und -Szenen werden angezeigt.
- 2 Wählen Sie ein Gerät in der Nähe oder ein SmartThings-Gerät aus, um es zu bedienen, oder eine Szene, um sie zu starten.

## Screenshots und Bildschirmaufnahmen

### Screenshot

Nehmen Sie während der Verwendung des Geräts einen Screenshot auf. Teilen Sie ihn, schneiden Sie ihn zu oder fügen Sie Text oder Zeichnungen ein. Sie können einen Screenshot des aktuellen Bildschirms und scrollbaren Bereichs aufnehmen.

### So nehmen Sie einen Screenshot auf

Verwenden Sie die folgenden Methoden, um einen Screenshot aufzunehmen: Die aufgenommenen Screenshots können Sie sich in der **Galerie** ansehen.

**Methode 1** – Aufnahme mit Tasten: Drücken Sie die Funktionstaste und die Lautstärketaste nach unten gleichzeitig.

**Methode 2** – Aufnahme durch Wischen: Wischen Sie mit Ihrer Handkante nach rechts oder links über den Bildschirm.

**Methode 3** – Aufnahme mit der S Pen-Befehle-Funktion: Halten Sie den S Pen über den Bildschirm und drücken Sie die S Pen-Taste, um das S Pen-Befehlefeld zu öffnen. Tippen Sie dann **Screenshot-Notiz** an. Weitere Informationen finden Sie unter „[Screenshot-Notiz](#)“.



- Bei der Verwendung bestimmter Anwendungen und Funktionen können Sie keine Screenshots aufnehmen.
- Wenn die Wischfunktion zur Aufnahme eines Screenshots nicht aktiviert ist, starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Erweiterte Funktionen** → **Bewegungen und Gesten** und anschließend den Schalter **Screenshot** an, um die Funktion zu aktivieren.

Nach der Aufnahme eines Screenshots stehen Ihnen auf der Symbolleiste am unteren Bildschirmrand folgende Optionen zur Verfügung:



- : Aktuellen Inhalt und ausgeblendeten Inhalt auf einer länglichen Seite wie einer Webseite aufnehmen. Der Bildschirm scrollt automatisch nach unten und es werden mehr Inhalte aufgenommen, wenn Sie antippen.
- : Auf den Screenshot schreiben oder zeichnen oder einen Teil des Screenshots ausschneiden. Der Ausschnitt wird in der **Galerie** gespeichert.
- : Dem Screenshot Tags hinzufügen. Wenn Sie Screenshots nach Tag suchen möchten, tippen Sie oben auf dem Anwendungsbildschirm an. Sie können die Tag-Liste anzeigen und einfach nach dem gewünschten Screenshot suchen.
- : Screenshot an andere senden.



Wenn keine Optionen auf dem aufgenommenen Bildschirm angezeigt werden, starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Erweiterte Funktionen** → **Screenshots und Bildschirmrecorder** und dann den Schalter **Screenshot-Symbolleiste** an, um die Funktion zu aktivieren.

## Bildschirmaufnahme

Nehmen Sie den Bildschirm auf, während Sie das Gerät verwenden.

- 1 Öffnen Sie das Benachrichtigungsbedienfeld, streichen Sie nach unten und tippen Sie (**Bilds. recorder**) an.
- 2 Wählen Sie eine Soundeinstellung aus und tippen Sie **Aufnahme starten** an.  
Nach einem Countdown wird die Aufzeichnung gestartet.
  - Um auf dem Bildschirm zu schreiben oder zeichnen, tippen Sie an.
  - Um eine Bildschirmaufnahme mit einer Videoüberlagerung von sich selbst aufzunehmen, tippen Sie an.
- 3 Wenn Sie die Videoaufnahme abgeschlossen haben, tippen Sie an.  
Das Video können Sie sich in der **Galerie** ansehen.



Um die Einstellungen des Bildschirmrekorders zu ändern, starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Erweiterte Funktionen** → **Screenshots und Bildschirmrecorder** → **Bildschirmrecorder-Einstellungen** an.


## Text eingeben

### Tastaturlayout


Bei der Texteingabe für E-Mails, Notizen oder ähnliches wird automatisch eine Tastatur eingeblendet.



Die Texteingabe wird nicht für alle Sprachen unterstützt. Zum Eingeben eines Texts müssen Sie die Eingabesprache in eine der unterstützten Sprachen ändern.

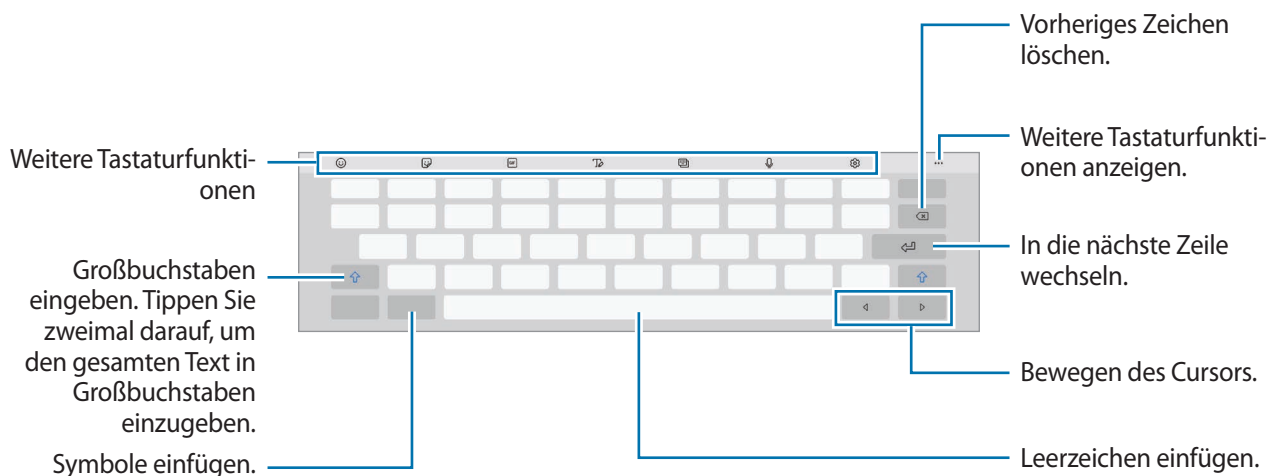



### Eingabesprache ändern

Tippen Sie  → **Sprachen und Typen** → **Eingabesprachen verwalten** an und wählen Sie die zu verwendenden Sprachen aus. Bei Auswahl mehrerer Sprachen können Sie zwischen den Eingabesprachen umschalten, indem Sie auf der Leertaste nach links oder rechts streichen.


### Tastatur ändern

Tippen Sie auf der Navigationsleiste  an, um die Tastatur zu wechseln.

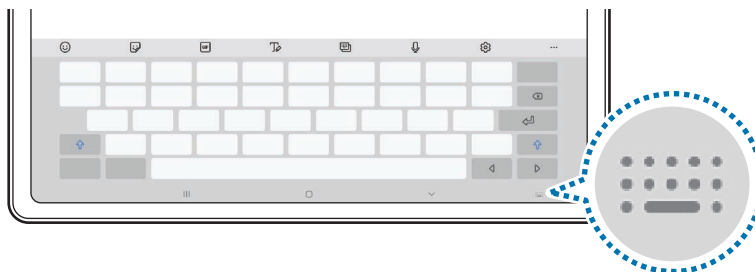

Um den Tastaturtyp zu ändern, tippen Sie  → **Sprachen und Typen** an, wählen Sie eine Sprache aus und wählen Sie dann den gewünschten Tastaturtyp aus.







Wenn in der Navigationsleiste keine Tastaturschaltfläche () angezeigt wird, starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Allgemeine Verwaltung** → **Sprache und Eingabe** → **Bildschirmtastatur** und dann den Schalter **Tastatur-Schaltfläche anzeigen** an, um sie zu aktivieren.


## Weitere Tastaturfunktionen









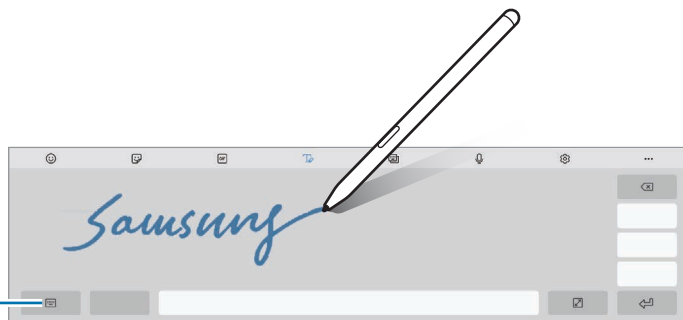














Einige Funktionen sind je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

-  : Emoticons eingeben.
-  : Sticker eingeben. Sie können auch die Emoji-Sticker eingeben, die Ihnen ähnlich sehen. Weitere Informationen finden Sie unter [Emoji-Sticker in Chats verwenden](#).
-  : Animierte GIFs anfügen.
-  : In den Handschrift-Modus wechseln.



Zur Standardtastatur  
wechseln.



-  : Tastaturmodus ändern.
-  : Text mittels Sprache eingeben.
-  : Tastatureinstellungen ändern.
-  →  : Schnell nach Inhalten suchen und sie eingeben.
-  →  : Text übersetzen lassen und eingeben.
-  →  : Persönliche Informationen aus Samsung Pass eingeben.
-  →  : Videolinks teilen.
-  →  : Element aus der Zwischenablage einfügen.




-  →  : Textbearbeitungsfeld öffnen.
-  →  : Tastaturgröße ändern.
-  →  /  /  : Sticker eingeben.

## Kopieren und einfügen

- 1 Berühren und halten Sie eine Textstelle.
- 2 Ziehen Sie  oder , um den gewünschten Text zu markieren, oder tippen Sie **Alle auswählen**, um den gesamten Text zu markieren.
- 3 Tippen Sie **Kopieren** oder **Ausschneiden** an.  
Der ausgewählte Text wird in die Zwischenablage kopiert.
- 4 Berühren und halten Sie die Stelle, an der Sie den Text einfügen möchten, und tippen Sie **Einfügen** an.  
Wenn Sie Text einfügen möchten, den Sie vorher kopiert haben, tippen Sie **Zwischenablage** an und wählen Sie den Text aus.

## Wörterbuch

Schlagen Sie während der Verwendung bestimmter Funktionen wie dem Surfen im Internet die Bedeutung von Wörtern nach.

- 1 Berühren und halten Sie ein Wort, das Sie nachschlagen möchten.
- 2 Tippen Sie in der Optionsliste **Wörterbuch** an.  
Wenn auf dem Gerät kein Wörterbuch vorinstalliert ist, tippen Sie **Weiter mit Wörterbüchern verwalten** an, wählen Sie dann neben einem Wörterbuch  aus und tippen Sie **Installieren** an, um es herunterzuladen.
- 3 Sehen Sie sich die Definition im Pop-up-Fenster des Wörterbuchs an.  
Wenn Sie zur Vollbildansicht wechseln möchten, tippen Sie  an. Tippen Sie die Definition auf dem Bildschirm an, um weitere Definitionen anzuzeigen. Tippen Sie in der Detailansicht  an, um das Wort zur Liste Ihrer Lieblingswörter hinzuzufügen, oder tippen Sie **Internetsuche** an, um das Wort als Suchbegriff zu verwenden.



# Anwendungen und Funktionen

## Anwendungen installieren oder deinstallieren

### Galaxy Store


Hier können Sie Anwendungen kaufen und herunterladen. Sie können Anwendungen herunterladen, die speziell auf Samsung Galaxy-Geräte zugeschnitten wurden.

Starten Sie die Anwendung **Galaxy Store**.





Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

### Anwendungen installieren

Sie können Anwendungen nach Kategorie durchsuchen oder  antippen, um nach einem Schlüsselwort zu suchen.

Wählen Sie eine Anwendung aus, um anwendungsbezogene Informationen anzuzeigen. Tippen Sie **Installieren** an, um kostenlose Anwendungen herunterzuladen. Wenn Sie kostenpflichtige Anwendungen kaufen und herunterladen möchten, tippen Sie den Preis an und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



Wenn Sie die Einstellungen zur automatischen Aktualisierung ändern möchten, tippen Sie  →  → **Apps automatisch aktualisieren** an und wählen Sie dann eine Option aus.

### Play Store

Hier können Sie Anwendungen kaufen und herunterladen.


Starten Sie die Anwendung **Play Store**.

### Anwendungen installieren

Suchen Sie Anwendungen nach Kategorie oder nach Stichwort.

Wählen Sie eine Anwendung aus, um anwendungsbezogene Informationen anzuzeigen. Tippen Sie **Installieren** an, um kostenlose Anwendungen herunterzuladen. Wenn Sie kostenpflichtige Anwendungen kaufen und herunterladen möchten, tippen Sie den Preis an und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



Wenn Sie die Einstellungen zur automatischen Aktualisierung ändern möchten, tippen Sie  → **Einstellungen** → **Automatische App-Updates** an und wählen Sie dann eine Option aus.

## Anwendungen verwalten

### Anwendungen deinstallieren oder deaktivieren

Berühren und halten Sie eine Anwendung und wählen Sie eine Option aus.

- **Deinstallieren:** Heruntergeladene Anwendungen deinstallieren.
- **Deaktiv.:** Ausgewählte Standardanwendungen deaktivieren, die nicht deinstalliert werden können.



Einige Anwendungen unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

### Anwendungen aktivieren

Starten Sie die Anwendung **Einstellungen**, tippen Sie **Apps** → ▼ → **Deaktiviert** an, wählen Sie eine Anwendung aus und tippen Sie dann **Aktivieren** an.

### Anwendungsberechtigungen festlegen

Einige Anwendungen erfordern möglicherweise die Berechtigung, auf Informationen auf Ihrem Gerät zuzugreifen und diese zu nutzen, damit sie einwandfrei funktionieren.

Starten Sie zum Anzeigen der Einstellungen für die Anwendungsberechtigungen die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Apps** an. Wählen Sie eine Anwendung aus und tippen Sie **Berechtigungen** an. Sie können die Liste mit den Berechtigungen der Anwendung anzeigen und die Berechtigungen ändern.

Tippen Sie zum Anzeigen oder Ändern der Einstellungen für die Anwendungsberechtigungen nach Berechtigungskategorie die Anwendung **Einstellungen** und dann **Apps** → ⋮ → **Berechtigungsverwaltung** an. Wählen Sie ein Element und eine Anwendung aus.



Wenn Sie Anwendungen keine Berechtigungen erteilen, funktionieren die grundlegenden Funktionen der Anwendungen möglicherweise nicht korrekt.

## S Pen-Funktionen



### S Pen Aktionen

Verbinden Sie Ihr Gerät über Bluetooth Low Energy (BLE) mit dem S Pen und steuern Sie Anwendungen fern.

Sie können die Kamera oder andere Anwendungen schnell starten, indem Sie die S Pen-Taste gedrückt halten. Darüber hinaus können Sie in der Kameraanwendung ein Foto aufnehmen, indem Sie die Taste einmal drücken. Während der Musikwiedergabe können Sie die Lautstärke erhöhen, indem Sie den S Pen anheben und gleichzeitig die S Pen-Taste gedrückt halten. Die Musik wird leiser, wenn Sie ihn senken.

Starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Erweiterte Funktionen** → **S Pen** → **S Pen Aktionen** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.



- Der S Pen muss aufgeladen werden, bevor Sie seine Aktionen verwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter „[S Pen aufladen](#)“.
- Wenn Sie den S Pen aus dem S Pen-Ladegerät nehmen, erscheint auf der Statusleiste das Symbol . Wenn der S Pen entladen ist, sich in größerer Entfernung vom Gerät befindet, Gegenstände den Empfang behindern oder externe Störungen zwischen dem S Pen und dem Gerät vorliegen, wird die Verbindung zwischen dem S Pen und dem Gerät getrennt und das Symbol wird grau angezeigt (). Wenn Sie die Aktionen des S Pen wieder aktivieren möchten, stellen Sie eine Verbindung zwischen dem S Pen und dem Gerät her, indem Sie den S Pen wieder ins S Pen-Ladegerät einsetzen.

### Fotos mit dem S Pen aufnehmen


Auch wenn Sie ein Foto aus einiger Entfernung aufnehmen möchten, können Sie einfach die S Pen-Taste drücken und müssen keinen Timer für den Selbstauslöser stellen.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Kamera**.
- 2 Drücken Sie die S Pen-Taste einmal, um ein Foto aufzunehmen.
  - Um den Aufnahmemodus zu ändern, bewegen Sie den S Pen nach links oder rechts und halten Sie gleichzeitig die S Pen-Taste gedrückt.
  - Um zwischen den Kameras zu wechseln, drücken Sie die S Pen-Taste zweimal.

## Auszuführende Anwendungen oder Funktionen ändern


Ändern Sie, welche Anwendung, Funktion oder Aktion über die S Pen-Funktion verwendet werden soll. Wenn Sie die Anwendung ändern möchten, die gestartet werden soll, öffnen Sie den Einstellungsbildschirm der S Pen-Aktionen, tippen Sie **S Pen-Taste gedrückt halten:** an und wählen Sie dann eine Anwendung oder Funktion aus.


Um die Aktionen für die einzelnen Anwendungen zu ändern, öffnen Sie den Einstellungsbildschirm für die S Pen-Aktionen und wählen Sie unter **App-Aktionen** eine Anwendung aus. Die Aktionen lassen sich durch Antippen der Elemente ändern.

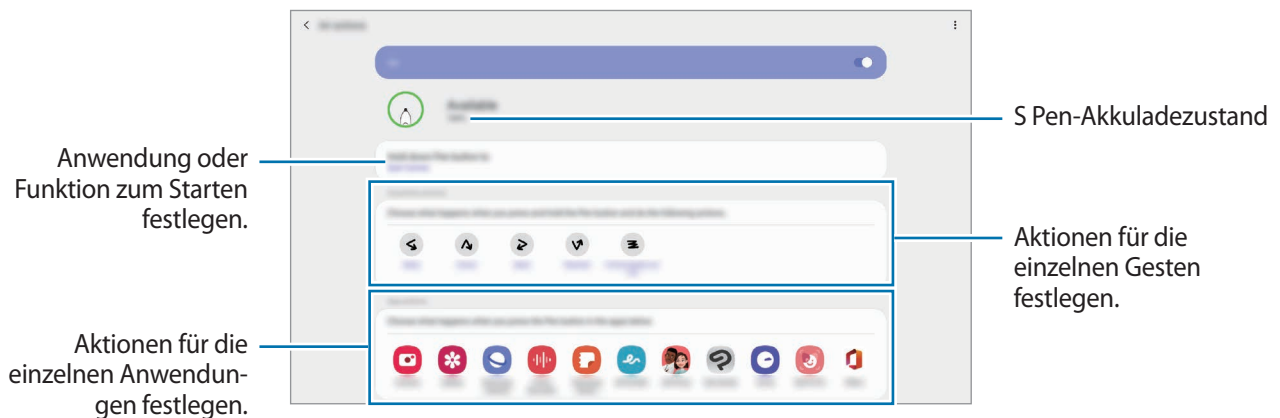

## Anderen S Pen verbinden

Bevor Sie S Pen-Funktionen mit einem anderen S Pen nutzen können, etwa Aktionen ausführen, müssen Sie den S Pen mit Ihrem Gerät verbinden.

- 1 Setzen Sie den S Pen ins S Pen-Ladegerät ein.
- 2 Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, streichen Sie nach unten und tippen Sie  (**S Pen Aktionen**) an. Tippen Sie die Option zum erneuten Aktivieren noch einmal an.

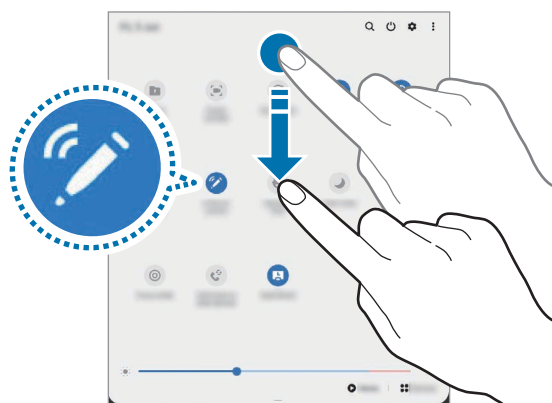

### 3 Tippen Sie **Neuen S Pen verbinden** an.

Der S Pen wird verbunden. Es kann etwas dauern, bis der Verbindungsvorgang abgeschlossen ist.



- Verwenden Sie ausschließlich von Samsung zugelassene S Pens, die Bluetooth Low Energy (BLE) unterstützen.
- Entnehmen Sie den S Pen nicht aus dem Gerät, während die Verbindungsherstellung läuft. Andernfalls wird der Vorgang unterbrochen.
- Falls die Verbindung nicht hergestellt werden kann oder Sie den zuvor verwendeten S Pen nutzen möchten, verbinden Sie ihn wie oben beschrieben neu.

### S Pen zurücksetzen

Falls Verbindungsprobleme mit dem S Pen bestehen oder die Verbindung des S Pen häufig unterbrochen wird, setzen Sie den S Pen zurück und verbinden Sie ihn neu.

Setzen Sie den S Pen ins S Pen-Ladegerät ein. Öffnen Sie dann den Einstellungsbildschirm für die S Pen-Aktionen und tippen Sie  → **S Pen zurücksetzen** an.

### S Pen-Befehle


Greifen Sie im Menü für die S Pen-Befehle schnell auf S Pen-Funktionen und häufig verwendete Anwendungen zu.

Um das Air-Command-Feld zu öffnen, halten Sie den S Pen über den Bildschirm und drücken Sie die S Pen-Taste. Sie können auch das S Pen-Befehle-Symbol mit dem S Pen antippen.

Ziehen Sie das S Pen-Befehle-Feld oben oder unten und wählen Sie eine gewünschte Funktion oder Anwendung aus.




Bei ausgeschaltetem oder mit einer Bildschirmsperrmethode gesperrtem Bildschirm wird das S Pen-Befehle-Feld nicht durch die Entnahme des S Pens geöffnet.

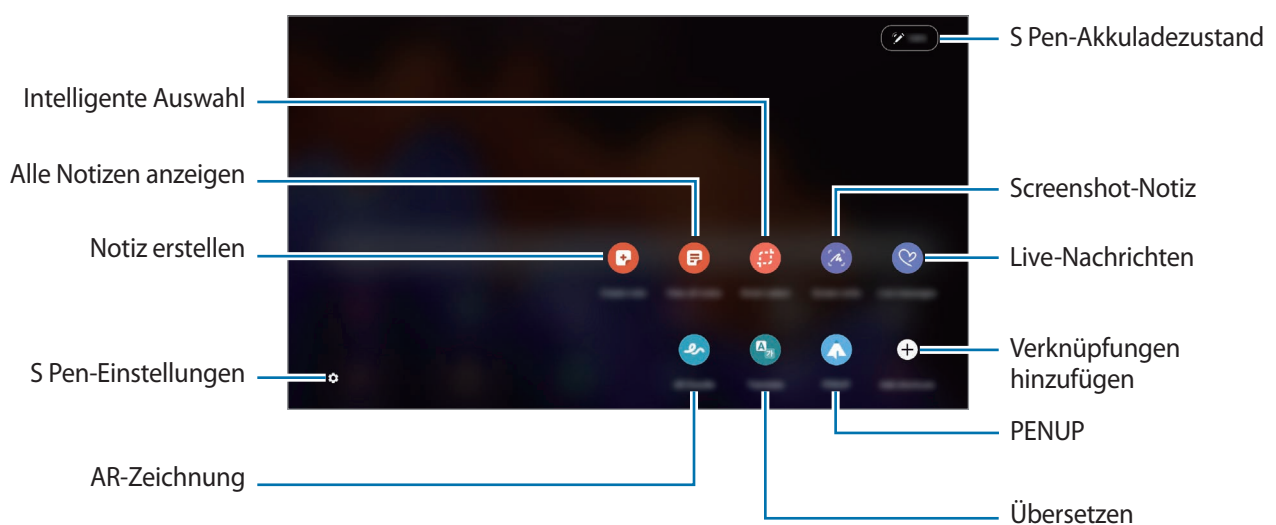

## Verknüpfungen zum S Pen-Befehle-Feld hinzufügen

Fügen Sie dem S Pen-Befehle-Feld Verknüpfungen für kürzlich verwendete Anwendungen oder Funktionen hinzu.

Tippen Sie im S Pen-Befehle-Feld **Verknüpfungen hinzufügen** an und wählen Sie Anwendungen oder Funktionen aus, die über das Feld geöffnet werden sollen.

Öffnen Sie alternativ das S Pen-Befehlefeld und tippen Sie  → **Schnellzugriff** an.

## S Pen-Funktionen

Aktivieren Sie über das S Pen-Befehle-Feld verschiedene S Pen-Funktionen. Fügen Sie mithilfe der Funktion „Verknüpfungen hinzufügen“ Verknüpfungen hinzu, die nicht standardmäßig im Feld angezeigt werden.

- **Notiz erstellen:** Erstellen Sie einfach in einem Pop-up-Fenster Notizen, ohne die Anwendung **Samsung Notes** zu starten. Weitere Informationen finden Sie unter „[Notiz erstellen](#)“.
- **Alle Notizen anzeigen:** Rufen Sie alle Notizen in der Anwendung **Samsung Notes** auf.
- **Smart Select:** Wählen Sie mit dem S Pen einen Bereich aus und führen Sie Aktionen aus, wie z. B. Teilen oder Speichern. Weitere Informationen finden Sie unter „[Smart Select](#)“.
- **Screenshot-Notiz:** Nehmen Sie einen Screenshot auf, um Text oder Zeichnungen darauf einzufügen oder ihn zuzuschneiden. Sie können auch den aktuellen Inhalt und den ausgeblendeten Inhalt auf einer länglichen Seite wie einer Webseite aufnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Screenshot-Notiz](#)“.
- **Live-Nachrichten:** Erstellen und versenden Sie statt einer SMS eine individuelle Nachricht, indem Sie aufnehmen, was Sie schreiben oder zeichnen, und es als Animationsdatei speichern. Weitere Informationen finden Sie unter „[Live-Nachrichten](#)“.
- **AR-Zeichnung:** Nehmen Sie lustige Videos auf und schreiben oder zeichnen Sie auf die Gesichter. Weitere Informationen finden Sie unter „[AR-Zeichnung](#)“.
- **Übersetzen:** Halten Sie den S Pen über ein Wort, um es zu übersetzen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Übersetzen](#)“.
- **PENUP:** Sie können Ihre eigenen Werke veröffentlichen, die Kunstwerke anderer Benutzer ansehen und hilfreiche Zeichentipps anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter „[PENUP](#)“.
- **Bixby Vision:** Verwenden Sie die Funktionen von Bixby Vision, um nach ähnlichen Bildern zu suchen, Text zu erfassen und zu übersetzen und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie unter „[Bixby Vision](#)“.
- **Vergrößern:** Halten Sie den S Pen über einen Bereich des Bildschirms, um ihn zu vergrößern. Weitere Informationen finden Sie unter „[Vergrößern](#)“.
- **Überblicken:** Verkleinern Sie eine Anwendung zu einer Miniaturansicht und halten Sie den S Pen über diese Miniaturansicht, um die Anwendung in der Vollbildansicht zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Überblicken](#)“.

- **Malen:** Füllen Sie über PEN.UP bereitgestellte Bilder mit dem S Pen mit Farben.
- **In Kalender schreiben:** Starten Sie die Anwendung **Kalender** und schreiben oder zeichnen Sie auf dem Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie unter „[In Kalender schreiben](#)“.
- **Verknüpfungen hinzufügen:** Fügen Sie dem S Pen-Befehlsfeld Verknüpfungen für kürzlich verwendete Anwendungen hinzu.

### S Pen-Befehlsymbol

Ist das S Pen-Befehlsfeld geschlossen, bleibt das S Pen-Befehls-Symbol auf dem Bildschirm sichtbar. Öffnen Sie das S Pen-Befehlsfeld durch Antippen des Symbols mit dem S Pen.

Wenn Sie das Symbol verschieben möchten, ziehen Sie  an eine neue Position.

Wenn Sie das Symbol entfernen möchten, ziehen Sie  auf **Entfernen** am oberen Bildschirmrand.

Wenn das S Pen-Befehlsymbol nicht angezeigt wird, starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Erweiterte Funktionen** → **S Pen** und anschließend den Schalter **Schwebendes Symbol anzeigen** an, um die Funktion zu aktivieren.

In Anwendungen, die die S Pen-Aktionen unterstützen, können Sie die jeweils verfügbaren Aktionen aufrufen, indem Sie den S Pen über das S Pen-Befehlsymbol halten.


### Notiz erstellen


Erstellen Sie einfach in einem Pop-up-Fenster Notizen, ohne die Anwendung **Samsung Notes** zu starten.

- 1 Öffnen Sie das S Pen-Befehlsfeld und tippen Sie **Notiz erstellen** an. Sie haben auch die Möglichkeit, bei gedrückter S Pen-Taste zweimal den Bildschirm anzutippen.

Der Bildschirm zum Erstellen von Notizen wird in einem Pop-up-Fenster angezeigt.

- 2 Erstellen Sie eine Notiz mit dem S Pen.

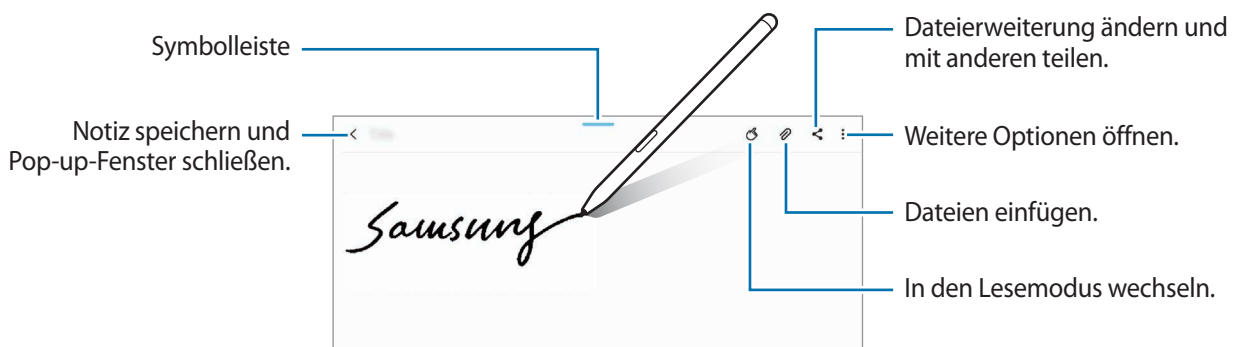


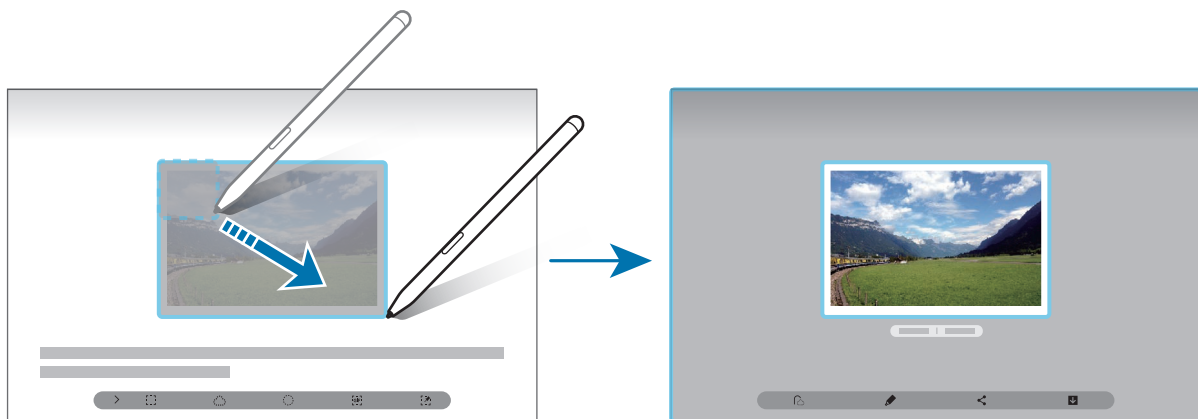
- 3 Wenn Sie mit der Notiz fertig sind, tippen Sie  an.  
Die Notiz wird dann in **Samsung Notes** gespeichert.





## Smart Select

Markieren Sie einen Bereich mit dem S Pen und führen Sie Aktionen aus, wie z. B. Teilen oder Speichern. Sie können auch einen Bereich eines Videos auswählen und als GIF-Animation speichern.

- 1 Wenn Sie Inhalte, wie Teile eines Bildes, aufnehmen möchten, öffnen Sie das S Pen-Befehle-Feld und tippen Sie **Smart Select** an.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Formsymbol auf der Symbolleiste aus und ziehen Sie den S Pen über den Inhalt, den Sie markieren möchten.

Um den markierten Bereich oben auf dem Bildschirm anzuheften, tippen Sie  an, markieren Sie den Bereich und tippen Sie dann **An Bilds. heften** an.



- 3 Wählen Sie eine Option aus, die Sie mit dem markierten Bereich verwenden möchten.
  - **Text extrahieren:** Text aus dem ausgewählten Bereich extrahieren.
  - **An Bilds. heften:** Den ausgewählten Bereich auf dem Bildschirm anheften.
  -  : Ändert die Darstellung des markierten Bereichs automatisch.
  -  : Auf den markierten Bereich schreiben oder zeichnen.
  -  : Markierten Bereich an andere senden.
  -  : Den markierten Bereich in der **Galerie** speichern.



## Bereich eines Videos aufnehmen

Markieren Sie während des Abspielens eines Videos einen Bereich und nehmen Sie ihn als GIF-Animation auf.

- 1 Wenn Sie Inhalte während der Wiedergabe eines Videos aufnehmen möchten, öffnen Sie das Smart Select-Feld und tippen Sie **Smart Select** an.
- 2 Tippen Sie auf der Symbolleiste **GIF** an.
- 3 Passen Sie die Position und Größe des aufzunehmenden Bereichs an.







- 4 Tippen Sie **Aufnehm.** an, um die Aufnahme zu starten.



- Starten Sie die Wiedergabe des Videos, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.
- Die maximale Aufnahmezeit eines Videoausschnitts wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Bei der Aufnahme eines Videoausschnitts wird der Ton des Videos nicht aufgenommen.

- 5 Tippen Sie **Anhalten** an, um die Aufnahme zu beenden.

- 6 Wählen Sie eine Option aus, die Sie mit dem markierten Bereich verwenden möchten.

-  : Auf den markierten Bereich schreiben oder zeichnen. Tippen Sie  an, um die Ergebnisse vor dem Speichern der Datei anzuzeigen.
-  : Markierten Bereich an andere senden.
-  : Den markierten Bereich in der **Galerie** speichern.

## Screenshot-Notiz

Nehmen Sie einen Screenshot auf, um Text oder Zeichnungen darauf einzufügen oder ihn zuzuschneiden.



Bei der Verwendung bestimmter Anwendungen können Sie keinen Screenshot aufnehmen.

- 1 Wenn Sie Inhalte aufnehmen möchten, öffnen Sie das S Pen-Befehle-Feld und tippen Sie **Screenshot-Notiz** an.  
Der aktuelle Bildschirm wird automatisch aufgenommen und die Bearbeitungssymbolleiste erscheint.
- 2 Wenn Sie den Inhalt auf einer länglichen Seite wie einer Webseite aufnehmen, tippen Sie **Scrollaufnahme** an, um auch den nicht angezeigten Inhalt aufzunehmen. Tippen Sie wiederholt **Scrollaufnahme** an, bis die Bildschirmaufnahme vollständig ist, und tippen Sie dann **OK** an.
- 3 Schreiben Sie ein Memo in den Screenshot.



- 4 Wählen Sie eine Option aus, die Sie mit dem Screenshot verwenden möchten.
  - : Screenshot an andere senden.
  - : Den Screenshot in der **Galerie** speichern.

## Live-Nachrichten

Erstellen und versenden Sie statt einer SMS eine individuelle Nachricht, indem Sie das Schreiben oder Zeichnen einer Live-Nachricht aufnehmen und als Animationsdatei speichern.


- 1 Wenn Sie eine animierte Nachricht versenden möchten, öffnen Sie das S Pen-Befehlsfeld und tippen Sie **Live-Nachrichten** an.

Die Live-Nachricht wird angezeigt.

- 2 Passen Sie das Hintergrundbild an und tippen Sie **Fertig** oder **Zeichnen beginnen** an.

- **Galerie:** In der **Galerie** gespeichertes Foto oder Video als Hintergrundbild einstellen.
- **Kamera:** Foto oder Video aufnehmen und als Hintergrundbild einstellen.
- **Farbe:** Hintergrundfarbe auswählen.

- 3 Schreiben oder zeichnen Sie auf den Bildschirm zum Erstellen einer Live-Nachricht.

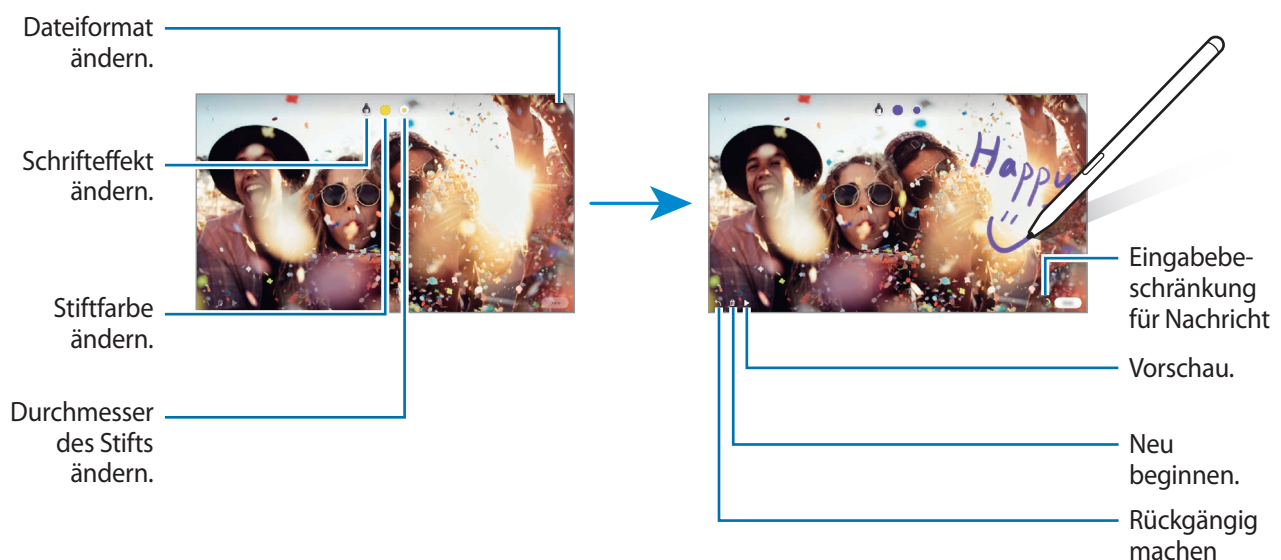

- 4 Tippen Sie **Fertig** an.

Die Live-Nachricht wird als animierte GIF-Datei oder als Video in der **Galerie** gespeichert.

- 5 Tippen Sie **Senden** an und wählen Sie eine Methode aus.

## Übersetzen

Halten Sie den S Pen über den Text, der übersetzt werden soll. Die im Text enthaltenen Einheiten werden umgerechnet.



- Für die Verwendung dieser Funktion muss das Gerät mit einem WLAN oder einem mobilen Netzwerk verbunden sein.
- Diese Funktion wird nicht für alle Sprachen angeboten.
- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn auf dem Bildschirm erfassbarer Text zu sehen ist.

**1** Wenn Sie einen Text übersetzen möchten, öffnen Sie das S Pen-Befehlsfeld und tippen Sie **Übersetzen** an.

**2** Wählen Sie oben auf dem Bildschirm im Übersetzungsfeld die Sprachen aus.

Sie können bei Auswahl des Texts zwischen Wörtern und Sätzen wechseln, indem Sie **T** oder **=** antippen.

**3** Halten Sie den S Pen über den Text, der übersetzt, oder über die Einheit, die umgerechnet werden soll.

Der übersetzte Text wird angezeigt. Tippen Sie  an, um sich die Aussprache des Ausgangstexts anzuhören.




Das Symbol  ist je nach ausgewählter Sprache möglicherweise nicht zu sehen.

Sprachen auswählen.

Ausgewählte  
Leseinheit (Wort  
oder Satz)

Übersetzung

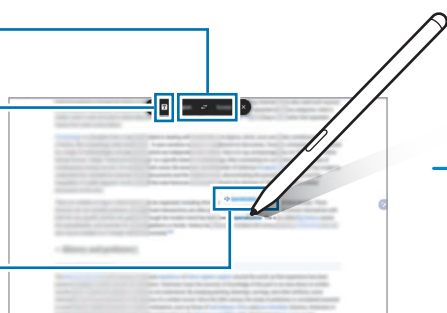


**4** Tippen Sie im Übersetzungsfeld **X** an, um die Übersetzungsfunktion zu schließen.

## Bixby Vision

Wenn Sie den S Pen über den Inhalt halten, wird dieser erkannt und die Symbole für die verfügbaren Suchvorgänge werden angezeigt. Verwenden Sie die Funktionen beispielsweise, um nach ähnlichen Bildern zu suchen oder um Text zu erfassen und zu übersetzen. Weitere Informationen finden Sie unter [„Bixby Vision“](#).

- 1 Wenn Sie für ein Bild relevante Informationen suchen oder wenn Sie Text aus dem Bild extrahieren möchten, öffnen Sie das S Pen-Befehle-Feld und tippen Sie **Bixby Vision** an.
- 2 Halten Sie den S Pen über den gewünschten Inhalt.  
Sobald der Inhalt erkannt wird, werden die verfügbaren Suchsymbole angezeigt.

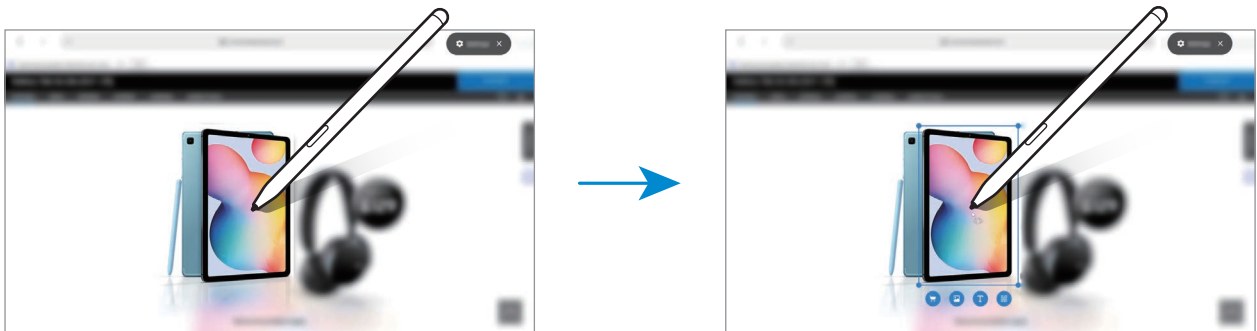


- 3 Wählen Sie das gewünschte Symbol aus.
- 4 Tippen Sie zum Schließen von Bixby Vision im Bixby Vision-Feld **X** an.

## Vergrößern

Halten Sie den S Pen über einen Bereich des Bildschirms, um ihn zu vergrößern.


Öffnen Sie das S Pen-Befehle-Feld, tippen Sie **Vergrößern** an und halten Sie den S Pen über den zu vergrößernden Bereich.

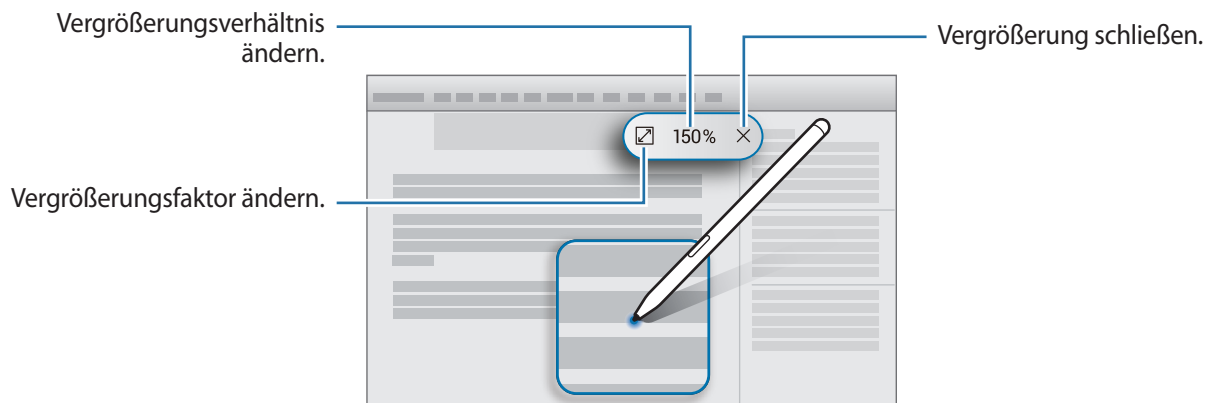

## Überblicken

Verkleinern Sie eine Anwendung zu einer Miniaturansicht und halten Sie den S Pen über diese Miniaturansicht, um die Anwendung in der Vollbildansicht zu öffnen.

Beispiel: Starten Sie eine Kartenanwendung, öffnen Sie das S Pen-Befehle-Feld und tippen Sie **Überblicken** an. Die Anwendung wird zu einer Miniaturansicht verkleinert, die am unteren Bildschirmrand angezeigt wird. Halten Sie während des Surfs im Internet den S Pen über die Miniaturansicht, um die Kartenanwendung in der Vollbildansicht zu öffnen und schnell nach Orten zu suchen.

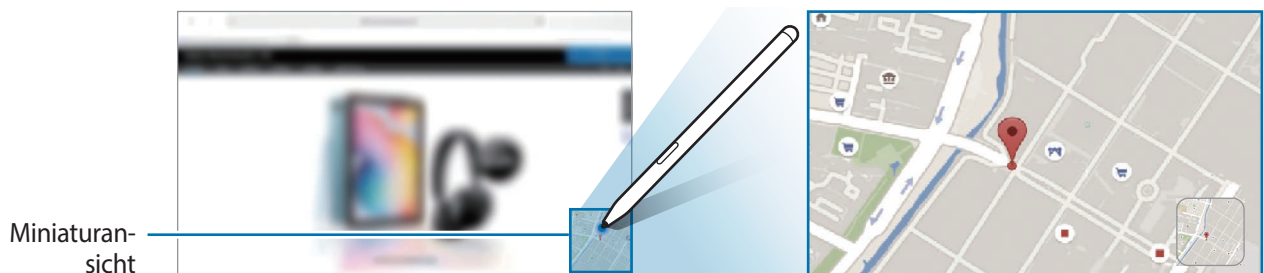


Entfernen Sie den S Pen vom Bildschirm, um die Anwendung wieder in der Miniaturansicht anzuzeigen.

Berühren und halten Sie zum Schließen der verkleinerten Anwendung die Miniaturansicht und ziehen Sie sie am oberen Bildschirmrand auf **Entfernen**.

## In Kalender schreiben

Kennzeichnen Sie Ihre Termine einfach und schnell, indem Sie auf dem Kalenderbildschirm zeichnen oder schreiben. Ihre Termine können Sie auf dem Kalenderbildschirm einsehen und verwalten.

Öffnen Sie das S Pen-Befehlefeld, tippen Sie **In Kalender schreiben** an und markieren Sie dann Ihre Termine im Kalender. Tippen Sie abschließend **Speichern** an. Zum Bearbeiten tippen Sie  an.

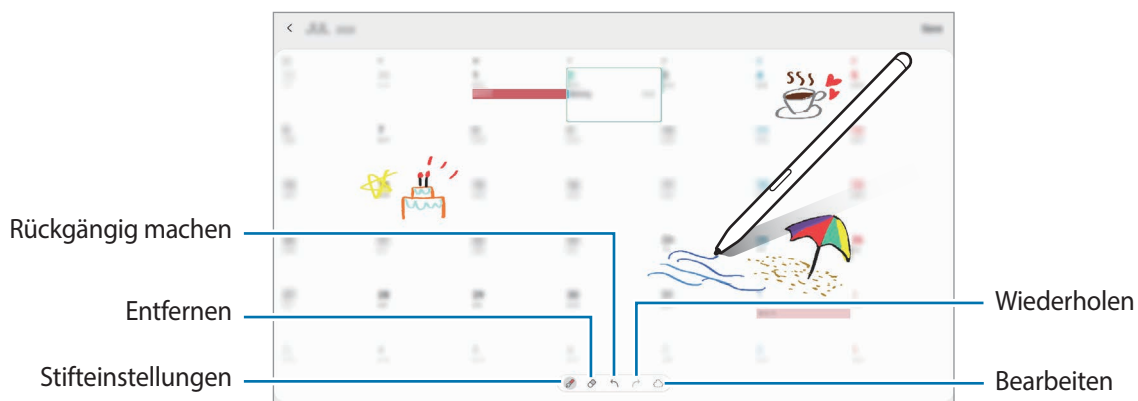


Sie können diese Funktion nur in der Monatsansicht des Kalenders verwenden.

## Air View

Halten Sie den S Pen über ein Element auf dem Bildschirm, um den Inhalt in der Vorschau oder Informationen in einem Pop-up-Fenster anzuzeigen.


In einigen Anwendungen werden zusätzliche Schaltflächen im Vorschauenfenster angezeigt.

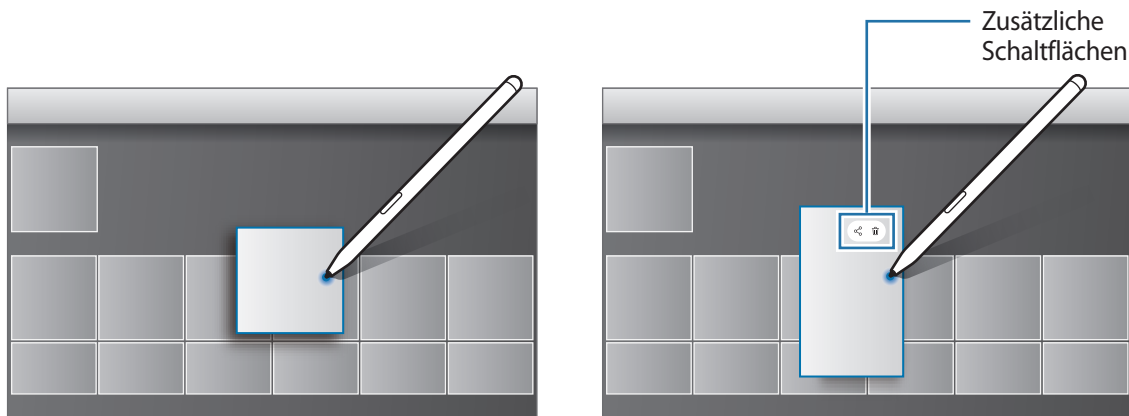

Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, starten Sie die Anwendung **Einstellungen**, tippen Sie **Erweiterte Funktionen** → **S Pen** und dann den Schalter **Air View** an, um die Funktion zu aktivieren.

## Stiftauswahl

Halten Sie die S Pen-Taste gedrückt und ziehen Sie den S Pen über Text oder Elementlisten, um mehrere Elemente oder Text auszuwählen. Sie können die ausgewählten Elemente oder Textbereiche auch in eine andere Anwendung kopieren und einfügen oder für andere freigeben.

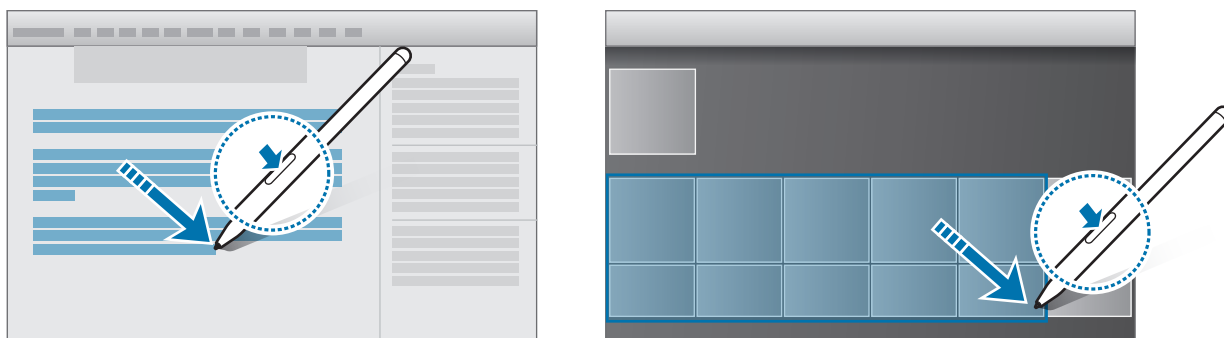



## Screen Off-Memo

Erstellen Sie Memos, indem Sie auf den Bildschirm schreiben, ohne dass er eingeschaltet werden muss.



Falls diese Funktion nicht aktiviert ist, starten Sie die Anwendung **Einstellungen**, tippen Sie **Erweiterte Funktionen** → **S Pen** und anschließend den Schalter **Screen Off-Memo** an, um die Funktion zu aktivieren.

### Memo bei ausgeschaltetem Bildschirm erstellen

- 1 Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, halten Sie den S Pen über den Bildschirm und drücken Sie die S Pen-Taste.
- 2 Schreiben oder zeichnen Sie ein Memo.  
Tippen Sie zum Maximieren der Seite  an.  
Um das Memo zu speichern, tippen Sie **Speichern** an oder setzen Sie den S Pen ins S Pen-Ladegerät ein. Das Memo wird unter **Samsung Notes** →  → **Ordner** → **Screen Off-Memos** gespeichert.



## Bildschirm mit dem S Pen entsperren

Wenn der Bildschirm gesperrt und der S Pen verbunden ist, können Sie ihn durch Drücken der S Pen-Taste entsperren.



- Die Funktion **Entsperren mit S Pen verwenden** ist nur dann verfügbar, wenn die entsprechende Entsperrungsmethode eingestellt ist.
- Zur Verwendung dieser Funktion muss der S Pen mit dem Gerät verbunden sein.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Erweiterte Funktionen** → **S Pen** → **Entsperren mit S Pen** an.
- 2 Tippen Sie **Entsperren mit S Pen verwenden** → **OK** an.
- 3 Entsperren Sie den Bildschirm mit der voreingestellten Bildschirmsperrmethode.  
Der Bildschirm lässt sich jetzt durch Drücken der S Pen-Taste entsperren.

## Bixby

### Einführung

Bixby umfasst eine Benutzeroberfläche, mit der Sie das Gerät noch bequemer verwenden können.

Sprechen Sie einfach mit Bixby oder geben Sie Text ein. Bixby kann Funktionen starten oder gewünschte Informationen anzeigen. Zudem merkt sich Bixby Ihr Nutzungsverhalten und verschiedene Umgebungen. Je mehr Bixby über Sie erfährt, desto besser versteht er Sie.



- Für die Verwendung von Bixby muss das Gerät mit einem WLAN oder einem mobilen Netzwerk verbunden sein.
- Um Bixby verwenden zu können, müssen Sie sich zudem in Ihrem Samsung Account anmelden.
- Bixby steht nur für bestimmte Sprachen zur Verfügung. Je nach Region sind zudem einige Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.

## Bixby starten

Wenn Sie Bixby erstmals starten, wird die Bixby-Intro-Seite angezeigt. Sie müssen die Sprache für Bixby auswählen, sich gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm in Ihrem Samsung Account anmelden und anschließend den Nutzungsbedingungen zustimmen.

- 1 Halten Sie die Funktionstaste gedrückt. Sie können auch die Anwendung **Bixby** starten.



- 2 Wählen Sie die Sprache aus, in der Bixby verwendet werden soll.
- 3 Tippen Sie **Mit dem Samsung Account anmelden** an und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich in Ihrem Samsung Account anzumelden.



Wenn Sie bereits angemeldet sind, werden Ihre Kontoinformationen angezeigt.

- 4 Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.  
Der Bixby-Bildschirm wird geöffnet.


## Bixby verwenden


Wenn Sie Bixby mitteilen, welche Aktion ausgeführt werden soll, werden die entsprechenden Funktionen gestartet oder die angeforderten Informationen angezeigt.



Sagen Sie bei gedrückter Funktionstaste etwas und nehmen Sie den Finger von der Taste, wenn Sie fertig sind. Stattdessen können Sie auch „Hi Bixby“ sagen und dann Bixby etwas auftragen, sobald das Gerät einen Ton ausgegeben hat.

Halten Sie beispielsweise die Funktionstaste gedrückt und fragen Sie: „Wie wird das Wetter heute?“ Die Informationen zum Wetter erscheinen auf dem Bildschirm.

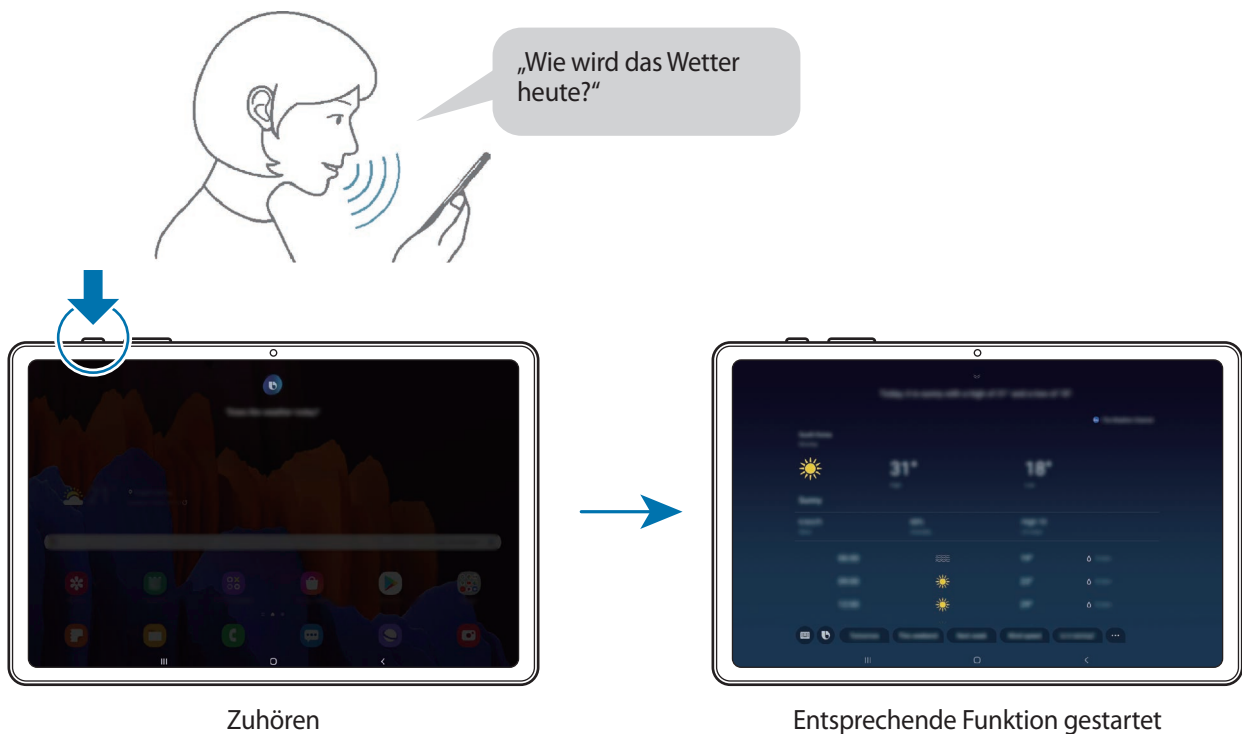Wenn Sie wissen möchten, wie das Wetter am nächsten Tag wird, sagen Sie einfach bei gedrückter Funktionstaste „Morgen?“. Da Bixby den Kontext der Unterhaltung versteht, zeigt die Funktion Ihnen die Wetteraussichten für morgen an.





Wenn Bixby Ihnen während einer Konversation eine Frage stellt, antworten Sie bei gedrückter Funktionstaste. Oder tippen Sie  an und antworten Sie Bixby dann.

Wenn Sie Kopfhörer verwenden, die Audioausgabe über Bluetooth erfolgt oder Sie eine Konversation mit „Hi Bixby“ beginnen, können Sie die Konversation fortsetzen, ohne das Symbol anzutippen. Starten Sie die Anwendung **Bixby** und tippen Sie  →  → **Automatisches Zuhören** → **Nur Freisprechen** an.

### Bixby per Spracheingabe aktivieren

Sie können eine Konversation mit Bixby beginnen, indem Sie „Hi Bixby“ sagen. Registrieren Sie Ihre Stimme, damit Bixby reagiert, wenn Sie „Hi Bixby“ sagen.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Bixby** und tippen Sie  →  → **Sprachaktivierung** an.
- 2 Tippen Sie den Schalter **Mit „Hi, Bixby“ aktivieren** an, um die Funktion zu aktivieren.
- 3 Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.  
Nun können Sie „Hi Bixby“ sagen und eine Konversation beginnen, sobald das Gerät einen Ton ausgegeben hat.

### Per Texteingabe kommunizieren

Falls Ihre Stimme aufgrund einer lauten Umgebung nicht erkannt wird oder wenn Sie gerade nicht sprechen können, können Sie schriftlich mit Bixby kommunizieren.

Starten Sie die Anwendung **Bixby**, tippen Sie  an und geben Sie dann den Befehl ein.

Während der Kommunikation antwortet Bixby ebenfalls schriftlich und gibt keine Sprachmeldung aus.

## Anwendungsmöglichkeiten von Bixby

### Anwendungen oder Dienste starten

Mit Bixby können Sie Funktionen im Handumdrehen starten. Außerdem stehen Ihnen verschiedenste Dienste zur Verfügung, Sie können beispielsweise einen Kaffee bestellen oder nach Restaurants oder Hotels in der Nähe suchen und einen Tisch oder ein Zimmer reservieren.

Sagen Sie bei gedrückter Bixby-Taste beispielsweise einfach „Mama anrufen“ und lassen Sie die Bixby-Taste dann los. Bixby ruft dann den Kontakt an, der unter dem Namen „Mama“ gespeichert ist.

### Weitere Verwendungsmöglichkeiten von Bixby

Weitere Verwendungsmöglichkeiten von Bixby finden Sie in der Anwendung **Bixby**, wenn Sie **Alle Kapseln** (oder **Marketplace**) antippen.

Sie können die von Bixby unterstützten Dienste sowie Beispielbefehle aufrufen.




Einige Funktionen sind je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

## Bixby Vision

### Einführung


Bixby Vision ist ein Dienst, der verschiedene Funktionen auf Grundlage von Bilderkennung bietet. Sie können mit Bixby Vision anhand der Erkennung von Gegenständen im Handumdrehen nach Informationen suchen. Ihnen stehen zahlreiche nützliche Funktionen von Bixby Vision zur Verfügung.

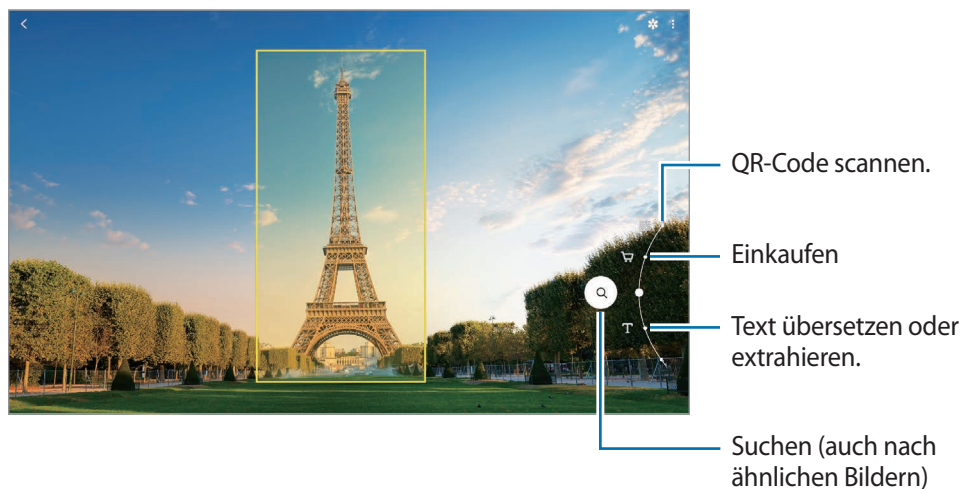

- Für die Verwendung dieser Funktion muss das Gerät mit einem WLAN oder mobilen Netzwerk verbunden sein.
- Die verfügbaren Funktionen und Suchergebnisse variieren möglicherweise je nach Region oder Dienstanbieter.
- Diese Funktion ist unter Umständen nicht verfügbar oder Sie erhalten je nach Bildgröße, -format oder -auflösung möglicherweise keine passenden Suchergebnisse.
- Samsung ist nicht für die von Bixby Vision bereitgestellten Produktinformationen verantwortlich.


### Bixby Vision starten

Starten Sie Bixby Vision mit einer dieser Methoden.

- Tippen Sie in der Anwendung **Kamera** in der Liste mit den Aufnahmemodi **MEHR** und dann **BIXBY VISION** an.
- Wählen Sie in der Anwendung **Galerie** ein Bild aus und tippen Sie  an.
- Berühren und halten Sie in der Anwendung **Internet** ein Bild und tippen Sie dann **Bixby Vision** an.
- Falls Sie das Symbol für die Anwendung Bixby Vision auf dem Anwendungsbildschirm hinzugefügt haben, starten Sie die Anwendung **Bixby Vision**.

## QR-Codes lesen

Sie haben die Möglichkeit, QR-Codes einzulesen und diverse Informationen wie Websites, Fotos, Videos, Karten und Visitenkarten abzurufen.


- 1 Starten Sie die Anwendung **Kamera** und tippen Sie in der Liste mit den Aufnahmemodi **MEHR** und dann **BIXBY VISION** an.
- 2 Wählen Sie  aus und achten Sie darauf, dass der QR-Code auf dem Bildschirm zu sehen ist, damit er erkannt werden kann.

Die zum QR-Code gehörenden Informationen werden angezeigt.

## Nach Informationen zum Kaufen eines entsprechenden Produkts suchen

Sie können ein Produkt scannen, um nach Informationen dazu zu suchen, auch wenn Sie die Bezeichnung des Produkts nicht kennen.

Wenn Sie zum Beispiel online nach Informationen zu einem Produkt suchen möchten, verwenden Sie die Bixby Vision-Funktionen. Das Gerät sucht dann nach den Informationen und zeigt Ihnen die Ergebnisse an.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Kamera** und tippen Sie in der Liste mit den Aufnahmemodi **MEHR** und dann **BIXBY VISION** an.
- 2 Wählen Sie  aus und achten Sie darauf, dass der Gegenstand auf dem Bildschirm zu sehen ist, damit er erkannt werden kann.


- 3 Wählen Sie ein Suchergebnis aus.

Die Informationen zum Produkt werden angezeigt.

## Nach ähnlichen Bildern und zugehörigen Informationen suchen

Das Gerät sucht online nach Bildern, die dem gescannten Gegenstand ähneln, sowie nach den zugehörigen Informationen. Zudem können Sie verschiedene Bilder aufrufen, die ähnliche Merkmale wie der gescannte Gegenstand aufweisen, zum Beispiel dieselbe Farbe oder Form, und sich die zugehörigen Informationen ansehen.




Wenn Sie zum Beispiel Informationen zu einem Gebäude benötigen, können Sie die Funktionen von Bixby Vision verwenden. Das Gerät sucht nach zugehörigen Informationen oder Bildern mit ähnlichen Merkmalen und zeigt diese an.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Kamera** und tippen Sie in der Liste mit den Aufnahmemodi **MEHR** und dann **BIXBY VISION** an.
- 2 Wählen Sie  aus und achten Sie darauf, dass der Gegenstand auf dem Bildschirm zu sehen ist, damit er erkannt werden kann.
- 3 Wählen Sie ein Suchergebnis aus.  
Die ähnlichen Bilder und zugehörigen Informationen werden angezeigt.

## Text übersetzen oder extrahieren

Mit dieser Funktion können Sie Text erkennen und eine Übersetzung auf dem Bildschirm anzeigen. Außerdem können Sie Text aus einem Dokument oder einer Bilddatei extrahieren.

Wenn Sie zum Beispiel im Ausland wissen möchten, was auf einem Schild geschrieben steht, verwenden Sie die Bixby Vision-Funktionen. Das Gerät übersetzt den Text auf dem Schild in eine von Ihnen gewählte Sprache.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Kamera** und tippen Sie in der Liste mit den Aufnahmemodi **MEHR** und dann **BIXBY VISION** an.
- 2 Wählen Sie  aus und achten Sie darauf, dass der Text auf dem Bildschirm zu sehen ist, damit er erkannt werden kann.  
Der übersetzte Text wird auf dem Bildschirm angezeigt.
  - Um Text zu extrahieren, tippen Sie  an. Wenn Sie  antippen, stehen weitere Funktionen für den extrahierten Text zur Verfügung, Sie können ihn beispielsweise mit anderen teilen oder speichern.
  - Um die Ausgangs- oder Zielsprache zu ändern, tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf das Feld mit den Spracheinstellungen.

## Bixby-Gewohnheiten

### Einführung

Als Bixby Routinen wird ein Dienst bezeichnet, der häufig verwendete Einstellungen automatisiert und nützliche Funktionen vorschlägt. Die Vorschläge basieren auf häufig auftretenden Situationen, bei denen sich Bixby Ihr Nutzungsverhalten merkt.

Bei der Routine „Vor dem Schlafengehen“ werden beispielsweise der Stumm- und Dunkel-Modus aktiviert, damit Ihre Augen und Ohren vor lauten Geräuschen und grellem Licht geschützt sind, wenn Sie das Gerät vor dem Schlafengehen verwenden.

## Routinen hinzufügen

Fügen Sie Routinen hinzu, um Ihren Alltag mit dem Gerät noch angenehmer zu gestalten. Wenn Sie eine Routine hinzugefügt haben, können Sie festlegen, ob sie automatisch oder manuell aktiviert werden soll.

### Empfohlene Routinen hinzufügen

Das Gerät merkt sich Ihr Nutzungsverhalten und schlägt dann häufig verwendete und nützliche Funktionen vor, die sich als Routinen eignen.

Tippen Sie in der Benachrichtigung mit der Empfehlung **Alle anzeigen** an und fügen Sie den Vorschlag als Routine hinzu.

### Routinen aus der Empfehlungsliste hinzufügen

Rufen Sie eine Liste mit nützliche Funktionen auf und fügen Sie sie als Routinen hinzu.



- 1 Starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Erweiterte Funktionen** → **Bixby Routines** an.
- 2 Wählen Sie in der Liste **Entdecken** einen gewünschten Vorgang aus und tippen Sie **Speichern** an.
  - Wenn Sie die Bedingungen und Aktionen der Routine einrichten möchten, tippen Sie **Bearbeiten** an. Alternativ tippen Sie die Bedingung oder Aktion an, die bearbeitet werden soll.
  - Wenn die Routine manuell aktiviert werden soll, tippen Sie **Auf Starttaste getippt** an. Diese Option wird nur angezeigt, wenn keine Bedingungen für das Ausführen festgelegt sind.

Manuell aktivierte Routinen lassen sich dem Startbildschirm als Widgets hinzufügen, damit Sie sie im Handumdrehen aufrufen können. Wenn ein Pop-up-Fenster erscheint, tippen Sie **Hinzufügen** an.



## Eigene Routinen hinzufügen

Fügen Sie Funktionen hinzu, die Sie als Gewohnheiten verwenden möchten.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Erweiterte Funktionen** → **Bixby Routines** → **+** an.
- 2 Tippen Sie **+** an, legen Sie die Bedingungen fest und tippen Sie dann **Weiter** an.  
Wenn die Routine manuell aktiviert werden soll, tippen Sie **Auf Starttaste getippt** an.
- 3 Tippen Sie **+** an, legen Sie die Aktionen fest und tippen Sie dann **OK** an.
- 4 Geben Sie den Namen einer Routine ein und tippen Sie **OK** an.  
Manuell aktivierte Routinen lassen sich dem Startbildschirm als Widgets hinzufügen, damit Sie sie im Handumdrehen aufrufen können. Wenn das Pop-up-Fenster erscheint, tippen Sie **Hinzufügen** an.


## Routinen verwenden

### Routinen automatisch ausführen

Automatische Routinen werden automatisch ausgeführt, sobald ihre Bedingungen erkannt werden.

### Routinen manuell ausführen


Routinen bei denen Sie **Auf Starttaste getippt** festgelegt haben, müssen manuell aktiviert werden, indem Sie die Start-Taste drücken.

Starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Erweiterte Funktionen** → **Bixby Routines** → **Meine Routinen** und dann neben der Routine, die Sie ausführen möchten,  an. Tippen Sie alternativ auf dem Startbildschirm das Widget der Routine an.

### Aktive Routinen anzeigen

Routinen die aktuell ausgeführt werden, erscheinen im Benachrichtigungsfeld. Wenn Sie die Details einer Routine aufrufen möchten, tippen Sie die Benachrichtigung an.

### Ausführen von Routinen beenden


Sie können das Ausführen von Routinen im Handumdrehen beenden. Tippen Sie im Benachrichtigungsfeld neben einer Routine  und dann **Stopp** an.

## Routinen verwalten

Starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Erweiterte Funktionen** → **Bixby Routines** → **Meine Routinen** an. Daraufhin werden Ihre Routinen angezeigt.

Wenn Sie eine Routine deaktivieren möchten, tippen Sie ihren Schalter oder  an.

Zum Bearbeiten einer Routine wählen Sie sie aus und tippen **Bearbeiten** an. Alternativ tippen Sie die Bedingung oder Aktion an, die bearbeitet werden soll.

Wenn Sie Routinen löschen möchten, tippen Sie  → **Löschen** an, markieren Sie die gewünschte Routinen und tippen Sie dann **Löschen** an.

## Telefon

### Einführung

Sprach- oder Videoanrufe tätigen oder annehmen.




Um einen Anruf zu tätigen oder eine SMS zu versenden, starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Erweiterte Funktionen** und anschließend den Schalter **Anrufe/SMS auf anderen Geräten** an, um die Funktion zu aktivieren. Sie müssen auf beiden Geräten denselben Samsung Account registrieren und sich darin anmelden. Einige Anruf- und Nachrichtenfunktionen sind möglicherweise nicht verfügbar.

### Anrufe tätigen

- 1 Starten Sie die Anwendung **Telefon** und tippen Sie **Tastatur** an.
- 2 Geben Sie eine Telefonnummer ein.

### 3 Tippen Sie zum Tätigen eines Sprachanrufs oder zum Tätigen eines Videoanrufs an.

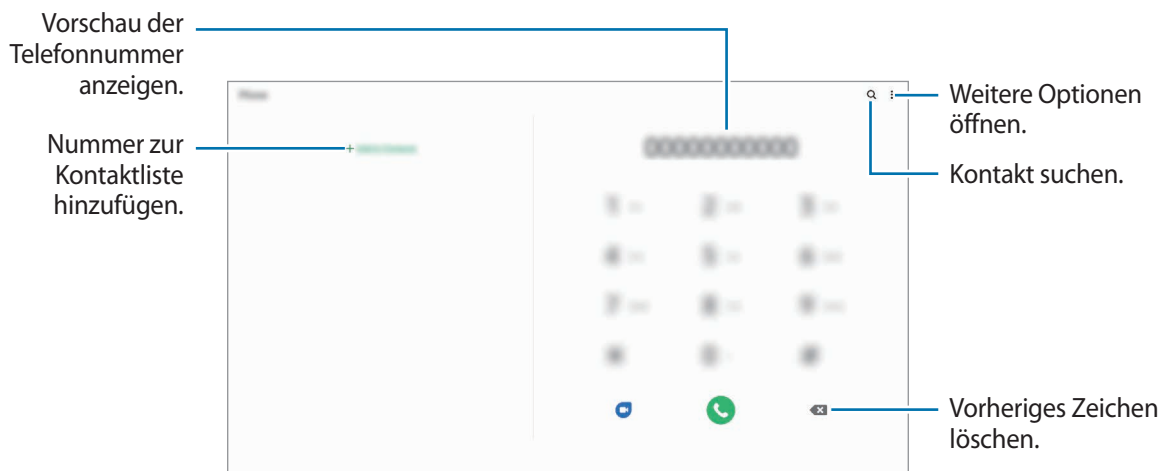


## Anrufe aus Protokollen oder Kontaktlisten tätigen

Um einen Anruf zu tätigen, starten Sie die Anwendung **Telefon**, tippen Sie **Letzte** oder **Kontakte** an und streichen Sie dann auf einem Kontakt oder einer Telefonnummer nach rechts.

Sollte diese Funktion deaktiviert sein, starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Erweiterte Funktionen** → **Bewegungen und Gesten** und anschließend den Schalter **Für Anruf/Nachrichten streichen** an, um die Funktion zu aktivieren.

## Kurzwahl verwenden

Richten Sie Kurzwahlnummern ein, um schnell Anrufe tätigen zu können.

Starten Sie zum Festlegen einer Kurzwahlnummer die Anwendung **Telefon**, tippen Sie **Tastatur** oder **Kontakte** →  → **Kurzwahlnummern** an, wählen Sie eine Kurzwahlnummer aus und fügen Sie dann eine Telefonnummer hinzu.

Berühren und halten Sie zum Tätigen eines Anrufs eine Kurzwahlnummer auf der Tastatur. Tippen Sie zum Einrichten von Kurzwahlnummern ab 10 die erste(n) Ziffer(n) der Zahl an und berühren und halten Sie dann die letzte Ziffer.


Falls Sie beispielsweise die Nummer **123** als Kurzwahlnummer festlegen möchten, tippen Sie **1** und dann **2** an und berühren und halten Sie **3**.

## Nach Orten in der Nähe suchen und die Unternehmen anrufen

Sie können bequem nach Informationen zu Orten in der Nähe Ihres aktuellen Standorts suchen und die Unternehmen dann anrufen. Sie können die Orte in der Nähe nach Kategorie suchen, also beispielsweise nach Restaurants, Geschäften oder angesagten Hotspots.

Starten Sie die Anwendung **Telefon**, tippen Sie **Orte** an und wählen Sie dann eine Kategorie aus oder tippen Sie **Q** an und geben Sie den Namen eines Unternehmens ins Suchfeld ein. Alternativ können Sie einen der empfohlenen Hotspots auswählen. Daraufhin erscheinen die Informationen des Unternehmens, etwa die Telefonnummer und Adresse.

## Internationalen Anruf tätigen

- 1 Starten Sie die Anwendung **Telefon** und tippen Sie **Tastatur** an.
- 2 Berühren und halten Sie **0**, bis das Pluszeichen + angezeigt wird.
- 3 Geben Sie die Landes- und Ortsvorwahl sowie die Telefonnummer ein und tippen Sie  an.

## Anrufe entgegennehmen



### Anruf beantworten

Ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf  aus dem großen Kreis.


### Anruf abweisen

Ziehen Sie bei einem eingehenden Anruf  aus dem großen Kreis.

Um beim Abweisen eingehender Anrufe eine Nachricht zu senden, ziehen Sie die Leiste **Nachricht senden** nach oben und wählen Sie die Nachricht aus, die gesendet werden soll. Wenn der Schalter **Erinnerung hinzufügen** aktiviert ist, wird eine Erinnerung gespeichert, damit Sie eine Stunde später über den abgelehnten Anruf informiert werden.



Starten Sie zum Erstellen verschiedener Ablehnungsnachrichten die Anwendung **Telefon**, tippen Sie  → **Einstellungen** → **Schnellnachrichten zum Ablehnen** an, geben Sie eine Nachricht ein und tippen Sie abschließend  an.

## Verpasste Anrufe

Wenn Sie einen Anruf verpassen, wird das Symbol  auf der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsbedienfeld, um die Liste der verpassten Anrufe anzuzeigen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Anwendung **Telefon** zu starten und dann **Letzte** anzutippen, um verpasste Anrufe anzuzeigen.

## Telefonnummern blockieren

Blockieren Sie Anrufe bestimmter Nummern, die Sie Ihrer Blockierungsliste hinzugefügt haben.


- 1 Starten Sie die Anwendung **Telefon** und tippen Sie  → **Einstellungen** → **Nummern sperren** an.
- 2 Tippen Sie **Letzte** oder **Kontakte** an, wählen Sie Kontakte oder Telefonnummern aus und tippen Sie anschließend **Fertig** an.  
Tippen Sie zum manuellen Eingeben einer Nummer **Hinzufügen von Telefonnummer** an, geben Sie die Telefonnummer ein und tippen Sie anschließend  an.

Wenn eine der blockierten Nummern versucht, Sie zu kontaktieren, werden Sie nicht benachrichtigt. Die Anrufe werden im Anrufprotokoll aufgeführt.



Sie können auch eingehende Anrufe von Personen blockieren, die die Anzeige ihrer Anrufer-ID unterdrücken. Tippen Sie den Schalter **Unbek./ausgebl. Nummern sperren** an, um diese Funktion zu aktivieren.

## Optionen während eines Anrufs

- **Anruf hinzufügen:** Weitere Nummer wählen (zweiter Anruf). Der erste Anruf wird gehalten. Wenn Sie den zweiten Anruf beenden, wird das Gespräch mit dem ersten Anrufer fortgesetzt.
- **Nachricht:** Nachricht an den Anrufer senden.
- **Bluetooth:** Zu einem mit dem Gerät verbundenen Bluetooth-Headset umschalten.
- **Anruf halten:** Anruf halten.
- **Stumm:** Mikrofon ausschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- **Tasten / Ausblenden:** Tastatur ein- oder ausblenden.
-  : Aktuellen Anruf beenden.



Die Anruffunktionen variieren möglicherweise je nach Region oder Dienstanbieter.

## Telefonnummer zu Kontakten hinzufügen

### Telefonnummer per Tastatur zu Kontakten hinzufügen

- 1 Starten Sie die Anwendung **Telefon** und tippen Sie **Tastatur** an.
- 2 Geben Sie die Nummer ein.
- 3 Tippen Sie **Zu Kontakten hinzufügen** an.
- 4 Tippen Sie **Neuen Kontakt erstellen** an, um einen neuen Kontakt zu erstellen oder tippen Sie **Vorhandenen Kontakt aktualisieren** an, um die Nummer einem bestehenden Kontakt hinzuzufügen.

### Telefonnummer aus der Anrufliste zu Kontakten hinzufügen

- 1 Starten Sie die Anwendung **Telefon** und tippen Sie **Letzte** an.
- 2 Tippen Sie eine Telefonnummer und anschließend **Hinzufügen** an.
- 3 Tippen Sie **Neuen Kontakt erstellen** an, um einen neuen Kontakt zu erstellen oder tippen Sie **Vorhandenen Kontakt aktualisieren** an, um die Nummer einem bestehenden Kontakt hinzuzufügen.

## Ein Tag zu einer Telefonnummer hinzufügen

Sie können Nummern Tags hinzufügen, ohne sie in den Kontakten zu speichern. So sehen Sie die Informationen von Anrufern, wenn sie anrufen, ohne dass sie in den Kontakten aufgeführt sind.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Telefon** und tippen Sie **Letzte** an.
- 2 Tippen Sie eine Telefonnummer an.
- 3 Tippen Sie **Notiz hinzufügen** an, geben Sie ein Tag ein und tippen Sie anschließend **Hinzufügen** an.  
Wenn Sie nun einen Anruf von dieser Nummer erhalten, wird das Tag unter der Nummer angezeigt.


# Kontakte


## Einführung

Erstellen Sie neue Kontakte oder verwalten Sie die Kontakte auf dem Gerät.

## Kontakte hinzufügen

### Neuen Kontakt erstellen

- 1 Starten Sie die Anwendung **Kontakte** und tippen Sie  an.
- 2 Speicherort auswählen.
- 3 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.

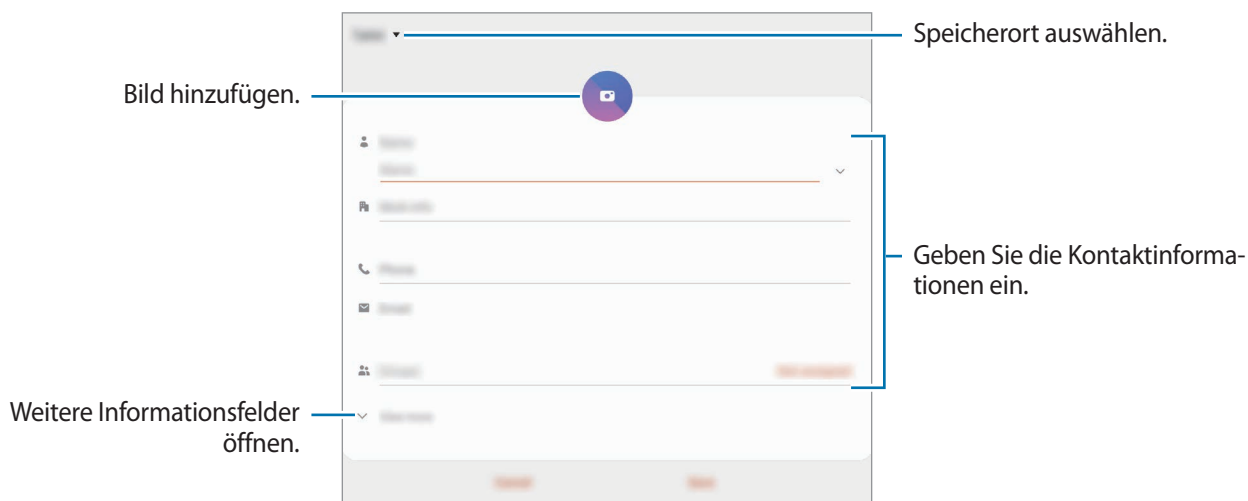


Je nach ausgewähltem Speicherort kann die Art der speicherbaren Informationen abweichen.

- 4 Tippen Sie **Speichern** an.


## Kontakte importieren

Sie können Kontakte aus anderen Speicherquellen in Ihr Gerät importieren.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Kontakte** und tippen Sie das Symbol  → **Verwalten von Kontakten** → **Kontakte importieren/exportieren** → **Importieren** an.
- 2 Wählen Sie den Speicherort der zu importierenden Kontakte aus.
- 3 Wählen Sie die zu importierenden VCF-Dateien oder Kontakte aus und tippen Sie **Fertig** an.
- 4 Wählen Sie einen Speicherort für die Kontakte aus und tippen Sie **Importieren** an.

## Kontakte mit Webkonten synchronisieren


Synchronisieren Sie die Kontakte auf Ihrem Gerät mit Onlinekontakten aus Ihren Webkonten, z. B. Ihrem Samsung Account.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Einstellungen**, tippen Sie **Konten und Sicherung** → **Konten** an und wählen Sie dann das Konto aus, mit dem synchronisiert werden soll.
- 2 Tippen Sie **Konto synchronisieren** an und aktivieren Sie den Schalter **Kontakte**.  
Im Samsung Account tippen Sie  → **Synchr.-Einstellungen** an und aktivieren Sie den Schalter **Kontakte**.

## Kontakte suchen

Starten Sie die Anwendung **Kontakte**.

Verwenden Sie eine der folgenden Suchmethoden:

- Scrollen Sie in der Kontaktliste nach oben oder unten.
- Ziehen Sie einen Finger entlang des Index rechts in der Kontaktliste, um schnell zu blättern.
- Tippen Sie oben in der Kontaktliste  an und geben Sie Suchkriterien ein.




Tippen Sie den Kontakt an. Führen Sie dann eine der folgenden Aktionen aus:

- ☆ : Zu bevorzugten Kontakten hinzufügen.
- 📞 / 📺 : Sprach- oder Videoanruf tätigen. (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)
- 💬 : Nachricht verfassen.
- ✉️ : E-Mail verfassen.

## Kontakte freigeben

Sie können Kontakte über verschiedene Freigabeoptionen an andere senden.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Kontakte** und tippen Sie oben in der Kontaktliste  und anschließend **Senden** an.
- 2 Wählen Sie Kontakte aus und tippen Sie **Senden** an.
- 3 Wählen Sie eine Freigabemethode aus.

## Profil speichern und freigeben (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)

Speichern Sie Ihre Profilinformationen wie Ihr Foto oder Ihre Statusmeldung und teilen Sie diese Informationen über die Profilfreigabefunktion mit anderen.




- Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie sich mit Ihrem Samsung Account anmelden.
- Die Profilfreigabefunktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.
- Die Profilfreigabefunktion steht nur Kontakten zur Verfügung, die die Profilfreigabefunktion auf ihrem Gerät aktiviert haben.

- 1 Wählen Sie Ihr Profil in der Anwendung **Kontakte** aus.
- 2 Tippen Sie die Option **Hier tippen, um Ihr Profil freizugeben** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.
  - Zur Verwendung der Profilfreigabefunktion muss Ihre Telefonnummer bestätigt werden. Sie können die aktualisierten Profilinformationen Ihrer Kontakte unter **Kontakte** ansehen.
  - Wenn Sie die Anzahl der Kontakte einschränken möchten, für die Ihr Profil freigegeben werden soll, tippen Sie **Freigegebene Elemente auswählen** an, wählen Sie ein Element zum Freigeben und anschließend eine Option aus.



## Gruppen erstellen

Sie haben die Möglichkeit, Gruppen, zum Beispiel für Familie oder Freunde, zu erstellen, und Kontakte nach Gruppen zu verwalten.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Kontakte** und tippen Sie  → **Gruppen** → **Gruppe erstellen** an.
- 2 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.  
Tippen Sie zum Festlegen eines Klingeltons für die Gruppe **Gruppenton** an und wählen Sie dann den gewünschten Klingelton aus.
- 3 Tippen Sie **Mitglied hinzufügen** an, wählen Sie Kontakte aus, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und tippen Sie dann **Fertig** an.
- 4 Tippen Sie **Speichern** an.


## Gruppennachricht senden

Sie können eine Gruppennachricht gleichzeitig an alle Mitglieder einer Gruppe senden.


Starten Sie die Anwendung **Kontakte**, tippen Sie  → **Gruppen** an und wählen Sie eine Gruppe aus. Tippen Sie oben in der Kontaktliste  und anschließend **Nachricht senden** an.


## Doppelte Kontakte zusammenführen

Wenn Sie Kontakte aus anderen Speichern importiert oder aus anderen Konten synchronisiert haben, enthält Ihre Kontaktliste möglicherweise doppelte Einträge. Führen Sie Kontakte zusammen, um Ihre Kontaktliste übersichtlich zu halten.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Kontakte** und tippen Sie das Symbol  → **Verwalten von Kontakten** → **Kontakte zusammenführen** an.
- 2 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der entsprechenden Kontakte und tippen Sie **Verknüpfen** an.

## Kontakte löschen

- 1 Starten Sie die Anwendung **Kontakte** und tippen Sie oben in der Kontaktliste  und anschließend **Löschen** an.
- 2 Wählen Sie Kontakte aus und tippen Sie **Löschen** an.

Um Kontakte einzeln zu löschen, tippen Sie zunächst einen Kontakt an. Tippen Sie dann  → **Löschen** an.

# Nachrichten

## Einführung

Versenden und ordnen Sie Nachrichten nach Unterhaltung.



Um einen Anruf zu tätigen oder eine SMS zu versenden, starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Erweiterte Funktionen** und anschließend den Schalter **Anrufe/SMS auf anderen Geräten** an, um die Funktion zu aktivieren. Sie müssen auf beiden Geräten denselben Samsung Account registrieren und sich darin anmelden. Einige Anruf- und Nachrichtenfunktionen sind möglicherweise nicht verfügbar.

## Nachrichten versenden





Wenn Sie Nachrichten im Roaming-Modus senden, kann dies zusätzliche Kosten verursachen.

1 Starten Sie die Anwendung **Nachrichten** und tippen Sie **+** an.

2 Fügen Sie Empfänger hinzu und geben Sie eine Nachricht ein.

Um eine Sprachnachricht aufzunehmen und zu senden, halten Sie **⏮** gedrückt, sprechen Sie den Nachrichtentext und nehmen Sie dann den Finger wieder vom Bildschirm. Das Aufnahmesymbol wird nur angezeigt, solange das Nachrichteneingabefeld leer ist.

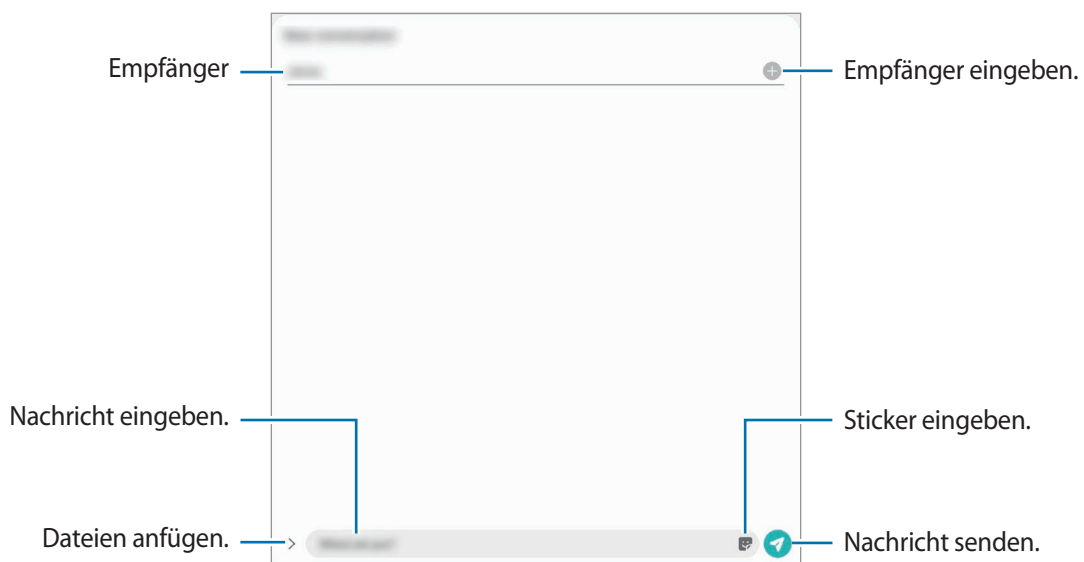


3 Tippen Sie  an, um die Nachricht zu senden.

## Nachrichten anzeigen

Nachrichten sind nach Kontakten in Nachrichten-Threads gruppiert.




Wenn Sie Nachrichten im Roaming-Modus empfangen, kann dies zusätzliche Kosten verursachen.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie in der Nachrichtenliste einen Kontakt oder eine Telefonnummer aus.
  - Tippen Sie zum Beantworten der Nachricht das Eingabefeld an, geben Sie eine Nachricht ein und tippen Sie dann  an.
  - Spreizen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm oder führen Sie sie zusammen, um die Schriftgröße anzupassen.



## Nachrichten sortieren

Nachrichten lassen sich nach Kategorie sortieren und so leicht verwalten.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Nachrichten** und tippen Sie **Konversationen** an.
- 2 Tippen Sie **Neue Kategorie** → **Kategorie hinzufügen** an.  
Sollte die Kategorieoption nicht zu sehen sein, tippen Sie  → **Einstellungen** und dann den Schalter **Konversationskategorien** an, um sie zu aktivieren.
- 3 Geben Sie den Namen einer Kategorie ein und tippen Sie **Fertig** an.
- 4 Wählen Sie Unterhaltungen aus, die dieser Kategorie zugeordnet werden sollen, und tippen Sie **Fertig** an.


## Unerwünschte Nachrichten blockieren

Blockieren Sie Nachrichten von bestimmten Nummern in der Blockierungsliste.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Nachrichten**, tippen Sie oben in der Nachrichtenliste  an und wählen Sie anschließend **Einstellungen** → **Nummern und Nachrichten sperren** → **Nummern sperren** aus.
- 2 Tippen Sie **Konversationen** an und wählen Sie einen Kontakt oder eine Telefonnummer aus. Sie können stattdessen auch **Kontakte** antippen, Kontakte auswählen und anschließend **Fertig** antippen.  
Tippen Sie zum manuellen Eingeben einer Nummer **Telefonnummer eingeben** an, geben Sie die Telefonnummer ein und tippen Sie anschließend  an.

## Benachrichtigungen für Nachrichten einstellen

Sie können den Ton, die Anzeigeoptionen usw. für Benachrichtigungen anpassen.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Nachrichten** und tippen Sie oben in der Nachrichtenliste  an. Tippen Sie dann **Einstellungen** → **Benachrichtigungen** und anschließend den Schalter an, um diese Funktion zu aktivieren.
- 2 Ändern Sie die Benachrichtigungseinstellungen.

## Nachrichtenerinnerung festlegen

Sie können festlegen, dass Sie in einem bestimmten Intervall auf nicht angesehene Benachrichtigungen hingewiesen werden. Ist die Funktion nicht aktiviert, starten Sie zum Aktivieren die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Eingabehilfe** → **Erweiterte Einstellungen** → **Benachrichtigungserinnerungen** und anschließend den Schalter an.

## Nachrichten löschen

- 1 Starten Sie die Anwendung **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie in der Nachrichtenliste einen Kontakt oder eine Telefonnummer aus.
- 3 Berühren und halten Sie eine Nachricht und wählen Sie dann **Löschen** aus.  
Wählen Sie zum Löschen mehrerer Nachrichten die entsprechenden Nachrichten aus.
- 4 Tippen Sie **Löschen** an.

# Internet


## Einführung

Suchen Sie im Internet nach Informationen und erstellen Sie Lesezeichen für Ihre Lieblingswebseiten, damit Sie sie ganz einfach aufrufen können.

## Webseiten aufrufen

- 1 Starten Sie die Anwendung **Internet**.
- 2 Tippen Sie das Adressfeld an.
- 3 Geben Sie die Webadresse oder ein Schlüsselwort ein und tippen Sie **Öffnen** an.


Sie können die Symbolleiste anzeigen, indem Sie auf dem Bildschirm den Finger etwas nach unten ziehen.

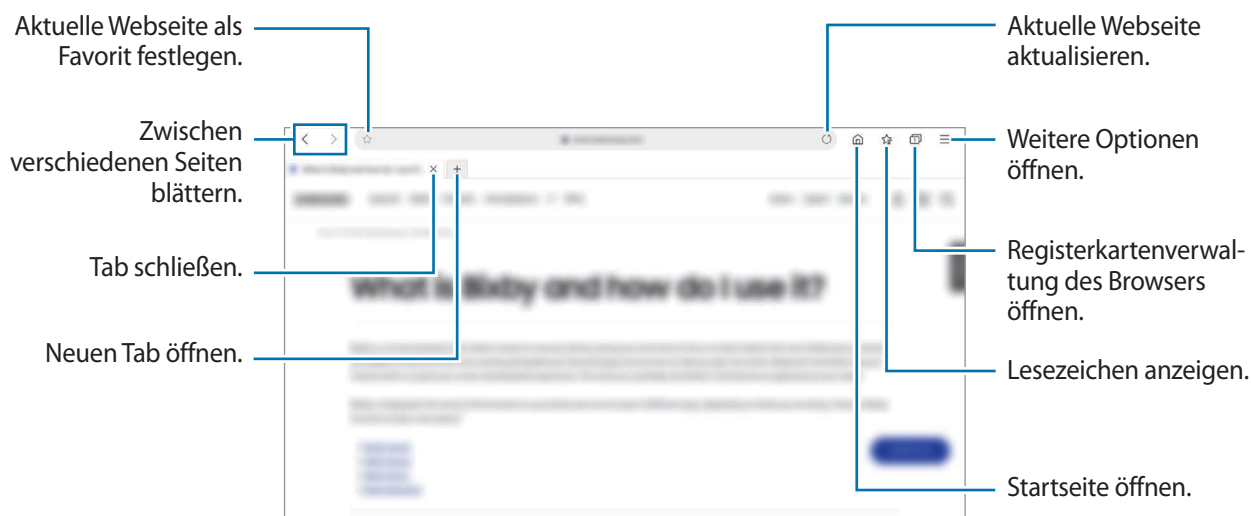

## Geheimen Modus verwenden

Im geheimen Modus können Sie offene Registerkarten, Lesezeichen und gespeicherte Seiten separat verwalten. Sie können den geheimen Modus mit einem Passwort und Ihren biometrischen Daten sperren.

### Geheimen Modus aktivieren

Tippen Sie  → **Geheimen Modus einsch.** an. Wenn Sie die Funktion zum ersten Mal verwenden, legen Sie fest, ob Sie ein Passwort für den geheimen Modus verwenden möchten.

Im geheimen Modus ändert sich die Farbe der Symbolleisten.



Im geheimen Modus können einige Funktionen, wie z. B. „Screenshot“, nicht verwendet werden.

### Sicherheitseinstellungen ändern

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Passwort zu ändern.

Tippen Sie  → **Einstellungen** → **Datenschutz und Sicherheit** → **Einstellungen für geheimen Modus** → **Passwort ändern** an.

Um Ihre registrierten biometrischen Daten gemeinsam mit Ihrem Passwort als Entsperrmethode zu verwenden, tippen Sie unter **Biometrie** einen Optionsschalter an.

### Geheimen Modus deaktivieren

Tippen Sie  → **Geheimen Modus ausschalten** an.

## Kamera

### Einführung


Nehmen Sie Fotos und Videos in verschiedenen Modi und mit unterschiedlichen Einstellungen auf.

#### Verhaltensweisen bei der Verwendung der Kamera

- Nehmen Sie keine Fotos oder Videos von anderen Personen ohne deren Erlaubnis auf.
- Nehmen Sie keine Fotos oder Videos an Orten auf, an denen dies nicht erlaubt ist.
- Nehmen Sie keine Fotos oder Videos an Orten auf, an denen Sie die Privatsphäre anderer Personen verletzen könnten.

## Kamera starten


Verwenden Sie die folgenden Methoden, um die **Kamera** zu starten:

- Starten Sie die Anwendung **Kamera**.
- Drücken Sie die Funktionstaste zweimal schnell hintereinander.
- Ziehen Sie auf dem gesperrten Bildschirm  aus dem Kreis.



- Einige Methoden sind je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.
- Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie die Anwendung **Kamera** auf dem Sperrbildschirm oder bei ausgeschaltetem Bildschirm öffnen und eine Bildschirmsperre eingerichtet ist.
- Sollten die aufgenommenen Fotos verschwommen wirken, reinigen Sie die Kameralinse und versuchen Sie es erneut.

## Fotos aufnehmen

- 1 Tippen Sie auf dem Vorschaubildschirm das Bild an der Position an, an der die Kamera das Bild scharfstellen soll.
  - Zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander bewegen zum Vergrößern und zwei Finger zusammen bewegen zum Verkleinern. Alternativ können Sie auch das Symbol zum Auswählen des Objektivs entsprechend ziehen. Die Zoomfunktionen sind nur verfügbar, wenn Sie die hintere Kamera verwenden.
  - Tippen Sie zum Anpassen der Helligkeit des Fotos den Bildschirm an. Wenn der Schieberegler erscheint, ziehen Sie ihn nach **+** oder **−**.
- 2 Tippen Sie  an, um ein Foto aufzunehmen.







- Der Vorschaubildschirm variiert je nach Aufnahmemodus und verwendeter Kamera.
- Die Kamera wird automatisch abgeschaltet, wenn sie nicht verwendet wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Objektiv nicht beschädigt oder verschmutzt ist. Andernfalls funktioniert das Gerät in einigen Modi, für die hohe Auflösungen erforderlich sind, möglicherweise nicht einwandfrei.
- Die Kamera des Geräts verfügt über ein Weitwinkelobjektiv. Bei Weitwinkelfotos oder -videos kann eine geringe Verzerrung auftreten. Dies ist kein Zeichen für einen Gerätedefekt.

### Kamera-Taste verwenden

Berühren und halten Sie die Kamera-Taste, um ein Video aufzunehmen.

Wenn Sie Serienbilder erstellen möchten, ziehen Sie die Kamera-Taste Richtung Bildschirmkante und halten Sie sie gedrückt.

### Optionen für den aktuellen Aufnahmemodus

Verwenden Sie auf dem Vorschaubildschirm folgende Optionen.









Optionen für den aktuellen Aufnahmemodus



Die verfügbaren Optionen variieren möglicherweise je nach Aufnahmemodus.


- : Blitz aktivieren oder deaktivieren.
- : Wählen Sie die Verzögerungszeit bis zum automatischen Auslösen der Kamera aus.
- : Seitenverhältnis für Fotos auswählen.
- : Gerät so einstellen, dass ein Videoclip von einigen Sekunden aufgenommen wird, bevor Sie antippen.
- : Nacht-Hyperlapse-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- : Bildrate auswählen.
- : Seitenverhältnis für Videos auswählen.
- : Filter- oder Beauty-Effekte anwenden.
- : Lustige Videos aufnehmen und auf die Gesichter oder an andere Stellen schreiben oder zeichnen. Weitere Informationen finden Sie unter „[AR-Zeichnung](#)“.

-  : Methode für die Belichtungsmessung auswählen. Hierdurch wird bestimmt, wie Lichtwerte berechnet werden.  Bei **Mittenbetont** wird anhand des Lichts in der Mitte der Aufnahme die Belichtung der Aufnahme berechnet.  Bei **Spot** wird anhand des Lichts in einem kleinen Bereich in der Mitte der Aufnahme die Belichtung der Aufnahme berechnet.  Bei **Matrix** wird der Durchschnitt der gesamten Szene einbezogen.
-  : Im Modus **ESSEN** wird ein Motiv innerhalb des kreisförmigen Rahmens scharfgestellt und der Bereich außerhalb des Rahmens erscheint unscharf.
-  : Im Modus **ESSEN** den Farbton anpassen.

## Aufnahmemodi ändern

Wenn Sie den Aufnahmemodus ändern möchten, ziehen Sie die Liste mit den Aufnahmemodi nach links oder rechts oder streichen Sie auf dem Vorschaubildschirm nach links oder rechts.

Wählen Sie den gewünschten Aufnahmemodus aus.

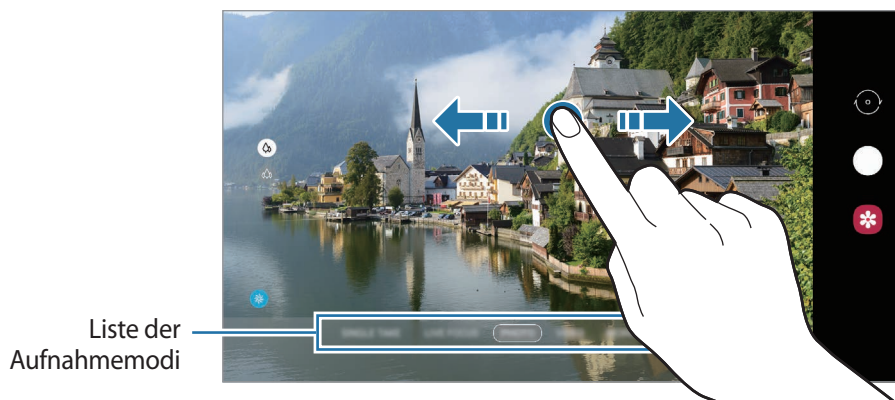




## Kamera für Aufnahmen auswählen

Wählen Sie auf dem Vorschaubildschirm die gewünschte Kamera aus und nehmen Sie ein Foto oder ein Video auf.



Diese Funktion ist nur in einigen Aufnahmemodi verfügbar.

-  (Weitwinkelkamera): Mit der Weitwinkelkamera nehmen Sie herkömmliche Fotos oder Videos auf.
-  (Ultraweitwinkel-Kamera): Mit der Ultraweitwinkel-Kamera können Sie Weitwinkelfotos oder -videos aufnehmen, die die tatsächliche Aussicht abbilden. Diese Funktion eignet sich vor allem für Landschaftsaufnahmen.

Wenn Sie die Verzerrung in Fotos korrigieren möchten, die mit der Ultraweitwinkel-Kamera aufgenommen wurden, tippen Sie auf dem Vorschaubildschirm , dann **Speicheroptionen** und dann den Schalter **Ultraweitwinkelkorrektur** an, um die Funktion zu aktivieren.



 Weitwinkel



 Ultraweitwinkel

## Fotomodus (intelligente Kamera)

Die Kamera passt die Aufnahmeoptionen automatisch an die Umgebung an, sodass Sie Fotos ganz einfach aufnehmen können. Die intelligente Kamerafunktion erkennt das Motiv automatisch und optimiert die Farbe und ggf. die Effekte.



Tippen Sie in der Liste mit den Aufnahmemodi **FOTO** und  an, um ein Foto aufzunehmen.


### Szenenoptimierung

Die Kamera passt nach dem Erkennen des Motivs die Farbeinstellungen an und wendet den optimalen Effekt an.

Tippen Sie in der Liste mit den Aufnahmemodi **FOTO** an. Wenn die Kamera das Motiv erkannt hat, ändert sich die Taste zur Szenenoptimierung und die optimierte Farbe sowie der Effekt werden angewendet.



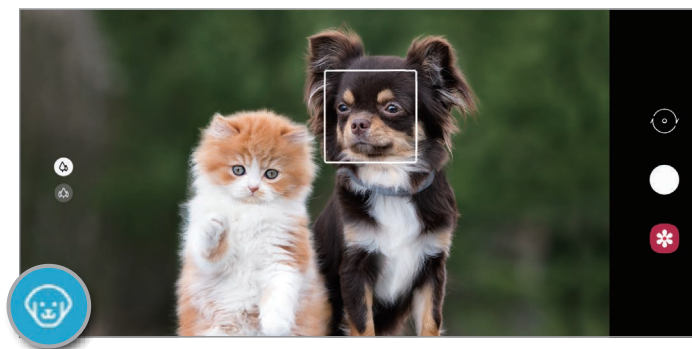

- Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, tippen Sie auf dem Vorschaubildschirm  an und aktivieren Sie den Schalter **Szenenoptimierung**.
- Um weitere Funktionen zu verwenden, tippen Sie auf dem Vorschaubildschirm , dann **Szenenoptimierung** und dann die Schalter neben den Funktionen an, die Sie verwenden möchten.
- Falls Sie diese Funktion nicht nutzen möchten, tippen Sie auf dem Vorschaubildschirm die Taste zur **Szenenoptimierung** an.




## Aufnahmevorschläge

Die Kamera erkennt die Position und den Winkel des Motivs und schlägt Ihnen die ideale Bildkomposition vor.




Tippen Sie auf dem Vorschaubildschirm  und dann den Schalter **Aufnahmevorschläge** an, um die Funktion zu aktivieren.

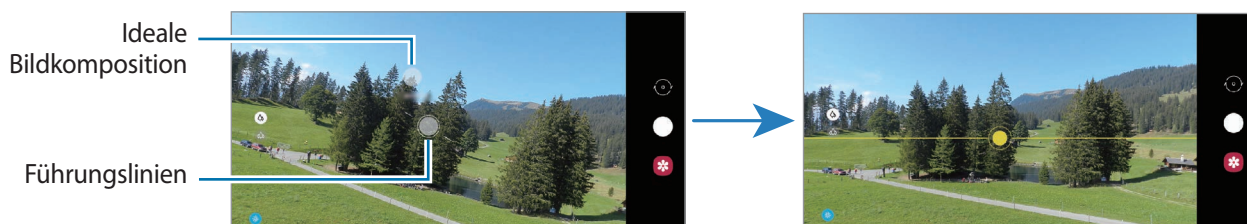- 1 Tippen Sie in der Liste mit den Aufnahmemodi **FOTO** an.  
Auf dem Vorschaubildschirm werden Führungslinien angezeigt.
- 2 Richten Sie die Führungslinien auf das Motiv.  
Wenn die Kamera die Komposition erkannt hat, erscheint die Empfehlung auf dem Vorschaubildschirm.
- 3 Passen Sie die Position und den Winkel der Kamera an die Komposition an.  
Wenn die ideale Komposition erreicht wurde, werden die Führungslinien gelb.
- 4 Tippen Sie  an, um ein Foto aufzunehmen.




## Selfies aufnehmen

Sie können mit der Frontkamera Selbstporträts aufnehmen.

- 1 Tippen Sie in der Liste mit den Aufnahmemodi **FOTO** an.
- 2 Streichen Sie auf dem Vorschaubildschirm nach oben oder unten oder tippen Sie  an, um für Selbstporträts zur Frontkamera zu wechseln.
- 3 Schauen Sie in das vordere Kameraobjektiv.  
Tippen Sie  an, um Selbstporträts mit einem Weitwinkel-Foto einer Landschaft oder anderer Menschen aufzunehmen.
- 4 Tippen Sie  an, um ein Foto aufzunehmen.


## Filter und Beauty-Effekte anwenden

Sie können einen Filtereffekt auswählen oder verschiedene Gesichtsmerkmale anpassen, z. B. Hautton oder Gesichtsform, bevor Sie ein Foto aufnehmen.

- 1 Tippen Sie auf dem Vorschaubildschirm  an.
- 2 Wählen Sie einen Filtereffekt oder Beauty-Effekte aus und nehmen Sie ein Foto auf.

### Filter erstellen

Wählen Sie in der **Galerie** ein Bild mit einem Farbton aus, der Ihnen gefällt, und speichern Sie ihn als neuen Filter. Wenn Sie dann ein Foto mit dem Filter aufnehmen, erzielen Sie ein ähnliches Ergebnis.

- 1 Tippen Sie auf dem Vorschaubildschirm  → **Eigene Filter** an.  
Wenn Sie einen neuen Filter erstellen möchten, wählen Sie ein Beispielbild mit dem gewünschten Farbton aus und tippen Sie **Weiter** → **Filter speichern** an.
- 2 Tippen Sie **+** an und wählen Sie das Bild mit dem gewünschten Farbton aus.  
Zum Ändern des Filternamens können Sie einfach den Namen antippen.
- 3 Tippen Sie **Filter speichern** an.





## Fokus (AF) und Belichtung (AE) fest einstellen

Sie können den Fokus oder die Belichtung fest für einen ausgewählten Bereich einstellen, um zu verhindern, dass die Kamera basierend auf Änderungen an den Motiven oder den Lichtquellen automatisch Anpassungen vornimmt.

Berühren und halten Sie den Bereich, der scharf gestellt werden soll, woraufhin der AF/AE-Rahmen in diesem Bereich erscheint und Fokus und Belichtung fest eingestellt werden. Die Einstellung wird auch nach der Aufnahme eines Fotos beibehalten.


## Videomodus


Die Kamera passt die Aufnahmeoptionen automatisch an die Umgebung an, sodass Sie Videos ganz einfach aufnehmen können.


- 1 Tippen Sie in der Liste mit den Aufnahmemodi **VIDEO** an.
- 2 Tippen Sie  an, um ein Video aufzunehmen.
  - Wenn Sie während der Aufnahme zwischen der Front- und hinteren Kamera wechseln möchten, wischen Sie auf dem Vorschaubildschirm nach oben oder unten oder tippen Sie  an.
  - Tippen Sie  an, um während der Aufnahme ein Bild aus dem Video aufzunehmen.
  - Tippen Sie beim Aufnehmen eines Videos die Position an, die Sie scharfstellen möchten, um den Fokus zu ändern. Um den manuellen Fokus zu beenden und den Autofokusmodus zu aktivieren, tippen Sie **AF** an.
- 3 Tippen Sie  an, um die Videoaufnahme zu beenden.


## Single Take-Modus

Wenn Sie mit nur einer Aufnahme verschiedene Ergebnisse erzielen möchten, nehmen Sie Ihre Fotos und Videos im Ein-Take-Modus auf. Ihr Gerät erfasst automatisch die besten Fotos und Videos und erstellt Fotos mit optimierten Filtern oder Videos, in denen bestimmte Ausschnitte wiederholt werden.

- 1 Tippen Sie in der Liste mit den Aufnahmemodi **SINGLE TAKE** an.
- 2 Tippen Sie  an und schwenken Sie die Kamera, um die gewünschte Szene aufzunehmen.

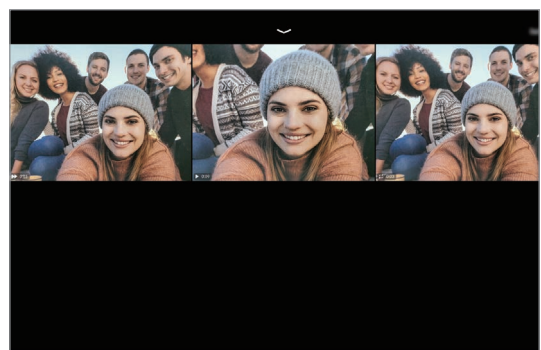

- 3 Tippen Sie anschließend die Miniaturansicht der Vorschau an.  
Daraufhin erscheinen verschiedene Optimierungsvorschläge für die Szene. Wenn Sie weitere Ergebnisse aufrufen möchten, ziehen Sie das Symbol  nach oben.

Wenn Sie die Ergebnisse einzeln speichern möchten, tippen Sie **Auswählen** an, markieren Sie die gewünschten Elemente und tippen Sie dann  an.



## Live-Fokus-Modus/Live-Fokus-Videomodus

Mit der Kamera können Sie Fotos oder Videos aufnehmen, auf denen der Hintergrund unscharf gestellt und das Motiv hervorgehoben wird. Sie können nach dem Aufnehmen eines Fotos auch einen Hintergrundeffekt anwenden und ihn bearbeiten.



Die verfügbaren Optionen variieren möglicherweise je nach Aufnahmemodus.



Unschärfer Hintergrund



Großer Kreis



Drehen



Zoom






Farbpunkt



- Verwenden Sie diese Funktion an einem ausreichend beleuchteten Ort.
- Die Unschärfstellung des Hintergrunds kann unter folgenden Bedingungen möglicherweise nicht richtig angewendet werden:
  - Das Gerät oder das Motiv bewegt sich.
  - Das Motiv ist schmal oder durchsichtig.
  - Das Motiv hat eine ähnliche Farbe wie der Hintergrund.
  - Das Motiv bzw. der Hintergrund ist unifarben.



## Motive mit der Live-Fokus-Funktion hervorheben


- 1 Tippen Sie in der Liste mit den Aufnahmemodi **MEHR** → **LIVE-FOKUS** oder **LIVE-FOKUS-VIDEO** an.
- 2 Tippen Sie  an und wählen Sie einen Hintergrundeffekt aus.  
Um die Intensität des Hintergrundeffekts anzupassen, stellen Sie den gewünschten Wert mit dem Schieberegler ein.
- 3 Wenn auf dem Vorschaubildschirm **Bereit** angezeigt wird, tippen Sie  an, um ein Foto aufzunehmen, oder , um ein Video aufzunehmen.



## Hintergrund von Live-Fokus-Fotos bearbeiten

Bei einem Foto, das mit der Live-Fokus-Funktion aufgenommen wurde, lassen sich auch der Hintergrundeffekt und seine Intensität anpassen.

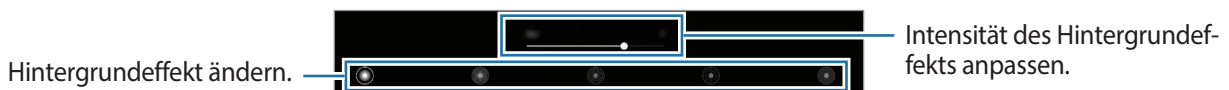

- 1 Wählen Sie ein mit der Live-Fokus-Funktion aufgenommenes Foto aus und tippen Sie **Hintergrundeffekt ändern** an.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Hintergrundeffekt aus.  
Ziehen Sie den Schieberegler nach links oder rechts, um die Intensität des Hintergrundeffekts anzupassen.






- 3 Tippen Sie zum Speichern des Fotos **Anwenden** an.

## Profi-Modus/Profi-Video-Modus

Sie können beim Aufnehmen von Fotos oder Videos verschiedene Aufnahmeoptionen wie den Belichtungs- oder ISO-Wert manuell einstellen.

Tippen Sie in der Liste mit den Aufnahmemodi **MEHR** → **PRO** oder **PROFI-VIDEO** an. Wählen Sie Optionen aus, passen Sie die Einstellungen wie gewünscht an und tippen Sie dann  an, um ein Foto aufzunehmen, oder , um ein Video zu erstellen.

### Verfügbare Optionen

-  : ISO-Wert auswählen. Hierdurch wird die Lichtempfindlichkeit der Kamera gesteuert. Niedrige Werte stehen für unbewegliche oder hell beleuchtete Objekte. Höhere Werte eignen sich für Motive, die sich schnell bewegen oder schwach beleuchtet sind. Allerdings können höhere ISO-Einstellungen in Fotos oder Videos Bildrauschen hervorrufen.
-  : Geeigneten Weißabgleich auswählen, damit die Bilder über ein naturgetreues Farbspektrum verfügen. Sie können die Farbtemperatur einstellen.
-  : Belichtungswert ändern. Über diese Einstellung wird festgelegt, wie viel Licht auf den Kamerasensor gelangt. Verwenden Sie bei weniger Licht eine höhere Belichtung.

### Fokusbereich und Belichtungsbereich trennen

Sie können den Fokusbereich und Belichtungsbereich trennen.

Berühren und halten Sie den Vorschau-Bildschirm. Auf dem Bildschirm erscheint der AF/AE-Rahmen. Ziehen Sie den Rahmen auf den Bereich, in dem Sie den Fokusbereich und den Belichtungsbereich voneinander trennen möchten.





## Panoramamodus

Nehmen Sie im Panoramamodus mehrere Fotos auf und fügen Sie sie dann zu einer Weitwinkelaufnahme zusammen.






Befolgen Sie zum Erzielen optimaler Aufnahmen im Panorama-Modus folgende Tipps:

- Bewegen Sie die Kamera langsam in eine Richtung.
- Positionieren Sie das Bild innerhalb des Rahmens des Suchers. Wenn das Vorschaubild außerhalb des Rahmens ist oder Sie das Gerät nicht bewegen, beendet das Gerät die Fotoaufnahme automatisch.
- Nehmen Sie möglichst keine Fotos mit unklarem Hintergrund auf, z. B. mit einem wolkenlosen Himmel oder einer einfachen Wand.

- 1 Tippen Sie in der Liste mit den Aufnahmemodi **MEHR** → **PANORAMA** an.
- 2 Tippen Sie  an und bewegen Sie das Gerät langsam in eine Richtung.
- 3 Tippen Sie  an, um die Fotoaufnahme zu beenden.


## Hyperlapse-Modus

Nehmen Sie Szenen wie vorbeilaufende Personen oder vorbeifahrende Autos auf und zeigen Sie sie als Zeitraffervideos an.

- 1 Tippen Sie in der Liste mit den Aufnahmemodi **MEHR** → **HYPERLAPSE** an.
- 2 Tippen Sie  an und wählen Sie eine Option für die Bildrate aus.  
Wenn Sie die Bildrate auf **Automatisch** einstellen, passt das Gerät die Bildrate automatisch an die Änderungsgeschwindigkeit der Szene an.
- 3 Tippen Sie  an, um die Aufnahme zu starten.
- 4 Tippen Sie  an, um die Aufnahme zu beenden.
- 5 Tippen Sie auf dem Vorschaubildschirm die Vorschauminiaturansicht und dann **Hyperlapse wiedergeben** an, um das Video wiederzugeben.



## Nachtmodus

Nehmen Sie mit dieser Funktion Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen auf, ohne den Blitz zu verwenden. Wenn Sie ein Stativ verwenden, erhalten Sie hellere und schärfere Aufnahmen.


- 1 Tippen Sie in der Liste mit den Aufnahmemodi **MEHR** → **NACHT** an.
- 2 Tippen Sie  an und halten Sie das Gerät bis zum Ende der Aufnahme ruhig.

## Essensmodus

Nehmen Sie Fotos von Essen mit intensiveren Farben auf.

- 1 Tippen Sie in der Liste mit den Aufnahmemodi **MEHR** → **ESSEN** an.
- 2 Tippen Sie den Bildschirm an und ziehen Sie den kreisförmigen Rahmen über den Bereich, der hervorgehoben werden soll.  
Der Bereich außerhalb des kreisförmigen Rahmens wird unscharf dargestellt.  
Ziehen Sie zum Ändern der Größe des kreisförmigen Rahmens eine Ecke des Rahmens.
- 3 Tippen Sie  an und stellen Sie den Farbton mit dem Schieberegler ein.
- 4 Tippen Sie  an, um ein Foto aufzunehmen.

## Kameraeinstellungen anpassen

Tippen Sie auf dem Vorschau-Bildschirm  an. Einige Optionen sind je nach Aufnahmemodus möglicherweise nicht verfügbar.

### Intelligente Funktionen

- **Szenenoptimierung:** Abhängig von Motiv und Szene werden die Farbeinstellungen automatisch angepasst und der optimierte Effekt wird angewendet.
- **Aufnahmevorschläge:** Gerät so einstellen, dass die Kamera die Position und den Winkel des Motivs erkennt und Ihnen die ideale Bildkomposition vorschlägt.
- **Intelligenter Selfie-Winkel:** Gerät so einstellen, dass automatisch ein Weitwinkel-Selfie aufgenommen wird, wenn mehr als zwei Menschen im Rahmen erkannt werden.
- **QR-Codes scannen:** QR-Codeleser aktivieren oder deaktivieren.

### Bilder

- **Über Auslöser zum Rand streichen:** Aktion auswählen, die ausgeführt wird, wenn Sie die Kamera-Taste zur Bildschirmkante ziehen und gedrückt halten.
- **Speicheroptionen:** Auswählen, wie Fotos gespeichert werden.

### Videos

- **Videogröße der Hauptkamera:** Auflösung für Videos auswählen, die Sie mit der hinteren Kamera aufnehmen möchten. Eine höhere Auflösung ergibt Videos von höherer Qualität, die jedoch auch mehr Speicherplatz belegen.
- **Videogröße der Frontkamera:** Auflösung für Videos auswählen, die Sie mit der Frontkamera aufnehmen möchten. Eine höhere Auflösung ergibt Videos von höherer Qualität, die jedoch auch mehr Speicherplatz belegen.
- **Video mit hoher Effizienz:** Nehmen Sie Videos im HEVC-Format (High Efficiency Video Codec) auf. Ihre HEVC-Videos werden als komprimierte Dateien gespeichert, um weniger Gerätespeicher zu belegen.
- **Videostabilisierung:** Aktivieren Sie den Bildstabilisator, um Unschärfen durch die Bewegung der Kamera während einer Videoaufnahme zu reduzieren oder zu verhindern.

### Nützliche Funktionen

- **Autom. HDR:** Nehmen Sie Fotos in leuchtenden Farben auf und erfassen Sie Details selbst in sehr hellen oder sehr dunklen Bereichen.
- **Selfie-Ton:** Farbton auswählen, der bei Selfies verwendet wird.
- **Bilder wie angezeigt:** Einstellen, dass mit der Frontkamera aufgenommene Fotos ohne Drehen so gespeichert werden, wie sie auf dem Vorschaubildschirm erscheinen.
- **Raster:** Hilfslinien im Sucher anzeigen, um die Bildgestaltung bei der Auswahl der Motive zu vereinfachen.
- **Geotagging:** Tag mit GPS-Standort an das Foto anfügen.



- Das GPS-Signal ist an Orten schwächer, an denen es behindert werden kann, z. B. zwischen Gebäuden, in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen.
- Ihr Standort ist möglicherweise auf Fotos vermerkt, wenn Sie diese in das Internet hochladen. Deaktivieren Sie die Geotagging-Einstellung, um dies zu verhindern.
- **Auslöser:** Zusätzliche Methoden für die Aufnahme eines Fotos oder Videos auswählen.
- **Speicherort:** Speicherort zum Speichern auswählen. Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie eine Speicherkarte einlegen.

- **Wasserzeichen:** Beim Aufnehmen von Bildern Wasserzeichen unten links einfügen.
- **Einstellungen zurücksetzen:** Kameraeinstellungen zurücksetzen.
- **Kontaktieren Sie uns:** Stellen Sie Fragen oder zeigen Sie häufig gestellte Fragen an.
- **Info zu Kamera:** Version der Kameraanwendung und rechtliche Informationen anzeigen.


## Galerie

### Einführung

Sehen Sie sich die auf dem Gerät gespeicherten Bilder und Videos an. Sie können ebenfalls Bilder und Videos nach Album verwalten oder Geschichten erstellen.


### Galerie verwenden

Starten Sie die Anwendung **Galerie**.

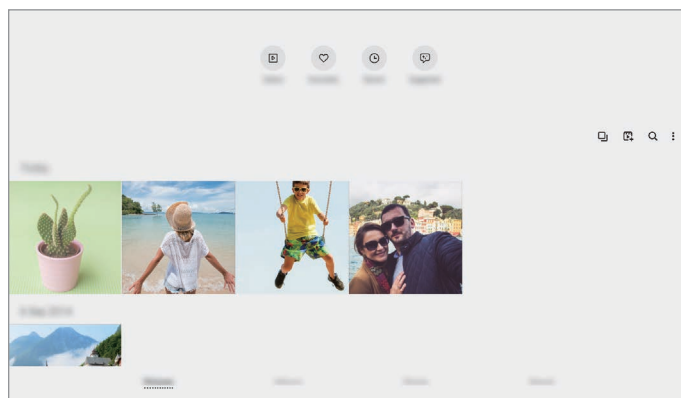


- **Videos:** Auf dem Gerät gespeicherte Videos anzeigen.
- **Favoriten:** Lieblingsfotos und -videos anzeigen.
- **Aktuell:** Kürzlich verwendete Fotos und Videos ansehen.
- **Empfehlungen:** Empfohlene Inhalte anzeigen.


### Ähnliche Bilder gruppieren

Starten Sie die Anwendung **Galerie** und tippen Sie  an, um ähnliche Bilder zu gruppieren und nur von den besten Aufnahmen eine Vorschau anzeigen zu lassen. Wenn Sie die Vorschau eines Bilds antippen, werden alle Bilder in der Gruppe angezeigt.

## Filme erstellen

Sie können Bilder oder Videos auswählen und einen Film aus ihnen erstellen. Starten Sie die Anwendung **Galerie**, tippen Sie  an, markieren Sie die Dateien, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie dann **Film erstellen** an. Bei Auswahl von **Highlights** kombiniert das Gerät automatisch die besten Bilder oder Videos und erstellt einen Film daraus.

## Nach Bildern suchen

Starten Sie die Anwendung **Galerie** und tippen Sie  an, um Bilder nach Kategorie sortiert anzuzeigen, z. B. nach Typ oder Standort.

Tippen Sie das Suchfeld an, um Bilder anhand von Schlüsselwörtern zu suchen.

## Bilder anzeigen


- 1 Starten Sie die Anwendung **Galerie** und tippen Sie **Bilder** an.
- 2 Wählen Sie ein Bild aus.



## Bilder durch Vergrößern eines Bereichs zuschneiden

- 1 Starten Sie die Anwendung **Galerie** und tippen Sie **Bilder** an.
- 2 Wählen Sie ein Bild aus.




- 3 Tippen Sie den Bereich, den Sie speichern möchten, zweimal an oder bewegen Sie zwei Finger an der entsprechenden Stelle auseinander und tippen Sie dann  an.

Der ausgeschnittene Bereich wird als Datei gespeichert.



## Videos anzeigen

- 1 Starten Sie die Anwendung **Galerie** und tippen Sie **Bilder** an.
- 2 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.
- 3 Tippen Sie zum Wiedergeben des Videos die Option **Video wiedergeben** an.

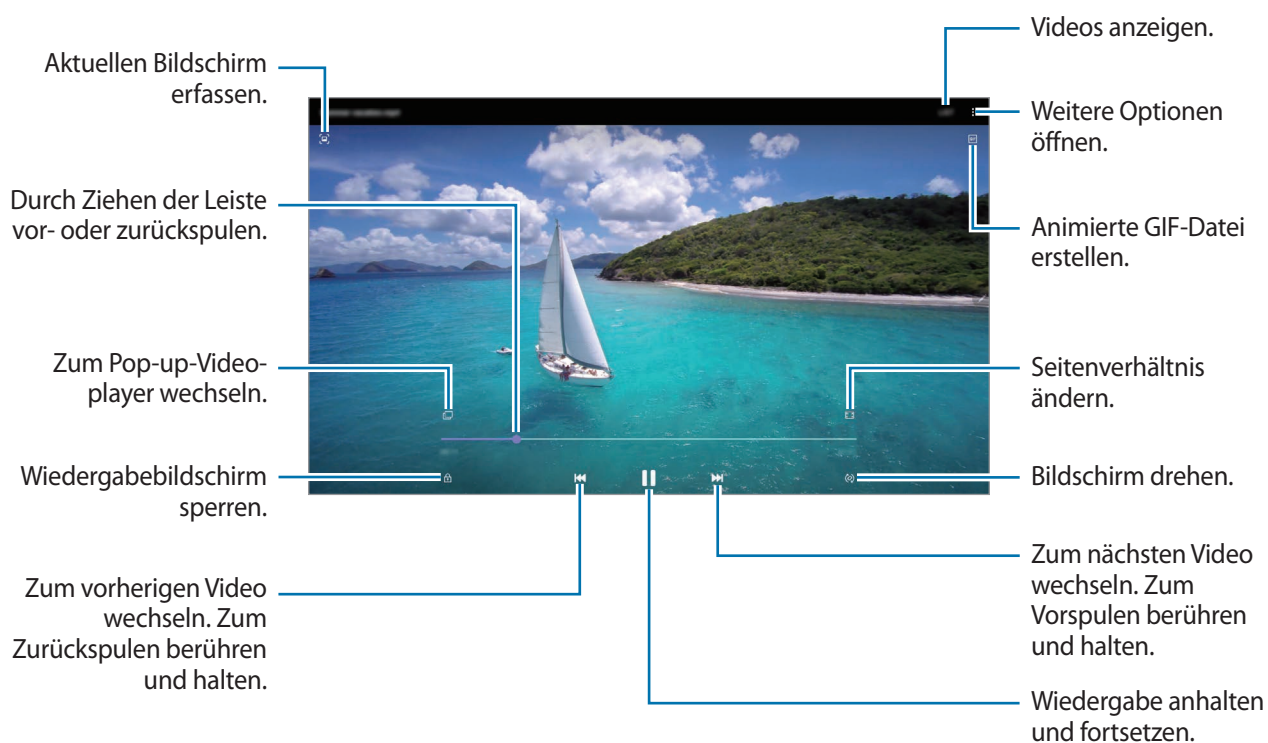

Ziehen Sie Ihren Finger auf der linken Seite des Wiedergabebildschirms nach oben oder unten, um die Helligkeit einzustellen. Ziehen Sie Ihren Finger auf der rechten Seite des Wiedergabe-Bildschirms nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.

Streichen Sie zum Vor- oder Zurückspulen auf dem Wiedergabebildschirm nach links oder rechts.



## Videooptimierung verwenden (SM-T970, SM-T975, SM-T976B)

Verbessern Sie die Bildqualität Ihrer Videos, um hellere und lebendigere Farben zu erzielen.

Starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Erweiterte Funktionen** und den Schalter **Videooptimierung** an, um die Funktion zu aktivieren.



- Diese Funktion ist nur in bestimmten Anwendungen verfügbar.
- Durch die Verwendung der Funktion wird der Akkuverbrauch erhöht.


## Alben anzeigen

Zeigen Sie Bilder und Videos nach Ordner oder Album sortiert an.

Starten Sie die Anwendung **Galerie**, tippen Sie **Alben** an und wählen Sie ein Album aus.

## Alben erstellen

Sie können Alben hinzufügen und die Dateien sortieren.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Galerie** und tippen Sie **Alben** an.
- 2 Tippen Sie  → **Album erstellen** an.
- 3 Geben Sie einen Titel für das Album ein und tippen Sie **Erstellen** an.

## Fotos und Videos in Alben verschieben


- 1 Starten Sie die Anwendung **Galerie** und tippen Sie **Alben** an.
- 2 Wählen Sie ein Album aus und tippen Sie **El. hzfg.** an.
- 3 Tippen Sie **Bilder** oder **Alben** an und wählen Sie ein Album mit den gewünschten Bildern oder Videos aus.
- 4 Markieren Sie die Dateien und tippen Sie **Fertig** an.
- 5 Tippen Sie **Verschieben** an.  
Die Dateien werden aus dem ursprünglichen Ordner gelöscht und in das Album verschoben. Tippen Sie zum Kopieren der Dateien **Kopieren** an.

## Alben löschen

- 1 Starten Sie die Anwendung **Galerie** und tippen Sie **Alben** an.
- 2 Berühren und halten Sie das zu entfernende Album und tippen Sie **Löschen** an.

## Albumgruppen erstellen

Sie können Alben in Gruppen zusammenfassen und sortieren.



- 1 Starten Sie die Anwendung **Galerie** und tippen Sie **Alben** an.
- 2 Tippen Sie  → **Erstellen einer Gruppe** an.
- 3 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und tippen Sie **Erstellen** an.
- 4 Wählen Sie die Gruppe aus, tippen Sie **Alben hinzufügen** an, wählen Sie die gewünschten Alben aus und tippen Sie dann **Hinzufügen** an.  
Die Alben werden in die Gruppe verschoben.

## Storys anzeigen

Aufgenommene oder gespeicherte Bilder und Videos werden anhand von Datum und Standort-Tags sortiert und zu Storys zusammengefügt. Um Storys automatisch zu erstellen, müssen mehrere Bilder und Videos aufgenommen bzw. gespeichert werden.

Starten Sie die Anwendung **Galerie**, tippen Sie **Storys** an und wählen Sie eine Story aus.

## Storys bearbeiten


- Wenn Sie einer Story Bilder oder Videos hinzufügen möchten, wählen Sie die entsprechende Story aus und tippen Sie **Story-Album** →  → **Hinzufügen** an.
- Um Bilder oder Videos aus einer Story zu entfernen, wählen Sie die Story aus, tippen Sie **Story-Album** →  → **Bearbeiten** an, wählen Sie die zu entfernenden Bilder oder Videos aus und tippen Sie dann **Aus der Story entfernen** an.

## Storys löschen

- 1 Starten Sie die Anwendung **Galerie** und tippen Sie **Storys** an.
- 2 Berühren und halten Sie die zu entfernende Story und tippen Sie anschließend **Löschen** an.

## Bilder und Videos synchronisieren

Wenn Sie die Anwendung **Galerie** mit der Cloud synchronisieren, werden auch die Fotos und Videos, die Sie aufnehmen, darin gespeichert. Die in der Cloud gespeicherten Bilder und Videos können Sie in der Anwendung **Galerie** oder auf anderen Geräten anzeigen.

Starten Sie die Anwendung **Galerie**, tippen Sie  → **Einstellungen** → **Cloud-Synchronisierung** an und folgen Sie dann der Anleitung auf dem Bildschirm, um die Synchronisierung abzuschließen. Die Anwendung **Galerie** wird mit der Cloud synchronisiert.



Wenn Sie Ihren Samsung Account und Ihr Microsoft-Konto miteinander verknüpfen, können Sie Microsoft OneDrive als Cloudspeicher festlegen.

## Bilder oder Videos löschen

**1** Starten Sie die Anwendung **Galerie**.


**2** Wählen Sie ein Bild oder Video aus, das gelöscht werden soll.

Wenn Sie mehrere Dateien löschen möchten, berühren und halten Sie in der Liste eine Datei und markieren Sie weitere Dateien.

**3** Tippen Sie  oder **Löschen** an.

## Papierkorb verwenden

Die gelöschten Bilder und Videos können in den Papierkorb verschoben werden. Die Dateien werden nach einem festgelegten Zeitraum gelöscht.

Starten Sie die Anwendung **Galerie** und tippen Sie  → **Einstellungen** und dann den Schalter **Papierkorb** an, um die Funktion zu aktivieren.

Wenn Sie die Dateien im Papierkorb aufrufen möchten, starten Sie die Anwendung **Galerie** und tippen Sie  → **Papierkorb** an.

## AR-Zone

### Einführung

In der AR-Zone finden Sie die AR-Funktionen. Wählen Sie eine Funktion aus und nehmen Sie witzige Fotos und Videos auf.


### AR-Zone aktivieren

Verwenden Sie die folgenden Methoden, um „AR-Zone“ zu aktivieren:

- Starten Sie die Anwendung **AR-Zone**.
- Starten Sie die Anwendung **Kamera** und tippen Sie **MEHR** → **AR-ZONE** an.



Die verfügbaren Funktionen variieren möglicherweise je nach Region, Dienstanbieter und Modell.

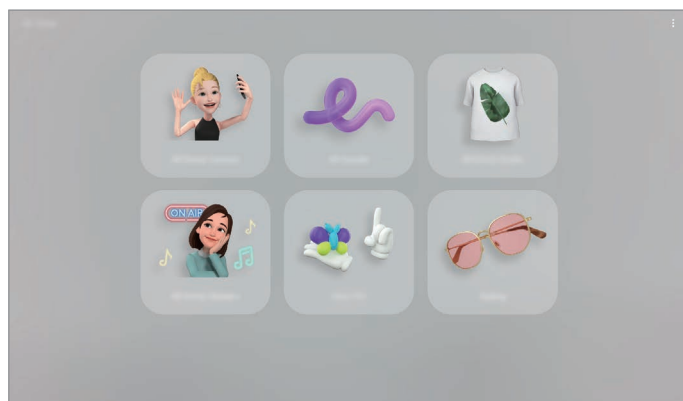

- **AR-Emoji-Kamera:** Erstellen Sie ein Emoji, das genau wie Sie aussieht, und nehmen Sie Fotos und Videos Ihrer Emojis oder Charakter-Emojis auf.
- **AR-Zeichnung:** Nehmen Sie lustige Videos auf und schreiben oder zeichnen Sie auf die Gesichter oder an andere Stellen.
- **AR-Emoji-Studio:** Bearbeiten oder gestalten Sie Ihr Emoji und designen Sie Kleidung mit individuellen Mustern und Farben dafür.
- **AR-Emoji-Stickers:** Erstellen Sie eigene Sticker mit den Ausdrücken und Aktionen Ihres Emojis.
- **Deko-Bild:** Nehmen Sie Fotos und Videos auf und verschönern Sie sie mit verschiedenen Stickern.

## AR-Emoji erstellen

Erstellen Sie ein Emoji, das genau wie Sie aussieht, und nehmen Sie Fotos und Videos mit Ihren Emojis oder Charakter-Emojis auf.

Sie können die Merkmale Ihrer von Emojis anpassen, etwa die Gesichtsform und die Frisur, und Ihr Emoji mit verschiedenen Accessoires ausstatten. Während einer Unterhaltung können Sie Ihre Emoji-Sticker außerdem verwenden, um Ihrer Persönlichkeit kreativ Ausdruck zu verleihen.





Ihr Emoji



Charakter-Emoji


## Emoji erstellen

Erstellen Sie ein Emoji, das genau wie Sie aussieht. Die verschiedenen Emoji-Sticker werden automatisch erstellt.

- 1 Starten Sie die Anwendung **AR-Zone** und tippen Sie **AR-Emoji-Kamera** →  an.
- 2 Richten Sie Ihr Gesicht auf dem Bildschirm aus und tippen Sie  an, um ein Foto aufzunehmen.
- 3 Wählen Sie den Typ für Ihr Emoji aus und tippen Sie **Weiter** an.
- 4 Gestalten Sie Ihr Emoji und tippen Sie **Weiter** an.

### 5 Tippen Sie **Fertig** an.

Ihr Emoji und die Emoji-Sticker werden erstellt. Weitere Informationen zu Emoji-Stickern finden Sie unter [AR-Emoji-Stickers](#).

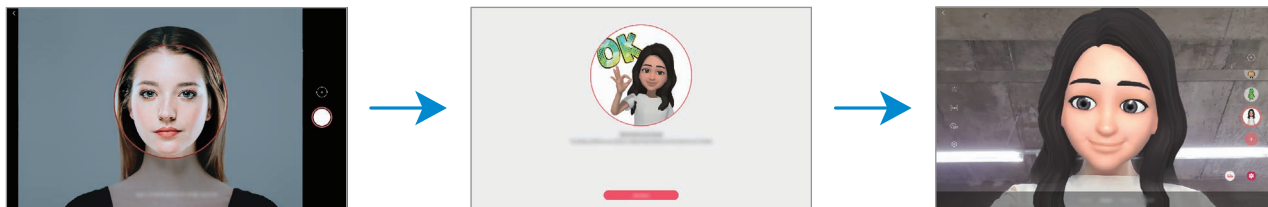

Die Funktion **AR-Emoji-Kamera** kann sowohl für die Front- als auch für die hintere Kamera verwendet werden. Um zwischen den Kameras wechseln, wischen Sie auf dem Vorschaubildschirm nach oben oder unten.

### Emoji löschen

Starten Sie die Anwendung **AR-Zone** und tippen Sie **AR-Emoji-Kamera** an. Tippen Sie → **Emojis verwalten** an, wählen Sie das zu löschende Emoji aus und tippen Sie dann **Löschen** an. Das Emojis und die Emoji-Sticker werden gelöscht.

## AR-Emoji-Kamera

### Fotos oder Videos mit Ihren Emojis aufnehmen

Erstellen Sie witzige Fotos und Videos mit Ihren Emojis und verschiedenen Aufnahmemodi.



SZENE



MASKE



SPIEGEL





SPIELEN

- 1 Starten Sie die Anwendung **AR-Zone** und tippen Sie **AR-Emoji-Kamera** an.
- 2 Wählen Sie das Emoji aus, das Sie verwenden möchten.



- 3 Wählen Sie den Modus aus, die Sie verwenden möchten.
  - **SZENE:** Ihr Emoji nimmt Ihren Gesichtsausdruck an.
  - **MASKE:** Das Gesicht Ihres Emojis wird über Ihrem Gesicht eingeblendet, es wirkt also, als würden Sie eine Maske tragen.
  - **SPIEGEL:** Ihr Emoji imitiert Ihre Körperbewegungen.
  - **SPIEL:** Ihr Emoji bewegt sich vor einem echten Hintergrund.


- 4 Tippen Sie zum Aufnehmen eines Fotos  an und berühren und halten Sie zum Aufnehmen eines Videos .



Die aufgenommenen Bilder und Videos können Sie in der **Galerie** aufrufen und mit anderen teilen.

### Fotos und Videos mit Charakter-Emojis aufnehmen

Charakter-Emojis nehmen Ihren Gesichtsausdruck an.

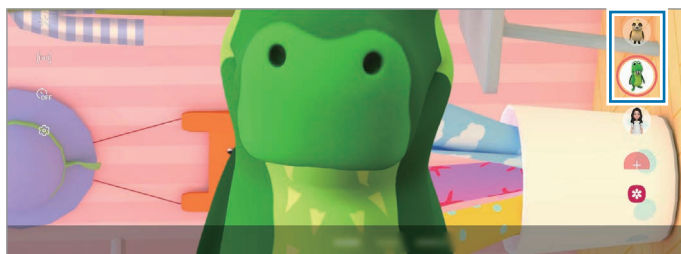- 1 Starten Sie die Anwendung **AR-Zone** und tippen Sie **AR-Emoji-Kamera** an.
- 2 Wählen Sie ein Charakter-Emoji aus, das Sie verwenden möchten.



- 3 Tippen Sie zum Aufnehmen eines Fotos  an und berühren und halten Sie zum Aufnehmen eines Videos .


Die aufgenommenen Bilder und Videos können Sie in der **Galerie** aufrufen und mit anderen teilen.

## AR-Emoji-Stickers

Erstellen Sie eigene Sticker mit den Ausdrücken und Aktionen Ihres Emojis. Sie können die Emoji-Sticker in Nachrichten und sozialen Netzwerken verwenden.


### Eigene Sticker erstellen

- 1 Starten Sie die Anwendung **AR-Zone** und tippen Sie **AR-Emoji-Stickers** an.
- 2 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm **Eigene Sticker erst.** an.
- 3 Bearbeiten Sie die Sticker wie gewünscht.
- 4 Tippen Sie **Speichern** an.  
Sie können sich die von Ihnen gestalteten Sticker ansehen, indem Sie **Angepasst** antippen.

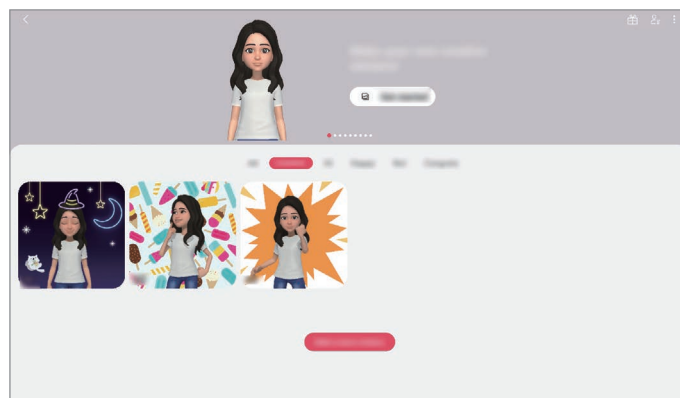


### Emoji-Sticker in Chats verwenden

Sie können Ihre Emoji-Sticker bei Unterhaltungen über Nachrichten oder in sozialen Netzwerken verwenden. Folgende Aktionen sind Beispiele dafür, wie Ihre Emoji-Sticker in der Anwendung **Nachrichten** verwenden können.



- 1 Tippen Sie beim Verfassen einer Nachricht in der Anwendung **Nachrichten** auf der Samsung Tastatur  an.
- 2 Tippen Sie das Emoji-Symbol an.

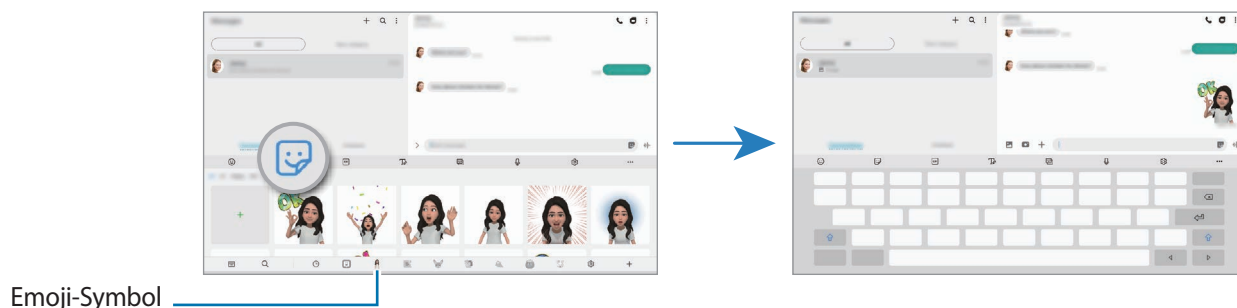

- 3 Wählen Sie einen Ihrer Emoji-Sticker aus.  
Der Emoji-Sticker wird eingefügt.



### Emoji-Sticker löschen

Tippen Sie auf der Samsung Tastatur , dann unten  und anschließend **Stickersets verwalten** an. Wählen Sie die zu löschenden Emoji-Sticker aus und tippen Sie **Löschen** an.


### AR-Emoji-Studio

Im AR-Emoji-Studio können Sie Ihr Emoji bearbeiten oder gestalten. Sie können auch Kleidung mit individuellen Mustern und Farben für Ihr Emoji designen.




Die verfügbaren Optionen variieren möglicherweise je nach Region oder Dienstanbieter.

Starten Sie die Anwendung **AR-Zone** und tippen Sie **AR-Emoji-Studio** an. Das AR-Emoji-Studio wird daraufhin angezeigt.

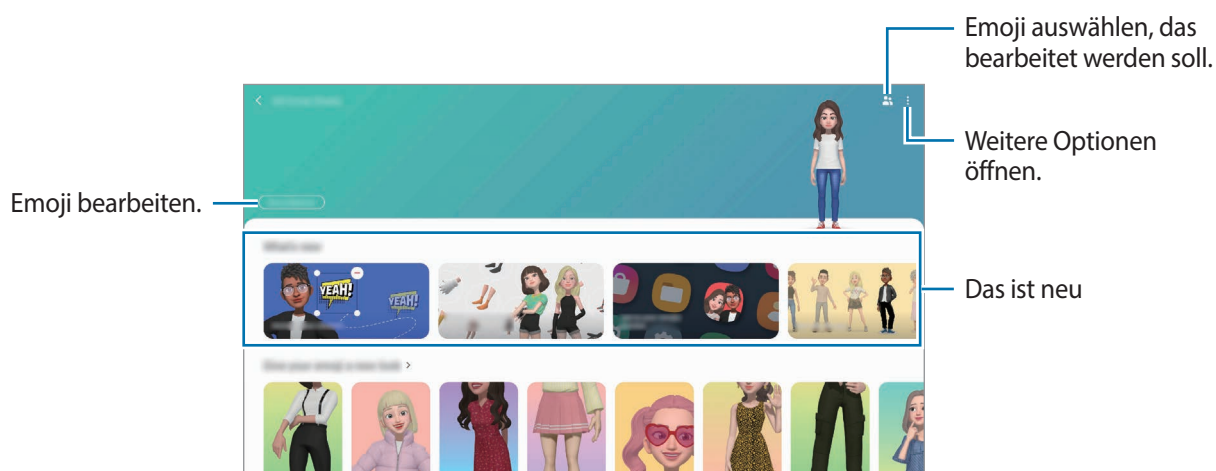


## Kleidung für Emojis designen


- 1 Starten Sie die Anwendung **AR-Zone** und tippen Sie **AR-Emoji-Studio** an.
- 2 Tippen Sie **Entwerfen Ihrer eigenen Kleidung** an.
- 3 Wählen Sie die Art der Kleidung und dann das gewünschte Bild oder Muster aus.  
Wenn Sie **Galerie** antippen, können Sie zum Designen der Kleidung Bilder verwenden, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind.
- 4 Gestalten Sie das Outfit und tippen Sie **Speichern** an.  
Wenn ein Pop-up-Fenster erscheint, tippen Sie **Anprobieren** an. Dann wird Ihr Emoji mit dem von Ihnen designten Outfit angezeigt.

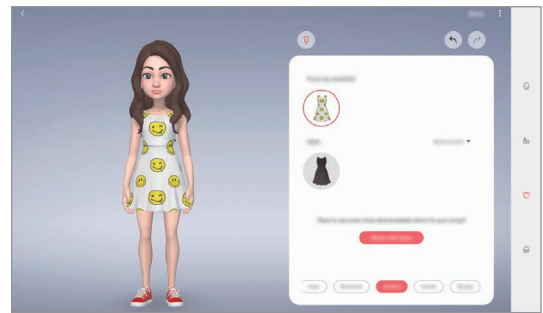


## AR-Zeichnung

Nehmen Sie lustige Videos auf und schreiben oder zeichnen Sie auf die Gesichter oder auf andere Stellen. Wenn die Kamera ein Gesicht oder eine Fläche erkennt, folgen die Zeichnungen den Bewegungen des Gesichts und die Zeichnungen auf der Fläche bleiben an derselben Stelle, selbst wenn sich die Kamera bewegt.

- 1 Starten Sie die Anwendung **AR-Zone** und tippen Sie **AR-Zeichnung** an.  
Sobald die Kamera das Motiv erkennt, wird der Erkennungsbereich auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Schreiben oder zeichnen Sie in den Erkennungsbereich.
  - Wenn Sie zur hinteren Kamera wechseln, können Sie auch außerhalb des Erkennungsbereichs Zeichnungen oder Text einfügen.
  - Wenn Sie  antippen und dann mit der Zeichnung beginnen, können Sie den Zeichenprozess als Video aufnehmen.

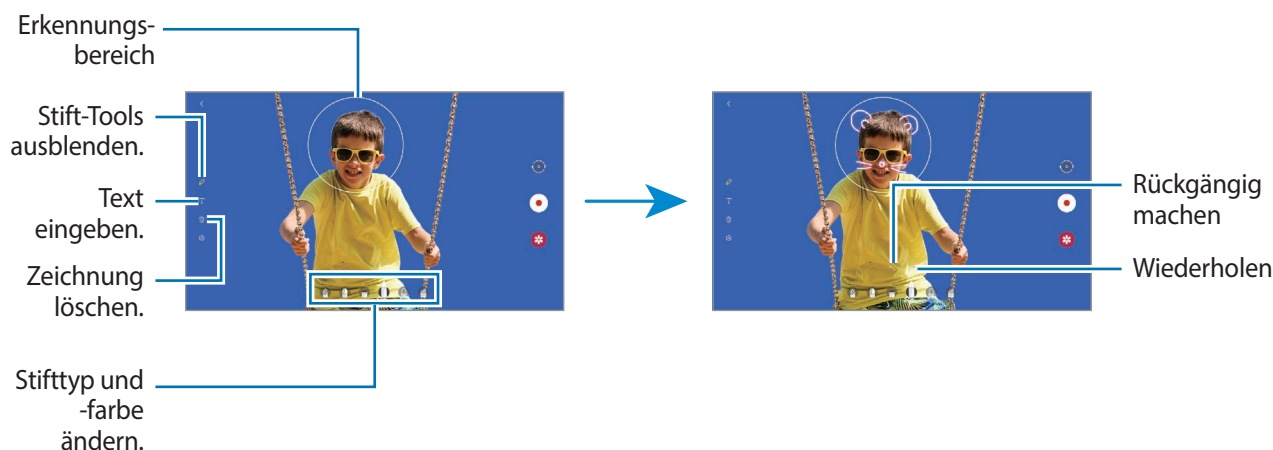

3 Tippen Sie  an, um ein Video aufzunehmen.

4 Tippen Sie  an, um die Videoaufnahme zu beenden.


Ihre Videos können Sie in der **Galerie** anzeigen und freigeben.



## Deko-Bild

Nehmen Sie Fotos und Videos auf und verschönern Sie sie mit verschiedenen Stickern.

1 Starten Sie die Anwendung **AR-Zone** und tippen Sie **Deko-Bild** an.

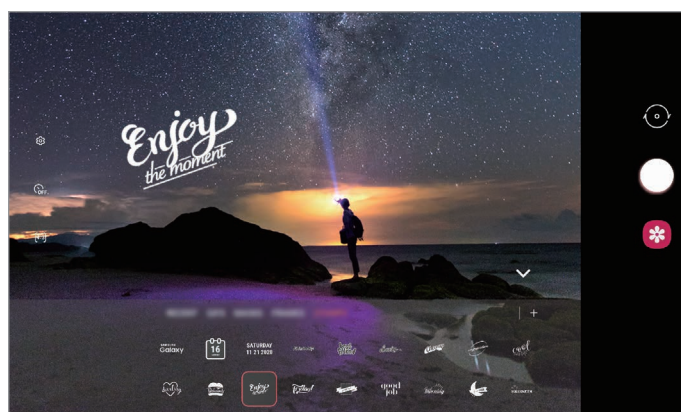2 Wählen Sie einen Sticker aus, den Sie verwenden möchten.



3 Tippen Sie zum Aufnehmen eines Fotos  an und berühren und halten Sie zum Aufnehmen eines Videos .

Die aufgenommenen Bilder und Videos können Sie in der **Galerie** aufrufen und mit anderen teilen.

# Seitenbildschirm


## Einführung

Sie haben über die Seiten-Paneele schnellen Zugriff auf Ihre bevorzugten Anwendungen und Funktionen.

## Verwendung der Seiten-Paneele




Ziehen Sie den Seiten-Paneel-Pfeil in Richtung Bildschirmmitte.

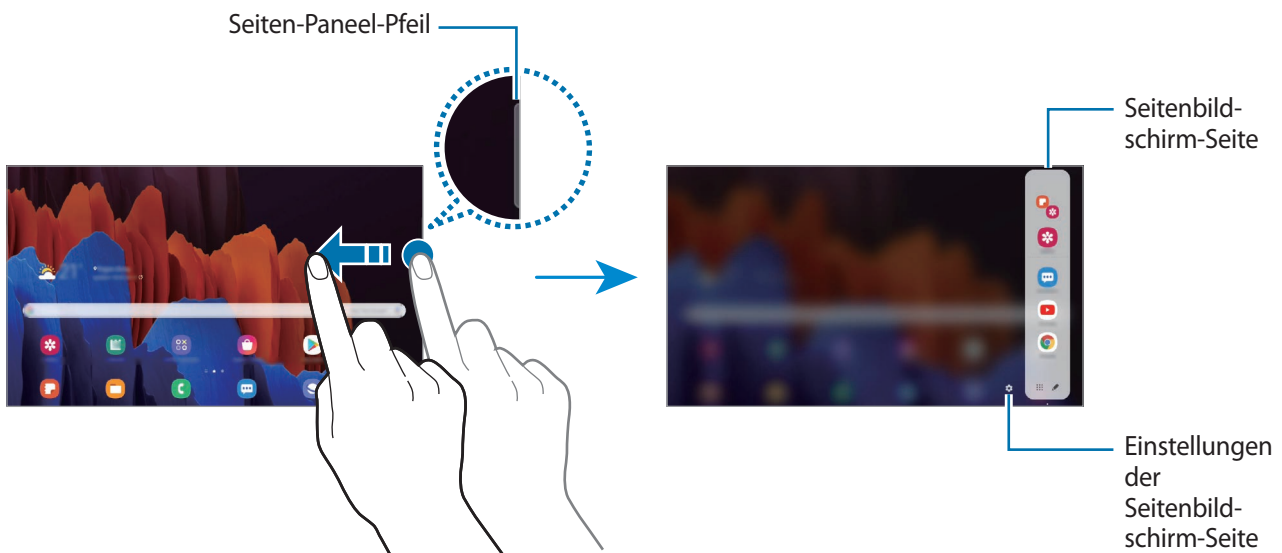Falls der Seiten-Paneel-Pfeil nicht zu sehen ist, starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Anzeige** → **Seitenbildschirm** und den Schalter **Seiten-Paneele** an, um die Funktion zu aktivieren.





## Seiten-Paneele bearbeiten

Wählen Sie Seiten aus, die auf dem Seitenbildschirm angezeigt werden sollen oder bearbeiten Sie sie.

- 1 Ziehen Sie den Seiten-Paneel-Pfeil in Richtung Bildschirmmitte.
- 2 Tippen Sie  an, um den Bildschirm mit den Einstellungen für den Seitenbildschirm zu öffnen.
- 3 Aktivieren Sie die Seiten-Paneele, um sie anzuzeigen.
  - Wenn Sie ein Paneel bearbeiten möchten, tippen Sie **Bearbeiten** an.
  - Tippen Sie zum Neuordnen der Paneele  → **Neu sortieren** an und ziehen Sie  an eine andere Stelle.

## Seiten-Paneel-Pfeil einstellen







Sie können Ort, Größe, Transparenz sowie die Vibrationseinstellungen des Seiten-Paneel-Pfeils ändern. Ziehen Sie den Seiten-Paneel-Pfeil in Richtung Bildschirmmitte. Tippen Sie dann  →  → **Pfeileinstellungen** an.

## App-Anzeige

Öffnen Sie schnell häufig verwendete Anwendungen.

- 1 Ziehen Sie den Seiten-Paneel-Pfeil in Richtung Bildschirmmitte.
- 2 Wählen Sie auf dem App-Anzeige-Paneel die Anwendung aus, die gestartet werden soll.  
Wenn Sie in der geteilten Bildschirmansicht zwei Anwendungen gleichzeitig ausführen möchten, öffnen Sie das App-Anzeige-Paneel. Berühren und halten Sie eine Anwendung, ziehen Sie sie nach links und lassen Sie sie an der Stelle mit dem Hinweis **Zum Öffnen hierher ziehen**. los.

## App-Anzeige-Paneel bearbeiten

- Um eine Anwendung hinzuzufügen, tippen Sie auf dem Paneel  und in der Anwendungsliste eine Anwendung an.
- Um auf dem Paneel einen Ordner zu erstellen, tippen Sie  auf dem Paneel an, berühren und halten Sie eine Anwendung aus der Anwendungsliste und ziehen Sie sie dann über eine andere Anwendung auf dem App-Anzeige-Paneel.
- Um eine Anwendung zu löschen, tippen Sie  und dann auf der zu entfernenden Anwendung  an.
- Wenn Sie die Reihenfolge der Anwendungen ändern möchten, berühren und halten Sie eine Anwendung und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
- Wenn die kürzlich verwendeten Anwendungen im Paneel angezeigt werden sollen, tippen Sie  →  und dann den Schalter **Aktuelle Apps anzeigen** an, um die Funktion zu aktivieren.


## Multi Window

### Einführung

Mit Multi Window können Sie zwei Anwendungen gleichzeitig in einer geteilten Bildschirmansicht ausführen. Sie können auch mehrere Anwendungen gleichzeitig in der Pop-up-Ansicht ausführen.



Einige Anwendungen unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

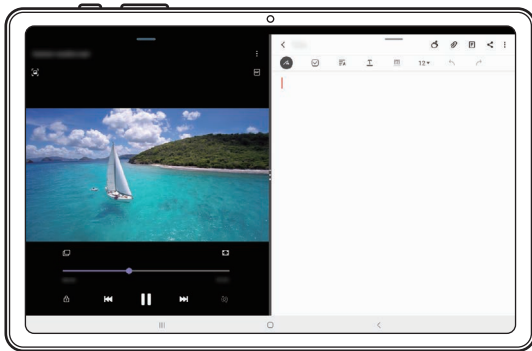

Geteilte Bildschirmansicht



Pop-up-Ansicht

### Geteilte Bildschirmansicht

- 1 Tippen Sie die Aktuelle Anwendungen-Taste an, um eine Liste der kürzlich verwendeten Anwendungen zu öffnen.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts und tippen Sie das Symbol einer Anwendung und anschließend **In geteilter Bildschirmansicht öffnen** an.

Die ausgewählte Anwendung wird in der geteilten Bildschirmansicht gestartet.

- 3 Streichen Sie im anderen Fenster nach links oder rechts, um eine andere Anwendung auszuwählen, die gestartet werden soll.

Um Anwendungen zu starten, die nicht in der Liste der kürzlich verwendeten Anwendungen enthalten sind, tippen Sie die Zurück-Taste an und wählen Sie eine Anwendung aus.



## Anwendungen direkt über das Seiten-Paneel starten

- 1 Ziehen Sie den Seiten-Paneel-Pfeil in Richtung Bildschirmmitte.
- 2 Berühren und halten Sie eine Anwendung, ziehen Sie sie nach links und lassen Sie sie an der Stelle mit dem Hinweis **Zum Öffnen hierher ziehen.** los.  
Die ausgewählte Anwendung wird in der geteilten Bildschirmansicht gestartet.


## Fenstergröße anpassen

Ziehen Sie die Kreise zwischen den Anwendungsfenstern nach links oder rechts, um die Größe der Fenster anzupassen.

Wenn Sie die Kreise auf dem Bildschirm nach links oder rechts ziehen, wird das Fenster vergrößert.

## Anwendungspaare hinzufügen


Fügen Sie dem App-Anzeige-Paneel zwei häufig verwendete Anwendungen hinzu, damit diese mit nur einem Antippen gemeinsam in einer geteilten Bildschirmansicht gestartet werden.

- 1 Tippen Sie in der geteilten Bildschirmansicht die Kreise zwischen den Anwendungsfenstern an.
- 2 Tippen Sie  an.  
Die zwei Anwendungen, die Sie in der geteilten Bildschirmansicht verwenden, werden im App-Anzeige-Paneel als Anwendungspaar gespeichert.

## Pop-up-Ansicht

- 1 Tippen Sie die Aktuelle Anwendungen-Taste an, um eine Liste der kürzlich verwendeten Anwendungen zu öffnen.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts und tippen Sie das Symbol einer Anwendung und anschließend **In Pop-up-Ansicht öffnen** an.

Der Anwendungsbildschirm wird in der Pop-up-Ansicht angezeigt.

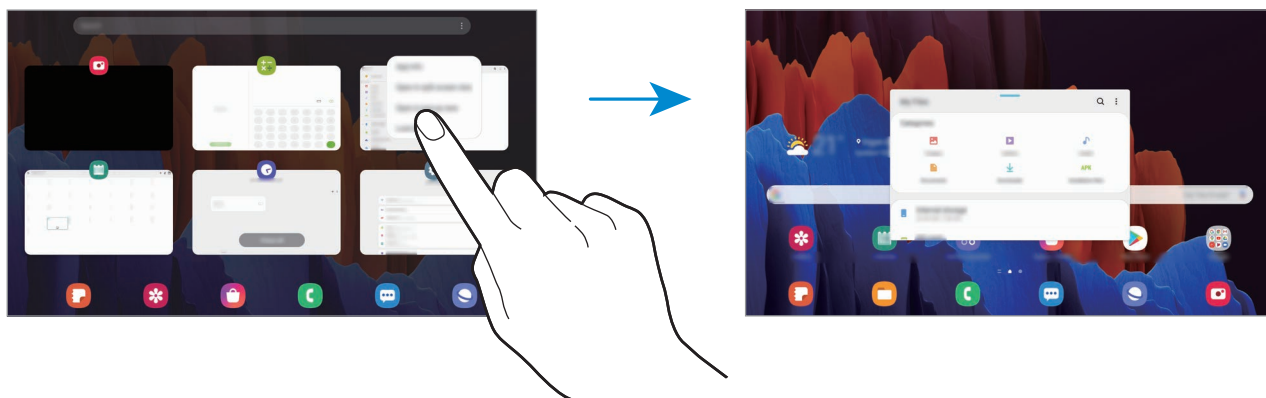

## Anwendungen direkt über das Seiten-Paneel starten

- 1 Ziehen Sie den Seiten-Paneel-Pfeil in Richtung Bildschirmmitte.
- 2 Berühren und halten Sie eine Anwendung, ziehen Sie sie nach links und lassen Sie sie an der Stelle mit dem Hinweis **Zur Pop-up-Ansicht hierher ziehen**. los.

Die ausgewählte Anwendung wird in der Pop-up-Ansicht gestartet.

## Pop-up-Fenster verschieben

Tippen Sie zum Verschieben eines Pop-up-Fensters die Symbolleiste des Fensters an und ziehen Sie das Fenster an eine neue Position.



## Samsung Daily

Rufen Sie die neuesten Nachrichten und verschiedene Inhalte wie Videos und Spiele auf.




- Für die Verwendung von Samsung Daily muss das Gerät mit einem WLAN oder einem mobilen Netzwerk verbunden sein.
- Um von allen Vorteilen dieser Funktion zu profitieren, müssen Sie sich in Ihrem Samsung Account anmelden.

### 1 Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach rechts.

Der Samsung Daily-Bildschirm wird angezeigt.

Folgen Sie beim erstmaligen Einschalten des Geräts oder nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen der Anleitung auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

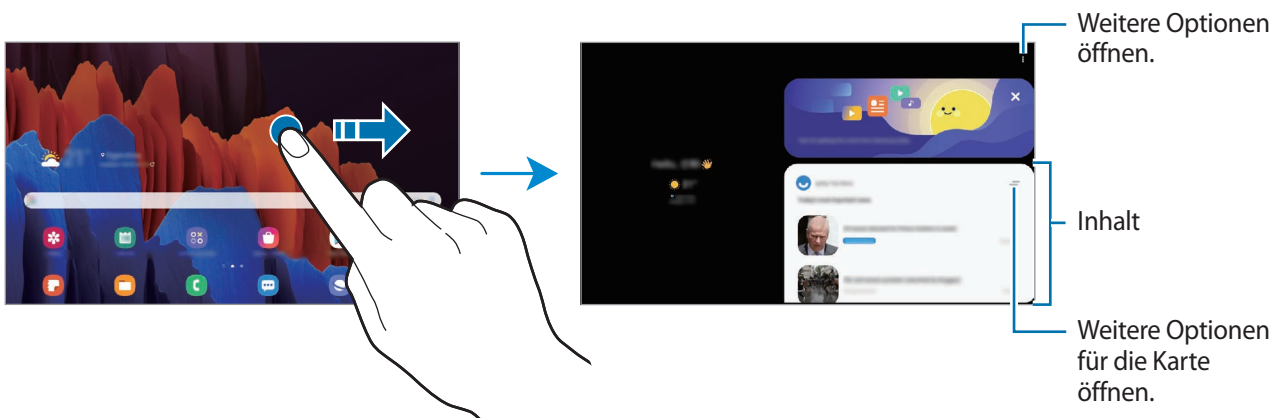

- Wenn Sie eine Karte aus der Liste entfernen möchten, tippen Sie oben auf der Karte und anschließend **Nicht erneut anzeigen** an.
- Sie können Inhalte hinzufügen, die als Karten angezeigt werden sollen, oder Karten löschen. Tippen Sie dazu → **Karten** und dann die Schalter neben den Elementen an, um Ihre Auswahl zu treffen.
- Wenn Sie die Reihenfolge der Karten ändern möchten, tippen Sie → **Karten** → **Neu anordnen** an und ziehen Sie an eine andere Position.

### 2 Wischen Sie nach oben oder nach unten, um den Inhalt anzuzeigen.



Die Inhalte der Karten werden automatisch in einem festgelegten Intervall aktualisiert. Karten können jederzeit aktualisiert werden, indem Sie auf dem Bildschirm nach unten streichen.

### 3 Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links oder tippen Sie die Zurück-Taste an, um Samsung Daily zu schließen.

## Samsung Members

**Samsung Members** bietet Kundensupport, u. a. Diagnose von Geräteproblemen, und ermöglicht Kunden das Übermitteln von Fragen und Fehlerberichten. Sie können außerdem Informationen mit anderen Mitgliedern der Galaxy Community austauschen oder Neuigkeiten und Tipps anzeigen.

**Samsung Members** kann Ihnen beim Beheben von Problemen mit Ihrem Gerät helfen.






Um Feedback zu senden oder Kommentare zu veröffentlichen, müssen Sie sich in Ihrem Samsung Account anmelden. Weitere Informationen finden Sie unter „[Samsung Account](#)“.


## Samsung Notes


### Einführung

Erstellen Sie Notizen, indem Sie Text über die Tastatur eingeben oder etwas auf den Bildschirm schreiben oder zeichnen. Sie können ebenfalls Bilder oder Sprachaufnahme in die Notizen einfügen.

### Notizen erstellen

- 1 Starten Sie die Anwendung **Samsung Notes** und tippen Sie  an.
- 2 Verfassen Sie eine Notiz. Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit ändern, indem Sie  oder  antippen.

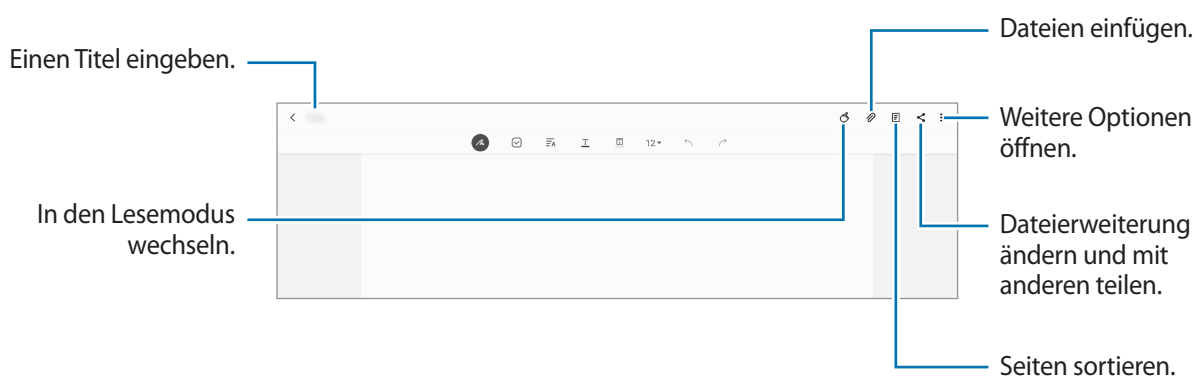


- 3 Wenn Sie mit der Notiz fertig sind, tippen Sie  an.


## Handschriftliche Notizen verfassen

Tippen Sie auf dem Bildschirm für die Notizenerstellung  an, um mit dem S Pen zu schreiben oder zu zeichnen.

Sie können handschriftliche Notizen leichter erstellen, wenn Sie die Bildschirmanzeige durch das Spreizen von zwei Fingern vergrößern.

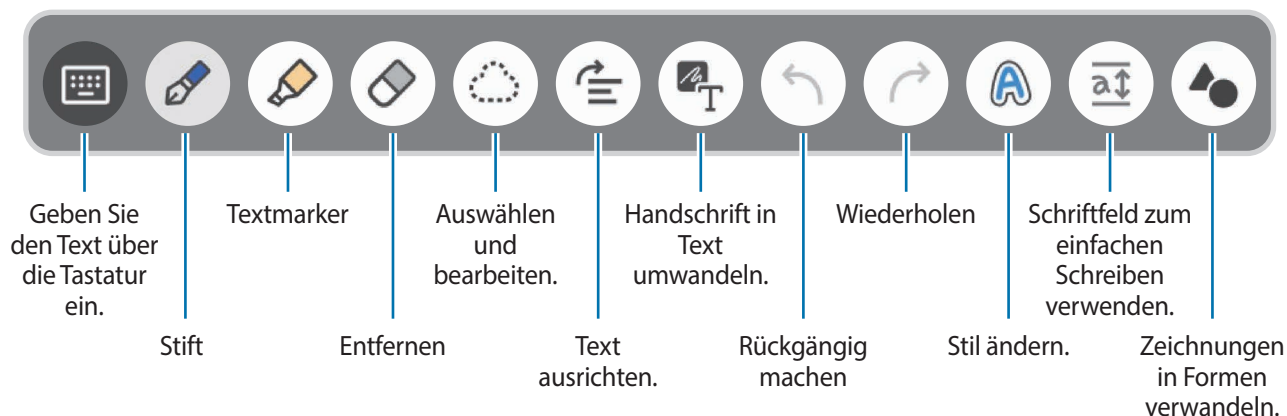

## Radierer verwenden

Tippen Sie  an und wählen Sie einen Bereich aus, dessen Inhalt Sie löschen möchten, um Handgeschriebenes aus einer Notiz zu entfernen. Sie haben auch die Möglichkeit, bei gedrückter S Pen-Taste einen Bereich auszuwählen.

Um die Art des Radierers zu ändern, tippen Sie erneut  an.

- **Strichradierer:** Die ausgewählte Linie entfernen.
- **Radierer für Bereiche:** Nur den ausgewählten Bereich entfernen. Sie können die Größe des Radierers ändern, indem Sie an dem Größenanpassungsbalken ziehen.



Es ist jedoch u. U. auch mit einem schmalen Radiergummi noch nicht möglich, exakt den gewünschten Teil zu löschen.


## Schriftfeld zum einfachen Schreiben verwenden

Nutzen Sie das Schriftfeld zum einfachen Schreiben, um noch einfacher handschriftliche Notizen zu erstellen.

Wenn Sie das Schriftfeld zum einfachen Schreiben verwenden, wird Ihre Handschrift automatisch angepasst und in den Zeilen des Eingabefelds eingegeben.

Tippen Sie auf dem Bildschirm für die Notizenerstellung  an.

Das Eingabefeld wird vergrößert und als Schriftfeld zum einfachen Schreiben angezeigt.

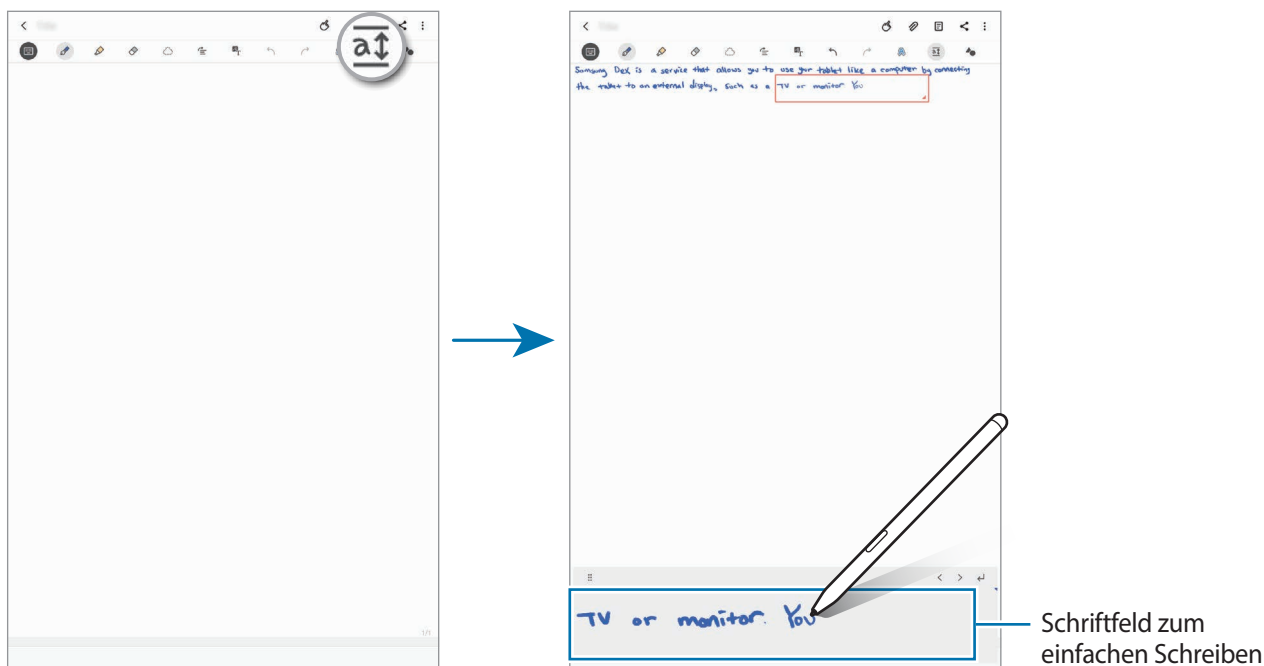

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie das Gerät vertikal halten.

## Handschriftliche Notizen bearbeiten

Sie können handschriftliche Notizen mithilfe verschiedener Bearbeitungsoptionen wie Schneiden, Verschieben, Größe ändern oder Umwandeln bearbeiten.

1


Tippen Sie bei Handschrift in der Notiz  an.

Um die Form der Auswahl zu ändern, tippen Sie erneut  an.

## 2 Tippen Sie die Eingabe an oder zeichnen Sie eine Linie, um sie auszuwählen.

Sie können die Eingabe verschieben, indem Sie die Eingabe auswählen und an die gewünschte Position ziehen.

Um die Größe der Auswahl zu ändern, tippen Sie die Eingabe an und ziehen Sie eine Ecke des angezeigten Rahmens.

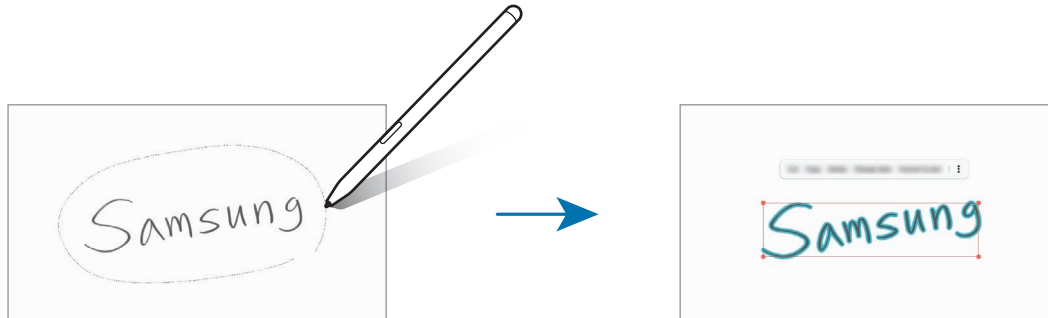

## 3 Bearbeiten Sie die Eingabe anhand der verfügbaren Optionen.

- **Ausschneiden:** Eingabe ausschneiden. Wenn Sie die Notiz an einer anderen Stelle einfügen möchten, berühren und halten Sie die gewünschte Stelle und tippen Sie dann **Einfügen** an.
- **Kopieren:** Eingabe kopieren. Wenn Sie die Notiz an einer anderen Stelle einfügen möchten, berühren und halten Sie die gewünschte Stelle und tippen Sie dann **Einfügen** an.
- **Löschen:** Eingabe löschen.
- **Ändern des Stils:** Zum Ändern des Stils. Wählen Sie eine Farbe oder Linienstärke aus und tippen Sie **OK** an.
- **In Text konvertieren:** Handschrift in Text konvertieren.
- **→ Richten:** Text ausrichten.
- **→ Nach vorne bewegen:** Eingabe nach vorne verschieben.
- **→ Zurück bewegen:** Eingabe nach hinten verschieben.

## Stil ändern

Sie können den Stil Ihrer handschriftlichen Notizen und Zeichnungen ändern.


### 1 Wenn Sie fertiggeschrieben oder -gezeichnet haben, tippen Sie an.

### 2 Wählen Sie die gewünschte Farbe und Linienstärke aus.


### 3 Richten Sie den S Pen auf die Stelle, an der der Stil angewendet werden soll.


Das Symbol  wird angezeigt.

**4** Tippen Sie die Stelle an, an der der Stil geändert werden soll.

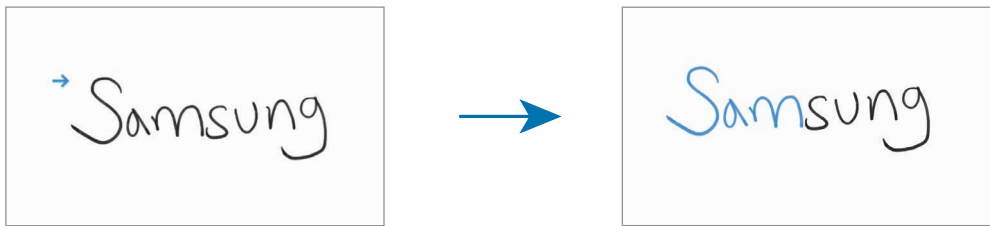


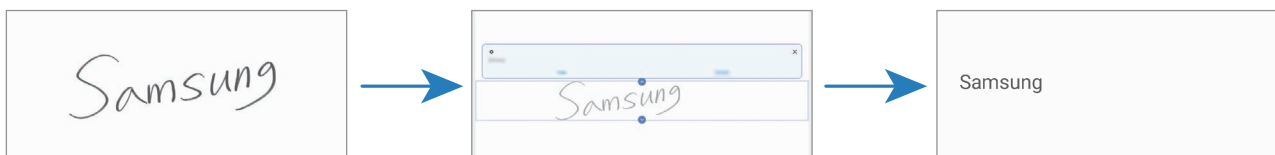
## Zeichnungen in Formen verwandeln

Sie können Ihre Zeichnungen in Formen verwandeln. Tippen Sie  an und zeichnen Sie etwas. Ihre Zeichnungen werden dann automatisch als Formen angezeigt.

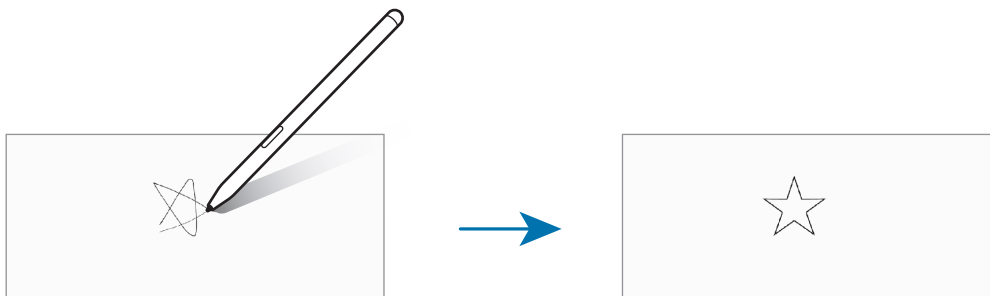

## Handschrift in Text konvertieren


Wenn Sie fertiggeschrieben haben, tippen Sie  an. Im Vorschaufenster werden verschiedene Optionen angezeigt. Um die Handschrift durch den Text zu ersetzen, tippen Sie **Konvertieren** an.



## Notizen mit Sprachaufnahme erstellen

Nehmen Sie beim Erstellen von Notizen Ihre Stimme auf. Anschließend werden die Inhalte mit der Aufnahme synchronisiert.

Tippen Sie auf dem Bildschirm für die Notizerstellung  → **Sprachaufnahmen** an und erstellen Sie eine Sprachaufnahme.


Wählen Sie eine Notiz aus der Liste aus und tippen Sie  an, um die Aufnahme abzuspielen. Dann werden die Inhalte, die Sie bei der Aufnahme erstellt haben, während der Wiedergabe auf dem Bildschirm angezeigt.

## PDF-Dateien Memos hinzufügen

Starten Sie die Anwendung **Samsung Notes**, tippen Sie  an und wählen Sie eine PDF-Datei aus. Sie können der PDF-Datei Memos hinzufügen.

## Notizen an den Startbildschirm heften

Heften Sie eine Notiz an den Startbildschirm an, um sie schnell anzeigen oder öffnen und bearbeiten zu können.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Samsung Notes**.
- 2 Wählen Sie eine Notiz aus und tippen Sie  → **Auf Startbildschirm anheften** an.  
Die Notiz wird dem Startbildschirm hinzugefügt.


## Notizen löschen

- 1 Starten Sie die Anwendung **Samsung Notes**.
- 2 Tippen Sie eine Notiz an und halten Sie sie, um sie zu löschen.  
Wählen Sie zum Löschen mehrerer Notizen die entsprechenden Notizen aus.
- 3 Tippen Sie **Löschen** an.

# PENUP

## Einführung

PEN.UP ist ein soziales Netzwerk zur Freigabe von Kunstwerken, die mit dem S Pen erstellt wurden. Sie können Ihre Kunstwerke veröffentlichen, die Kunst anderer Benutzer ansehen und hilfreiche Tipps zum Zeichnen anzeigen.

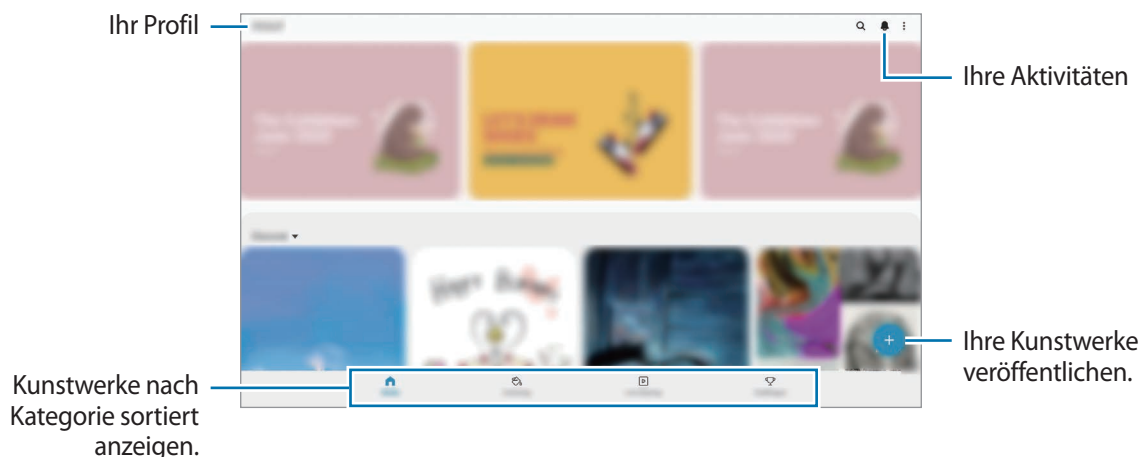

Mit Ihrem Samsung Account oder anderen SNS-Konten können Sie sich bei PEN.UP anmelden.

## Ihre Kunstwerke veröffentlichen

Ihre in **Samsung Notes** oder anderen Zeichenanwendungen erstellten Kunstwerke können Sie auf PEN.UP veröffentlichen.

- 1 Starten Sie die Anwendung **PENUP** und tippen Sie **+** an.
- 2 Wählen Sie eine Option aus.
  - Tippen Sie **Entwürfe** an, stellen Sie Ihre Zeichnung fertig und tippen Sie anschließend **Fertig** an.
  - Tippen Sie **Aus Galerie** an, wählen Sie das Kunstwerk aus, das Sie veröffentlichen möchten, und tippen Sie dann **Fertig** an.
  - Tippen Sie **Fotozeichnung** an. Wählen Sie eine Option zum Aufnehmen eines Fotos oder ein fertiges Foto aus, zeichnen Sie auf das Foto und tippen Sie dann **Fertig** an.
  - Tippen Sie **Zeichnung** an, zeichnen Sie etwas und tippen Sie anschließend **Fertig** an.
- 3 Tippen Sie **Speichern und posten** an.

Wenn Sie einen Filter auf Ihr Kunstwerk anwenden möchten, tippen Sie **Filterauswahl** an, wählen Sie den gewünschten Filter aus und tippen Sie dann **Weiter** an.




Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Sie **Aus Galerie** auswählen.



4 Geben Sie die Informationen zum Kunstwerk ein.

5 Tippen Sie **Veröff.** an.

## Kunstwerke aus anderen Anwendungen veröffentlichen

Um Ihre Kunstwerke aus der **Galerie** oder anderen Zeichenanwendungen zu veröffentlichen, wählen Sie das Kunstwerk in der entsprechenden Anwendung aus und tippen Sie  → **PENUP** an.

## Bilder ausmalen

Schaffen Sie mit den verschiedenen Farboptionen Ihr eigenes Kunstwerk.

1 Starten Sie die Anwendung **PENUP** und tippen Sie **Malen** an.

2 Wählen Sie ein Bild aus.

3 Tippen Sie **Malen beginnen** an.

4 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie **Fertig** an.

## Live-Zeichnung



Folgen Sie dem Live-Zeichenvideo, das Sie beim Fertigstellen eines Bilds anleitet, und zeichnen Sie mit. Das Zeichnen eines schönen Bilds ist ganz einfach.



1 Starten Sie die Anwendung **PENUP** und tippen Sie **Live-Zeichnung** an.


2 Wählen Sie ein Bild aus.




3 Tippen Sie **Zeichnen lernen** an.

- 4 Um das Bild weiterzuzeichnen, tippen Sie  an, damit die Wiedergabe angehalten wird. Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit ändern, indem Sie **x1** antippen.
- 5 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie  an.  
Das ursprüngliche Bild wird ausgeblendet und Sie sehen das Bild, das Sie gezeichnet haben.

## Fotozeichnungen

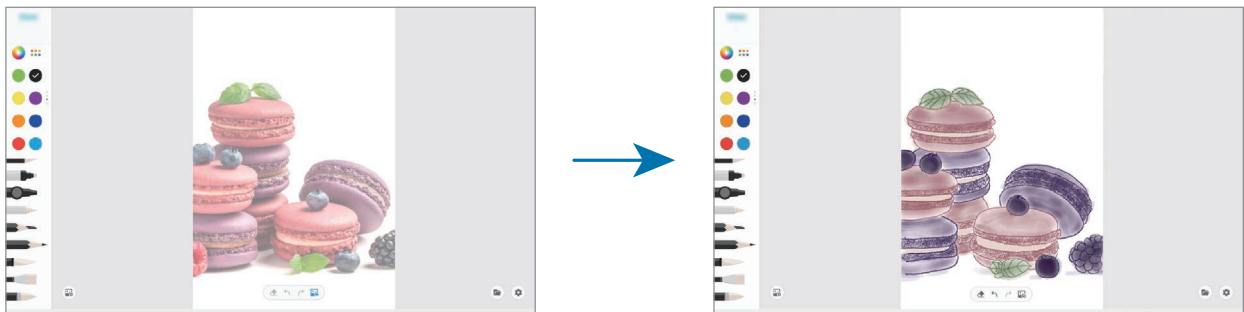Zeichnen Sie Bilder auf Ihre Fotos und bewahren Sie diese selbst geschaffenen Kunstwerke auf. Wählen Sie ein Foto aus der **Galerie** oder nehmen Sie eines auf, um darauf zu zeichnen. Nachdem Sie Ihre Zeichnung abgeschlossen haben, wird das Foto ausgeblendet und das erstellte Bild angezeigt.




- 1 Starten Sie die Anwendung **PENUP**.
- 2 Tippen Sie  → **Zeichnung** →  an.
- 3 Tippen Sie **Foto aufnehmen** an, nehmen Sie das Foto auf und tippen Sie anschließend **OK** an.  
Alternativ können Sie auch **Aus Galerie auswählen** antippen und ein vorhandenes Foto aussuchen.
- 4 Wählen Sie den Bereich aus, auf den Sie zeichnen möchten, passen Sie die Transparenz an und tippen Sie dann **Fertig** an.  
Der ausgewählte Bereich wird als Hintergrund hinzugefügt.
- 5 Zeichnen Sie auf das Bild.
- 6 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie  an.  
Das Foto wird ausgeblendet und Sie sehen das Bild, das Sie gezeichnet haben.

## Kalender

Mit dieser Anwendung können Sie anstehende Termine oder Erinnerungen in Ihren Terminplaner eingeben.

### Ereignisse erstellen

- 1 Starten Sie die Anwendung **Kalender** und tippen Sie **+** oder zweimal ein Datum an.
- 2 Geben Sie die Termindetails ein.

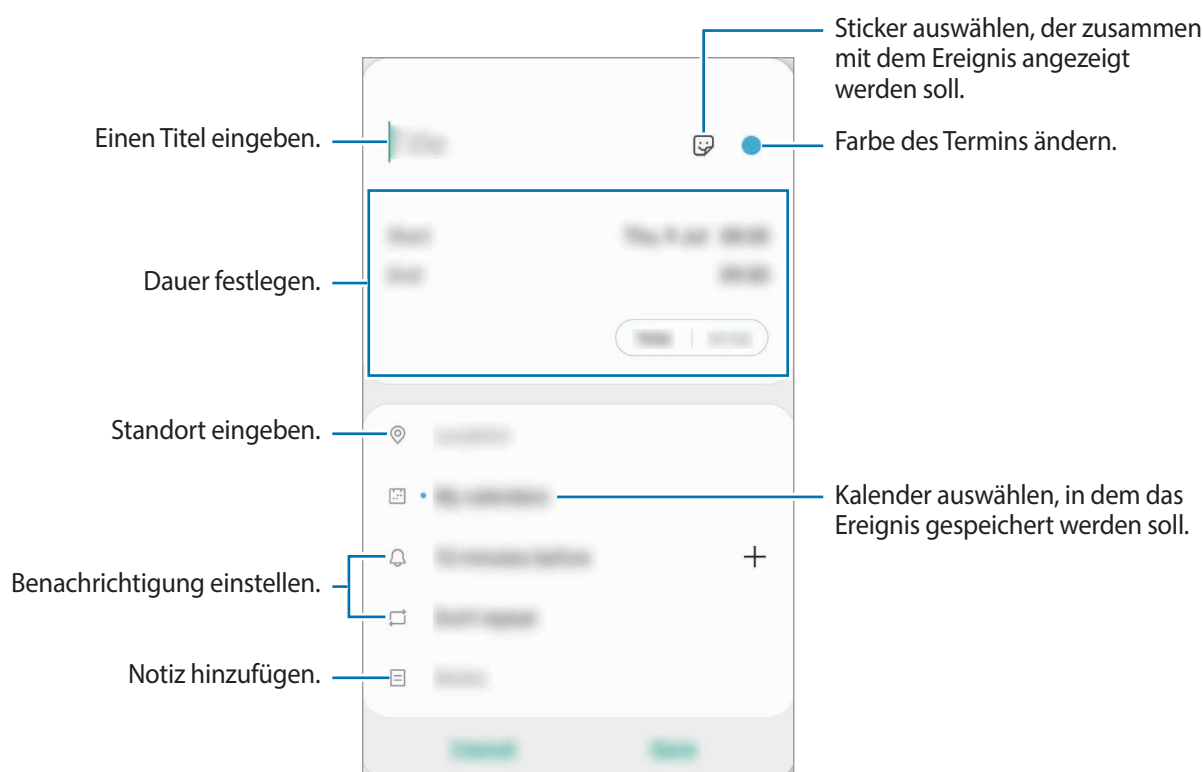




- 3 Tippen Sie zum Speichern des Termins **Speichern** an.

### Erinnerungen erstellen

Sie können Erinnerungen für Aufgaben erstellen und erhalten dann zur vorab eingestellten Zeit oder am vorab eingestellten Ort der Erinnerung eine Benachrichtigung. Starten Sie die Anwendung **Kalender** und tippen Sie **≡** → **Reminder** an. Weitere Informationen finden Sie unter „[Reminder](#)“.

## Termine mit Ihren Konten synchronisieren

- 1 Starten Sie die Anwendung **Einstellungen**, tippen Sie **Konten und Sicherung** → **Konten** an und wählen Sie dann das Konto aus, mit dem synchronisiert werden soll.
- 2 Tippen Sie **Konto synchronisieren** an und aktivieren Sie den Schalter **Kalender**.  
Im Samsung Account tippen Sie  → **Synchr.-Einstellungen** an und aktivieren Sie den Schalter **Kalender**.

Starten Sie zum Hinzufügen von Konten für die Synchronisierung die Anwendung **Kalender** und tippen Sie  →  → **Neues Konto hinzufügen** an. Wählen Sie anschließend ein Konto für die Synchronisierung aus und melden Sie sich an. Beim Hinzufügen eines Kontos wird neben dem Kontonamen ein blauer Kreis angezeigt.



## Reminder

Erstellen Sie Erinnerungen, um Aufgaben zu planen oder Inhalte später anzuzeigen. Sie erhalten zur vorab eingestellten Zeit oder am vorab eingestellten Ort der Erinnerung eine Benachrichtigung.



- Verbinden Sie das Gerät mit einem WLAN oder einem mobilen Netzwerk, um genauere Benachrichtigungen zu erhalten.
- Um von allen Vorteilen dieser Funktion zu profitieren, müssen Sie sich in Ihrem Samsung Account anmelden.
- Zur Nutzung von ortsbasierten Erinnerungen muss GPS aktiviert sein. Ortsbasierte Erinnerungen sind nach Modell u. U. nicht verfügbar.

### Reminder starten

Starten Sie die Anwendung **Kalender** und tippen Sie  → **Reminder** an. Nun wird der Reminder-Bildschirm angezeigt und das Symbol für die Anwendung „Reminder“ () wird dem Anwendungsbildschirm hinzugefügt.

### Erinnerungen erstellen

Sie können Erinnerungen mit verschiedenen Methoden erstellen. Über Reminder werden Sie benachrichtigt, wenn Sie eine Erinnerung mit einer spezifischen Einstellung für Uhrzeit oder Ort erstellt haben. Sie können auch verschiedene Inhalte wie Memos oder Adressen von Webseiten speichern und diese später aufrufen.

Erstellen Sie zum Beispiel eine Erinnerung „Blumen gießen, wenn ich nach Hause komme“.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Reminder**.

- 2 Tippen Sie **Eine Erinnerung schreiben** oder **+** an und geben Sie „Blumen gießen“ ein.
- 3 Tippen Sie **Ort** → **Einen Ort auswählen** an und legen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus als Standort fest.
- 4 Tippen Sie **Bei Ankunft in** → **OK** an.
- 5 Tippen Sie zum Speichern der Erinnerung **Speichern** an.  
Wenn Sie nach Hause kommen, wird die Benachrichtigung „Blumen gießen“ angezeigt.

### Erinnerungen abschließen

Markieren Sie Erinnerungen, die nicht erneut angezeigt werden sollen, als abgeschlossen.

Wählen Sie in der Erinnerungsliste eine Erinnerung aus und tippen Sie **Abschließen** an.

### Erinnerungen wiederherstellen

Stellen Sie bereits abgeschlossene Erinnerungen wieder her.

- 1 Tippen Sie in der Erinnerungsliste **:** → **Abgeschlossen** → **Bearbeiten** an.
- 2 Markieren Sie die Elemente, die Sie wiederherstellen möchten, und tippen Sie **Wiederh.** an.  
Erinnerungen werden der Erinnerungsliste hinzugefügt und Sie werden zur festgelegten Zeit benachrichtigt.

### Erinnerungen löschen

Wenn Sie eine Erinnerung löschen möchten, wählen Sie sie aus und tippen Sie **Löschen** an. Wenn Sie mehrere Erinnerungen löschen möchten, berühren und halten Sie eine Erinnerung, markieren Sie die zu löschenden Erinnerungen und tippen Sie dann **Löschen** an.

## Samsung Flow

### Einführung

Mit Samsung Flow können Sie Ihr Tablet einfach mit einem Smartphone verbinden und ganz bequem nutzen, um beispielsweise Benachrichtigungen aufzurufen oder Inhalte zu teilen.

Samsung Flow muss auf den beiden Geräten, zwischen denen Sie eine Verbindung herstellen möchten, installiert sein. Falls Samsung Flow nicht installiert ist, können Sie die Anwendung aus dem **Galaxy Store** oder **Play Store** herunterladen.



- Diese Funktion ist nur auf bestimmten Samsung Android-Geräten verfügbar.
- Zur Verwendung dieser Funktion müssen Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Tablet oder Smartphone aktivieren.

### Tablet mit einem Smartphone verbinden

1

Starten Sie auf dem Smartphone die Anwendung **Samsung Flow**.

2

Starten Sie auf dem Tablet die Anwendung **Samsung Flow**.



Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, tippen Sie **Starten** an.

3

Wählen Sie Ihr Smartphone in der Liste der erkannten Geräte aus.

4

Akzeptieren Sie die Verbindungsanfrage auf beiden Geräten.

5

Bestätigen Sie auf beiden Geräten den Verbindungsschlüssel.

Die Geräte werden verbunden.



Wenn das Smartphone die Fingerabdruckerkennung unterstützt, richten Sie Samsung Pass auf dem Smartphone ein, um die Geräte einfacher und sicherer per Fingerabdruck zu entsperren.

## Mobile Datenverbindung freigeben (SM-T870, SM-T970)

Wenn keine Internetverbindung auf dem Tablet verfügbar ist, können Sie die mobile Datenverbindung des Smartphones über einen mobilen Hotspot für Ihr Tablet freigeben.

1 Starten Sie auf dem Tablet die Anwendung **Samsung Flow**.

2 Tippen Sie  an.

Sie können über die mobile Datenverbindung des Smartphones vom Tablet aus auf das Internet zugreifen.



- Das Smartphone muss mobile Hotspots unterstützen.
- Wenn Sie diese Funktion auf dem Smartphone nutzen, können zusätzliche Kosten entstehen.

## Benachrichtigungen auf dem Tablet aufrufen

Wenn Sie neue Benachrichtigungen auf dem Smartphone erhalten, tippen Sie **BENACHRICHTIGUNGEN** an, um sie auf dem Tablet aufzurufen.

## Inhalte freigeben

Sie können die Inhalte auf Ihrem Smartphone für das Tablet freigeben.


## Diktiergerät


### Einführung


Verwenden Sie für verschiedene Situationen unterschiedliche Aufnahmemodi. Das Gerät kann Ihre Spracheingabe in Text umwandeln.


### Sprachaufnahmen erstellen

1 Starten Sie die Anwendung **Diktiergerät**.

2 Tippen Sie  an, um die Aufnahme zu starten. Sprechen Sie in das Mikrofon.

- Tippen Sie  an, um die Aufnahme anzuhalten.
- Tippen Sie während einer Sprachaufnahme **LESEZEICHEN** an, um ein Lesezeichen einzufügen.

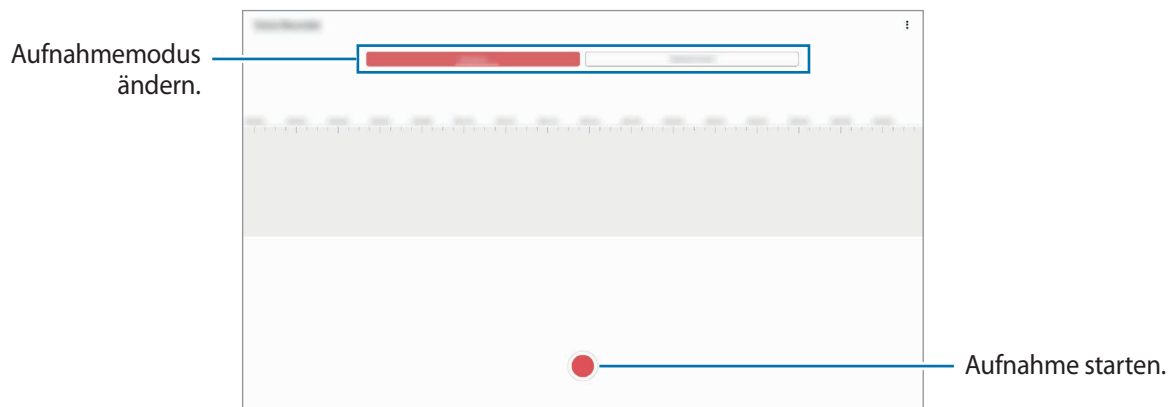

3 Tippen Sie  an, um die Aufnahme zu beenden.

4 Geben Sie einen Dateinamen ein und tippen Sie **Speichern** an.

## Aufnahmemodus ändern

Starten Sie die Anwendung **Diktiergerät**.

Wählen Sie oben auf dem Sprachaufnahme-Bildschirm einen Modus aus.

- **Standard:** Dies ist der normale Aufnahmemodus.
- **Sprache-zu-Text:** Das Gerät zeichnet Ihre Stimme auf und wandelt sie gleichzeitig in Bildschirmtext um. Halten Sie für beste Ergebnisse das Gerät in einer ruhigen Umgebung in die Nähe Ihres Mundes und sprechen Sie laut und deutlich.



Wenn die Systemsprache des Sprachmemos nicht mit der von Ihnen gesprochenen Sprache übereinstimmt, erkennt das Gerät Ihre Stimme nicht. Tippen Sie vor Nutzung dieser Funktion die aktuell festgelegte Sprache an, um die Systemsprache des Sprachmemos einzustellen.



## Eigene Dateien

Öffnen und verwalten Sie unterschiedliche Dateien, die auf dem Gerät oder z. B. bei Cloud-Speicherdiensten gespeichert sind.

Starten Sie die Anwendung **Eigene Dateien**.

Rufen Sie die Dateien auf, die im jeweiligen Speicher abgelegt sind.

Sie können überprüfen, ob sich nicht benötigte Daten auf dem Gerät befinden, und Speicher auf dem Gerät freigeben, indem Sie **Speicher analysieren** antippen.

Tippen Sie zum Suchen nach Dateien oder Ordnern **Q** an.

## Uhr

### Einführung

Richten Sie Alarmer ein, sehen Sie sich die aktuelle Uhrzeit in verschiedenen Städten weltweit an, stellen Sie eine Uhrzeit für ein Ereignis ein oder legen Sie eine bestimmte Dauer fest.

### Alarm

Starten Sie die Anwendung **Uhr** und tippen Sie **Alarm** an.

#### Alarmer einstellen

Tippen Sie in der Alarmliste **+** an, legen Sie die Alarmzeit fest, wählen Sie die Tage aus, an denen der Alarm wiederholt werden soll, legen Sie ggf. weitere Alarmp Optionen fest und tippen Sie **Speichern** an.

Tippen Sie zum Öffnen des Tastenfelds, über das Sie die Weckzeit eingeben, das Zeiteingabefeld an.

Um Alarmer zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie in der Alarmliste den Schalter neben dem Alarm an.

#### Alarmer beenden

Tippen Sie zum Beenden eines Alarms **Verwerfen** an. Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, tippen Sie **Erinnern** an, damit der Alarm nach einem bestimmten Zeitraum erneut ertönt.

#### Alarmer löschen

Berühren und halten Sie einen Alarm. Wählen Sie nun die zu löschenden Alarmer aus und tippen Sie anschließend **Löschen** an.

## Weltuhr

Starten Sie die Anwendung **Uhr** und tippen Sie **Weltuhr** an.

### Uhren erstellen

Tippen Sie **+** an, geben Sie den Namen einer Stadt ein oder wählen Sie eine Stadt auf der Karte aus und tippen Sie **Hinzufügen** an.

Um die Umrechnung von Zeitzonen zu nutzen, tippen Sie **⋮** → **Zeitzone** an.

### Uhren löschen

Berühren und halten Sie eine Uhr. Wählen Sie nun die zu löschenden Uhren aus und tippen Sie anschließend **Löschen** an.

## Stoppuhr

- 1 Starten Sie die Anwendung **Uhr** und tippen Sie **Stoppuhr** an.
- 2 Tippen Sie **Starten** an, um die Dauer eines Ereignisses zu messen.  
Tippen Sie **Runde** an, um während des Messens eines Ereignisses Rundenzeiten aufzuzeichnen.
- 3 Tippen Sie **Stopp** an, um die Zeitmessung zu beenden.
  - Tippen Sie auf **Fortsetzen**, um die Zeitmessung neu zu starten.
  - Tippen Sie **Zurücks.** an, um Rundenzeiten zu löschen.

## Timer


- 1 Starten Sie die Anwendung **Uhr** und tippen Sie **Timer** an.  
Um einen häufig verwendeten Timer hinzuzufügen, tippen Sie **+** an, legen Sie die Dauer und den Namen fest und tippen Sie dann **Hinzufügen** an.
- 2 Stellen Sie die Dauer ein und tippen Sie **Starten** an.  
Tippen Sie zum Öffnen des Tastenfelds, über das Sie die Dauer eingeben, das Dauereingabefeld an.
- 3 Tippen Sie **Verwerfen** an, wenn der Timer aktiviert wird.

## Taschenrechner

Führen Sie einfache oder komplexe Berechnungen aus.

Starten Sie die Anwendung **Taschenrechner**.


Tippen Sie **Verlauf löschen** an, um den Verlauf zu löschen.

Tippen Sie zum Verwenden des Einheitenumrechnungstools  an. Sie können unterschiedliche Angaben wie Flächen-, Längen- oder Temperaturangaben in andere Einheiten umrechnen.

## Game Launcher

### Einführung

Game Launcher organisiert die Spiele, die Sie aus dem **Play Store** oder **Galaxy Store** herunterladen, an einer zentralen Stelle, um Ihnen den Zugriff zu erleichtern. Sie können den Spielmodus des Geräts aktivieren, um noch leichter spielen zu können.

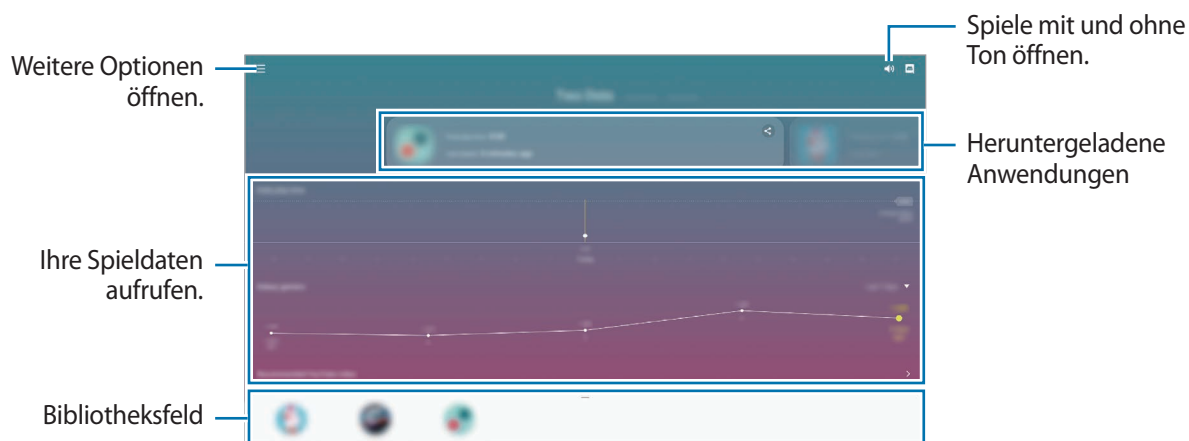

### Game Launcher verwenden

- 1 Starten Sie die Anwendung **Game Launcher**.



Wenn **Game Launcher** nicht angezeigt wird, starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Erweiterte Funktionen** und anschließend den Schalter **Game Launcher** an, um die Funktion zu aktivieren.

**2** Ziehen Sie das Bibliotheksfeld nach oben und tippen Sie ein Spiel an.



Aus dem **Play Store** oder **Galaxy Store** heruntergeladene Spiele werden automatisch auf dem Game Launcher-Bildschirm angezeigt. Wenn Ihre Spiele nicht angezeigt werden, ziehen Sie das Bibliotheksfeld nach oben und tippen Sie **Apps hinzufügen** an.

## Ein Spiel aus Game Launcher entfernen

Ziehen Sie das Bibliotheksfeld nach oben, berühren und halten Sie ein Spiel und tippen Sie dann **Aus Game Launcher entfernen** an.

## Leistungsmodus ändern

Sie können den Leistungsmodus für Spiele ändern.

Starten Sie die Anwendung **Game Launcher**, tippen Sie **≡** → **Spieleleistung** → **Spieleleistung** an und wählen Sie dann den gewünschten Modus aus.

- **Vorrang für Leistung:** Ziel ist die bestmögliche Leistung beim Spielen.
- **Ausgeglichen:** Ausgeglichenes Verhältnis zwischen Leistung und Akkulaufzeit.
- **Vorrang für Energiesparen:** Beim Spielen wird Akku gespart.




Der Wirkungsgrad des Akkus kann je nach Spiel variieren.

## Game Booster

### Einführung


Mit Game Booster profitieren Sie von einer besseren Spielumgebung und nützlichen Optionen im Game Booster-Feld.



### Game Booster verwenden

Tippen Sie zum Öffnen des Game Booster-Felds beim Spielen auf der Navigationsleiste  an. Sollte die Navigationsleiste ausgeblendet sein, streichen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben, damit sie eingeblendet wird. Wenn Sie für die Navigationsleiste **Gesten bei Vollbild** festgelegt haben, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie **Tippen, um Game Booster zu öffnen** an.

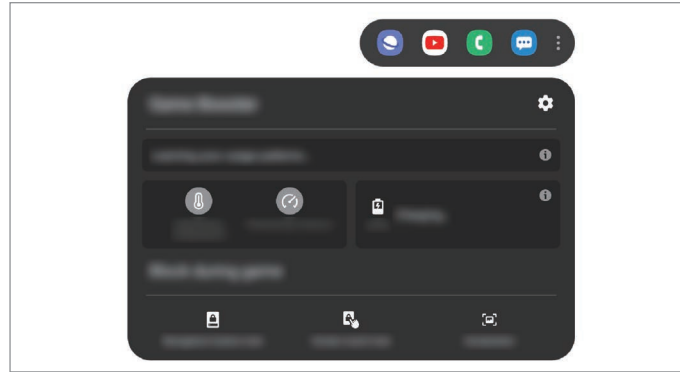

- Sie können einstellen, dass das Game Booster-Feld über die Navigationsleiste geöffnet wird, wenn für die Navigationsleiste **Gesten bei Vollbild** festgelegt ist. Tippen Sie im Game Booster-Feld **Im Spiel sperren** und anschließend den Schalter **Gesten bei Vollbild** an.
- Die verfügbaren Optionen variieren möglicherweise je nach Spiel.



-  : Einstellungen für Game Booster konfigurieren.
- **Temperaturüberwachung/Speicherüberwachung:** Einstellungen werden automatisch angepasst, um eine Geräteüberhitzung zu verhindern und im Hintergrund ausgeführte Anwendungen anzuhalten, um so den Speicher besser zu verwalten.
- **Im Spiel sperren:** Bestimmte Funktionen beim Spielen sperren.
- **Sperre für Nav.-Schaltfläche:** Tasten auf der Navigationsleiste ausblenden. Tippen Sie zum Anzeigen der Tasten auf der Navigationsleiste  an.
- **Eingabesperre:** Touchscreen während des aktiven Spiels sperren. Ziehen Sie das Sperrsymbol zum Entsperren des Touchscreens in eine beliebige Richtung.
- **Screenshot:** Screenshots aufnehmen.

## Anwendungen beim Spielen in Pop-up-Fenstern starten

Sie können Anwendungen beim Spielen in Pop-up-Fenstern starten.

Tippen Sie  an und wählen Sie in der Anwendungsliste eine Anwendung aus.


Tippen Sie  an, um die Anwendungsliste zu bearbeiten.

## Samsung Kids

### Einführung

Sie können den Zugriff von Kindern auf bestimmte Anwendungen oder Inhalte einschränken, die Nutzungszeiten festlegen und die Einstellungen so konfigurieren, dass Kindern bei der Verwendung des Geräts eine unterhaltsame und sichere Umgebung bereitsteht.

### Samsung Kids verwenden

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, streichen Sie nach unten und tippen Sie  (**Samsung Kids**) an, um die Funktion zu aktivieren. Der Samsung Kids-Bildschirm wird angezeigt. Halten Sie sich beim erstmaligen Starten von Samsung Kids oder nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen an die Anleitung auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Wählen Sie auf dem Samsung Kids-Bildschirm die Anwendung aus, die Sie verwenden möchten.



Die von Ihnen festgelegte Bildschirmsperremethode oder erstellte PIN wird beim Aktivieren der Funktion **Kindersicherung** sowie beim Schließen von Samsung Kids verwendet.

### Funktionen der Altersfreigabe verwenden


Sie können die Einstellungen für Samsung Kids konfigurieren und den Nutzungsverlauf aufrufen.

Tippen Sie auf dem Samsung Kids-Bildschirm  → **Kindersicherung** an und geben Sie den Entsperrcode ein.

- **Name des Kindes:** Profil des Kindes verwalten.
- **Festlegen der täglichen Spielzeit:** Einschränken, zu welchen Zeiten Samsung Kids genutzt werden kann.

- **Tägliche Nutzung:** Tägliche Nutzungsdauer von Samsung Kids anzeigen.
- **Aktivität:** Aktivitätsverlauf von Samsung Kids anzeigen.
- **Häufig kontaktiert:** Die in Samsung Kids häufig verwendeten Kontakte anzeigen.
- **Kreationen meiner Kinder:** Werke anzeigen, die mit den Anwendungen in Samsung Kids erstellt wurden.
- **Zugelassener Inhalt:** Wählen Sie die Anwendungen und Inhalte aus, die von Samsung Kids unterstützt werden, und fügen Sie sie hinzu.
- **Inhaltsseite anzeigen:** Legen Sie auf dem Gerät fest, dass die Inhaltsseite des Samsung Partners auf dem Samsung Kids-Bildschirm angezeigt wird.

## Samsung Kids schließen

Um Samsung Kids zu schließen, tippen Sie die Zurück-Taste oder  → **Samsung Kids schließen** an und geben Sie dann Ihren Entsperrcode ein.

## SmartThings

### Einführung

Sie können auch smarte Geräte und Produkte im Internet der Dinge mit Ihrem Tablet steuern und verwalten.

- **Verbindung zu Geräten in der Nähe herstellen:** Stellen Sie einfach und schnell eine Verbindung mit Geräten in der Nähe her, etwa Bluetooth-Headsets oder Wearables.
- **Heimgeräte, Fernseher oder Produkte im Internet der Dinge registrieren und steuern:** Registrieren Sie entsprechend ausgerüstete Kühlschränke, Waschmaschinen, Klimaanlage, Luftreiniger, Fernseher und Produkte im Internet der Dinge auf Ihrem Tablet, rufen Sie den Status dieser Geräte ab oder steuern Sie sie über den Bildschirm des Tablets.
- **Benachrichtigung erhalten:** Sie erhalten Benachrichtigungen von verbundenen Geräten auf Ihrem Tablet. Sie können beispielsweise einstellen, dass Sie auf Ihrem Tablet eine Benachrichtigung erhalten, wenn die Wäsche fertig ist.



- Für die Verwendung von SmartThings müssen Ihr Tablet und die anderen Geräte mit einem WLAN oder einem mobilen Netzwerk verbunden sein. Um von allen Vorteilen von SmartThings zu profitieren, müssen Sie sich in Ihrem Samsung Account anmelden.
- Die Geräte, mit welchen Sie eine Verbindung herstellen können, variieren möglicherweise je nach Region oder Dienstanbieter. Die verfügbaren Funktionen variieren möglicherweise je nach dem verbundenen Gerät.
- Fehler und Defekte an den verbundenen Geräten werden nicht von der Garantie von Samsung abgedeckt. Wenn Fehler oder Defekte an den verbundenen Geräten auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller des jeweiligen Geräts.

## Verbindung mit Geräten in der Nähe herstellen

Stellen Sie schnell und einfach eine Verbindung zu Geräten in der Nähe wie z. B. Bluetooth-Headsets oder Smartphones her.



Die Verbindungsmethoden variieren möglicherweise je nach dem Typ der verbundenen Geräte oder den freigegebenen Inhalten.

- 1 Starten Sie die Anwendung **SmartThings**.
- 2 Tippen Sie **Gerät hinzufügen** oder **+** → **Gerät** an.
- 3 Tippen Sie **Umgebung scannen** an.
- 4 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung herzustellen.

## Heimgeräte, Fernseher und Produkte im Internet der Dinge verwenden

Rufen Sie den Status von entsprechend ausgestatteten Heimgeräten, Fernsehern oder Produkten im Internet der Dinge über Ihren Tablet-Bildschirm ab. Gruppieren Sie Geräte nach Standort und fügen Sie Regeln zum einfachen und bequemen Steuern der Geräte hinzu.

### Geräte verbinden

- 1 Starten Sie die Anwendung **SmartThings**.
- 2 Tippen Sie **Gerät hinzufügen** oder **+** → **Gerät** an.
- 3 Wählen Sie einen Gerätetyp aus.  
Tippen Sie alternativ **Umgebung scannen** oder **Q** an, um nach Geräten zu suchen.  
Sie können auch **QR-Code scannen** antippen, um Geräte durch Scannen des QR-Codes zu verbinden.
- 4 Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um Geräte zu verbinden.



## Verbundene Geräte anzeigen und steuern

Sie können die Geräte anzeigen und steuern. Sie können beispielsweise den Inhalt Ihres Kühlschranks prüfen oder die Lautstärke des Fernsehers einstellen.

### 1 Starten Sie die Anwendung **SmartThings**.

Daraufhin wird die Liste der verbundenen Geräte angezeigt.

### 2 Sehen Sie sich den Status der Geräte in der Liste an.

Wählen Sie ein Gerät aus, um es zu steuern. Der mit dem ausgewählten Gerät mitgelieferte Geräte-Controller wird heruntergeladen und Sie können das Gerät steuern.

## Geräte und Szenen nach Standort hinzufügen

Fügen Sie Geräten nach Standort hinzu, rufen Sie eine Liste aller Geräte am selben Standort auf und steuern Sie die Geräte. Sie haben zudem die Möglichkeit, einem Standort eine Szene hinzuzufügen, um mehrere Geräte gleichzeitig zu steuern.

### Standorte hinzufügen


### 1 Starten Sie die Anwendung **SmartThings** und tippen Sie → → **Standort hinzufügen** an.

### 2 Geben Sie den Namen des Standorts ein.

- Um einen Standort festzulegen, tippen Sie **Standortinformationen** an, wählen Sie einen Ort auf der Karte aus und tippen Sie anschließend **Fertig** an.
- Wenn Sie einem Standort Räume hinzufügen möchten, tippen Sie **Räume** an, markieren Sie die gewünschten Räume und tippen Sie dann **Fertig** an.





### 3 Tippen Sie **Fertig** an.

Der ausgewählte Standort wird hinzugefügt.

Wenn Sie dem Standort Geräte hinzuzufügen möchten, tippen Sie **Gerät hinzufügen** oder  → **Gerät** an und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um die Geräte zu registrieren.

### Szenen hinzufügen






Fügen Sie eine Szene hinzu und registrieren Sie Geräte dafür, um mehrere Geräte gleichzeitig zu steuern.

- 1 Starten Sie die Anwendung **SmartThings**.
- 2 Tippen Sie  →  an und wählen Sie einen Standort aus.
- 3 Tippen Sie  → **Szenarien** → **Szenario hinzufügen** an.
- 4 Geben Sie den Namen der Szene ein.
- 5 Tippen Sie unter **Aktionen** die Option  an, um Aktionen hinzuzufügen, die ausgeführt werden sollen.
- 6 Tippen Sie **Speichern** an.

### Automatisierung hinzufügen



Sie können auch Regeln festlegen, die Geräte zu einer zuvor festgelegten Zeit oder abhängig vom Gerätestatus usw. automatisch steuern.

Sie können beispielsweise einrichten, dass jeden Tag um 7:00 Uhr Audiodateien wiedergegeben werden.

- 1 Starten Sie die Anwendung **SmartThings**.
- 2 Tippen Sie  →  an und wählen Sie einen Standort aus.
- 3 Tippen Sie  → **Regeln** → **Neue Regel** an.
- 4 Tippen Sie unter **Wenn** die Option  an, legen Sie die Aktivierungsbedingungen für die Automatisierung fest und tippen Sie dann **Weiter** an.
- 5 Tippen Sie unter **Dann** die Option  an, legen Sie die auszuführenden Aktionen fest und tippen Sie dann **Fertig** an.
- 6 Geben Sie einen Namen für die Automatisierung ein und tippen Sie **OK** an.

### Benachrichtigungen erhalten

Sie erhalten Benachrichtigungen von verbundenen Geräten auf Ihrem Tablet. Sie können beispielsweise einstellen, dass Sie auf Ihrem Tablet eine Benachrichtigung erhalten, wenn die Wäsche fertig ist.


Um für Geräte den Empfang von Benachrichtigungen festzulegen, starten Sie die Anwendung **SmartThings** und tippen Sie  →  → **Benachrichtigungen** und dann die Schalter neben den gewünschten Geräten an.


## Inhalte freigeben

Zum Teilen von Inhalten stehen verschiedene Freigabeoptionen zur Verfügung. Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel für das Freigeben von Bildern.



Durch das Freigeben von Dateien über das mobile Netzwerk können zusätzliche Kosten entstehen. (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)

- 1 Starten Sie die Anwendung **Galerie** und wählen Sie ein Bild aus.
- 2 Tippen Sie  an und wählen Sie eine Freigabemethode, beispielsweise per E-Mail, aus.

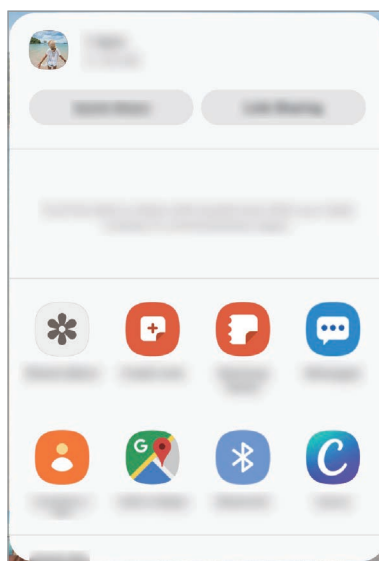

Die zuletzt kontaktierten Personen erscheinen bei gespeichertem Kommunikations- oder Freigabeverlauf auf der Seite mit den Freigabeoptionen. Wählen Sie ein Kontaktsymbol aus, um Inhalte direkt über die zugehörige Anwendung zu teilen. Wenn die Funktion nicht aktiviert ist, starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Erweiterte Funktionen** und den Schalter **Direkte Freigabe** an, um die Funktion zu aktivieren.



### Quick Share

Teilen Sie Inhalte über Wi-Fi Direct oder Bluetooth mit Geräten in der Nähe oder mit Geräten, die SmartThings unterstützen.





Bei dieser Funktion wird die Freigabe von Videos für Fernsehgeräte oder SmartThings-fähige Geräte nicht unterstützt. Wenn Sie sich die Videos auf einem Fernsehgerät ansehen möchten, verwenden Sie die Funktion Smart View.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Galerie** und wählen Sie ein Bild aus.

- 2 Öffnen Sie auf dem anderen Gerät das Benachrichtigungsfeld, streichen Sie nach unten und tippen Sie dann  (**Quick Share**) an, um die Funktion zu aktivieren.
- 3 Tippen Sie  → **Quick Share** an und wählen Sie ein Gerät aus, an das Sie das Bild senden möchten.
- 4 Akzeptieren Sie die Anfrage für die Dateiübertragung auf dem anderen Gerät.

### Sichtbarkeit des Geräts einstellen

Legen Sie fest, wer Ihr Gerät sehen und Ihnen Inhalte senden kann.


- 1 Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, streichen Sie nach unten und tippen Sie  (**Quick Share**) an, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Berühren und halten Sie  (**Quick Share**).  
Der Einstellungsbildschirm für die schnelle Freigabe wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie eine Option aus.
  - **Nur Kontakte:** Nur Ihre Kontakte können Inhalte für Ihr Gerät freigeben.
  - **Alle:** Jedes Gerät in der Nähe kann Inhalte für Ihr Gerät freigeben.

### Link-Freigabe

Geben Sie große Dateien frei. Laden Sie Dateien auf den Samsung Speicherserver hoch und teilen Sie sie über einen Weblink mit anderen.



Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie sich mit Ihrem Samsung Account anmelden.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Galerie** und wählen Sie ein Bild aus.
- 2 Tippen Sie  → **Link-Freigabe** an.  
Der Link für das Bild wird erstellt.
- 3 Wählen Sie eine Freigabeoption aus.


## Geteiltes Album

Erstellen Sie ein Album, um Fotos oder Videos für andere freizugeben und die Dateien jederzeit herunterladen zu können.



- Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie sich mit Ihrem Samsung Account anmelden.
- Bei der Wiedergabe eines hochauflösenden Videos aus einem freigegebenen Album kann die Videoverbindung aufgrund der Netzwerkgeschwindigkeit unterbrochen werden.
- Inhalte, die größer als 1 GB sind, lassen sich nicht in ein freigegebenes Album verschieben.

**1** Starten Sie die Anwendung **Galerie** und wählen Sie ein Bild aus.

**2** Tippen Sie  → **Geteiltes Album** an.

**3** Wählen Sie ein Album aus, das Sie freigeben möchten.

Falls kein Album zur Freigabe vorhanden ist, tippen Sie **Freig. Album erstellen** an und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um ein Album zu erstellen.

## Music Share

Dank der Funktion „Musikfreigabe“ können Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher, der bereits mit Ihrem Gerät verbunden ist, für andere freigeben. Sie können beispielsweise Musik vom Smartphone oder Tablet eines Freundes auf der Autostereoanlage wiedergeben, wenn eine Verbindung zu Ihrem Tablet besteht.




Diese Funktion ist auf Geräten verfügbar, die Music Share unterstützen.





- 1 **Ihr Tablet** Starten Sie die Anwendung **Einstellungen**, tippen Sie **Verbindungen** → **Bluetooth** und dann den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren, und verbinden Sie anschließend das Tablet mit der Autostereoanlage.



Sollte das Tablet bereits mit der Autostereoanlage verbunden sein, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

- 2 **Ihr Tablet** Öffnen Sie das Benachrichtigungsbedienfeld, streichen Sie nach unten und tippen Sie  (**Music Share**) an, um die Funktion zu aktivieren.

Sie können zusätzliche Funktionen verwenden, zum Beispiel einstellen, für wen Ihr Gerät sichtbar ist, indem Sie die Anwendung **Einstellungen** starten und **Verbindungen** → **Bluetooth** →  → **Erweitert** → **Music Share** antippen.

- 3 **Smartphone oder Tablet des Freundes** Öffnen Sie das Benachrichtigungsbedienfeld, streichen Sie nach unten und tippen Sie  (**Bluetooth**) an, um die Funktion zu aktivieren.

Daraufhin erscheint eine Liste mit den Geräten, zu denen eine Verbindung hergestellt werden kann.

- 4 **Smartphone oder Tablet des Freundes** Wählen Sie die Autostereoanlage aus, mit der Ihr Tablet verbunden ist.

- 5 **Ihr Tablet** Nehmen Sie die Verbindungsanfrage an.

Das Smartphone oder Tablet Ihres Freundes und Ihr Tablet werden miteinander verbunden.

- 6 **Smartphone oder Tablet des Freundes** Aktivieren Sie die Musikwiedergabe.

Der Titel wird über die Autostereoanlage wiedergegeben.

## Smart View

Sie können die auf dem Gerät angezeigten Inhalte auf einem großen Bildschirm anzeigen lassen, indem Sie das Gerät mit einem Fernseher oder Monitor verbinden, der die Bildschirmspiegelung unterstützt.

- 1 Öffnen Sie das Benachrichtigungsbedienfeld, streichen Sie nach unten und tippen Sie dann  (**Smart View**) an.

- 2 Wählen Sie ein Gerät aus, dessen Bildschirm Sie spiegeln oder dessen Inhalte Sie anzeigen möchten.




Bei der Wiedergabe eines Videos mit Smart View kann die Auflösung je nach Fernsehgerät variieren.

## Daily Board

### Einführung

Mit Daily Board können Sie das Tablet als Bilderrahmen oder Pinnwand verwenden, wenn es per USB-Kabel oder Ladeschale geladen wird. Genießen Sie eine Diashow mit Ihren Lieblingsbildern oder zeigen Sie Informationen wie die Uhrzeit, das Wetter oder den Kalender an. Außerdem können Sie währenddessen Notizen erstellen und die Musikwiedergabe steuern.

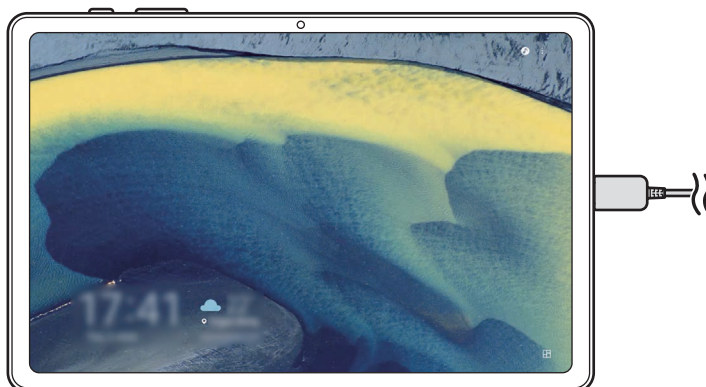

### Daily Board starten

**1** Laden Sie das Gerät per USB-Kabel oder Ladestation.



Um das Gerät mit der Ladestation zu verbinden, schieben Sie es so hinein, dass sich die Anschlüsse des Geräts und die Ladekontakte der Ladestation berühren.

**2** Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie **Hier tippen, um Daily Board zu starten.** an.

Der Hauptbildschirm für Daily Board erscheint und Sie können die Uhr, das Wetter oder den Kalender anzeigen.

## Modus für die Informationsanzeige auf dem Daily Board-Hauptbildschirm einstellen

Ändern Sie den Modus für die Anzeige der Uhr, der Wetterinformationen, des Kalenders oder anderer Informationen auf dem Daily Board-Hauptbildschirm.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Erweiterte Funktionen** → **Daily Board** an.
- 2 Tippen Sie **Uhrzeit**, **Wetter** und **Kalender** an und wählen Sie einen Ansichtsmodus aus.
  - **Der Reihe nach anzeigen:** Die Informationen werden durch Wechseln der Ansicht nacheinander auf dem Daily Board-Hauptbildschirm angezeigt.
  - **Alle auf einer Seite:** Stellen Sie ein, dass auf dem Daily Board-Hauptbildschirm alle Informationen auf einer Seite angezeigt werden.

## Daily Board verwenden

### Diashow wiedergeben

Sie können Ihr Gerät als Bilderrahmen verwenden. Geben Sie Ihre Lieblingsbilder als Diashow auf dem Daily Board wieder.


Streichen Sie auf dem Daily Board-Hauptbildschirm nach rechts, um eine Diashow wiederzugeben.



Um Ihre Lieblingsbilder einer Diashow hinzuzufügen, starten Sie die Anwendung **Einstellungen**, tippen Sie **Erweiterte Funktionen** → **Daily Board** → **Diashow** → **Albenauswahl** an und wählen Sie dann das Album aus.

### Notiz auf dem Daily Board erstellen

Sie können Ihr Gerät als Pinnwand verwenden und eine Notiz auf dem Daily Board erstellen.


- 1 Streichen Sie auf dem Daily Board-Hauptbildschirm nach links und tippen Sie  an.
- 2 Wählen Sie einen Stift aus und schreiben oder zeichnen Sie auf dem Bildschirm.
- 3 Tippen Sie **OK** an.

Die Notiz, die Sie erstellt haben, wird auf dem Daily Board angeheftet.



## Musikwiedergabe steuern

Sie können die Musikwiedergabe ganz einfach auf dem Daily Board steuern.

Tippen Sie  an und wählen Sie eine Anwendung aus, mit der Sie die Wiedergabe steuern möchten.

## Einstellungen für das Daily Board konfigurieren

Konfigurieren Sie verschiedene Einstellungen für das Daily Board und personalisieren Sie es.

- **Diashow:** Wählen Sie die Bilder aus, die der Diashow hinzugefügt werden sollen, und ändern Sie die Diashow-Einstellungen (beispielsweise die Bilderreihenfolge, die Übergangsgeschwindigkeit und den Stil). Sie können auch die Uhrzeit- und Wetterinformationen einrichten, die in der Diashow angezeigt werden.
- **Uhrzeit, Wetter und Kalender:** Ändern Sie die Einstellungen für den Daily Board-Hauptbildschirm. Sie können den Anzeigemodus für die Uhr, die Wetterinformationen, den Kalender oder andere Informationen auf dem Daily Board-Hauptbildschirm sowie das Layout der Uhr ändern. Darüber hinaus können Sie einstellen, dass die Aufgaben für den Tag auf dem Daily Board-Hauptbildschirm angezeigt werden.
- **Memo:** Memofunktion für das Daily Board aktivieren oder deaktivieren.
- **Musik:** Musik-Controller für das Daily Board aktivieren oder deaktivieren.
- **Dark Mode:** Dunkel-Modus auf Daily Board anwenden. Für das Anwenden des Dunkel-Modus lässt sich auch ein Zeitplan einrichten.
- **Deaktivieren wie geplant:** Zeitplan zum Schließen von Daily Board aktivieren. Tippen Sie beim Aktivieren dieser Funktion die Option **Uhrzeit** an, um den Zeitpunkt für das Schließen von Daily Board festzulegen.
- **Info zu Daily Board:** Version von Daily Board und rechtliche Informationen anzeigen.


## Daily Board schließen

Um Daily Board zu schließen, tippen Sie die Home- oder Zurück-Taste an.

## Samsung DeX

### Einführung

Samsung DeX ist ein Dienst, der es Ihnen ermöglicht, Ihr Tablet wie einen Computer zu verwenden, indem das Tablet mit einem externen Display, z. B. einem Fernseher oder Monitor, oder dem Tastatur-Cover verbunden wird. Führen Sie Aufgaben, die Sie auf dem Tablet erledigen möchten, mit Ihrer Maus und Tastatur auf einem großen Bildschirm aus. Sie können Samsung DeX und Ihr Tablet gleichzeitig verwenden.

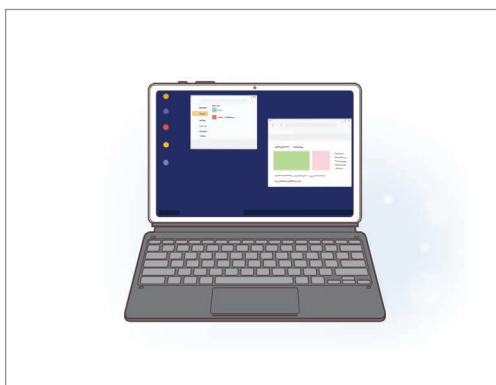

Auf dem Tablet-Bildschirm



Auf einem externen Display



Verwenden Sie ausschließlich offizielle Samsung DeX-Zubehörteile, die von Samsung bereitgestellt werden. Leistungseinbußen und Fehlfunktionen, die durch die Verwendung von nicht offiziell unterstütztem Zubehör verursacht werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

## Geräte verbinden und Samsung DeX starten

### Tastatur-Cover anschließen

Verwenden Sie das Tablet wie einen Computer, indem Sie das Tastatur-Cover verbinden.

Drücken Sie vorsichtig auf das Gerät, bis sich seine Halterung für das Tastatur-Dock mit dem Anschluss des Tastatur-Covers verbindet.

Der Samsung DeX-Bildschirm wird angezeigt.



- Um beim Anschließen des Tastatur-Covers automatisch zu Samsung DeX zu wechseln, starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Erweiterte Funktionen** → **Samsung DeX** und anschließend den Schalter **Automatisch starten, wenn Book Cover Keyboard verbunden wird** an.
- Wenn Sie das Tastatur-Cover verwenden, können Sie Samsung DeX mit einer einfachen Tastenkombination (**Fn** + **DeX**) starten.
- Sie können Samsung DeX auch ohne Tastatur-Cover in den Schnelleinstellungen starten. Wischen Sie auf dem Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie **DeX** an.
- Wenn Sie das Gerät aufrecht verwenden möchten, bringen Sie die Rückseite des Tastatur-Covers an der Rückseite des Geräts an.


## Kabelgebundene Verbindung zu einem externen Display

Ihr Tablet können Sie über einen HDMI-Adapter an ein externes Display anschließen.

- 1 Schließen Sie einen HDMI-Adapter an Ihr Tablet an.
- 2 Verbinden Sie ein HDMI-Kabel mit dem HDMI-Adapter und mit dem HDMI-Anschluss eines Fernsehers oder Monitors.

- 3** Tippen Sie auf dem Bildschirm des Tablets **Starten** an.


Der Samsung DeX-Bildschirm wird auf dem angeschlossenen Fernseher oder Monitor angezeigt, ohne dass sich die Displayanzeige des Tablets ändert.

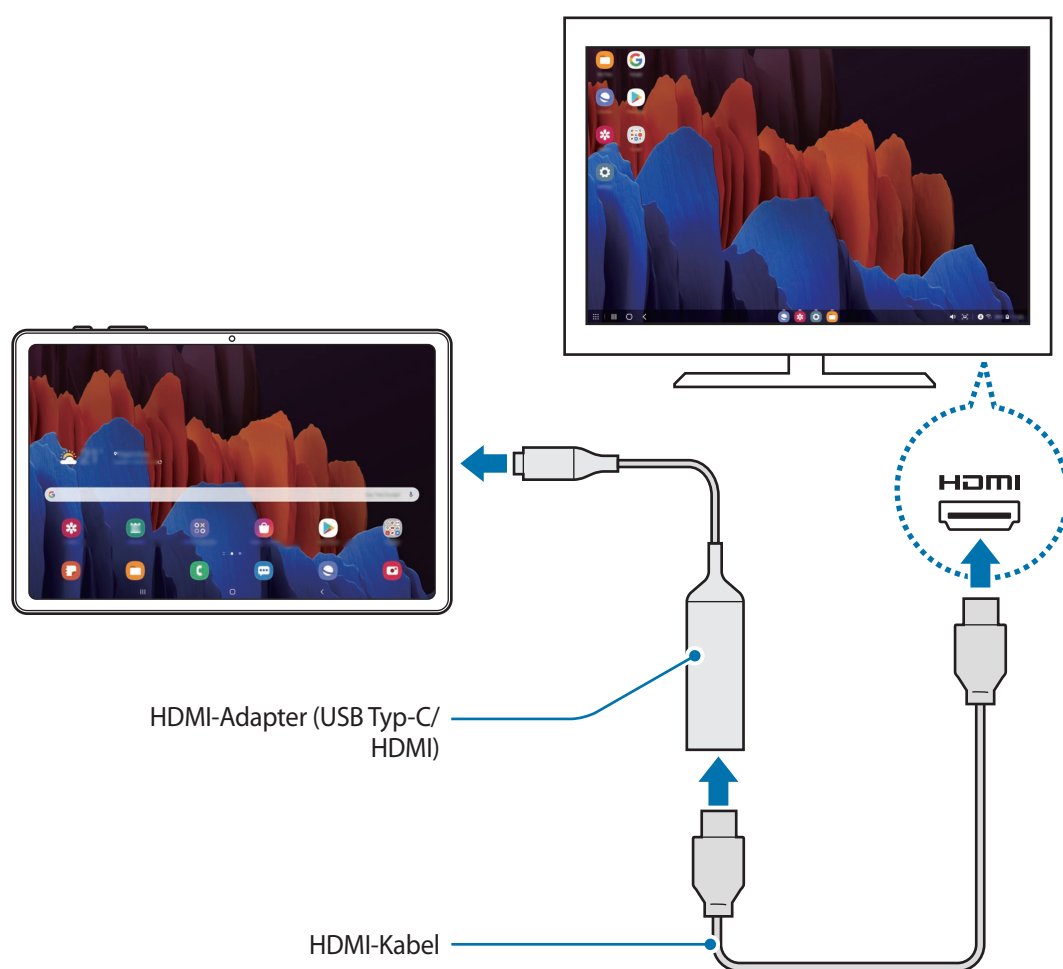

Um beim Anschließen des HDMI-Adapters direkt zu Samsung DeX zu wechseln, starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Erweiterte Funktionen** → **Samsung DeX** und anschließend den Schalter **Automatisch starten, wenn HDMI angeschlossen wird** an.

## Drahtlosverbindung zu einem Fernseher herstellen

Sie können Samsung DeX verwenden, indem Sie mit Ihrem Tablet eine Drahtlosverbindung zu einem Fernseher herstellen.

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem Tablet das Benachrichtigungsbedienfeld, streichen Sie nach unten und berühren und halten Sie dann  (**DeX**).
- 2 Wählen Sie in der Liste der erkannten Geräte einen Fernseher aus und tippen Sie **Jetzt starten** an.  
Einige Fernsehgeräte werden nur erkannt, wenn auf ihnen der Modus „Bildschirm spiegeln“ aktiviert ist.
- 3 Falls auf dem Fernsehgerät ein Fenster mit einer Verbindungsanfrage erscheint, müssen Sie die Anfrage annehmen.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.  
Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, erscheint der Samsung DeX-Bildschirm auf dem Fernseher.



- Es wird empfohlen, einen Samsung Smart TV zu verwenden, der nach 2019 hergestellt wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher, zu dem Sie die Verbindung herstellen möchten, die Bildschirm spiegeln unterstützt.

## Samsung DeX-Bildschirm steuern

### Bedienung mit dem Touchpad und der Tastatur des Tastatur-Covers

Wenn Sie Samsung DeX zusammen mit dem Tastatur-Cover verwenden, können Sie den Bildschirm von Samsung DeX mit dem Touchpad und der Tastatur des Tastatur-Covers bedienen.



## Über externe Tastatur und Maus steuern

Sie können eine Funktastatur und -maus verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch des jeweiligen Geräts.



- Sie können einstellen, dass der Mauszeiger vom externen Display zum Tablet-Bildschirm wechselt. Starten Sie die Anwendung **Einstellungen**, wählen Sie **Samsung DeX** → **Maus/Trackpad** aus und aktivieren Sie anschließend den Schalter **Zeigerwechsel auf Tabletbildschirm**.
- Sie können auch die externe Tastatur für den Tablet-Bildschirm verwenden.

## Tablet als Touchpad verwenden

Ihr Tablet lässt sich als Touchpad verwenden.

Wischen Sie auf dem Tablet vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und tippen Sie **Ihr Tablet als Touchpad verwenden** an.




- Wenn Sie das Benachrichtigungsbedienfeld öffnen, können Sie die verfügbaren Gesten zur Verwendung mit dem Touchpad sehen.
- Wenn sich der Bildschirm des Tablets ausschaltet, drücken Sie die Funktionstaste oder tippen Sie den Bildschirm zweimal an, um ihn wieder einzuschalten.



### Samsung DeX verwenden

Verwenden Sie die Funktionen Ihres Tablets auf einer Computer-ähnlichen Benutzeroberfläche. Durch das gleichzeitige Ausführen mehrerer Anwendungen wird Multitasking unterstützt. Sie können zudem die Benachrichtigungen und den Status Ihres Tablets überprüfen.

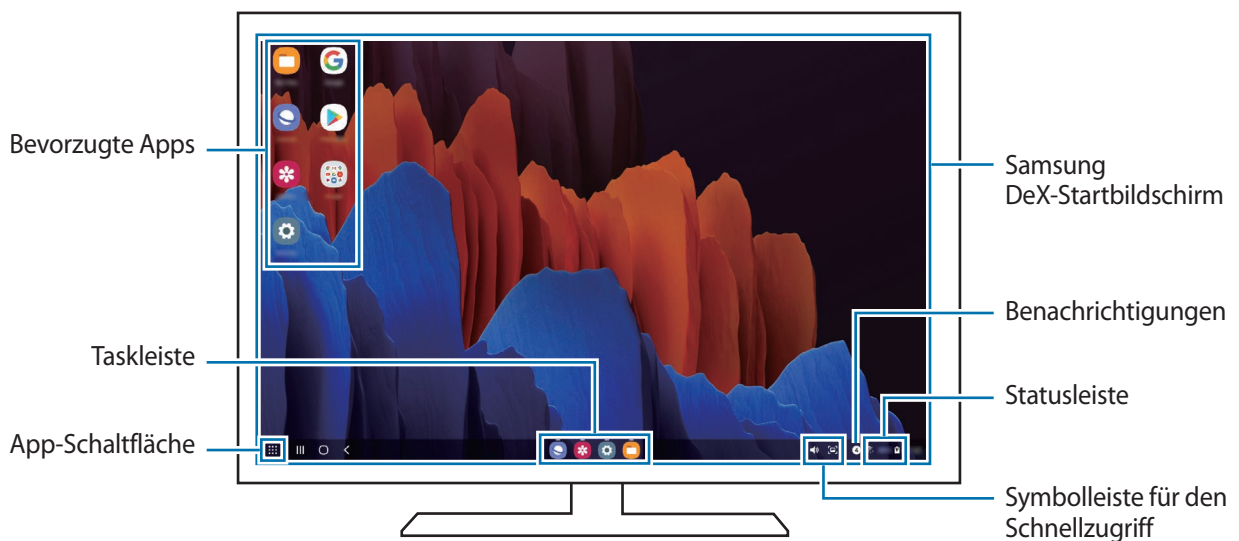



- Das Layout des Samsung DeX-Bildschirms sieht möglicherweise je nach verbundenem Gerät anders aus.
- Beim Starten oder Beenden von Samsung DeX werden aktive Anwendungen möglicherweise geschlossen.
- Einige Anwendungen oder Funktionen sind unter Umständen nicht verfügbar, wenn Sie Samsung DeX verwenden.
- Verwenden Sie zum Anpassen der Bildeinstellungen die Displayeinstellungen des verbundenen Fernsehers oder Monitors.

### Externes Display und Tablet gleichzeitig verwenden

Während der Verwendung von Samsung DeX können Sie gleichzeitig verschiedene Anwendungen auf dem externen Display und Ihrem Tablet nutzen.

Starten Sie auf dem verbundenen Fernseher oder Monitor eine Anwendung, die auf dem Samsung DeX-Bildschirm ausgeführt werden soll. Öffnen Sie dann eine andere Anwendung auf dem Tablet.

### Samsung DeX-Bildschirm sperren



Wenn der Samsung DeX- und der Bildschirm Ihres Tablets während der Verwendung von Samsung DeX gesperrt werden sollen, wählen Sie  → **DeX sperren** aus.



Während der Verwendung von Samsung DeX lassen sich der Samsung DeX- und der Bildschirm Ihres Tablets nicht durch Drücken der Funktionstaste sperren.

### Samsung DeX beenden

Verwenden Sie die folgenden Methoden, um Samsung DeX zu beenden:

- Öffnen Sie auf Ihrem Tablet das Benachrichtigungsbedienfeld, streichen Sie nach unten und tippen Sie  (**DeX**) an, um die Funktion zu deaktivieren.
- Drücken Sie die Tastenkombination (**Fn + DeX**), wenn Sie Samsung DeX mit dem Tastatur-Cover verwenden.
- Tippen Sie in der unteren linken Ecke  und anschließend **DeX beenden** an.
- Trennen Sie den HDMI-Adapter vom Tablet.



## Google Apps

Google bietet Unterhaltung, ein soziales Netzwerk und Anwendungen für Unternehmen an. Möglicherweise benötigen Sie ein Google-Konto, um auf einige Anwendungen zugreifen zu können. Weitere Informationen erhalten Sie in den Hilfemenüs der einzelnen Anwendungen.



Einige Anwendungen sind je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar oder werden anders bezeichnet.

### Chrome

Suchen Sie nach Informationen und surfen Sie im Internet.

### Gmail

Mit Google Mail können Sie E-Mails senden und empfangen.

### Maps

Sie können Ihren Standort auf der Karte anzeigen, auf der Weltkarte suchen und Standortinformationen zu verschiedenen Orten in der Umgebung abrufen.

### YT Music

In YouTube Music finden Sie zahlreiche Songs und Videos. Sie können auch die auf Ihrem Gerät gespeicherten Musiksammlungen aufrufen und wiedergeben.

### **Play Filme & Serien**

Sie können Videos über den **Play Store** kaufen oder ausleihen, zum Beispiel Filme und Fernsehsendungen.

### **Drive**

Speichern Sie Inhalte in der Cloud, damit Sie überall auf sie zugreifen und sie an andere Nutzer senden können.

### **YouTube**

Sehen Sie sich Videos an oder laden Sie selbst ein Video hoch, um es mit anderen zu teilen.

### **Fotos**

Suchen, verwalten und bearbeiten Sie an einer Stelle alle Ihre Fotos und Videos aus verschiedenen Quellen.

### **Google**

Suchen Sie schnell nach Informationen oder Elementen im Internet oder auf Ihrem Gerät.

### **Duo**

Tätigen Sie einen einfachen Videoanruf.

# Einstellungen

## Einführung

Passen Sie die Geräteeinstellungen an. Durch die Konfiguration verschiedener Einstellungsoptionen können Sie Ihr Gerät persönlicher gestalten.

Starten Sie die Anwendung **Einstellungen**.

Tippen Sie **Q** an, um Einstellungen durch das Eingeben von Schlüsselwörtern zu suchen.

## Verbindungen

### Optionen

Ändern Sie Einstellungen für verschiedene Verbindungen, z. B. für die WLAN-Funktion und Bluetooth.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** an.

- **WLAN:** WLAN-Funktion aktivieren, um eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herzustellen und auf das Internet oder andere Netzwerkgeräte zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter „[WLAN](#)“.
- **Bluetooth:** Bluetooth verwenden, um Daten oder Mediendateien mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten auszutauschen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Bluetooth](#)“.
- **Offline-Modus:** Alle Drahtlosfunktionen des Geräts deaktivieren. In diesem Fall können nur netzunabhängige Dienste verwendet werden.



Halten Sie sich an die Bestimmungen der Airline und die Anweisungen des Flugpersonals. Auch wenn Sie das Gerät verwenden dürfen, muss immer der Flugmodus aktiviert sein.

- **Mobile Netzwerke:** Einstellungen für mobile Netzwerke konfigurieren. (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)

- **Datennutzung**

► **SM-T875, SM-T975, SM-T976B:** Behalten Sie den Überblick über die genutzte Datenmenge und passen Sie zur Einschränkung der Datennutzung die entsprechenden Einstellungen an. Richten Sie das Gerät so ein, dass die mobile Datenverbindung automatisch deaktiviert wird, wenn die von Ihnen genutzte mobile Datenmenge den angegebenen Grenzwert erreicht.

Sie können den Datensparmodus aktivieren, um zu verhindern, dass im Hintergrund ausgeführte Anwendungen eine mobile Datenverbindung nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Datensparen \(SM-T875, SM-T975, SM-T976B\)](#)“.

Sie können auch Anwendungen auswählen, die immer mobile Daten verwenden dürfen, selbst wenn das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist. Weitere Informationen finden Sie unter „[Apps, die nur mobile Daten verwenden \(SM-T875, SM-T975, SM-T976B\)](#)“.

► **SM-T870, SM-T970:** Behalten Sie den Überblick über die genutzte Datenmenge.

- **Mobile Hotspot und Tethering:** Das Gerät als mobilen Hotspot verwenden, um die mobile Datenverbindung des Geräts für andere Geräte freizugeben, wenn die Netzwerkverbindung nicht verfügbar ist. Verbindungen können über WLAN, USB oder Bluetooth hergestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter „[Mobile Hotspot und Tethering \(SM-T875, SM-T975, SM-T976B\)](#)“.  
(SM-T875, SM-T975, SM-T976B)
- **Weitere Verbindungseinstellungen:** Passen Sie die Einstellungen für andere Funktionen an. Weitere Informationen finden Sie unter „[Weitere Verbindungseinstellungen](#)“.


## WLAN

Sie können die WLAN-Funktion aktivieren, um eine Verbindung mit einem WLAN herzustellen und auf das Internet oder andere Netzwerkgeräte zuzugreifen.

### Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen


- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **WLAN** und dann den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Wählen Sie in der Liste mit den WLAN-Netzwerken ein Netzwerk aus.  
Bei Netzen, die mit einem Passwort verschlüsselt sind, wird ein Sperrsymbol angezeigt. Geben Sie das Passwort ein und tippen Sie **Verbinden** an.



- Hat das Gerät einmal eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk hergestellt, verbindet es sich jedes Mal wieder mit diesem Netzwerk, wenn das Netzwerk verfügbar ist. Das Passwort muss dann nicht erneut eingegeben werden. Um zu verhindern, dass sich das Gerät automatisch mit dem Netzwerk verbindet, tippen Sie neben dem Netzwerk  und dann den Schalter **Automatisch erneut verbinden** an, um die Funktion zu deaktivieren.
- Falls Sie keine ordnungsgemäße WLAN-Verbindung herstellen können, starten Sie die WLAN-Funktion Ihres Geräts oder des Drahtlosrouters erneut.


### Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ermöglicht eine direkte Verbindung mehrerer Geräte über ein WLAN-Netzwerk, ein Zugangspunkt ist nicht erforderlich.


- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **WLAN** und dann den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie  → **Wi-Fi Direct** an.  
Die erkannten Geräte werden aufgelistet.  
Befindet sich das zu verbindende Gerät nicht in der Liste, bitten Sie den Besitzer, die Wi-Fi Direct-Funktion des Geräts zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie ein Gerät für die Verbindung aus.  
Die Geräte werden verbunden, wenn das andere Gerät die Anfrage für die Wi-Fi Direct-Verbindung akzeptiert.

### Daten senden und empfangen

Sie können Daten wie Kontakte oder Mediendateien für andere Geräte freigeben. Die folgenden Aktionen zeigen ein Beispiel für das Senden eines Bilds an ein anderes Gerät.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Galerie** und wählen Sie ein Bild aus.
- 2 Tippen Sie  → **Wi-Fi Direct** an und wählen Sie ein Gerät aus, an das Sie das Bild senden möchten.
- 3 Akzeptieren Sie zum Bestätigen die Anfrage zur Wi-Fi Direct-Verbindung auf dem anderen Gerät.  
Wenn die Geräte bereits verbunden sind, wird das Bild ohne Verbindungsanfrage an das andere Gerät gesendet.

### Geräteverbindung beenden

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **WLAN** an.
- 2 Tippen Sie  → **Wi-Fi Direct** an.  
Das Gerät zeigt die verbundenen Geräte in der Liste an.
- 3 Tippen Sie zum Trennen der Verbindung zwischen den Geräten den Gerätenamen an.

## Bluetooth

Verwenden Sie Bluetooth, um Daten oder Mediendateien mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten auszutauschen.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abfangen oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die per Bluetooth gesendet oder empfangen werden.
- Verwenden Sie nur vertrauenswürdige und ordnungsgemäß abgesicherte Geräte zum Senden und Empfangen von Daten. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die Reichweite reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.
- Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion nicht zu illegalen Zwecken (z. B. zum Nutzen von Raubkopien oder zum illegalen Aufzeichnen von Gesprächen zu gewerblichen Zwecken). Samsung trägt keinerlei Verantwortung für die Folgen einer illegalen Verwendung der Bluetooth-Funktion.

### Mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln

1

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Bluetooth** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.

Die erkannten Geräte werden aufgelistet.

2

Wählen Sie ein Gerät für die Kopplung aus.

Wenn sich dieses Gerät nicht in der Liste befindet, aktivieren Sie den Bluetooth-Kopplungsmodus. Schlagen Sie hierzu in den Benutzerhandbüchern des anderen Geräts nach.



Solange der Bildschirm mit den Bluetooth-Einstellungen angezeigt wird, ist Ihr Gerät für andere Geräte sichtbar.


3

Akzeptieren Sie zur Bestätigung die Bluetooth-Verbindungsanfrage auf Ihrem Gerät.


Die Geräte werden verbunden, wenn das andere Gerät die Anfrage für die Bluetooth-Verbindung akzeptiert.

### Daten senden und empfangen

Viele Anwendungen unterstützen den Datentransfer über Bluetooth. Sie können Daten wie Kontakte oder Mediendateien für andere Bluetooth-Geräte freigeben. Die folgenden Aktionen zeigen ein Beispiel für das Senden eines Bilds an ein anderes Gerät.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Galerie** und wählen Sie ein Bild aus.
- 2 Tippen Sie  → **Bluetooth** an und wählen Sie ein Gerät aus, an das Sie das Bild senden möchten.  
Befindet sich das Gerät zur Kopplung nicht in der Liste, bitten Sie den Besitzer, die Sichtbarkeitsoption des Geräts zu aktivieren.
- 3 Akzeptieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf dem anderen Gerät.

### Bluetooth-Geräte entkoppeln


- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Bluetooth** an.  
Das Gerät zeigt die gekoppelten Geräte in der Liste an.
- 2 Tippen Sie  neben dem Namen des Geräts zum Entkoppeln an.
- 3 Tippen Sie **Entkoppeln** an.

### Datensparen (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)

Reduzieren Sie die Datennutzung, indem Sie verhindern, dass im Hintergrund ausgeführte Anwendungen Daten senden oder empfangen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Datennutzung** → **Datensparen** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.

Wenn der Datensparmodus aktiviert ist, erscheint auf der Statusleiste das Symbol .

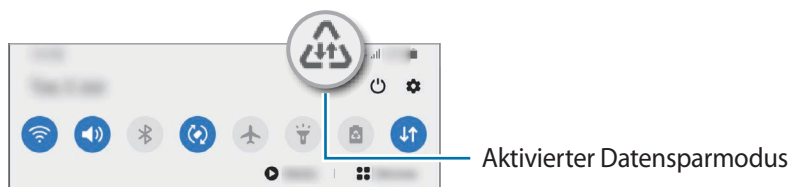

Um Anwendungen auszuwählen, für die keine Datenbegrenzung gilt, tippen Sie **App beim Datensparen zulassen** an und wählen Sie die entsprechenden Anwendungen aus.

## Apps, die nur mobile Daten verwenden (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)

Wählen Sie Anwendungen aus, die immer mobile Daten verwenden, selbst wenn das Gerät mit einem WLAN verbunden ist.

Sie können beispielsweise das Gerät so einstellen, dass mobile Daten nur von Anwendungen genutzt werden, die Sie schützen möchten, oder von Streaming-Anwendungen, deren Verbindung getrennt werden kann. Die entsprechenden Anwendungen werden selbst dann mit mobiler Datenverbindung gestartet, wenn Sie die WLAN-Funktion nicht deaktivieren.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Datennutzung** → **Apps, die nur mobile Daten verwenden** an und aktivieren Sie die Funktion mit dem Schalter. Tippen Sie anschließend die Schalter neben den gewünschten Anwendungen an.



Wenn Sie diese Funktion nutzen, können zusätzliche Kosten entstehen.

## Mobile Hotspot und Tethering (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)

Verwenden Sie das Gerät als Mobilen Hotspot, um die mobile Datenverbindung des Geräts für andere Geräte freizugeben, wenn die Netzwerkverbindung nicht verfügbar ist. Verbindungen können über WLAN, USB oder Bluetooth hergestellt werden.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Mobile Hotspot und Tethering** an.








Wenn Sie diese Funktion nutzen, können zusätzliche Kosten entstehen.

- **Mobile Hotspot:** Mobile Hotspot verwenden, um die mobile Datenverbindung des Geräts für PCs oder andere Geräte verfügbar zu machen.
- **Bluetooth-Tethering:** Bluetooth-Tethering verwenden, um die mobile Datenverbindung des Geräts über Bluetooth für PCs oder andere Geräte freizugeben.
- **USB-Tethering:** USB-Tethering verwenden, um die mobile Datenverbindung des Geräts über USB für einen PC freizugeben. Wenn das Gerät mit einem PC verbunden ist, wird es als drahtloses Modem für den PC verwendet.



## Mobilen Hotspot verwenden

Verwenden Sie Ihr Gerät als Mobilen Hotspot, um die mobile Datenverbindung Ihres Geräts für andere Geräte freizugeben.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Mobile Hotspot und Tethering** → **Mobile Hotspot** an.
  - 2 Tippen Sie den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.  
Auf der Statusleiste erscheint das Symbol . Andere Geräte können Ihr Gerät in der Liste mit den WLAN-Netzwerken finden.  
Tippen Sie zum Festlegen eines Passworts für den Mobilen Hotspot  → **Mobile Hotspot-Konfiguration** an und wählen Sie die gewünschte Sicherheitsstufe aus. Geben Sie anschließend ein Passwort ein und tippen Sie **Speichern** an.
  - 3 Suchen Sie auf dem Bildschirm des anderen Geräts Ihr Gerät und wählen Sie es in der Liste der WLAN-Netzwerke aus.  
Um eine Verbindung ohne Passworteingabe herzustellen, tippen Sie  an und scannen Sie den QR-Code mit dem anderen Gerät.
-  Wenn der mobile Hotspot nicht gefunden wird, stellen Sie auf Ihrem Gerät das **Bereich** auf **2,4 GHz** ein, tippen Sie  → **Mobile Hotspot-Konfiguration** an und deaktivieren Sie **Mein Gerät ausblenden**.
- 4 Greifen Sie auf dem verbundenen Gerät über die mobile Datenverbindung des Geräts auf das Internet zu.

## Auto-Hotspot

Sie können die mobile Datenverbindung Ihres Geräts für Ihre anderen Geräte freigeben, die in Ihrem Samsung Account angemeldet sind, ohne dass hierfür ein Passwort eingegeben werden muss.

Tippen Sie **Auto-Hotspot** und dann den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.

## Weitere Verbindungseinstellungen

Passen Sie die Einstellungen für weitere Verbindungsfunktionen an.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Weitere Verbindungseinstellungen** an.

- **Geräte in der Nähe suchen:** In der Nähe nach Geräten suchen, zu denen eine Verbindung hergestellt werden kann.
- **Drucken:** Einstellungen für auf dem Gerät installierte Drucker-Plug-ins konfigurieren. Sie können verfügbare Drucker suchen oder manuell einen Drucker hinzufügen, um Dateien zu drucken. Weitere Informationen finden Sie unter „[Drucken](#)“.
- **VPN:** Richten Sie virtuelle private Netzwerke (VPNs) auf Ihrem Gerät ein, um private Netzwerke einer Schule oder eines Unternehmens zu verbinden.
- **Privates DNS:** Legen Sie fest, dass das Gerät das sicherheitsoptimierte private DNS verwendet.
- **Ethernet:** Wenn Sie einen Ethernet-Adapter anschließen, können Sie ein kabelgebundenes Netzwerk verwenden und die Netzwerkeinstellungen konfigurieren.

### Drucken

Konfigurieren Sie die Einstellungen für Drucker-Plug-ins, die auf dem Gerät installiert sind. Sie können das Gerät über WLAN oder Wi-Fi Direct mit einem Drucker verbinden und Bilder oder Dokumente drucken.



Manche Drucker sind nicht mit Ihrem Gerät kompatibel.

### Drucker-Plug-ins hinzufügen


Fügen Sie Drucker-Plug-ins für die Drucker hinzu, die Sie mit dem Gerät verbinden möchten.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Weitere Verbindungseinstellungen** → **Drucken** → **Plug-in herunterladen** an.
- 2 Suchen Sie im **Play Store** nach einem Drucker-Plug-in.
- 3 Wählen Sie ein Drucker-Plug-in aus und installieren Sie es.
- 4 Wählen Sie das installierte Drucker-Plug-in aus.


Das Gerät sucht automatisch nach Druckern, die mit demselben WLAN wie das Gerät verbunden sind.

### 5 Wählen Sie den hinzuzufügenden Drucker aus.



Tippen Sie zum manuellen Hinzufügen von Druckern  → **Drucker hinzufügen** an.

### Inhalte drucken

Öffnen Sie beim Ansehen von bestimmten Inhalten, z. B. von Bildern oder Dokumenten, die Optionsliste und tippen Sie **Drucken** →  → **Alle Drucker...** an und wählen Sie dann einen Drucker aus.



Die Druckmethoden können abhängig vom Inhalt variieren.

## Töne und Vibration

### Optionen

Sie können die Einstellungen für verschiedene Töne auf dem Gerät ändern.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Töne und Vibration** an.

- **Tonmodus:** Tonmodus, Vibrationsmodus oder Stumm-Modus verwenden.
- **Beim Klingeln vibrieren:** Einstellen, dass das Gerät vibriert und einen Klingelton wiedergibt, um Sie auf eingehende Anrufe hinzuweisen.
- **Zeitweises Stummschalten:** Für das Gerät einstellen, dass eine Zeit lang der Stumm-Modus verwendet wird.
- **Klingelton:** Klingelton ändern.
- **Benachrichtigungston:** Benachrichtigungston ändern.
- **Systemton-Theme:** Töne bestimmter Aktionen ändern, etwa für das Laden des Geräts.
- **Lautstärke:** Gerätelautstärke anpassen.
- **Vibrationsmuster:** Vibrationsmuster auswählen.
- **Systemton:** Töne für bestimmte Aktionen (z. B. die Bedienung des Touchscreens) einstellen.
- **Tonqualität und Effekte:** Tonqualität und -effekte für das Gerät einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Dolby Atmos \(Surround-Sound\)](#)“.
- **Separater App-Ton:** Für das Gerät einstellen, dass der Medienton einer bestimmten App auf dem anderen Audiogerät separat wiedergegeben wird. Weitere Informationen finden Sie unter „[Separater App-Ton](#)“.

### Dolby Atmos (Surround-Sound)

Wählen Sie einen Surround-Soundmodus aus, der für viele verschiedene Audioarten optimiert wurde (Filme, Musik, Sprachwiedergabe usw.). Mit Dolby Atmos umgibt Sie Sound in ausgezeichneter Qualität von allen Seiten.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Töne und Vibration** → **Tonqualität und Effekte** → **Dolby Atmos** an, aktivieren Sie den Schalter und wählen Sie dann einen Modus aus.

### Separater App-Ton

Gerät so festlegen, dass Medientöne aus einer bestimmten Anwendung unabhängig von den Tonausgaben anderer Anwendungen über den verbundenen Bluetooth-Lautsprecher oder das verbundene Bluetooth-Headset ausgegeben werden.

So können Sie zum Beispiel die Sprachausgabe der Navigationsanwendung über den Lautsprecher des Geräts ausgeben und gleichzeitig über den Bluetooth-Lautsprecher im Auto die Wiedergabe aus der Musikanwendung abspielen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Töne und Vibration** → **Separater App-Ton** und dann den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung aus, deren Medientöne unabhängig wiedergegeben werden sollen, und tippen Sie die Zurück-Taste an.
- 3 Wählen Sie ein Gerät aus, auf dem die Medientöne der ausgewählten Anwendung wiedergegeben werden sollen.

## Benachrichtigungen

### Optionen

Ändern Sie die Benachrichtigungseinstellungen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Benachrichtigungen** an.

- **Aktionen und Antworten empfehlen:** Für das Gerät das Vorschlagen von Aktionen und Reaktionen auf Benachrichtigungen einstellen.
- **Zum Schlummern nach li./re. str.:** Festlegen, dass auf dem Gerät das Symbol für die Schlummerfunktion angezeigt wird, wenn Sie im Benachrichtigungsfeld eine Benachrichtigung nach links oder rechts wischen.
- **App-Symbolindikator:** Einstellungen der Symbole für die Anwendungsbenachrichtigungen ändern. Weitere Informationen finden Sie unter „[App-Symbolindikator](#)“.

- **Statusleiste:** Festlegen, wie Benachrichtigungssymbole angezeigt werden und ob der Prozentsatz der verbleibenden Akkuleistung in der Statusleiste angezeigt werden soll.
- **Nicht stören:** Alle Töne bis auf explizite Ausnahmen stummschalten.
- **Kürzlich gesendet:** Die Anwendungen anzeigen, für die kürzlich Benachrichtigungen eingegangen sind, und die Benachrichtigungseinstellungen ändern. Um die Benachrichtigungseinstellungen für mehrere Anwendungen zu ändern, tippen Sie **Weitere** → ▼ → **Alle** an und wählen Sie in der Anwendungsliste eine Anwendung aus.

## App-Symbolindikator

Sie können festlegen, dass in den Anwendungssymbolen eine Zahl oder ein Punkt angezeigt wird, wenn neue Benachrichtigungen vorliegen. Sie können auch einstellen, dass keine Markierung erscheint.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Benachrichtigungen** → **App-Symbolindikator** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Wählen Sie unter **Stil des Indikators** eine Option aus.  
Wenn Sie die Funktion **Benachrichtig. auf App-Symbolen** aktivieren, lässt sich die Benachrichtigung durch Berühren und Halten des Anwendungssymbols öffnen.

## Anzeige

### Optionen

Ändern Sie die Einstellungen für Display und Startbildschirm.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Anzeige** an.


- **Hell/Dunkel:** Dunkel-Modus aktivieren oder deaktivieren.
- **Einstellungen für Dark Mode:** Augen durch Abdunkelung des Bildschirms bei Verwendung in der Nacht oder an dunklen Orten schonen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Einstellungen für Dark Mode](#)“.
- **Helligkeit:** Display-Helligkeit anpassen.
- **Adaptive Helligkeit:** Gerät so einstellen, dass es Ihre Helligkeitseinstellungen speichert und sie dann automatisch bei ähnlichen Lichtbedingungen anwendet.
- **Bildwiederholrate:** Aktualisierungsrate des Bildschirms ändern. Bei einer hohen Aktualisierungsrate lässt sich der Bildschirm flüssiger scrollen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Bildwiederholrate](#)“.

- **Blaufilter:** Blaulichtfilter aktivieren und Filtereinstellungen ändern. Weitere Informationen finden Sie unter „[Blaufilter \(SM-T970, SM-T975, SM-T976B\)](#)“. (SM-T970, SM-T975, SM-T976B)
- **Bildschirmmodus:** Bildschirmmodus ändern, um Farbe und Kontrast des Displays anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Bildschirmmodus ändern oder Displayfarbe anpassen](#)“.
- **Schriftgröße und -stil:** Schriftgröße und -art ändern. Weitere Informationen finden Sie unter „[Schriftgröße und -stil](#)“.
- **Bildschirmzoom:** Einstellungen für den Bildschirmzoom ändern.
- **Bildschirm-Timeout:** Zeitraum einstellen, nach dem die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird.
- **Startbildschirm:** Einstellungen für den Startbildschirm wie etwa das Bildschirmraster und das Layout konfigurieren.
- **Seitenbildschirm:** Einstellungen für den Seitenbildschirm ändern. Weitere Informationen finden Sie unter „[Seitenbildschirm](#)“.
- **Navigationsleiste:** Einstellungen der Navigationsleiste ändern. Weitere Informationen finden Sie unter „[Navigationsleiste \(Softkeys\)](#)“.
- **Bildschirmschoner:** Bildschirmschoner starten, wenn das Gerät geladen wird. Weitere Informationen finden Sie unter „[Bildschirmschoner](#)“.

## Einstellungen für Dark Mode

Schonen Sie Ihre Augen durch Abdunkelung des Bildschirms, wenn Sie das Gerats nachts oder an dunklen Orten verwenden.



- In manchen Anwendungen kann das Display nicht abgedunkelt werden.
- Im Benachrichtigungsfeld lasst sich der Dunkel-Modus bequem aktivieren oder deaktivieren. Offnen Sie das Benachrichtigungsbedienfeld, streichen Sie nach unten und tippen Sie dann  (**Dark Mode**) an.

1

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Anzeige** und dann **Dunkel** an, um diese Funktion zu aktivieren.

2

Um einen Zeitplan zur Anwendung des Dunkel-Modus festzulegen, tippen Sie **Einstellungen fur Dark Mode** und dann den Schalter **Zeitplan festlegen** an, um die Funktion zu aktivieren, und wahlen Sie anschlieend eine Option aus.

- **Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang:** Der Dunkel-Modus wird Ihrem aktuellen Standort entsprechend fur die Nacht aktiviert und am Morgen deaktiviert.
- **Benutzerdefinierter Zeitplan:** Der Dunkel-Modus wird zu bestimmten Zeiten aktiviert und deaktiviert.

## Bildwiederholrate

Die Aktualisierungsrate gibt an, wie oft sich der Bildschirm pro Sekunde aktualisiert. Nutzen Sie eine hohe Aktualisierungsrate, um zu verhindern, dass der Bildschirm beim Wechsel zwischen zwei Ansichten flackert. Der Bildschirm wirkt dann beim Scrollen flüssiger. Wenn Sie eine standardmäßige Aktualisierungsrate auswählen, hält der Akku länger.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Anzeige** → **Bildwiederholrate** an.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Aktualisierungsrate aus.
  - **Hoch:** Nutzen Sie eine hohe Aktualisierungsrate, damit der Bildschirm flüssiger wechselt.
  - **Standard:** Verwenden Sie bei einer herkömmlichen Nutzung die standardmäßige Aktualisierungsrate, um Akku zu sparen.

## Blaufilter (SM-T970, SM-T975, SM-T976B)

Entlasten Sie Ihre Augen, indem Sie die Menge an blauem Licht, das vom Bildschirm abgestrahlt wird, begrenzen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Anzeige** → **Blaufilter** und anschließend den Schalter **Jetzt einschalten** an, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Mit dem Schieberegler passen Sie die Transparenz des Filters an.
- 3 Um einen Zeitplan zur Anwendung des Blaulichtfilters festzulegen, tippen Sie den Schalter **Zeitplan festlegen** an, um die Funktion zu aktivieren, und wählen Sie eine Option aus.
  - **Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang:** Der Blaulichtfilter wird Ihrem aktuellen Standort entsprechend für die Nacht aktiviert und am Morgen deaktiviert.
  - **Benutzerdefinierter Zeitplan:** Der Blaulichtfilter wird zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiviert.

## Bildschirmmodus ändern oder Displayfarbe anpassen

Ändern Sie den Bildschirmmodus oder passen Sie die Displayfarbe Ihren Wünschen entsprechend an.

## Bildschirmmodus ändern

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Anzeige** → **Bildschirmmodus** an und wählen Sie den gewünschten Modus aus.

- **Lebendig:** Farbspektrum, Sättigung und Schärfe des Displays werden optimiert. Außerdem lässt sich die Farbabstimmung des Displays über den Farbwert einstellen.
- **Natürlich:** Das Display wird in einem natürlichen Farbton angezeigt.



- Die Displayfarbe kann nur im Modus **Lebendig** geändert werden.
- Der Modus **Lebendig** ist möglicherweise nicht mit Anwendungen von Drittanbietern kompatibel.
- Sie können den Bildschirmmodus nicht ändern, während der Blaulichtfilter angewendet wird.

## Farbabstimmung des gesamten Bildschirms optimieren (SM-T970, SM-T975, SM-T976B)

Optimieren Sie die Displayfarbe durch das Anpassen der Farbtöne.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Anzeige** → **Bildschirmmodus** → **Lebendig** an und stellen Sie unter **Weißabgleich** die Leiste zur Farbanpassung wie gewünscht ein.

Wenn Sie den Schieberegler zur Farbanpassung in Richtung **Kühl** ziehen, nimmt der blaue Farbanteil zu.

Wenn Sie den Schieberegler in Richtung **Warm** ziehen, nimmt der rote Farbanteil zu.



## Bildschirmfarbton über den Farbwert anpassen (SM-T970, SM-T975, SM-T976B)

Erhöhen oder senken Sie den Anteil bestimmter Farben, indem Sie einzeln die Werte für Rot, Grün oder Blau einstellen.


- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Anzeige** → **Bildschirmmodus** → **Lebendig** an.
- 2 Tippen Sie **Erweiterte Einstellungen** an.
- 3 Passen Sie die Farbleisten **R** (Rot), **G** (Grün) und **B** (Blau) wie gewünscht an.  
Der Bildschirmfarbton wird angepasst.



## Schriftgröße und -stil


Schriftgröße und -art ändern.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Anzeige** → **Schriftgröße und -stil** an.
- 2 Ändern Sie die Einstellungen für die Schriftart und den Fettdruck und stellen Sie die Größe unter **Schriftgröße** mit dem Schieberegler ein.

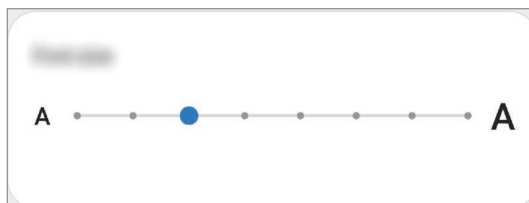

## Bildschirmschoner

Sie können Bilder als Bildschirmschoner anzeigen, wenn der Bildschirm automatisch ausgeschaltet wird. Der Bildschirmschoner startet, wenn das Gerät geladen wird.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Anzeige** → **Bildschirmschoner** an.
- 2 Wählen Sie eine Option aus.  
Wenn Sie die Option **Fotorahmen** oder **Fotos** auswählen, wird eine Diashow mit den ausgewählten Bildern angezeigt. Mit der Option **Fototabelle** werden die ausgewählten Bilder als sich überlagernde Kärtchen angezeigt.
- 3 Tippen Sie  an, um die Alben auszuwählen, aus denen die Bilder angezeigt werden sollen.
- 4 Tippen Sie anschließend die Zurück-Taste an.  
Für eine Vorschau der ausgewählten Option tippen Sie **Vorschau** an.



Wenn Sie den Bildschirm während der Anzeige des Bildschirmschoners antippen, wird der Bildschirm eingeschaltet.

## Hintergrundbild

Ändern Sie die Hintergrundeinstellungen für den Startbildschirm und den Sperrbildschirm.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Hintergrundbild** an.

# Sperrbildschirm

## Optionen

Ändern Sie die Einstellungen für den gesperrten Bildschirm.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Sperrbildschirm** an.



Die verfügbaren Optionen variieren je nach ausgewählter Bildschirmsperrmethode.

- **Sperrbildschirmtyp:** Bildschirmsperrmethode ändern.
- **Smart Lock:** Gerät so einstellen, dass es sich entsperrt, wenn vertrauenswürdige Standorte oder Geräte erkannt werden. Weitere Informationen finden Sie unter „[Smart Lock](#)“.
- **Sichere Sperreinstellungen:** Einstellungen des Sperrbildschirms für die ausgewählte Sperrmethode ändern.
- **Hintergrundbilddienste:** Festlegen, dass auf dem Gerät Hintergrunddienste verwendet werden, etwa der dynamische Sperrbildschirm.
- **Uhrenstil:** Stil und Farbe der auf dem Sperrbildschirm angezeigten Uhr ändern.
- **Roaming-Uhr:** Sowohl die lokale als auch die Heimatzeit beim Roaming auf dem gesperrten Bildschirm anzeigen. (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)
- **FaceWidgets:** Einstellungen der auf dem Sperrbildschirm angezeigten Elemente ändern.
- **Kontaktinformationen:** Kontaktinformationen wie Ihre E-Mail-Adresse auf dem Sperrbildschirm anzeigen.
- **Benachrichtigungen:** Anzeigeart der Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm festlegen.
- **Shortcuts:** Anwendungen auswählen, für die Verknüpfungen auf dem gesperrten Bildschirm angezeigt werden.
- **Info zu Sperrbildschirm:** Version des Sperrbildschirms und rechtliche Informationen anzeigen.

## Smart Lock

Sie können das Gerät so einstellen, dass es sich entsperrt, wenn vertrauenswürdige Standorte oder Geräte erkannt werden.

Wenn Sie beispielsweise Ihre Wohnung als vertrauenswürdigen Standort festgelegt haben, erkennt sie das Gerät beim Erreichen des Wohnorts und entsperrt sich automatisch selbst.



- Diese Funktion steht Ihnen zur Verfügung, sobald Sie eine Bildschirmsperrmethode festgelegt haben.
- Wenn Sie das Gerät vier Stunden lang nicht nutzen bzw. wenn Sie es einschalten, müssen Sie es mit dem eingerichteten Muster, Passwort oder der PIN entsperren.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Sperrbildschirm** → **Smart Lock** an.
- 2 Entsperren Sie den Bildschirm mit der voreingestellten Bildschirmsperrmethode.
- 3 Wählen Sie eine Option aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

## Biometrische Daten und Sicherheit

### Optionen

Sie können die Einstellungen für die Sicherung des Geräts ändern.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Biometrische Daten und Sicherheit** an.

- **Gesichtserkennung:** Gesichtserkennung zum Entsperren des Bildschirms einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter „[Gesichtserkennung](#)“.
- **Fingerabdrücke:** Fingerabdrücke registrieren, um den Bildschirm zu entsperren. Weitere Informationen finden Sie unter „[Fingerabdruckerkennung](#)“.
- **Biometrie-Einstellungen:** Einstellungen für biometrische Daten ändern.
- **Patch für biometrische Sicherheit:** Version des Sicherheitspatches für biometrische Daten anzeigen und nach Aktualisierungen suchen.
- **Google Play Protect:** Festlegen, dass das Gerät nach schädlichen Anwendungen und Funktionen sucht, vor möglichen Schäden warnt und Gefährdungen entfernt.
- **Sicherheitsupdate:** Softwareversion des Geräts anzeigen und nach Aktualisierungen suchen.
- **Google Play-Systemupdate:** Google Play-Systemversion anzeigen und nach Aktualisierungen suchen.
- **Find My Mobile:** Funktion zum Orten des Mobilgeräts aktivieren oder deaktivieren. Besuchen Sie die Find My Mobile-Website ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)), um Ihr verlorengegangenes oder gestohlenen Gerät zu orten und zu steuern.
- **Samsung Pass:** Verifizieren Sie Ihre Identität ganz einfach über Ihre biometrischen Daten. Weitere Informationen finden Sie unter „[Samsung Pass](#)“.
- **Sicherer Ordner:** Erstellen Sie einen sicheren Ordner zum Schutz Ihrer privaten Inhalte und Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Sicherer Ordner](#)“.
- **Sicheres WLAN:** Schutz Ihrer Daten für das Gerät einstellen, wenn ungeschütztes WLAN verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter „[Sicheres WLAN](#)“.



Diese Funktion ist je nach WLAN-Netzwerk, Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

- **Unbekannte Apps installieren:** Installation von Anwendungen aus unbekannten Quellen zulassen.
- **Verschlüsseln oder Entschlüsseln der SD-Karte:** Dateien auf einer Speicherkarte verschlüsseln.



Wenn Sie das Gerät auf die Standardwerte zurücksetzen und diese Option aktiviert ist, wird das Gerät nicht in der Lage sein, die verschlüsselten Dateien zu lesen. Deaktivieren Sie diese Option, bevor Sie das Gerät zurücksetzen.

- **Andere Sicherheitseinstellungen:** Zusätzliche Sicherheitseinstellungen konfigurieren.

## Gesichtserkennung

Sie können das Gerät zum Entsperren des Bildschirms durch Erkennung Ihres Gesichts einstellen.



- Wenn Sie die Gesichtserkennung als Entsperrmethode für den Bildschirm festgelegt haben, kann das Gerät beim ersten Einschalten nicht per Gesichtserkennung entsperrt werden. Damit Sie das Gerät nutzen können, müssen Sie den Bildschirm dann mit dem Muster, dem Passwort oder der PIN entschlüsseln, das bzw. die Sie beim Registrieren des Gesichts eingerichtet haben. Vergessen Sie weder Muster, PIN noch Passwort.
- Falls Sie die Bildschirmsperrmethode zu einem nicht sicheren Verfahren wie **Streichen** oder **Keine** ändern, werden Ihre gesamten biometrischen Daten gelöscht. Wenn Sie Ihre biometrischen Daten für Anwendungen oder Funktionen verwenden möchten, müssen Sie die Daten erneut registrieren.



### Vorsichtsmaßnahmen bei der Gesichtserkennung

Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie das Gerät mithilfe der Gesichtserkennung entsperren:

- Das Gerät könnte von jemandem entsperrt werden, der Ihrem Bild ähnelt.
- Die Gesichtserkennung ist nicht so sicher wie ein Muster, eine PIN oder ein Passwort.

## Zur besseren Gesichtserkennung

Bei der Verwendung der Gesichtserkennung ist Folgendes zu beachten:

- Bedenken Sie die Umstände beim Registrieren, z. B. das Tragen von Brille, Kopfbedeckung, Maske, Bart oder Schminke.
- Stellen Sie sicher, dass Sie sich beim Registrieren an einem ausreichend beleuchteten Ort befinden und dass die Kameralinse sauber ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Bild nicht unscharf ist.

### Gesicht registrieren

Registrieren Sie Ihr Gesicht nicht im Freien, sondern an einem Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Biometrische Daten und Sicherheit** → **Gesichtserkennung** an.
- 2 Lesen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und tippen Sie **Weiter** an.
- 3 Bildschirmsperrmethode einstellen.
- 4 Geben Sie an, ob Sie eine Brille tragen, und tippen Sie **Fortsetzen** an.
- 5 Positionieren Sie das Gerät so, dass der Bildschirm in Ihre Richtung zeigt, und sehen Sie auf den Bildschirm.
- 6 Positionieren Sie Ihr Gesicht innerhalb des Rahmens auf dem Bildschirm.  
Die Kamera scannt Ihr Gesicht.



- Wenn das Entsperren des Bildschirms per Gesichtserkennung nicht richtig funktioniert, tippen Sie **Gesichtsdaten entfernen** an, um das registrierte Gesicht zu entfernen, und registrieren Sie Ihr Gesicht erneut.
- Um die Gesichtserkennung zu verbessern, tippen Sie **Neues alternatives Aussehen** an und fügen ein anderes Aussehen hinzu.

### Registrierte Gesichtsdaten löschen

Sie können registrierte Gesichtsdaten wieder löschen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Biometrische Daten und Sicherheit** → **Gesichtserkennung** an.
- 2 Entsperren Sie den Bildschirm mit der voreingestellten Bildschirmsperrmethode.
- 3 Tippen Sie **Gesichtsdaten entfernen** → **Entfernen** an.  
Beim Löschen des registrierten Gesichts werden alle zugehörigen Funktionen deaktiviert.

## Bildschirm per Gesichtserkennung entsperren

Sie können den Bildschirm mit Ihrem Gesicht entsperren, anstatt ein Muster, eine PIN oder ein Passwort zu verwenden.

**1** Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Biometrische Daten und Sicherheit** → **Gesichtserkennung** an.

**2** Entsperren Sie den Bildschirm mit der voreingestellten Bildschirmsperrmethode.

**3** Tippen Sie den Schalter **Gesichtserkennung** an, um die Funktion zu aktivieren.



- Wenn Sie einstellen möchten, dass der Bildschirm entsperrt wird, ohne dass Sie nach der Gesichtserkennung über den gesperrten Bildschirm wischen, tippen Sie den Schalter **Auf Sperrbildschirm bleiben** an.
- Wenn Sie die Gesichtserkennung auf Fotos oder in Videos einschränken möchten, tippen Sie den Schalter **Schnellere Erkennung** an, um die Funktion zu deaktivieren. Dadurch wird die Geschwindigkeit für die Gesichtserkennung reduziert.
- Wenn das Gerät Ihr Gesicht nur dann erkennen soll, wenn Sie die Augen geöffnet haben, tippen Sie den Schalter **Geöffnete Augen erfordern** an.
- Wenn Sie die Erkennungsrate in dunklen Umgebungen verbessern möchten, tippen Sie den Schalter **Bildschirm aufhellen** an, um die Funktion zu aktivieren.

**4** Sehen Sie auf den gesperrten Bildschirm.

Wenn Ihr Gesicht erkannt wird, können Sie den Bildschirm ohne Verwendung einer zusätzlichen Bildschirmsperrmethode entsperren. Falls Ihr Gesicht nicht erkannt wird, verwenden Sie die voreingestellte Bildschirmsperrmethode.

## Fingerabdruckerkennung

Damit die Erkennung der Fingerabdrücke funktioniert, müssen Sie Ihren Fingerabdruck auf Ihrem Gerät registrieren und speichern. Sobald der Fingerabdruck registriert ist, können Sie Ihr Gerät so einstellen, dass dieser für folgende Funktionen verwendet wird:

- Bildschirmsperre
- Sicherer Ordner



- Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.
- Die Fingerabdruckerkennung nutzt die eindeutigen Merkmale eines Fingerabdrucks, um die Sicherheit Ihres Geräts zu verbessern. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Fingerabdrucksensor zwei unterschiedliche Fingerabdrücke verwechselt, ist äußerst gering. In sehr seltenen Fällen, in denen verschiedene Fingerabdrücke extrem ähnlich sind, erfasst der Sensor die Fingerabdrücke möglicherweise als identisch.
- Achten Sie beim Verwenden eines Bildschirmschutzes darauf, dass er den Fingerabdrucksensor auf dem Bildschirm nicht beeinträchtigt. (SM-T970, SM-T975, SM-T976B)
- Wenn Sie Ihren Fingerabdruck als Entsperrmethode für den Bildschirm eingerichtet haben, kann das Gerät beim ersten Einschalten nicht per Fingerabdruck entsperrt werden. Damit Sie das Gerät nutzen können, müssen Sie den Bildschirm dann mit dem Muster, dem Passwort oder der PIN entschlüsseln, das bzw. die Sie beim Registrieren des Fingerabdrucks eingerichtet haben. Vergessen Sie weder Muster, PIN noch Passwort.
- Wird Ihr Fingerabdruck nicht erkannt, entsperren Sie das Gerät mit dem Muster oder Passwort oder der PIN, das bzw. die beim Registrieren des Fingerabdrucks eingerichtet war, und registrieren Sie Ihre Fingerabdrücke erneut. Bei vergessenem Muster, Passwort oder vergessener PIN können Sie Ihr Gerät nur verwenden, wenn Sie es auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Samsung übernimmt keine Haftung für Datenverluste oder Unannehmlichkeiten, die durch vergessene Entsperrungscodes verursacht wurden.
- Falls Sie die Bildschirmsperrmethode zu einem nicht sicheren Verfahren wie **Streichen** oder **Keine** ändern, werden Ihre gesamten biometrischen Daten gelöscht. Wenn Sie Ihre biometrischen Daten für Anwendungen oder Funktionen verwenden möchten, müssen Sie die Daten erneut registrieren.

## Zur besseren Fingerabdruckerkennung

Beachten Sie beim Scannen Ihrer Fingerabdrücke auf dem Gerät die folgenden Bedingungen, die sich auf die Leistung der Funktion auswirken können:

- Die Fingerabdruckerkennung kann durch Falten oder Narben beeinträchtigt werden.
- Möglicherweise erkennt das Gerät Fingerspitzen von kleinen oder dünnen Fingern nicht.
- Speichern Sie zur Verbesserung der Erkennung die Abdrücke der Hand, mit der Sie das Gerät am häufigsten bedienen.

### ► SM-T870, SM-T875:

- Der Sensor für die Fingerabdruckerkennung ist in der Funktionstaste integriert. Stellen Sie sicher, dass der Sensor für die Fingerabdruckerkennung nicht durch metallische Gegenstände wie Münzen, Schlüssel oder Halsketten zerkratzt oder beschädigt ist.
- Das Abdecken des Sensors für die Fingerabdruckerkennung mit Schutzfolien, Aufklebern oder anderem Zubehör kann die Erkennungsrate verschlechtern. Wenn der Sensor für die Fingerabdruckerkennung mit einer Schutzfolie abgedeckt ist, entfernen Sie diese, bevor Sie den Sensor für die Fingerabdruckerkennung verwenden.
- Der Sensor für die Fingerabdruckerkennung und Ihre Finger müssen sauber und trocken sein.
- Wenn Sie den Finger beugen oder nur die Fingerspitze auflegen, erkennt das Gerät Ihre Fingerabdrücke möglicherweise nicht. Ihr Finger muss den Sensor für die Fingerabdruckerkennung vollständig bedecken.
- In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität im Gerät entstehen. Vermeiden Sie die Verwendung dieser Funktion in trockenen Umgebungen oder leiten Sie die statische Aufladung ab, indem Sie einen Metallgegenstand berühren.

### ► SM-T970, SM-T975, SM-T976B:

- Im Bildschirm des Geräts ist ein Sensor für die Fingerabdruckerkennung integriert. Achten Sie darauf, dass der Bildschirmschutz und der Touchscreen im Bereich des Sensors für die Fingerabdruckerkennung nicht durch Münzen, Schlüssel, Stifte, Halsketten oder andere Gegenstände zerkratzt bzw. beschädigt wird.
- Der Bereich um den Sensor für die Fingerabdruckerkennung und Ihre Finger müssen sauber und trocken sein.
- Wenn Sie den Finger beugen oder nur die Fingerspitze auflegen, erkennt das Gerät Ihre Fingerabdrücke möglicherweise nicht. Drücken Sie mit Ihrer Fingerspitze so auf den Bildschirm, dass der Bereich zur Fingerabdruckerkennung großflächig bedeckt ist.


## Fingerabdrücke registrieren

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Biometrische Daten und Sicherheit** → **Fingerabdrücke** an.
- 2 Lesen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und tippen Sie **Weiter** an.
- 3 Bildschirmsperrmethode einstellen.




## 4 Registrieren Sie Ihren Fingerabdruck.

► **SM-T870, SM-T875:** Legen Sie Ihren Finger auf die Funktionstaste. Sobald das Gerät Ihren Finger erkannt hat, heben Sie ihn an und legen Sie ihn erneut auf die Funktionstaste.

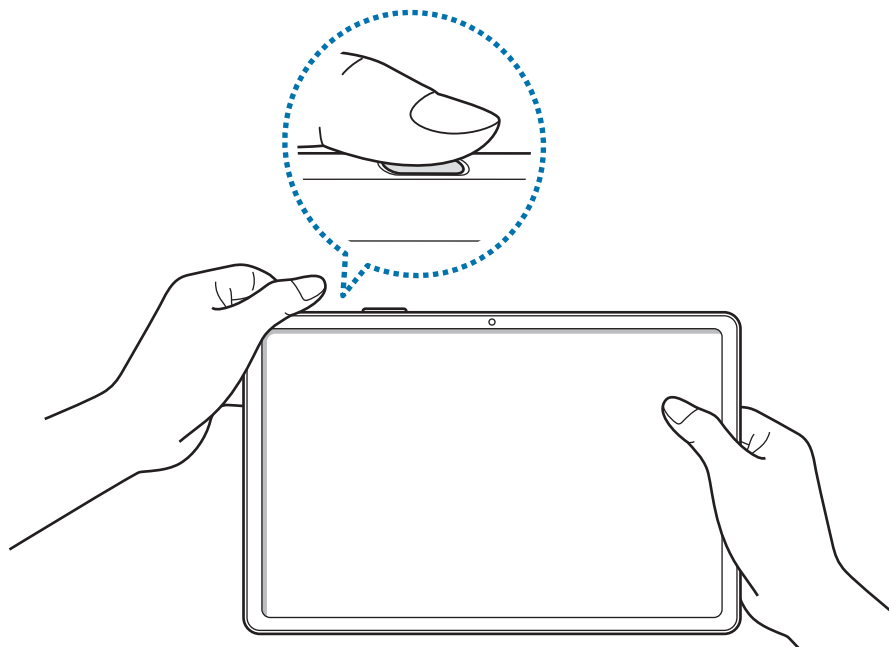

► **SM-T970, SM-T975, SM-T976B:** Legen Sie Ihren Finger auf den Sensor für die Fingerabdruckerkennung. Wenn das Gerät Ihren Finger erkannt hat, heben Sie ihn hoch und legen Sie ihn erneut auf den Sensor für die Fingerabdruckerkennung.

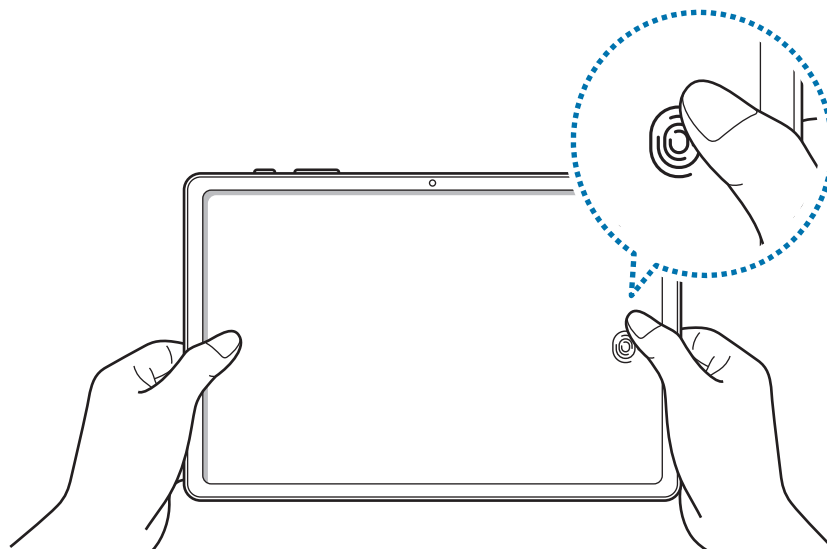

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der Fingerabdruck registriert ist.

## 5 Wenn Sie die Registrierung Ihrer Fingerabdrücke abgeschlossen haben, tippen Sie **OK** an.

### Gespeicherte Fingerabdrücke überprüfen

Sie können überprüfen, ob Ihr Fingerabdruck registriert ist, indem Sie Ihren Finger auf den Sensor für die Fingerabdruckerkennung legen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Biometrische Daten und Sicherheit** → **Fingerabdrücke** an.
- 2 Entsperren Sie den Bildschirm mit der voreingestellten Bildschirmsperrmethode.
- 3 Tippen Sie **Hinzugefügte Fingerabdrücke prüfen** an.
- 4 Legen Sie Ihren Finger auf den Sensor für die Fingerabdruckerkennung.  
Das Ergebnis der Erkennung wird angezeigt.

### Gespeicherte Fingerabdrücke löschen

Sie können registrierte Fingerabdrücke löschen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Biometrische Daten und Sicherheit** → **Fingerabdrücke** an.
- 2 Entsperren Sie den Bildschirm mit der voreingestellten Bildschirmsperrmethode.
- 3 Wählen Sie den Fingerabdruck aus, den Sie löschen möchten, und tippen Sie **Entfernen** an.

### Bildschirm mit Fingerabdruck entsperren

Sie können den Bildschirm mit Ihrem Fingerabdruck anstatt mit einem Muster, einer PIN oder einem Passwort entsperren.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Biometrische Daten und Sicherheit** → **Fingerabdrücke** an.
- 2 Entsperren Sie den Bildschirm mit der voreingestellten Bildschirmsperrmethode.
- 3 Tippen Sie den Schalter **Entsperren per Fingerabdruck** an, um die Funktion zu aktivieren.
- 4 Legen Sie bei gesperrtem Bildschirm den Finger auf den Sensor für die Fingerabdruckerkennung und scannen Sie Ihren Fingerabdruck.

### Einstellungen des Symbols für die Fingerabdruckerkennung ändern (SM-T970, SM-T975, SM-T976B)

Stellen Sie ein, dass das Symbol für die Fingerabdruckerkennung ein- oder ausgeblendet wird, wenn Sie den ausgeschalteten Bildschirm antippen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Biometrische Daten und Sicherheit** → **Fingerabdrücke** an.
- 2 Entsperren Sie den Bildschirm mit der voreingestellten Bildschirmsperrmethode.
- 3 Tippen Sie den Schalter **Symbol anzeigen, wenn Bildsch. aus** an, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

### Samsung Pass

Registrieren Sie Ihre biometrischen Daten für Samsung Pass und verifizieren Sie Ihre Identität in Diensten, für die eine Anmeldung oder Ihre persönliche Informationen erforderlich sind, ganz einfach.



- Für die Verwendung dieser Funktion muss das Gerät mit einem WLAN oder einem mobilen Netzwerk verbunden sein.
- Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie sich mit Ihrem Samsung Account anmelden. Weitere Informationen finden Sie unter „[Samsung Account](#)“.
- Die Funktion zur Websiteanmeldung ist nur für Websites verfügbar, die Sie über die **Internet**-Anwendung aufrufen. Einige Websites unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.
- Registrierte biometrische Daten werden nur auf Ihrem Gerät gespeichert und nicht mit anderen Geräten oder Servern synchronisiert.

### Samsung Pass registrieren

Registrieren Sie Ihre biometrischen Daten für Samsung Pass, bevor Sie Samsung Pass verwenden.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Biometrische Daten und Sicherheit** → **Samsung Pass** an. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

### Passwort für den Samsung Account bestätigen

Verifizieren Sie beispielsweise Ihre Identität mithilfe Ihrer registrierten biometrischen Daten anstelle des Passworts für den Samsung Account, wenn Sie im **Galaxy Store** einen Kauf tätigen.

Tippen Sie auf dem Samsung Pass-Hauptdisplay **⋮** → **Einstellungen** → **Konto und Synchronisieren** und anschließend den Schalter **Mit Samsung Pass bestätigen** an, um die Option zu aktivieren.

### Mit Samsung Pass auf Websites anmelden

Sie können sich mit Samsung Pass ganz einfach auf Websites anmelden, die das automatische Ausfüllen von IDs und Passwörtern unterstützen.

- 1 Öffnen Sie eine Website, auf der Sie sich anmelden möchten.
- 2 Geben Sie Ihre ID und Ihr Passwort ein und tippen Sie die Anmeldeschaltfläche der Website an.
- 3 Wenn ein Pop-up-Fenster eingeblendet wird, in dem Sie gefragt werden, ob die Anmeldeinformationen gespeichert werden sollen, aktivieren Sie **Mit Samsung Pass anmelden** und tippen Sie **Speichern** an.

### Mit Samsung Pass in Anwendungen anmelden

Sie können sich mit Samsung Pass ganz einfach in Anwendungen anmelden, die das automatische Ausfüllen von IDs und Passwörtern unterstützen.

- 1 Öffnen Sie eine Anwendung, in der Sie sich anmelden möchten.
- 2 Geben Sie Ihre ID und Ihr Passwort ein und tippen Sie die Anmeldeschaltfläche der Anwendung an.
- 3 Wenn ein Pop-up-Fenster eingeblendet wird, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die Anmeldeinformationen speichern möchten, tippen Sie **Speichern** an.


### Anmeldeinformationen verwalten

Sehen Sie sich die Liste der Websites und Anwendungen an, für die Sie die Samsung Pass-Verwendung festgelegt haben, und verwalten Sie Ihre Anmeldeinformationen.

- 1 Tippen Sie auf dem Samsung Pass-Hauptdisplay **Anmeldung** an und wählen Sie eine Website oder Anwendung aus der Liste aus.
- 2 Tippen Sie **Bearbeiten** an und ändern Sie Ihre ID, Ihr Passwort und den Namen der Website oder der Anwendung.  
Um Ihre Anmeldedaten zu löschen, tippen Sie **Löschen** an.

## Samsung Pass für Websites und Anwendungen verwenden

Wenn Sie Websites oder Anwendungen verwenden, die Samsung Pass unterstützen, können Sie sich ganz einfach mit Samsung Pass anmelden.

Um eine Liste der Websites und Anwendungen anzuzeigen, die Samsung Pass unterstützen, tippen Sie auf dem Samsung Pass-Hauptdisplay  → **Partner** an. Falls keine Websites oder Anwendungen vorhanden sind, die Samsung Pass unterstützen, wird **Partner** nicht angezeigt.



- Die verfügbaren Websites oder Anwendungen variieren möglicherweise je nach Region oder Dienstanbieter.
- Samsung übernimmt keine Haftung für Datenverluste oder Unannehmlichkeiten, die durch die Anmeldung bei Websites oder Anwendungen über Samsung Pass verursacht wurden.

## Persönliche Informationen automatisch einfügen

Mit Samsung Pass lassen sich persönliche Informationen wie Ihre Adresse oder Kreditkarteninformationen leichter in Anwendungen eintragen, die das automatische Ausfüllen unterstützen.

1

Tippen Sie auf dem Hauptdisplay von Samsung Pass **Formulare autom. ausf.** an und wählen Sie eine Option aus.

2

Geben Sie die Informationen ein und tippen Sie **Speichern** an.

Sie können nun die für Samsung Pass registrierten biometrischen Daten verwenden, um persönliche Informationen in unterstützten Apps automatisch einzufügen.

## Samsung Pass-Daten löschen

Sie können Ihre biometrische Daten, Anmeldeinformationen und die in Samsung Pass registrierten Anwendungsdaten löschen.



- Ihre Einwilligung zu den Nutzungsbedingungen und Ihr Samsung Account bleiben aktiv.
- Die Samsung Pass-Daten anderer Geräte, die in Ihrem Samsung Account angemeldet sind, werden nicht gelöscht.

1

Tippen Sie auf dem Samsung Pass-Hauptdisplay  → **Einstellungen** → **Daten löschen** an.


2

Geben Sie das Passwort für Ihren Samsung Account ein und tippen Sie **OK** an.

Ihre Samsung Pass-Daten werden gelöscht.

## Sicherer Ordner

Durch den sicheren Ordner werden Ihre privaten Inhalte und Anwendungen (z. B. Fotos und Kontakte) vor dem Zugriff anderer Personen geschützt. Schützen Sie Ihre privaten Inhalte und Anwendungen, auch wenn das Gerät nicht gesperrt ist.

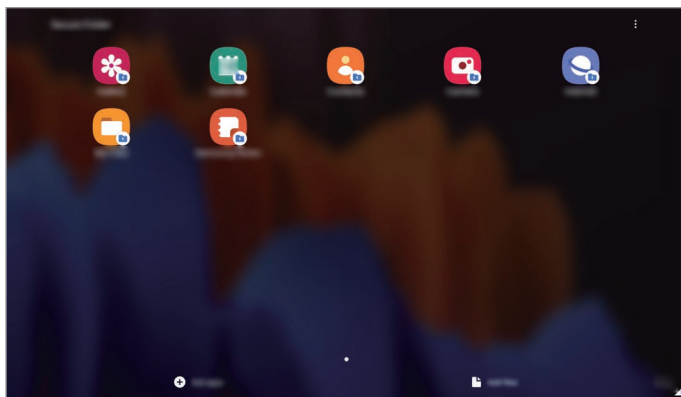

„Sicherer Ordner“ ist ein separater und sicherer Speicherort. Die Übertragung von Daten aus „Sicherer Ordner“ auf andere Geräte über nicht genehmigte Freigabemethoden, wie z. B. USB oder Wi-Fi Direct, ist nicht möglich. Bei inoffiziellen Anpassungen des Betriebssystems oder der Software wird „Sicherer Ordner“ automatisch gesperrt und ist nicht mehr zugänglich. Sichern Sie Ihre Daten vor dem Speichern in „Sicherer Ordner“ zusätzlich an einem anderen Ort.





Damit Sie den sicheren Ordner verwenden können, müssen Sie sich in Ihrem Samsung Account anmelden.

### App „Sicherer Ordner“ einrichten

- 1 Starten Sie die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Biometrische Daten und Sicherheit** → **Sicherer Ordner** an.
- 2 Den Nutzungsbedingungen für den sicheren Ordner zustimmen.
- 3 Geben Sie die ID und das Passwort für Ihren Samsung Account ein und tippen Sie **Anmelden** an.

- 4 Wählen Sie eine Sperrmethode für „Sicherer Ordner“ aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Nun wird der Bildschirm „Sicherer Ordner“ angezeigt und das Anwendungssymbol für den sicheren Ordner () wird dem Anwendungsbildschirm hinzugefügt.


Tippen Sie zum Ändern des Namens oder der Symbolfarbe für „Sicherer Ordner“  → **Anpassen** an.



- Wenn Sie die App **Sicherer Ordner** starten möchten, müssen Sie die App mit der zuvor eingestellten Entsperrmethode entsperren.
- Falls Sie den Entsperrungscode für „Sicherer Ordner“ vergessen, können Sie ihn über Ihr Samsung Account zurücksetzen. Tippen Sie die Taste unten auf dem Sperrbildschirm an und geben Sie das Passwort für Ihren Samsung Account ein.

## Automatische Sperrung für „Sicherer Ordner“ einstellen

Aktivieren Sie die automatische Sperrung von „Sicherer Ordner“, wenn dieser gerade nicht verwendet wird.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Sicherer Ordner** und tippen Sie  → **Einstellungen** → **Sicheren Ordner automatisch sperren** an.

- 2 Wählen Sie eine Sperrmethode aus.



Tippen Sie zur manuellen Sperrung des sicheren Ordners  → **Sperren und beenden** an.

## Inhalte nach „Sicherer Ordner“ verschieben

Verschieben Sie Inhalte wie Fotos und Videos nach „Sicherer Ordner“. Hier finden Sie ein Beispiel für das Verschieben eines Bildes vom Standardspeicher nach „Sicherer Ordner“.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Sicherer Ordner** und tippen Sie **Dateien hinzufügen** an.
- 2 Tippen Sie **Bilder** an, wählen Sie die zu verschiebenden Bilder aus und tippen Sie anschließend **Fertig** an.

- 3 Tippen Sie **Verschieben** an.


Die ausgewählten Elemente werden aus dem ursprünglichen Ordner gelöscht und in „Sicherer Ordner“ verschoben. Tippen Sie zum Kopieren der Elemente **Kopieren** an.



Die Verschiebemethode kann je nach Inhalt variieren.

### Inhalte aus „Sicherer Ordner“ verschieben

Verschieben Sie Inhalte aus „Sicherer Ordner“ in die zugehörige Anwendung im Standardspeicher. Im folgenden Beispiel wird ein Bild aus „Sicherer Ordner“ in den Standardspeicher verschoben.

- 1 Starten Sie die Anwendung **Sicherer Ordner** und tippen Sie **Galerie** an.
- 2 Wählen Sie ein Bild aus und tippen Sie  → **Aus Sicherer Ordner verschieben** an.  
Die ausgewählten Elemente werden in die **Galerie** im Standardspeicher verschoben.

### Anwendungen hinzufügen

Fügen Sie eine Anwendung zur Verwendung in „Sicherer Ordner“ hinzu.


- 1 Starten Sie die Anwendung **Sicherer Ordner** und tippen Sie **Apps hinzufügen** an.
- 2 Wählen Sie mindestens eine auf dem Gerät installierte Anwendung aus und tippen Sie **Hinzufügen** an.  
Um Anwendungen aus dem **Play Store** oder **Galaxy Store** zu installieren, tippen Sie **Vom Play Store herunterladen** oder **Download von Galaxy Store** an.

### Anwendungen aus „Sicherer Ordner“ entfernen

Berühren und halten Sie eine Anwendung, die gelöscht werden soll, und tippen Sie anschließend **Deinstallieren** an.

### Konten hinzufügen


Hier können Sie Ihre Kontodienste von Samsung und Google oder andere Konten hinzufügen, um Sie mit den Anwendungen in „Sicherer Ordner“ zu synchronisieren.


- 1 Starten Sie die Anwendung **Sicherer Ordner** und tippen Sie  → **Einstellungen** → **Konten** → **Konto hinzufügen** an.
- 2 Wählen Sie einen Kontodienst aus.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kontoeinrichtung abzuschließen.



### „Sicherer Ordner“ ausblenden

Sie können die Verknüpfung zu „Sicherer Ordner“ auf dem Anwendungsbildschirm ausblenden.


Starten Sie die Anwendung **Sicherer Ordner** und tippen Sie  → **Einstellungen** und dann den Schalter **Symbol auf App-Bildschirm anzeigen** an, um die Funktion zu deaktivieren.

Alternativ öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, streichen Sie nach unten und tippen Sie dann  (**Sicherer Ordner**) an.



### Im sicheren Ordner sichern und Daten daraus wiederherstellen

Sichern Sie Ihre Inhalte und Anwendungen im sicheren Ordner in der Samsung Cloud, indem Sie Ihren Samsung Account verwenden und die Daten später wiederherstellen.

#### Daten sichern

- 1 Starten Sie die App **Sicherer Ordner** und tippen Sie  → **Einstellungen** → **Sichern und Wiederherstellen** an.
- 2 Tippen Sie **Konto hinzufügen** an und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Anmeldung in Ihrem Samsung Account abzuschließen.
- 3 Tippen Sie **Sicherer Ordner Daten sichern** an.
- 4 Wählen Sie die Daten aus, die Sie sichern möchten, und tippen Sie dann **Sichern** an.  
Die Daten werden in der Samsung Cloud gesichert.

#### Daten wiederherstellen

- 1 Starten Sie die App **Sicherer Ordner** und tippen Sie  → **Einstellungen** → **Sichern und Wiederherstellen** an.
- 2 Tippen Sie **Wiederherstellen** an.
- 3 Tippen Sie  an und wählen Sie ein Gerät aus, auf dem die Daten wiederhergestellt werden sollen.
- 4 Wählen Sie die wiederherzustellenden Datentypen aus und tippen Sie **Wiederherstellen** an.  
Die gesicherten Daten werden auf Ihrem Gerät wiederhergestellt.

### „Sicherer Ordner“ deinstallieren

Deinstallieren Sie „Sicherer Ordner“ samt Inhalt und Anwendungen.

Tippen Sie in der Anwendung **Sicherer Ordner** → **Einstellungen** → **Weitere Einstellungen** → **Deinstallieren** an.

Um Inhalte vor der Deinstallation des sicheren Ordners zu sichern, wählen Sie **Mediendateien aus sicherem Ordner verschieben** aus und tippen Sie **Deinstallieren** an. Um auf gesicherte Daten aus dem sicheren Ordner zuzugreifen, starten Sie die Anwendung **Eigene Dateien** und tippen Sie **Interner Speicher** → **Secure Folder** an.



In **Samsung Notes** gespeicherte Notizen werden nicht gesichert.

### Sicheres WLAN

Beim Service „Sicheres WLAN“ wird Ihre WLAN-Netzwerkverbindung geschützt. Die Daten werden mithilfe der WLAN-Netzwerke verschlüsselt und das Tracking in Anwendungen und auf Websites wird deaktiviert, damit Sie die WLAN-Netzwerke sicher verwenden können. Wenn Sie beispielsweise an einem öffentlichen Ort wie einem Café oder Flughafen ein nicht sicheres WLAN-Netzwerk verwenden, wird „Sicheres WLAN“ automatisch aktiviert, damit niemand Ihre Anmeldeinformationen stehlen und Ihre Aktivitäten in Anwendungen und auf Websites erfassen kann.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Biometrische Daten und Sicherheit** → **Sicheres WLAN** an und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Wenn „Sicheres WLAN“ aktiviert ist, erscheint auf der Statusleiste das Symbol



- Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie sich mit Ihrem Samsung Account anmelden.
- Die Verwendung dieser Funktion führt möglicherweise zu einer geringeren Datenübertragungsrate im WLAN-Netzwerk.
- Diese Funktion ist je nach WLAN-Netzwerk, Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

### Anwendungen auswählen, die mit „Sicheres WLAN“ geschützt werden sollen

Wählen Sie Anwendungen aus, die Sie mit „Sicheres WLAN“ schützen möchten, damit niemand anderes auf Ihre Daten wie Passwörter oder Aktivitäten in den Anwendungen zugreifen kann.



Einige Anwendungen unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Biometrische Daten und Sicherheit** → **Sicheres WLAN** → **Geschützte Apps** und dann die Schalter neben den Anwendungen an, die Sie mit „Sicheres WLAN“ schützen möchten.

### Zusätzliche Kontingente für den Schutz kaufen

Ihnen steht jeden Monat kostenlos ein gewisses Kontingent für den Schutz der WLAN-Netzwerke zur Verfügung. Sie können jedoch auch weitere Kontingente kaufen, damit die geschützte Bandbreite im entsprechenden Zeitraum nicht begrenzt ist.

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Biometrische Daten und Sicherheit** → **Sicheres WLAN** an.

2 Tippen Sie **Schutztarif** an und wählen Sie die gewünschten Kontingente aus.



Bestimmte Kontingente lassen sich auch auf andere Geräte übertragen, wenn Sie darauf in Ihrem Samsung Account angemeldet sind.

3 Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um den Kauf abzuschließen.

## Datenschutz

Ändern Sie die Datenschutzeinstellungen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Datenschutz** an.

- **Berechtigungsverwaltung:** Liste der Funktionen und Anwendungen anzeigen, die Berechtigungen zur Verwendung bestimmter Daten haben. Sie können die Berechtigungseinstellungen auch bearbeiten.
- **Diagnosedaten senden:** Einstellen, dass das Gerät Diagnose- und Nutzungsdaten automatisch an Samsung sendet.
- **Marketinginformationen erhalten:** Festlegen, ob Sie Werbung von Samsung erhalten möchten, z. B. Sonderangebote, Mitgliedschaftsvorteile und Newsletter.



Diese Funktion ist je nach WLAN-Netzwerk, Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

- **Samsung Account-Datenschutz:** Persönliche Daten in Zusammenhang mit Ihrem Samsung Account verwalten und die Einstellungen für den Anpassungsdienst ändern.
- **Erweitert:** Erweiterte Datenschutzeinstellungen konfigurieren.

## Standort

Ändern Sie die Einstellungen für die Berechtigungen zur Verwendung von Standortinformationen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Standort** an.

- **App-Berechtigungen:** Liste der Anwendungen anzeigen, die die Berechtigung zum Abrufen des Gerätestandorts haben, und Berechtigungseinstellungen bearbeiten.
- **Genauigkeit verbessern:** Aktivieren Sie die Verwendung der WLAN- oder Bluetooth-Funktion des Geräts, um die Genauigkeit der Standortinformationen zu erhöhen, selbst wenn die Funktionen deaktiviert sind.
- **Kürzliche Standortanfragen:** Anzeigen, welche Anwendungen Ihre aktuellen Standortinformationen anfordern.
- **Standortdienste:** Standortdienste anzeigen, die vom Gerät verwendet werden.

## Konten und Sicherung

### Optionen

Über die Samsung Cloud können Sie Gerätedaten synchronisieren, sichern oder wiederherstellen. Sie können sich auch in Konten anmelden, zum Beispiel in Ihrem Samsung Account oder Google-Konto, oder über Smart Switch Daten auf andere Geräte oder von anderen Geräten übertragen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Konten und Sicherung** an.

- **Konten:** Samsung und Google-Konten oder andere Konten hinzufügen, um sie zu synchronisieren.
- **Benutzer:** Richten Sie zusätzliche Benutzerkonten ein, damit andere Benutzer das Gerät mit personalisierten Einstellungen wie z. B. einem eigenen E-Mail-Konto oder Hintergrund verwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter „[Benutzer](#)“.



Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

- **Sichern und Wiederherstellen:** Persönliche Daten, Anwendungsdaten und Einstellungen auf dem Gerät sichern. Sie können vertrauliche Informationen sichern und später darauf zugreifen. Sie müssen sich mit Ihrem Google Konto oder Samsung Account anmelden, um Daten zu sichern oder wiederherzustellen.
- **Samsung Cloud:** Inhalte verwalten, die Sie in Samsung Cloud sichern möchten. Synchronisieren und sichern Sie Ihre Daten und Einstellungen und stellen Sie die Daten und Einstellungen des vorherigen Geräts wieder her, selbst wenn Sie es nicht mehr haben. Weitere Informationen finden Sie unter „[Samsung Cloud](#)“.

- **Smart Switch:** Smart Switch starten und Daten von Ihrem vorherigen Gerät übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Daten vom vorherigen Gerät übertragen \(Smart Switch\)](#)“.



Sichern Sie Ihre Daten regelmäßig, indem Sie sie in Samsung Cloud oder auf einem Computer speichern, um sie im Falle von Beschädigungen oder Verlust aufgrund versehentlicher Rücksetzung auf die Werkseinstellungen wiederherstellen zu können.

## Benutzer

Richten Sie zusätzliche Benutzerkonten ein, damit andere Benutzer das Gerät mit personalisierten Einstellungen wie z. B. einem eigenen E-Mail-Konto oder Hintergrund verwenden können.



Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Folgende Arten von Benutzerkonten sind verfügbar:

- **Administrator:** Das Administratorkonto kann nur bei der Ersteinrichtung des Geräts erstellt werden. Es kann nur ein Administratorkonto eingerichtet werden. Dieses Konto hat vollen Zugriff auf das Gerät, unter anderem auch auf die Benutzerkontenverwaltung. Sie können Benutzerkonten nur über dieses Konto hinzufügen oder löschen.
- **Gäste:** Mit diesem Konto können Gäste das Gerät verwenden. Die Informationen und Daten, die während der Sitzung im Gästekonto verwendet werden, werden temporär gespeichert. Immer, wenn Sie dieses Konto verwenden, werden Sie gefragt, ob Sie die letzte Gastsitzung fortsetzen oder zurücksetzen möchten.
- **Neuer Benutzer:** Mit diesem Konto können Benutzer auf eigene Anwendungen und Inhalte zugreifen und die Geräteeinstellungen anpassen, die sich auf alle Konten beziehen.
- **Neues eingeschr. Konto:** Benutzer mit eingeschränktem Konto können nur auf die Anwendungen und Inhalte zugreifen, die vom Administratorkonto zugelassen wurden. Sie können keine Dienste verwenden, für die eine Anmeldung erforderlich ist. (SM-T870, SM-T970)

## Benutzer hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Konten und Sicherung** → **Benutzer** an.
- 2 ► **SM-T875, SM-T975, SM-T976B:** Tippen Sie **Benutzer hinzufügen** → **OK** → **Jetzt einrichten** an.  
► **SM-T870, SM-T970:** Tippen Sie **Benutzer oder Profil hinzufügen** → **Benutzer** → **OK** → **Jetzt einrichten** an.

Das Gerät wechselt zu einem neuen Benutzerkonto und der standardmäßige Sperrbildschirm ist zu sehen.


- 3 Entsperren Sie das Gerät und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

## Eingeschränkte Profile hinzufügen (SM-T870, SM-T970)

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Konten und Sicherung** → **Benutzer** an.
- 2 Tippen Sie **Benutzer oder Profil hinzufügen** → **Benutzer (Eingeschr. Profil)** → **Sperrbildschirm einrichten** an.  
  
Falls Sie nicht bereits eine sichere Bildschirmsperrmethode für das Administratorkonto verwenden, richten Sie eine Methode anhand der Anleitung auf dem Bildschirm ein.
- 3 Wählen Sie Anwendungen und Inhalte aus, auf die Benutzer mit eingeschränkten Nutzungsrechten zugreifen dürfen.

## Benutzer wechseln

Tippen Sie oben auf dem Sperrbildschirm das Symbol für das Benutzerkonto an und wählen Sie dann ein Konto aus, zu dem Sie wechseln möchten.

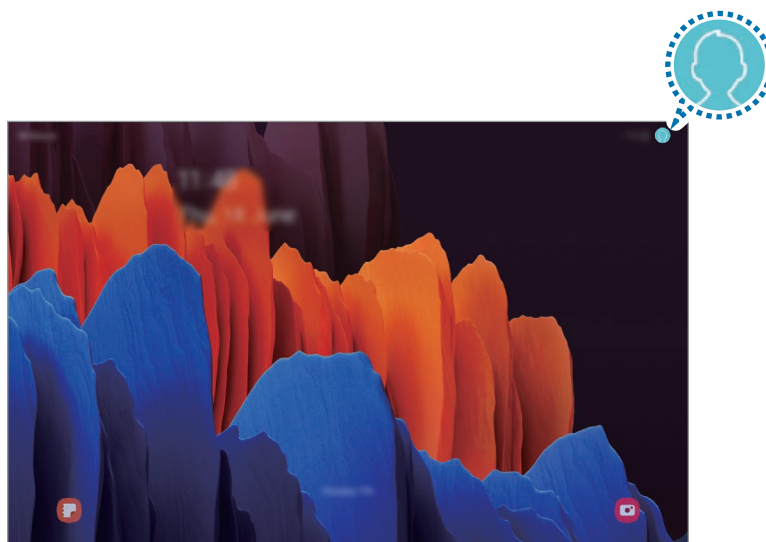


Sperr- und Startbildschirm

## Benutzer verwalten

Im Administratorkonto können Sie Konten löschen oder die Kontoeinstellungen ändern.

### ► SM-T875, SM-T975, SM-T976B:

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Konten und Sicherung** → **Benutzer** an.



Tippen Sie zum Löschen eines Benutzerkontos neben dem entsprechenden Konto  und anschließend **Löschen** an.

Um die Einstellungen eines Kontos zu ändern, tippen Sie neben dem gewünschten Konto  an.

### ► SM-T870, SM-T970:


Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Konten und Sicherung** → **Benutzer** an.

Tippen Sie zum Löschen eines Benutzerkontos neben dem entsprechenden Konto  an.

Tippen Sie zum Ändern der Einstellungen für ein eingeschränktes Konto neben dem entsprechenden Konto  an. Sie können das Konto löschen, indem Sie  antippen.

## Samsung Cloud

Synchronisieren Sie Daten Ihres Geräts mit der Samsung Cloud und zeigen Sie die synchronisierten Daten in den verschiedenen Apps an. Sie können Ihre Gerätedaten auch in der Samsung Cloud sichern und später wiederherstellen.

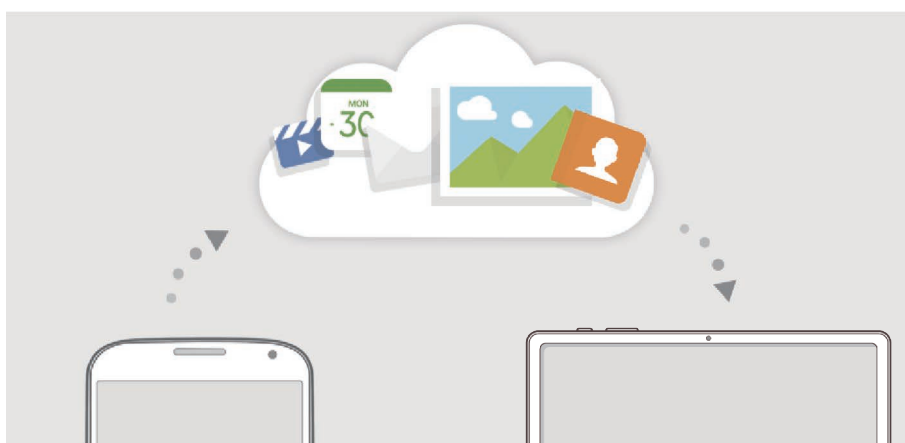

Für die Verwendung der Samsung Cloud müssen Sie sich in Ihrem Samsung Account anmelden.

## Daten synchronisieren

Sie können auf dem Gerät gespeicherte Daten mit der Samsung Cloud synchronisieren und auch auf anderen Geräte darauf zugreifen.

**1** Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Konten und Sicherung** → **Samsung Cloud** an.

**2** Tippen Sie  → **Einstellungen** → **Sync/Backup-Einstellungen** → **Synchronisieren** an.

**3** Tippen Sie neben den zu synchronisierenden Elementen die Schalter an.



- Sie können die gespeicherten Daten überprüfen oder die Einstellungen ändern, indem Sie die Option **Galerie**, **Andere synchronisierte Daten** oder **Samsung Cloud Drive** antippen.
- Wenn Sie Ihren Samsung Account und Ihr Microsoft-Konto miteinander verknüpfen, können Sie Bilder und Videos mit Microsoft OneDrive synchronisieren.

### Daten sichern

Ihre Gerätedaten können in der Samsung Cloud gesichert werden.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Konten und Sicherung** → **Samsung Cloud** → **Dieses Tablet sichern** an.
- 2 Wählen Sie die Daten aus, die Sie sichern möchten, und tippen Sie dann **Sichern** an.
- 3 Tippen Sie **Fertig** an.



- Einige Daten werden nicht gesichert. Um zu überprüfen, welche Daten gesichert werden, tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Konten und Sicherung** → **Samsung Cloud** → **Dieses Tablet sichern** an.
- Um die gesicherten Daten anderer Geräte in der Samsung Cloud anzuzeigen, tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Konten und Sicherung** → **Samsung Cloud** → **Daten wiederherstellen** → ▼ an und wählen Sie das gewünschte Gerät aus.

### Daten wiederherstellen

Sie können die Sicherungsdaten aus der Samsung Cloud auf Ihrem Gerät wiederherstellen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Konten und Sicherung** → **Samsung Cloud** an.
- 2 Tippen Sie **Daten wiederherstellen** → ▼ an und wählen Sie das gewünschte Gerät aus.
- 3 Markieren Sie die Elemente, die Sie wiederherstellen möchten, und tippen Sie **Wiederherstellen** an.

## Google

Hier können Sie die Einstellungen für einige von Google bereitgestellte Funktionen vornehmen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Google** an.



## Erweiterte Funktionen

### Optionen

Aktivieren Sie erweiterte Funktionen und ändern Sie die Einstellungen, die diese steuern.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Erweiterte Funktionen** an.



Bei manchen Funktionen mit Sensor können durch Schütteln oder Stöße unbeabsichtigte Eingaben erfolgen.

- **S Pen:** Sie können die Einstellungen für die Verwendung des S Pen ändern. Unter [S Pen-Funktionen](#) finden Sie weitere Informationen zu den Themen **S Pen Aktionen**, **S Pen-Befehle**, **Air View** und **Screen Off-Memo**.
- **Funktionstaste:** Wählen Sie eine Anwendung oder Funktion aus, die mit der Funktionstaste gestartet wird. Weitere Informationen finden Sie unter „[Funktionstaste einrichten](#)“.
- **Samsung DeX:** Richten Sie das Gerät so ein, dass Sie es wie einen Computer verwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter „[Samsung DeX](#)“.
- **Zubehör:** Ändern Sie die Einstellungen für Zubehör.
- **Daily Board:** Lassen Sie während dem Laden eine Diashow mit ausgewählten Funktionen anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter „[Daily Board](#)“.
- **Bixby Routines:** Fügen Sie Routinen hinzu, um Einstellungen zu automatisieren, die häufig verwendet werden. Das Gerät schlägt zudem auf Grundlage wiederkehrender Situationen nützliche Abläufe vor. Weitere Informationen finden Sie unter „[Bixby-Gewohnheiten](#)“.
- **Anrufe/SMS auf anderen Geräten:** Verwenden Sie die Anruf- und Nachrichtenfunktionen Ihres Geräts auch auf anderen Geräten, die in Ihrem Samsung Account angemeldet sind.



Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

- **Smarte Pop-up-Ansicht:** Wählen Sie Anwendungen aus, deren Benachrichtigungen als Pop-up-Fenster angezeigt werden. Wenn Sie diese Funktion verwenden, können Sie die Inhalte direkt im Pop-up-Fenster einsehen, indem Sie das Symbol auf dem Bildschirm antippen.



Diese Funktion ist nur in Anwendungen verfügbar, die die Funktion „Multi Window“ unterstützen.

- **Screenshots und Bildschirmrecorder:** Einstellungen für Screenshots und den Bildschirmrekorder ändern.
- **Direkte Freigabe:** Kontaktierte Personen in den Freigabeoptionen anzeigen, um Inhalte direkt für sie freizugeben.
- **Animationen verringern:** Bildschirmeffekte bei bestimmten Vorgängen entfernen, beispielsweise beim Öffnen oder Schließen von Anwendungen.
- **Bewegungen und Gesten:** Die Bewegungsfunktion aktivieren und deren Einstellungen konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter „[Bewegungen und Gesten](#)“.
- **Game Launcher:** Game Launcher aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter „[Game Launcher](#)“.
- **Videooptimierung:** Bildqualität Ihrer Videos verbessern, um hellere und lebendigere Farben zu erhalten. (SM-T970, SM-T975, SM-T976B)

## Bewegungen und Gesten

Aktivieren Sie die Bewegungsfunktion und konfigurieren Sie deren Einstellungen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Erweiterte Funktionen** → **Bewegungen und Gesten** an.

- **Zum Aktivieren zweimal tippen:** Festlegen, dass das Display eingeschaltet wird, wenn Sie eine beliebige Stelle auf dem ausgeschalteten Bildschirm zweimal antippen.
- **Smart Stay:** Verhindern, dass sich der Bildschirm ausschaltet, während Sie darauf schauen.
- **Einfache Stummschaltung:** Wecker stumm schalten, wenn Sie eine bestimmte Handbewegung ausführen.
- **Screenshot:** Einstellen, dass das Gerät einen Screenshot erstellt, indem Sie mit Ihrer Hand auf dem Bildschirm nach links oder rechts wischen. Die erstellten Screenshots werden in der **Galerie** gespeichert.



Bei der Verwendung bestimmter Anwendungen und Funktionen können Sie keine Screenshots aufnehmen.

- **Für Anruf/Nachrichten streichen:** Anruf tätigen oder Nachricht senden, wenn Sie in der Anwendung **Telefon** oder **Kontakte** auf einem Kontakt oder einer Telefonnummer nach rechts oder links streichen.

# Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung

## Optionen

Zeigen Sie den Verlauf der Nutzung Ihres Geräts an und verwenden Sie entsprechende Features, um zu verhindern, dass Ihr Gerät Ihr gesamtes Leben bestimmt. Sie können auch Jugendschutzeinstellungen für Ihre Kinder einrichten und ihre digitalen Aktivitäten steuern.


Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung** an.

- **Digitales Wohlbefinden:** Sehen Sie sich den täglichen Nutzungsverlauf Ihres Geräts an. Weitere Informationen finden Sie unter „[Digitales Wohlbefinden](#)“.
- **Kindersicherungen:** Steuern Sie die digitalen Aktivitäten Ihrer Kinder.

## Digitales Wohlbefinden

Sehen Sie sich den täglichen Nutzungsverlauf Ihres Geräts an. Sie können auch die Nutzungszeit beschränken und die Benachrichtigungseinstellungen der einzelnen Anwendungen ändern.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung** → **Digitales Wohlbefinden** an.

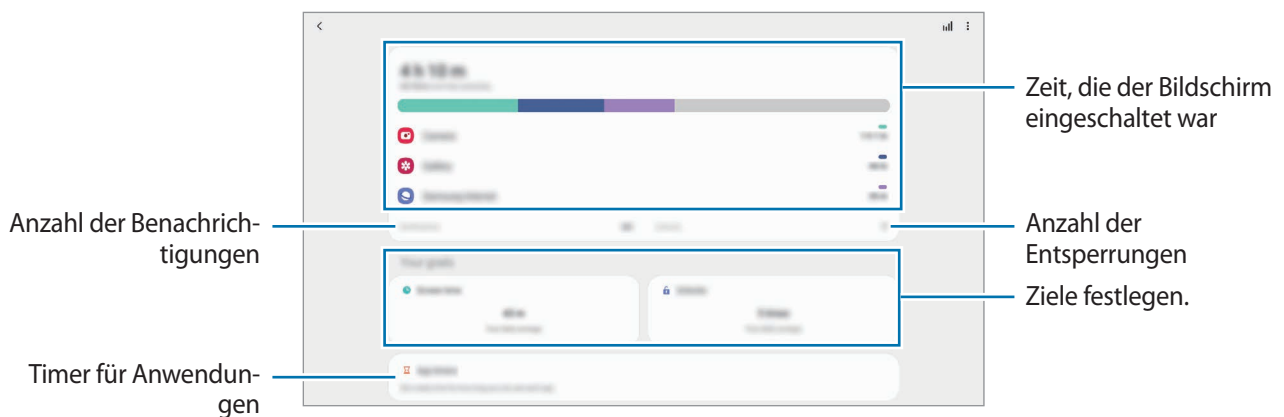

## Ziele einstellen

Sie können Tagesziele für die Nutzungsdauer oder die Anzahl der Entsperrungen festlegen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung** an.
- 2 Tippen Sie unter **Bildschirmzeit** die Option **Entsperrungen** oder **Ihre Ziele** an, richten Sie ein Ziel ein und tippen Sie dann **Festlegen** an.

### Timer für Anwendungen einstellen

Sie können die tägliche Nutzungsdauer der einzelnen Anwendungen mithilfe eines Timers beschränken. Sobald das Limit erreicht wurde, wird die Anwendung deaktiviert und Sie können sie nicht mehr verwenden.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung** → **App-Timer** an.
- 2 Tippen Sie neben der gewünschten Anwendung **Kein Timer** an und legen Sie die Zeit fest.

### Fokusmodus verwenden

Wenn Sie den Fokusmodus aktivieren, werden Sie durch das Gerät nicht abgelenkt und können sich ganz auf Ihre Aufgabe konzentrieren. Ist der Fokusmodus aktiviert, lassen sich nur die Standardanwendungen und die Anwendungen verwenden, die Sie explizit ausgewählt haben.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung** an. Tippen Sie unter **Konzentrationsmodus** den Modus, den Sie aktivieren möchten, und dann **Starten** an.

### Modus „Entspannen“ aktivieren

Sie können den Modus „Entspannen“ aktivieren, wenn Sie ins Bett gehen, um Ihre Augen zu schonen und besser einschlafen zu können.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung** → **Ruhephase** an.
- 2 Um den Zeitplan zum Aktivieren des Modus „Entspannen“ festzulegen, tippen Sie **Zeitplan festlegen** und den Schalter für die Aktivierung an und geben dann die Tage und die Zeiten an.

## Gerätewartung

### Einführung

Die Gerätewartungsfunktion bietet eine Übersicht über Akkustatus, Speicher und Systemsicherheit des Geräts. Zudem können Sie das Gerät mit nur einer Berührung Ihres Fingers optimieren.


## Das Gerät optimieren

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Gerätewartung** → **Jetzt optimieren** an.

Die Funktion zur Schnelloptimierung optimiert die Geräteleistung folgendermaßen.

- Anwendungen schließen, die im Hintergrund ausgeführt werden.
- Verwalten nicht ordnungsgemäßer Akkunutzung.
- Suchen nach abgestürzten Anwendungen und Malware.

## Automatische Optimierungsfunktion verwenden

Sie können einstellen, dass eine automatische Optimierung vorgenommen wird, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Tippen Sie  → **Erweitert** → **Automatische Optimierung** und dann den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren. Wenn Sie die Zeit festlegen möchten, zu der die automatische Optimierung ausgeführt werden soll, tippen Sie **Zeit** an.

## Akku

Hier sehen Sie die verbleibende Akkuladung und Nutzungszeit des Geräts. Sparen Sie bei Geräten mit geringem Akkustand Akkuladung, indem Sie die Energiesparfunktionen aktivieren.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Gerätewartung** → **Akku** an.



- Mit der verbleibenden Nutzungszeit wird angezeigt, wie lange der Akku noch hält. Die verbleibende Nutzungszeit kann je nach Geräteeinstellungen und Betriebsbedingungen variieren.
- Sie erhalten u. U. keine Benachrichtigungen von Anwendungen, die im Energiesparmodus ausgeführt werden.

## Energiemodus

Wählen Sie einen Energiemodus aus, der sich am besten für Ihren Verwendungszweck des Geräts eignet.

Tippen Sie **Energiemodus** an und wählen Sie eine Option aus.

- **Optimiert:** Die Abstimmung von Akkulaufzeit und Bildschirmauflösung des Geräts wird optimiert.
- **Mittleres Energiesparen:** Durch Aktivieren des Energiesparmodus können Sie die Nutzungszeit des Akkus verlängern.
- **Maximales Energiesparen:** Im maximalen Energiesparmodus wird der Energieverbrauch durch Aktivieren des Dunkel-Modus und Einschränken der verfügbaren Anwendungen und Funktionen gesenkt. Alle Netzwerkverbindungen außer dem mobilen Netzwerk werden deaktiviert.

Sie haben die Möglichkeit, das Gerät so einzurichten, dass der Akku schneller geladen wird. Tippen Sie **Aufladen** und dann den Schalter **Schnellladen** an, um die Funktion zu aktivieren.

### Adaptives Energiesparen

Sie können festlegen, dass der Energiesparmodus automatisch basierend auf Ihrem Nutzungsverhalten und der verbleibenden Akkuladung aktiviert wird.

Tippen Sie **Energiemodus** und dann den Schalter **Adaptives Energiesparen** an, um die Funktion zu aktivieren. Das Gerät aktiviert je nach Situation den Energiesparmodus, um die Nutzungszeit des Akkus zu verlängern.

### Anwendungen in den Standbymodus versetzen

Reduzieren Sie den Akkuverbrauch, indem Sie verhindern, dass Anwendungen, die im Hintergrund laufen, Akkuleistung verbrauchen, wenn sie nicht verwendet werden. Tippen Sie **Akkuverbrauch** an, wählen Sie in der Anwendungsliste Anwendungen aus und tippen Sie dann den Schalter **App in Standby versetzen** an, um die Funktion zu aktivieren.

### Speicher

Hier sehen Sie, wie viel Speicherplatz auf dem Gerät belegt und wie viel noch frei ist.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Gerätewartung** → **Speicher** an.



- Die tatsächlich verfügbare Kapazität des internen Speichers ist kleiner als angegeben, da das Betriebssystem und die Standardanwendungen Teile des Speichers belegen. Die verfügbare Kapazität ändert sich möglicherweise nach einer Aktualisierung des Geräts.
- Sie sehen die verfügbare Kapazität im internen Speicher im Abschnitt mit den Spezifikationen für Ihr Gerät auf der Website von Samsung.

### Speicher verwalten

Wählen Sie zum Löschen nicht verwendeter Dateien oder Deinstallieren nicht genutzter Anwendungen eine Kategorie aus. Wählen Sie dann Elemente aus und tippen Sie **Löschen** oder **Deinstallieren** an.

### Arbeitsspeicher

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Gerätewartung** → **Arbeitsspeicher** an.

Um das Ausführen von Anwendungen im Hintergrund zu verhindern und so die Geräteleistung zu erhöhen, wählen Sie in der Anwendungsliste die gewünschten Anwendungen aus und tippen Sie **Bereinigen** an.

### Sicherheit

Hier sehen Sie den Sicherheitsstatus des Geräts. Mit dieser Funktion wird Ihr Gerät auf Malware geprüft.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Gerätewartung** → **Sicherheit** → **Tablet scannen** an.

## Apps

Verwalten Sie die Anwendungen des Gerätes und ändern Sie ihre Einstellungen. Sie können die Nutzungsinformationen der Anwendungen anzeigen, die Benachrichtigungs- bzw. Berechtigungseinstellungen anpassen oder nicht benötigte Anwendungen deinstallieren oder deaktivieren.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Apps** an.

## Allgemeine Verwaltung

Passen Sie die Systemeinstellungen Ihres Gerätes an oder setzen Sie Ihr Gerät zurück.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Allgemeine Verwaltung** an.

- **Sprache und Eingabe:** Wählen Sie die Gerätesprache aus und ändern Sie Einstellungen wie z. B. die Tastatur- und Spracheingabetypen. Einige Optionen sind je nach ausgewählter Sprache möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter „[Gerätesprachen hinzufügen](#)“.
- **Datum und Uhrzeit:** Öffnen und ändern Sie die Einstellungen für die Zeit- und Datumsanzeige.




Wird der Akku vollständig entladen, werden das Datum und die Uhrzeit zurückgesetzt.

- **Kontaktieren Sie uns:** Stellen Sie Fragen oder zeigen Sie häufig gestellte Fragen an.
- **Zurücksetzen:** Geräteeinstellungen zurücksetzen oder das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Sie können all Ihre Einstellungen, nur die Netzwerkeinstellungen oder die Eingabehilfeeinstellungen zurücksetzen. Es ist auch möglich, das Gerät so einzustellen, dass es zu einer voreingestellten Zeit zur Geräteoptimierung neu gestartet wird.

### Gerätesprachen hinzufügen

Sie können Sprachen zur Verwendung auf Ihrem Gerät hinzufügen.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Allgemeine Verwaltung** → **Sprache und Eingabe** → **Sprache** → **Sprache hinzufügen** an.  
Tippen Sie zum Anzeigen aller Sprachen, die hinzugefügt werden können,  → **Alle Sprachen** an.
- 2 Wählen Sie eine hinzuzufügende Sprache aus.

- 3 Tippen Sie zum Festlegen der ausgewählten Sprache als Standardsprache **Als Standard festlegen** an. Tippen Sie zum Beibehalten der aktuellen Spracheinstellung **Beibehalten** an.

Die ausgewählte Sprache wird Ihrer Sprachliste hinzugefügt. Wenn Sie die Standardsprache geändert haben, wird die ausgewählte Sprache ganz oben in der Liste eingefügt.

Wenn Sie in der Sprachenliste die Standardsprache ändern möchten, wählen Sie die gewünschte Sprache aus und tippen Sie **Anwenden** an. Falls eine Anwendung die Standardsprache nicht unterstützt, wird die nächste unterstützte Sprache in der Liste verwendet.

## Eingabehilfe

Konfigurieren Sie verschiedene Einstellungen, um die Eingabe auf dem Gerät zu erleichtern.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Eingabehilfe** an.

- **Bildschirmleseprogramm:** Aktivieren Sie den Voice Assistant, der Sprachrückmeldungen ausgibt. Tippen Sie zum Aufrufen von Hilfeinformationen mit Tipps zur Verwendung dieser Funktion **Einführung** an.
- **Verbesserungen der Sichtbarkeit:** Einstellungen anpassen, um die Eingabehilfen für sehgeschädigte Benutzer zu optimieren.
- **Verbesserungen für das Hören:** Einstellungen anpassen, um die Eingabehilfen für hörgeschädigte Benutzer zu optimieren.
- **Interaktion und Geschicklichkeit:** Einstellungen so anpassen, dass die Eingabehilfen für Benutzer mit eingeschränkter Beweglichkeit besser zu bedienen sind.
- **Erweiterte Einstellungen:** Einstellungen für den direkten Zugriff und die Benachrichtigungsfunktionen konfigurieren.
- **Installierte Dienste:** Auf dem Gerät installierte Eingabehilfedienste anzeigen.
- **Info zur Eingabehilfe:** Informationen zur Eingabehilfe anzeigen.
- **Kontaktieren Sie uns:** Stellen Sie Fragen oder zeigen Sie häufig gestellte Fragen an.



## Software-Update

Aktualisieren Sie die Software Ihres Geräts mit dem Firmware-over-the-Air-Dienst (FOTA). Sie können Softwareaktualisierungen auch planen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Software-Update** an.



Sollten Notfallsoftwareupdates zur Sicherheit Ihres Geräts und zur Abwehr von neuen Sicherheitsbedrohungen veröffentlicht werden, werden diese automatisch und ohne Ihre Zustimmung installiert.

- **Herunterladen und installieren:** Updates manuell suchen und herunterladen.
- **Automatisch über WLAN laden:** Das Gerät lädt automatisch Updates herunter, wenn eine Verbindung mit einem WLAN besteht.
- **Letzte Aktualisierung:** Informationen zum letzten Software-Update anzeigen.

### Informationen zu Sicherheitsupdates

Sicherheitsupdates dienen der Sicherheit Ihres Geräts und dem Schutz Ihrer persönlichen Daten. Weitere Informationen zu Sicherheitsupdates für Ihr Modell finden Sie unter [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com)



Diese Webseite wird nicht in allen Sprachen angeboten.

## Tipps und Benutzerhandbuch

Öffnen Sie die Hilfeinformationen, in denen erklärt wird, wie Sie das Gerät und die Anwendungen richtig verwenden oder wichtige Einstellungen konfigurieren.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Tipps und Benutzerhandbuch** an.

## Info zu Tablet

Greifen Sie auf Ihre Geräteinformationen zu.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Info zu Tablet** an.

Um den Gerätenamen zu ändern, tippen Sie **Bearbeiten** an.

- **Status:** Rufen Sie diverse Geräteinformationen auf, wie z. B. die WLAN-MAC-Adresse und Seriennummer.
- **Rechtliche Informationen:** Zeigen Sie rechtliche Informationen zum Gerät an, z. B. Sicherheitshinweise und die Open-Source-Lizenz.
- **Softwareinformationen:** Softwareinformationen des Geräts anzeigen, z. B. Betriebssystem- und Firmwareversion.
- **Akkuinformationen:** Status und Informationen zum Akku des Geräts anzeigen.

# Anhang

## Rat und Hilfe bei Problemen

Bitte sehen Sie sich die folgenden möglichen Problembehebungen an, bevor Sie sich an ein Servicezentrum von Samsung wenden. Einige Situationen treffen möglicherweise nicht auf Ihr Gerät zu.

### Wenn Sie das Gerät einschalten oder es verwenden, werden Sie aufgefordert, einen der folgenden Codes einzugeben:

- **Passwort:** Wenn die Gerätesperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Gerät eingestellt haben.
- **PIN:** Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Deaktivieren Sie diese Funktion über das Menü zum Sperren der SIM-Karte.
- **PUK:** Ihre SIM- oder USIM-Karte wird gesperrt, wenn Sie die PIN mehrmals falsch eintippen. Geben Sie die von Ihrem Dienstanbieter mitgelieferten PUK ein.
- **PIN2:** Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

### Auf Ihrem Gerät werden Netzwerk- oder Servicefehlermeldungen angezeigt

- Der Empfang wird möglicherweise unterbrochen, wenn an einem Standort das Signal schwach oder der Empfang schlecht ist. Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut. Wenn Sie sich bewegen, wird die Fehlermeldung möglicherweise wiederholt angezeigt.
- Für den Zugriff auf einige Optionen benötigen Sie ein Abonnement. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

### Das Gerät lässt sich nicht einschalten

Ist der Akku vollständig entladen, lässt sich das Gerät nicht einschalten. Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät einschalten.

## Der Touchscreen reagiert langsam oder fehlerhaft

- Wenn Sie am Touchscreen einen Bildschirmschutz oder optionales Zubehör angebracht haben, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.
- Wenn Sie Handschuhe tragen, Ihre Hände beim Antippen des Touchscreens schmutzig sind oder Sie den Touchscreen mit einem spitzen Gegenstand oder den Fingerspitzen antippen, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.
- Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.
- Starten Sie das Gerät neu, um vorübergehende Softwarefehler zu beheben.
- Stellen Sie sicher, dass die Software auf dem Gerät auf die neueste Version aktualisiert wurde.
- Sollte der Touchscreen Kratzer oder Beschädigungen aufweisen, suchen Sie ein Samsung-Servicezentrum auf.

## Das Gerät reagiert nicht oder zeigt einen schwerwiegenden Fehler an

Probieren Sie folgende Lösungsvorschläge aus. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

### Gerät neustarten

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder abstürzt, müssen möglicherweise Anwendungen geschlossen und das Gerät aus- und dann wieder eingeschaltet werden.

### Neustart erzwingen

Wenn das Gerät nicht reagiert, halten Sie die Funktionstaste und die Lautstärketaste nach unten gleichzeitig länger als 7 Sekunden gedrückt, um es neu zu starten.

### Gerät zurücksetzen

Falls diese Vorschläge das Problem nicht beheben, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.

Tippen Sie in der Anwendung **Einstellungen** die Optionen **Allgemeine Verwaltung** → **Zurücksetzen** → **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** → **Zurücksetzen** → **Alles löschen** an. Erstellen Sie vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind.

## Anrufe werden nicht verbunden

- Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem richtigen Mobilfunknetz verbunden sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Anrufsperre für die gewählte Rufnummer nicht aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Anrufsperre für die eingehende Rufnummer nicht aktiviert ist.

## Angerufene hören Sie während des Anrufs nicht

- Stellen Sie sicher, dass Sie das eingebaute Mikrofon nicht verdecken.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Mikrofon nah an Ihren Mund halten.
- Wenn Sie einen Kopfhörer verwenden, stellen Sie sicher, dass er ordnungsgemäß verbunden ist.

## Beim Telefonieren höre ich ein Echo

Passen Sie die Lautstärke durch Drücken der Lautstärketaste an oder begeben Sie sich an einen anderen Ort.

## Die Verbindung zum Mobilfunknetz oder Internet wird häufig unterbrochen oder die Audioqualität ist schlecht

- Stellen Sie sicher, dass die interne Antenne nicht abgedeckt wird.
- Der Empfang wird möglicherweise unterbrochen, wenn an einem Standort das Signal schwach oder der Empfang schlecht ist. Möglicherweise treten die Verbindungsprobleme aufgrund von Problemen an der Basisstation des Diensteanbieters auf. Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.
- Wenn Sie sich während der Verwendung des Geräts bewegen, werden Drahtlosnetzwerkdienste möglicherweise aufgrund von Problemen mit dem Netzwerk des Diensteanbieters deaktiviert.

## **Der Akku lädt nicht ordnungsgemäß (bei Verwendung eines von Samsung zugelassenen Ladegeräts)**

- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät richtig angeschlossen ist.
- Besuchen Sie ein Samsung-Servicezentrum und lassen Sie den Akku ersetzen.

## **Der Akku entlädt sich schneller als nach dem Kauf**

- Wenn Sie das Gerät oder den Akku sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aussetzen, verringert sich möglicherweise die Kapazität.
- Der Akkuverbrauch steigt, wenn Sie bestimmte Funktionen oder Anwendungen wie GPS, Spiele oder das Internet verwenden.
- Der Akku ist ein Verbrauchsgegenstand und die Kapazität verringert sich im Laufe der Zeit.

## **Beim Starten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt**

Die Kameraanwendung funktioniert nur, wenn das Gerät über ausreichend Speicher und Akkuladung verfügt. Werden beim Starten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku auf.
- Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie Dateien auf einen Computer übertragen oder vom Gerät löschen.
- Starten Sie das Gerät neu. Funktioniert die Kameraanwendung anschließend immer noch nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

## **Die Qualität der Fotos ist schlechter als in der Vorschau**

- Die Qualität Ihrer Fotos variiert möglicherweise je nach der Umgebung, in der Sie das Foto aufgenommen haben, und den Fototechniken, die Sie einsetzen.
- Wenn Sie Fotos in einer dunklen Umgebung, bei Nacht oder in Gebäuden aufnehmen, kann Bildrauschen auftreten oder die Fotos können unscharf sein.

## Beim Öffnen von Multimediadateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Erscheinen beim Öffnen von Multimediadateien auf dem Gerät Fehlermeldungen oder werden die Dateien nicht auf dem Gerät wiedergegeben, versuchen Sie Folgendes:

- Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie Dateien auf einen Computer übertragen oder vom Gerät löschen.
- Stellen Sie sicher, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, müssen Sie für die Wiedergabe der Datei über eine passende Lizenz oder einen Benutzerschlüssel verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass die Dateiformate vom Gerät unterstützt werden. Wird ein Dateiformat nicht unterstützt, z. B. DivX oder AC3, installieren Sie eine Anwendung, die das entsprechende Format unterstützt. Besuchen Sie zum Überprüfen der vom Gerät unterstützten Dateiformate [www.samsung.com](http://www.samsung.com)
- Das Gerät unterstützt Fotos und Videos, die mit dem Gerät aufgenommen wurden. Fotos und Videos, die mit anderen Geräten aufgenommen wurden, werden möglicherweise nicht richtig angezeigt.
- Das Gerät unterstützt Multimediadateien, die von Ihrem Netzwerk-Dienstanbieter oder den Anbietern zusätzlicher Dienste autorisiert sind. Einige Inhalte wie Klingeltöne, Videos oder Hintergrundbilder, die Sie im Internet finden können, funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

## Bluetooth funktioniert nicht ordnungsgemäß

Falls ein anderes Bluetooth-Gerät nicht erkannt wird oder Verbindungsprobleme bzw. Leistungsstörungen vorliegen, versuchen Sie Folgendes:

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät, zu dem die Verbindung hergestellt werden soll, verbindungsbereit ist und die entsprechenden Funktionen aktiviert sind.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Bluetooth-Geräte innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite (10 m) befinden.
- Öffnen Sie auf Ihrem Gerät die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Verbindungen** und dann den Schalter **Bluetooth** an, um die Funktion wieder zu aktivieren.
- Öffnen Sie auf Ihrem Gerät die Anwendung **Einstellungen** und tippen Sie **Allgemeine Verwaltung** → **Zurücksetzen** → **Zurücksetzen von Netzwerkeinstellungen** → **Einstellungen zurücksetzen** → **Zurücksetzen** an, um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen. Beim Zurücksetzen gehen u. U. registrierte Informationen verloren.

Lässt sich das Problem durch o. g. Schritte nicht beheben, wenden Sie sich an ein Samsung Servicezentrum.

## Beim Anschluss des Geräts an einen Computer wird keine Verbindung hergestellt

- Das verwendete USB-Kabel muss mit dem Gerät kompatibel sein.
- Stellen Sie sicher, dass auf dem Computer der richtige Treiber installiert ist und sich dieser auf dem neuesten Stand befindet.

## Das Gerät kann den aktuellen Standort nicht ermitteln

GPS-Signale werden an einigen Orten möglicherweise gestört, z. B. in Gebäuden. Verwenden Sie in einem solchen Fall ein WLAN oder ein mobiles Netzwerk, um Ihren aktuellen Standort zu ermitteln.

## Auf dem Gerät gespeicherte Daten wurden gelöscht

Erstellen Sie immer eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind. Andernfalls können Sie die Daten nicht wiederherstellen, falls sie beschädigt oder gelöscht werden. Samsung ist nicht für den Verlust von Daten verantwortlich, die auf dem Gerät gespeichert sind.

## Zwischen dem Äußeren des Gehäuses und dem Gerät befindet sich eine kleine Lücke

- Diese Lücke ist ein wichtiges Herstellungsmerkmal. Einige Teile bewegen sich möglicherweise ganz leicht oder vibrieren.
- Mit der Zeit kann die Reibung zwischen den Teilen dazu führen, dass diese Lücke etwas größer wird.

## Im Speicher des Geräts ist nicht ausreichend Speicherplatz frei


Löschen Sie nicht benötigte Daten, beispielsweise im Zwischenspeicher, mit der Gerätewartungsfunktion oder entfernen Sie nicht verwendete Anwendungen oder Dateien manuell, um Speicherplatz freizugeben.

## Die Home-Taste wird nicht angezeigt

Die Navigationsleiste mit der Home-Taste wird möglicherweise nicht angezeigt, wenn Sie bestimmte Anwendungen oder Funktionen verwenden. Ziehen Sie zum Einblenden der Navigationsleiste den Finger vom unteren Bildschirmrand nach oben.



## Der Schieberegler für die Bildschirmhelligkeit wird nicht auf dem Benachrichtigungsbedienfeld angezeigt

Öffnen Sie das Benachrichtigungsbedienfeld, indem Sie die Statusleiste nach unten ziehen, und ziehen Sie anschließend das Benachrichtigungsbedienfeld nach unten. Tippen Sie  → **QuickPanel Layout** und den Schalter **Helligkeit oben anzeigen** an, um die Funktion zu aktivieren.

## Akku entfernen

- **Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter, wenn der Akku entnommen werden soll. Eine Anleitung zum Entfernen des Akkus erhalten Sie unter [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy)**
- Aus Sicherheitsgründen **dürfen Sie nicht versuchen, den Akku zu entnehmen**. Wird der Akku nicht ordnungsgemäß entfernt, kann dies zu Schäden an Akku und Gerät, zu Verletzungen und/oder zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit des Geräts führen.
- Samsung ist nicht für Schäden oder Verluste haftbar (ob vertragsbezogen oder in Bezug auf unerlaubte Handlungen, einschließlich Fahrlässigkeit), die durch das Nichtbefolgen dieser Warnungen und Anweisungen entstehen, außer bei Tod oder Verletzung infolge von Fahrlässigkeit seitens Samsung.

## Copyright

Copyright © 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.

Dieses Handbuch ist durch internationale Copyright-Gesetze geschützt.

Diese Anleitung darf weder als Ganzes noch in Teilen reproduziert, vertrieben, übersetzt oder in anderer Form oder mit anderen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden. Dazu zählt auch das Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in jeglicher Art von Informationsspeicher- und -abrufsystem.

## Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.
- Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.