

Anleitung für Stiffmeister für mich (DAU)

Nach einiger Flasherfahrung auf einem Samsung Galaxy GIO, einem Huawei und ein wenig Rumgepfusche auf meinem P7501, das jetzt mit der italienischen Version ein P7500 ist, habe ich mich an die Stiffmeistervariante getraut, den Ablauf habe ich versucht zu dokumentieren. Noch hoffe ich, dass ich keinen Briefbeschwerer erzeuge. Wer diese Anleitung benutzt und damit einen Briefbeschwerer erzeugt ist selber schuld.


Das wird benötigt:

Der Einfachheit verschiebe ich alle Dateien in ein einziges Verzeichnis. Sowohl die Chinavariante als auch die modifizierte Stiffmeistervariante werden bei hotfile gehostet, ich muss jedoch, wenn ich keinen Premium Account habe nach jedem Download eine halbe Stunde warten, bis der nächsten gestartet werden kann. Vielleicht trinke ich einen Kaffee oder beginne mit der Steuererklärung, weil die Androhung von Zwangsgeld im Briefkasten lag o.ä., ... Wer keine Rootrechte möchte, der kann Punkt 10 überspringen.

1. Ein Galaxy Tab 10.1N, meines ist gerootet (kommt da ans Ende ein „d“ oder ein „t“?) und ich habe die 4.0.4.drauf, nach der Anleitung vom Atomlabor Wuppertal. Das Teil ist aus und nicht an.
2. PC, meiner hat Internetzugang und Win7XPhome.
3. Es war oder ist Samsung Kies installiert, damit alle benötigten Treiber vorhanden sind, die der PC für die Kommunikation mit dem Tab benötigt.
4. Das USB Kabel (das das in das Tab passt, wer möchte kann auch mit der mobile Odin Version spielen, aber nur mit der Vollversion!!)
5. Ein voller Akku (meiner hat jetzt 80%)
6. Chinavariante
http://www.hotfile.com/dl/173688706/5fe0745/P7500ZCLP9_P7500OZHLP9_CHN.zip.html
7. CWM <http://droidbasement.com/galaxy/roms/cm10/p4/recovery.tar.md5>
8. Odin, um benötigte Dateien auf das Tablet zu kopieren. Odin von hier: <http://forum.xda-developers.com/attachment.php?s=8cd2c6f10479d35f741d190da1d2f3dc&attachmentid=725858&d=1316556218> . Es gibt auch eine aktuellere mit höherer Versionsnummer, ich benutze diese, weil ich damit auch schon erfolgreich eine CWM geflasht habe um letztendlich Rootrechte zu bekommen.
9. Stiffmeistervariante https://hotfile.com/dl/175533627/714df6b/GT-P7500XWLP5_deo_zip_root-V2.zip.html
10. Wenn man das alles durchgeführt hat, dann kann man das Teil auch noch rooten, falls Rootrechte verloren gegangen sind, dafür benutzt man http://www.android-hilfe.de/attachments/anleitungen-fuer-samsung-galaxy-tab-8-9-10-1/110420d1343753158-how-ics-p75xx-re-stock-mit-ics-stock-firmware-mit-odin-gtab-10-1-rooten-samsung_galaxy_tab_10.1_root.zip dann noch die Busybox aus dem Market (für mich ist und bleibt das der Market, so wie es Raider heisst und nicht Twix; Juniortüte und nicht HappyMeal; und Viertelpfünder und nicht Hamburger Royal) <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jummy.busybox.installer> , um festzustellen, dass das rooten erfolgreich war:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.island51.gotroot&feature=nav_result

Vorarbeiten

Backup machen, mit einem Mittel deiner Wahl, wer keins macht ist selber Schuld, wer eins macht auch. Das Verzeichnis mit den verwendeten Daten sieht jetzt so aus:

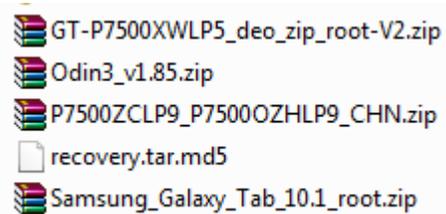

Heruntergeladenes Odin entpacken, dabei alles in den vorgeschlagenen Ordner installieren.

Die Chinaronm unzippen (ich mache das immer in ein neues Verzeichnis.


Ich schaue nach, ob das Tab aus ist, versehentlich stelle ich es an. Das ist gut, weil ich noch überprüfe ob USB Debugging aktiv ist (kann ja nicht schaden).

Einstellungen -> Entwickleroptionen -> USB-Debugging Haken dran


Mit einem langen drücken der An/Aus Taste ausschalten.

Das Abenteuer beginnt

1. Odin starten, Sicherheitswarnung ignorieren.
2. Am Tab: Auf leiser drücken (Lautstärkewippe nach links, am Tab ist der Samsung Schriftzug unten!), gleichzeitig AN drücken und beides halten, bei mir erscheint nach ungefähr 5 Sekunden der Schriftzug Samsung Galaxy Tab 10.1 (kein n mehr seit Wuppertalflash). Nach 2 weiteren Sekunden ein Auswahlmenu.
3. Jetzt erst lasse ich die Taster los, vielleicht kann man sie auch früher loslassen, aber wann?
4. Rechten Lautstärketaster drücken, wer versehentlich den linken drückt, der kommt ins Recovery, das er dann eben beenden muss, einfach neu booten auswählen und linke Wippe drücken.
5. Es kommt eine Warnung, mit Lautstärke hoch (rechte Wippe) bestätigen und wir sind im Downloadmodus.
6. USB-Kabel anschliessen (PC und Tab) und Odin erkennt das Tab (Com-Port wird zugewiesen).
7. Überprüfen, dass in den Optionen nur das automatische Booten angehakt ist, d.h. keine 2 oder 3 Haken, sondern nur einer bei Auto Reboot.
8. Chinaron auswählen, natürlich von dem Pfad wo es sich befindet.

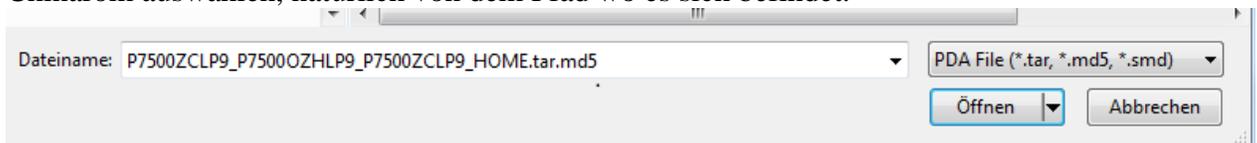

9. Öffnen, Start und warten, irgendwann erscheint bei ODIN PASS!
10. Tab bootet automatisch nach ca 2 Minuten, Upgrade wird durchgeführt, er zählt bei mir hoch, von 1 of 165 bis 165 of 165
11. Der Lockscreen spricht englisch, ich mache ihn auf, und der Depp installiert die Applikationen, es wäre vielleicht besser gewesen sofort auszuschalten. Ging aber fix, jetzt kommt die CWM drauf.
12. Lange auf ON/OFF drücken, Restart auswählen, sofort Lautstärkewippe links drücken und halten, man kommt wieder ins Auswahlmenu. Sonst ausschalten und von dort dann wie schon beschrieben in das Auswahlmenu.
13. Rechtswipp, Rechtswipp in Download Modus
14. Recovery auswählen

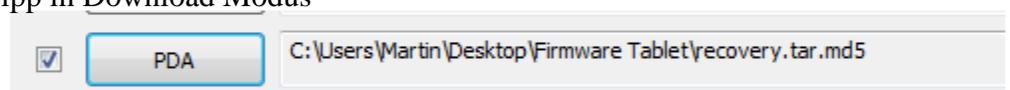

15. Start, PASS kommt fix und das Tab bootet recht schnell.
16. Jetzt kopiere ich Stiffmeisters Mod und die Root.zip auf das Tab in das Verzeichnis AAA, einfach mit dem Explorer rüberziehen. Müsste wegen USB Debugging einfach zu machen sein.



17. USB Kabel raus
18. Restart, OK und wieder auf Lautstärke leiser drücken und halten. Auswahlmeneu, dieses mal aber Lautstärke leiser, das linke Männchen blinkt mit der Schachtel, Lautstärke lauter klicken. Nicht nervös werden, nach einigen Sekunden bin ich im Recovery.
19. Mit Lautstärkewippe auf wipe data/factory reset und mit AN/AUS bestätigen, keine Ahnung warum, aber alle empfehlen es irgendwann bei dem Vorgang zu wipen, früher ging es nicht. Vielleicht hätte ich das CWM ja auch vor der Chinarom flashen sollen, aber egal.
20. Wippe zu Yes delete all user data und mit AN bestätigen
21. Wippe zu wipe cache partition und mit AN bestätigen, dann zu Yes delete all user data und bestätigen.
22. Wippe zu install zip from sdcard mit AN bestätigen
23. Choose zip from sdcard bestätigen
24. Bei mir bin ich sofort auf AAA, weil ich es groß geschrieben habe, sonst muss man eben bis aaa wipen und das Verzeichnis auswählen.
25. GT-P7500X...bla auswählen, zu Yes wipen und auswählen und warten, ich gehe zur Kaffeemaschine und nach 3 Minuten ist die Sache erledigt.
26. Wippe zu go back
27. Wippe factory reset, weils Spass macht und Wipe nochmal und Cache wipen, schaden kann es nicht oder doch, keine Ahnung.
28. Jetzt habe ich mich verklickt, das Teil bootet, ist aber auch egal. Einfach mit den Wipptasten zum Neustart wipen und auswählen.
29. Das Teil spricht ungefragt Spanisch mit mir, das kann ich in den Einstellungen hoffentlich ändern.
30. Man kanns ändern, Datum Uhrzeit wieder einstellen, ebenso WLAN Passwort
31. Google Konto wiederherstellen.

Fertig, Stiffmeister bekommt ein Bier, wenn ich ihn mal treffe.

Jetzt will ich noch Root, um mein Titanium Backup zurückzuholen.

Root

1. Reboot ins Recovery mit Lautstärkewippe links
2. Wipp links zur Schachtel, Wipp rechts auswählen
3. Install zip from sdcard
4. Choose zip
5. Mein AAA Verzeichnis
6. Wähle Samsung Galaxy Tabzip
7. Yes
8. Go Back

9. Reboot
10. Yes
11. Yes
12. OS wird aktualisiert und bei den Apps erscheint der Superuser – YES
13. Busybox vom Market
14. Got Root vom Market
15. YES

China Rom – Done
Stiffmeister – Done
Root – Done
Backup/Restore – Done
Anleitung – Done

20.12.2012, rechtzeitig vor dem Weltuntergang