

Anleitung StiffmeisterROM für mich (DAU)

Das wird benötigt:

Der Einfachheit verschiebe ich alle Dateien in ein einziges Verzeichnis.


Sowohl die Chinavariante als auch die modifizierte Stiffmeistervariante werden bei hotfile gehostet, ich muss jedoch, wenn ich keinen Premium Account habe nach jedem Download eine halbe Stunde warten, bis der nächsten gestartet werden kann. Wer keine Rootrechte benötigt, der kann Punkt 10 überspringen. Wer nicht telefonieren möchte kann Punkt 11 überspringen.

1. Ein Galaxy Tab 10.1N, meines hat Root und ich habe die 4.0.4.drauf, nach der Anleitung vom Atomlabor Wuppertal. Das Teil ist aus und nicht an.
2. PC, meiner hat Internetzugang und Windows7home.
3. Es war oder ist Samsung Kies installiert, damit alle benötigten Treiber vorhanden sind, die der PC für die Kommunikation mit dem Tab benötigt.
4. Das passende USB Kabel.
5. Ein voller Akku (meiner hat jetzt 80%)
6. Chinavariante
http://www.hotfile.com/dl/173688706/5fe0745/P7500ZCLP9_P7500OZHLP9_CHN.zip.html
7. CWM <http://droidbasement.com/galaxy/roms/cm10/p4/recovery.tar.md5>
8. Odin, um benötigte Dateien auf das Tablet zu kopieren. Odin von hier: <http://forum.xda-developers.com/attachment.php?s=8cd2c6f10479d35f741d190da1d2f3dc&attachmentid=725858&d=1316556218> . Es gibt auch eine aktuellere mit höherer Versionsnummer, ich benutze diese, weil ich damit auch schon erfolgreich eine CWM geflasht habe um letztendlich Rootrechte zu bekommen.
9. Stiffmeistervariante https://hotfile.com/dl/175533627/714df6b/GT-P7500XWLP5_deo_zip_root-V2.zip.html
10. Wenn man das alles durchgeführt hat, dann kann man das Teil auch noch rooten, falls Rootrechte verloren gegangen sind, dafür benutzt man http://www.android-hilfe.de/attachments/anleitungen-fuer-samsung-galaxy-tab-8-9-10-1/110420d1343753158-how-ics-p75xx-re-stock-mit-ics-stock-firmware-mit-odin-gtab-10-1-rooten-samsung_galaxy_tab_10.1_root.zip dann noch die Busybox aus dem Market: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jrummy.busybox.installer> ; um festzustellen, dass das rooten erfolgreich war: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.island51.gotroot&feature=nav_result
11. Wer sich unbedingt lächerlich machen möchte und damit telefonieren will braucht https://www.dropbox.com/s/q5sygkpv5owxkq/CWM_I9103XXLQ3_Modem.zip und https://www.dropbox.com/s/5wa4oksiq44xdfp/Voice_Call_Enable_Stock_ICS_4.0.4_ROM_Build_1.zip
Voraussetzung ist ein ICS 4.0.4, für CM gibt es andere Dateien.

Vorarbeiten



Backup machen, mit einem Mittel deiner Wahl, wer keins macht ist selber Schuld, wer eins macht auch. Heruntergeladenes Odin entpacken, dabei alles in den vorgeschlagenen Ordner installieren. Die Chinaronm unzippen (ich mache das immer in ein neues Verzeichnis. Das Verzeichnis mit den verwendeten Daten sieht jetzt so aus:

Ich schaue nach, ob das Tab aus ist, versehentlich stelle ich es an. Das ist gut, weil ich noch überprüfe ob USB Debugging aktiv ist (kann ja nicht schaden). Einstellungen -> Entwickleroptionen -> USB-Debugging Haken dran
Mit einem langen drücken der An/Aus Taste ausschalten.

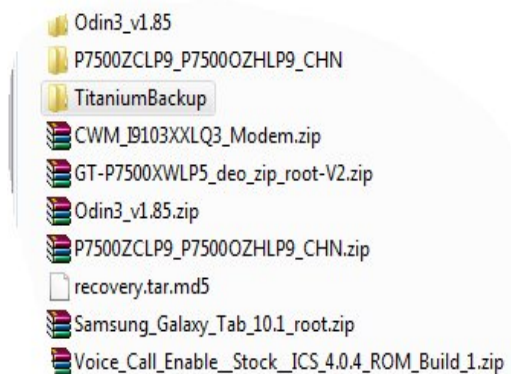


Das Abenteuer beginnt

1. Odin starten, Sicherheitswarnung ignorieren.
2. Am Tab: Auf leiser drücken (Lautstärkewippe nach links, am Tab ist der Samsung Schriftzug unten!), gleichzeitig AN drücken und beides halten, bei mir erscheint nach ungefähr 5 Sekunden der Schriftzug Samsung Galaxy Tab 10.1 (kein n mehr seit Wuppertalflash). Nach 2 weiteren Sekunden ein Auswahlmenu.
3. Jetzt erst lasse ich die Taster los, vielleicht kann man sie auch früher loslassen, aber wann?
4. Rechten Lautstärketaster drücken, wer versehentlich den linken drückt, der kommt ins Recovery, das er dann eben beenden muss, einfach neu booten auswählen und linke Wippe drücken.
5. Es kommt eine Warnung, mit Lautstärke hoch (rechte Wippe) bestätigen und wir sind im Downloadmodus.
6. USB-Kabel anschliessen (PC und Tab) und Odin erkennt das Tab (Com-Port wird zugewiesen).
7. Überprüfen, dass in den Optionen nur das automatische Booten angehakt ist, d.h. keine 2 oder 3 Haken, sondern nur einer bei Auto Reboot.
8. Auf PDA Button klicken und Chinaron auswählen, natürlich von dem Pfad wo es sich befindet.

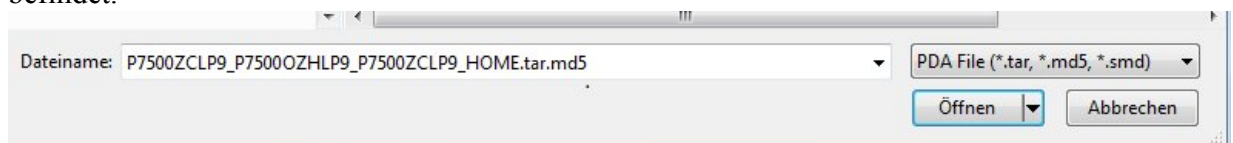

9. Öffnen, Start (im Control Panel) und warten (bei mir 2min 18), dann erscheint bei ODIN PASS!
10. Tab bootet dann automatisch nachdem der Droid operiert wurde, Upgrade wird durchgeführt, er zählt bei mir hoch, von 1 of 178 bis 178 of 178 (bei der italienischen ging es bis 165, jetzt von der deutschen aus bis 178, ich frage mich nicht warum!)
11. Der Lockscreen spricht englisch, ich mache ihn auf, und die Apps werden installiert, ging aber fix. Die Kalenderwarnung einfach ignorieren. Jetzt kommt die CWM drauf.
12. Lange auf ON/OFF drücken, Restart auswählen, sofort Lautstärkewippe links drücken und halten, man kommt wieder ins Auswahlmenu. Sonst ausschalten und von dort dann wie schon beschrieben in das Auswahlmenu.



13. Rechtswipp, Rechtswipp in Download Modus
14. Recovery auswählen
15. Start, PASS kommt fix
und das Tab bootet recht schnell.
16. Jetzt kopiere ich Stiffmeisters Mod und die Root.zip auf das Tab in das Verzeichnis AAA
(dann steht es nachher beim Auswählen ganz oben, aber nur wenn es große As sind),
einfach mit dem Explorer rüberziehen. Müsste wegen USB Debugging einfach zu machen
sein. Bei Problemen benutzt man zum kopieren einfach Airdroid aus dem Market.



17. USB Kabel raus
18. Restart, OK und wieder auf Lautstärke leiser drücken und halten. Auswahlmenu, dieses
mal aber Lautstärke leiser, das linke Männchen blinkt mit der Schachtel, Lautstärke lauter
klicken. Nicht nervös werden, nach einigen Sekunden bin ich im Recovery.
19. Mit Lautstärkewippe auf wipe data/factory reset und mit AN/AUS bestätigen, keine
Ahnung warum, aber alle empfehlen es irgendwann bei dem Vorgang zu wipen.
20. Wippe zu Yes delete all user data und mit AN bestätigen, zu Yes wippen und bestätigen
21. Wippe zu wipe cache partition und mit AN bestätigen, dann zu Yes wippen und
bestätigen.
22. Wippe zu advanced
23. Wippe zu wipe dalvik cache
24. Yes Wipe Dalvik Cache
25. Go back
26. Wippe zu install zip from sdcard mit AN bestätigen
27. Choose zip from sdcard bestätigen
28. Bei mir bin ich sofort auf AAA, weil ich es groß geschrieben habe, sonst muss man eben
bis aaa wippen und das Verzeichnis auswählen.
29. GT-P7500X...bla auswählen, zu Yes - Install GT-blabla wippen und auswählen und
warten, ich gehe zur Kaffeemaschine und nach 3 Minuten ist die Sache erledigt.
30. Wippe zu go back, auswählen
31. Reboot, auswählen.
32. Wippe zu Yes, auswählen
33. Warten, bis Instalando aplicaciones ... fertig ist.
34. Das Teil spricht ungefragt Spanisch mit mir, das kann ich in den Einstellungen hoffentlich
ändern.
35. Man kanns ändern, Datum Uhrzeit wieder einstellen, ebenso WLAN Passwort
36. Google Konto wiederherstellen.

Fertig, Stiffmeister bekommt ein Bier, wenn ich ihn mal treffe.

Jetzt will ich noch Root, um mein Titanium Backup zurückzuholen.

Root

1. Reboot ins Recovery mit Lautstärkewippe links
2. Wipp links zur Schachtel, Wipp rechts auswählen
3. Install zip from sdcard
4. Choose zip

5. Mein AAA Verzeichnis
6. Wähle Samsung Galaxy Tabzip
7. Yes
8. Go Back
9. Reboot
10. Yes
11. Yes
12. OS wird aktualisiert und bei den Apps erscheint der Superuser – YES
13. Busybox vom Market
14. Got Root vom Market
15. YES

Telefon

Datei [CWM_I9103XXLQ3_Modem.zip](#) und Datei [Voice Call Enable \[Stock\] ICS 4.0.4 ROM Build 1.zip](#) aufs Tab kopieren, in das bekannte Verzeichnis AAA, keine Ahnung warum es über USB nicht geht, weder MTP noch die andere Methode, dann eben mit Airdroid (<http://www.airdroid.com>), ist eh die bessere Wahl.

1. Recovery (links!)
2. Install zip from Card: [CWM_I9103XXLQ3_Modem.zip](#)
3. Install zip: [Voice Call Enable \[Stock\] ICS 4.0.4 ROM Build 1.zip](#)
4. Wipe Cache & Dalvik Cache (s.o. 19-25)
5. Reboot und telefonieren

Falls es nicht funktioniert, dann überprüfen wie groß die Dateien sind. Evtl mit einem unzipper überprüfen. Bei mir waren sie zunächst nur einige kB groß und enthielten nichts, nachdem ich sie mit dem Tab heruntergeladen hatte waren sie einige MB groß und enthielten auch die benötigten Dateien, so dass ich mich jetzt lächerlich machen kann.

China Rom – Done
 Stiffmeister – Done
 Root – Done
 Telefon - Done
 Backup/Restore – Done
 Anleitung – Done