


1. Note4[N910F]-Odin3_v3.11.1+N910FXXU1DPE1-[6.0.1]-[4.teilig].rar nach "C:" entpacken, ihr habt nun folgenden Ordner auf "C:\" liegen "Odin.Rom".

2. Den neuen Ordner "Odin.Rom" öffnen und als erstes die Treiber im Ordner "C:\Odin.Rom\Treiber" installieren. Danach solltet ihr an eurem PC einen Neustart durchführen.

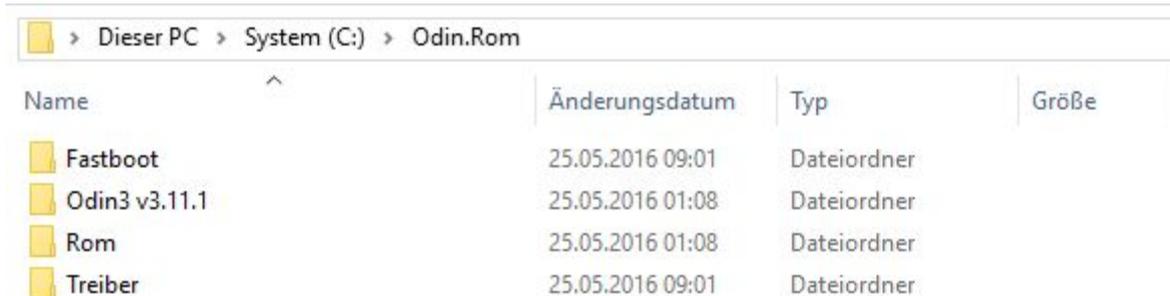


Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
Fastboot	25.05.2016 09:01	Dateiordner	
Odin3 v3.11.1	25.05.2016 01:08	Dateiordner	
Rom	25.05.2016 01:08	Dateiordner	
Treiber	25.05.2016 09:01	Dateiordner	


3. Nach dem neustart könnt ihr Odin als Administrator starten und die benötigten Dateien in die jeweiligen Bereiche einfügen.

BL zu BL, AP zu AP, CP zu CP und CSC zu CSC...


Wenn ihr die Dateien alle eingefügt habt, im Reiter Options die ersten drei punkte Auswählen. (Auto Reboot, Re-Partition & F. Reset Time)

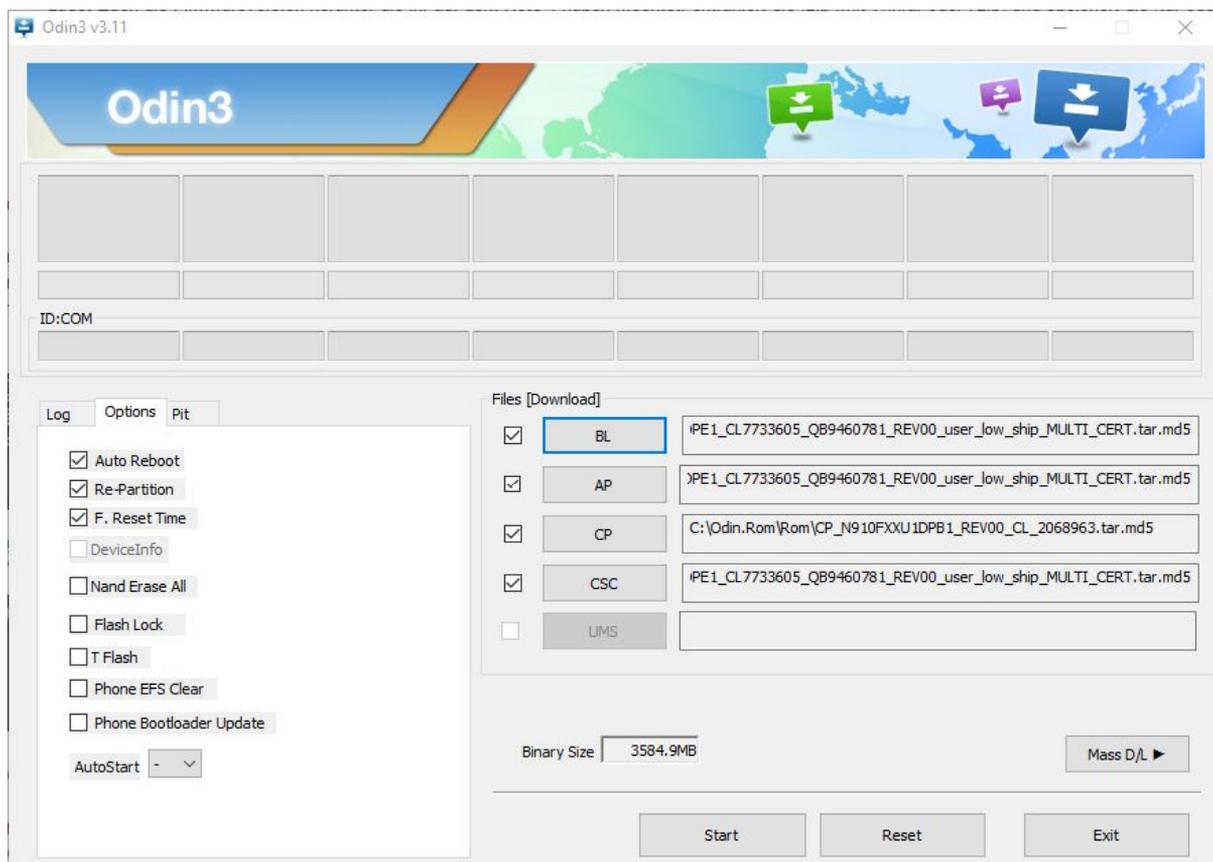

4. Nun bringt euer Smartphone als erstes in den Downloadmodus. Um in den Download Mode zu kommen, schaltet das Gerät zuerst aus. Wenn es komplett aus ist, die Lautstärke- Taste, Hometaste u. Powertaste gleichzeitig drücken. Die Frage ob wir mit dem Vorgang fortfahren möchten, wird durch drücken der Lautstärke+ Taste bestätigt. Nun befindet ihr euch im Downloadmodus.

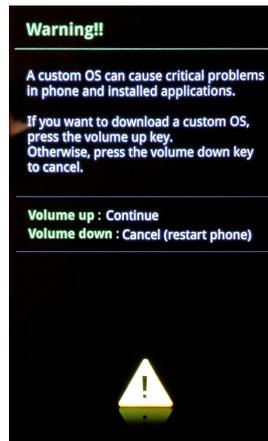

5. Das Note 4 mit dem USB Kabel an den PC anschließen und anschließend in Odin auf Start drücken.

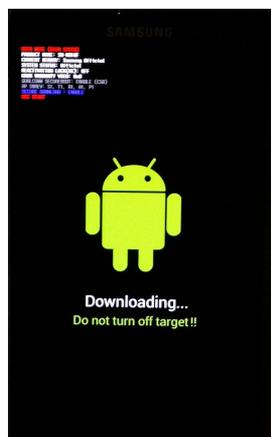

6. Nach erfolgreichem Flashvorgang, startet das Note neu. Der erste Start dauert ziemlich lange, also nicht ungeduldig werden.

Danke an [syscrh](#) aus dem www.adroid-hilfe.de Forum, der mir dabei sehr geholfen hat eine Lösung für mein Problem zu finden.

<- Habe ich jetzt nur auf die schnelle zusammen gestellt... die Bilder und der Text werden noch verbessert. Nur erstmal will ich das die Leute die Probleme mit ihrem Note 4 und 6.0.1 haben die Möglichkeit bekommen schnell eine funktionierende Rom zu nutzen.

MfG
UKSheep