


Vorinfo:

- ich habe das Samsung i7500 sowohl einmal in Windows XP, als auch an einem zweiten Rechner mit Windows 7 installiert, es funktionierte bei beiden einwandfrei
- Das Telefon muss unter Einstellungen → Anwendungen → Entwicklung: auf „USB Debugging“ **ein** gesetzt werden,
- den App bekommt man kostenlos im Android-Market, nennt sich „PdaNet“ einfach runterladen und installieren
- Samsung PC Suite + Treiber müssen installiert sein, aber das Programm darf nicht laufen oder automatisch beim Ankoppeln des Gerätes starten, deswegen diesen Haken hier entfernen

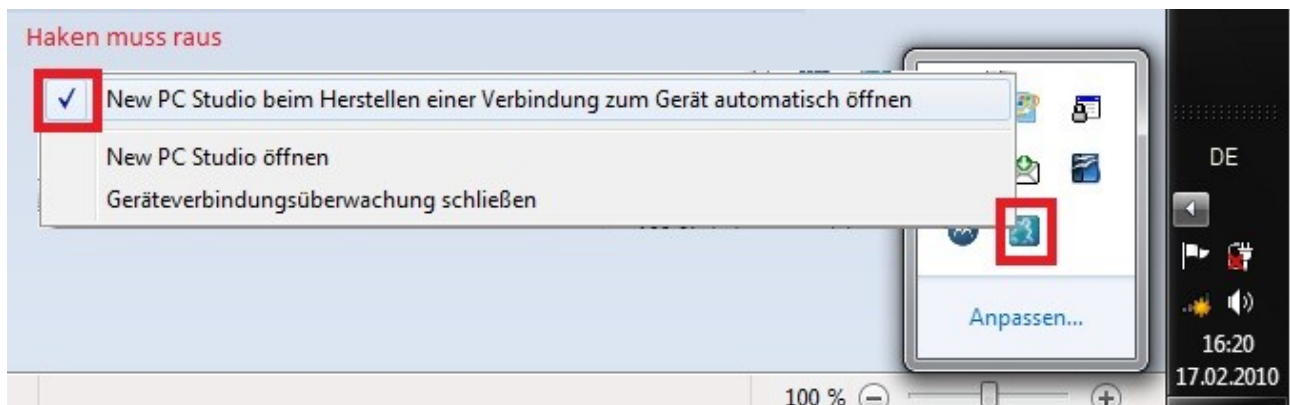


- während der Installation kommen (vor allem bei Windows 7) immer wieder Warnhinweise über nicht zertifizierte Programme, einfach immer auf „Installation fortsetzen“ klicken auch wenn man einen tauben Mausfinger bekommt :)

Die benötigten Treiber für den PC sind zu finden unter :


<http://www.junefabrics.com/android/driver.php>

diese müssen unbedingt VOR dem eigentlichen Verbindungsprogramm installiert werden

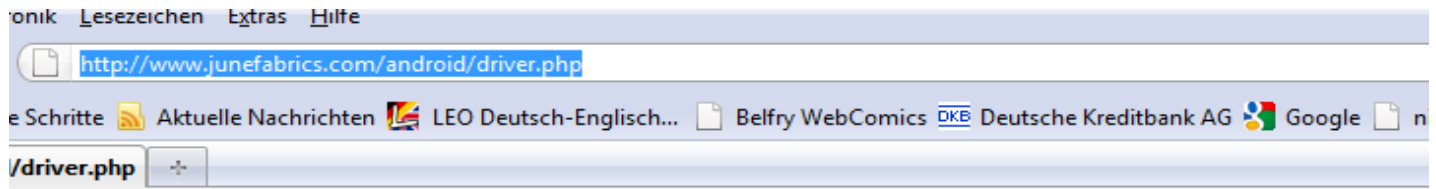

### Troubleshoot driver error

For Samsung phones please download and install driver manually for **Samsung Moment** or **Samsung Behold II** before installing PdaNet. If you have the Behold II, on top of turning on USB debugging, please also go to Settings->Phone Settings->USB Settings and enable "Samsung PC Studio" before installing the driver. After the driver is completely installed, run the PdaNet installer again and make sure you select "No" when prompted to reinstall the USB driver.

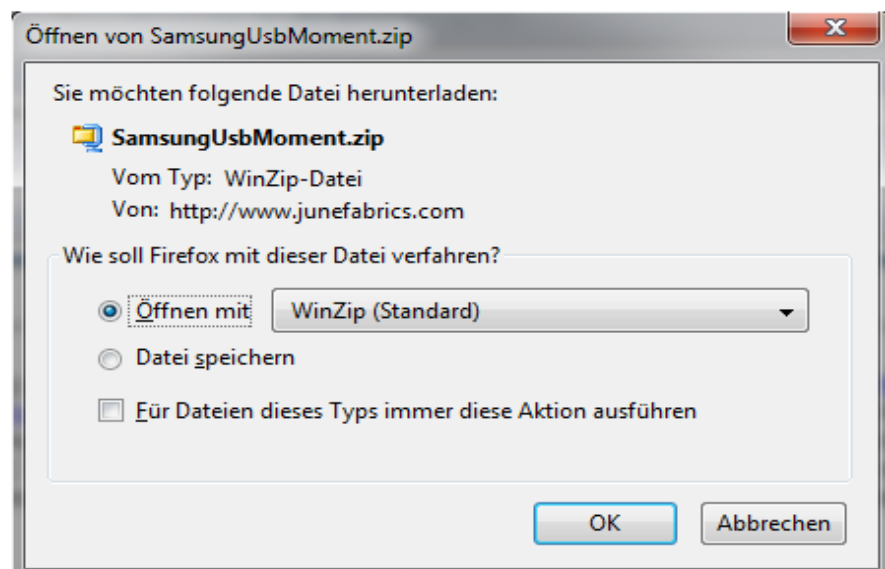

→ einfach entpacken, auf „Setup“ installieren und „ok“

→ das eigentliche **Verbindungsprogramm** liegt unter  
<http://www.junefabrics.com/android/index.php>



## PdaNet for Android



Download version 2.41 for Windows or Mac



Purchase full version.

Note: Once trial expires, you can continue using PdaNet for free. The only difference is that free edition blocks secure web sites.

[Home](#)

[About Us](#)

[PdaNet for Android](#)

[PdaNet for PalmOS](#)

June Fabrics  
PDA Technology Group

[PdaNet for Windows Mobile](#)

### Download PdaNet for Android 2.41

[Installer](#)

for 32-bit Windows 7/XP/Vista

Öffnen von PdaNetA241.exe

Sie möchten folgende Datei herunterladen:

 **PdaNetA241.exe**

Vom Typ: **Binary File**

Von: <http://www.junefabrics.com>


Möchten Sie diese Datei auf einem Datenträger speichern?



[Datei speichern](#)

[Abbrechen](#)


→ die Datei starten und los geht der Spaß :)



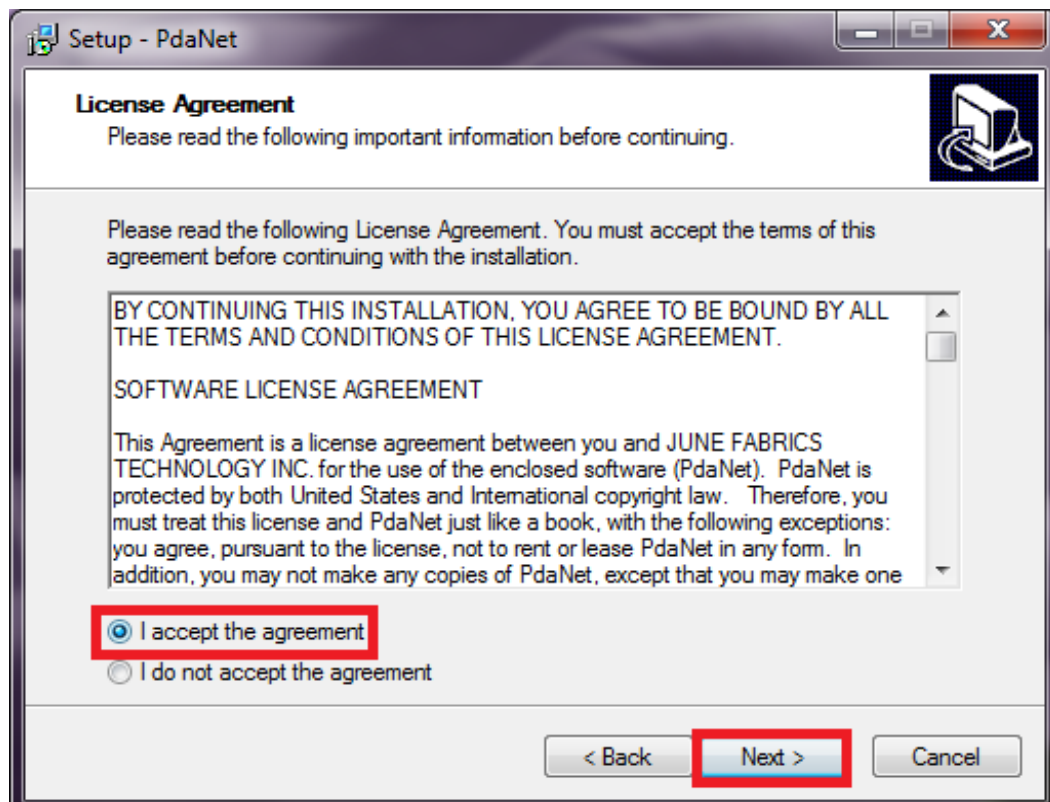


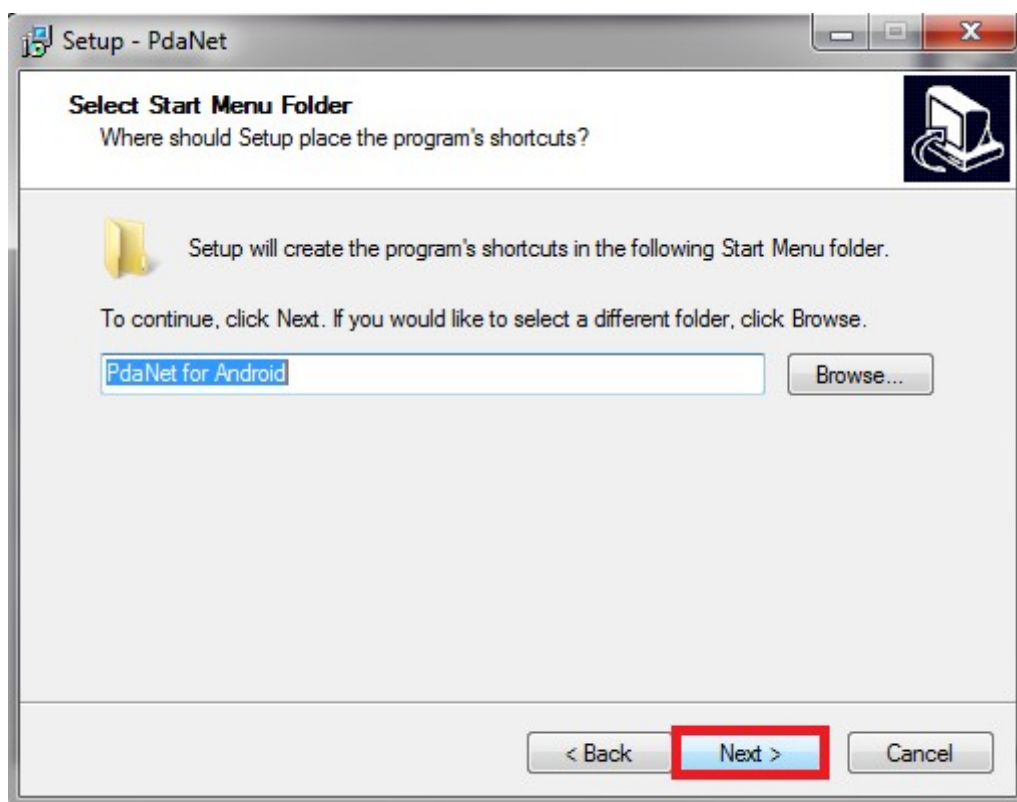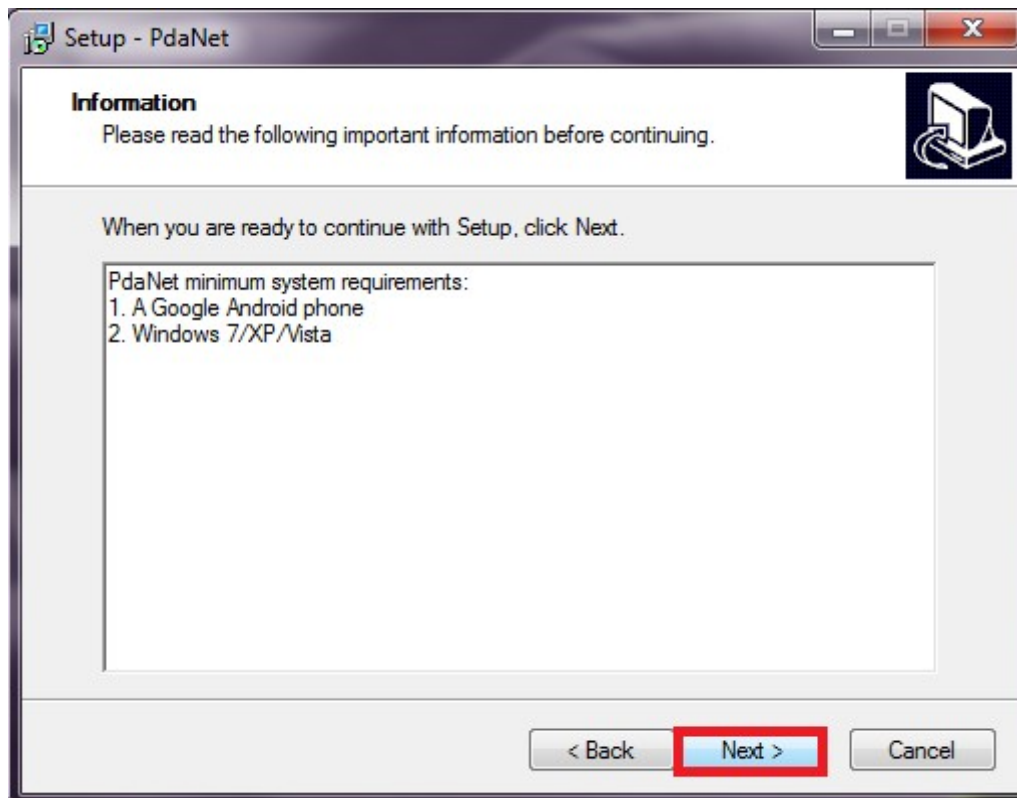

→ als nächstes kommt dieses Fenster mit der Aufforderung, dass Gerät (falls es denn angeschlossen ist) zu entfernen, ebenso die Aufforderung im Falle eines SAMSUNG Android Gerätes vorher separate Treiber zu installieren (wir waren aber brav und haben das schon im ersten Schritt erledigt  
→ also „OK“

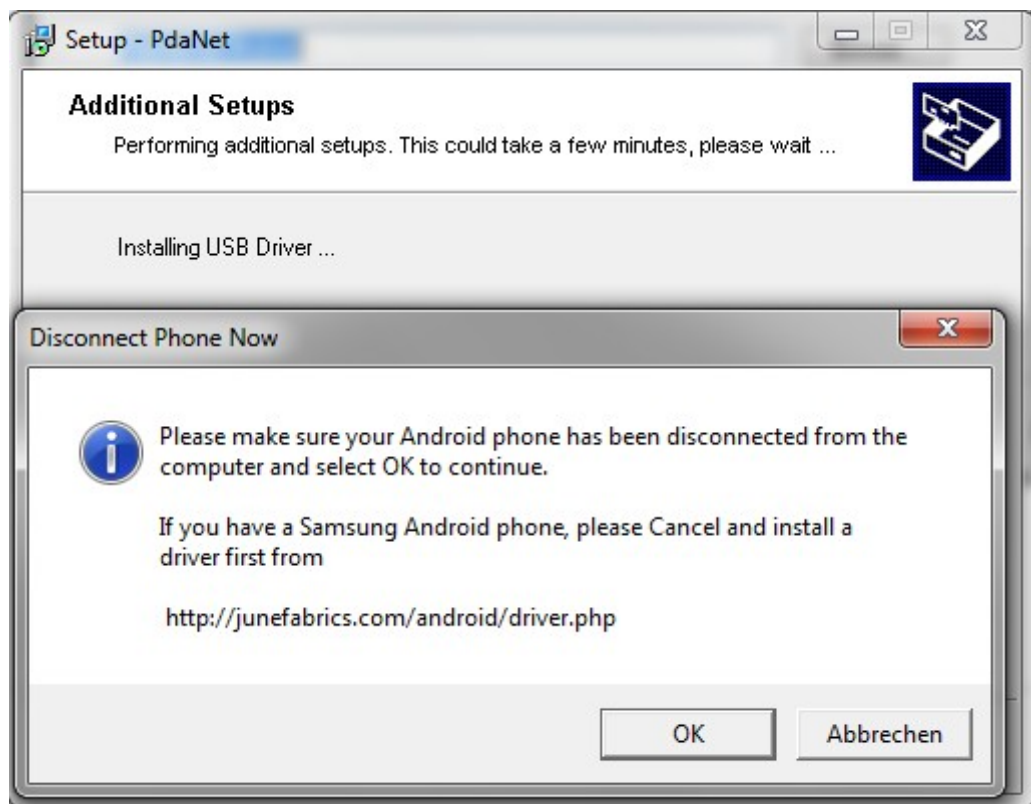

→ Wir warten .....

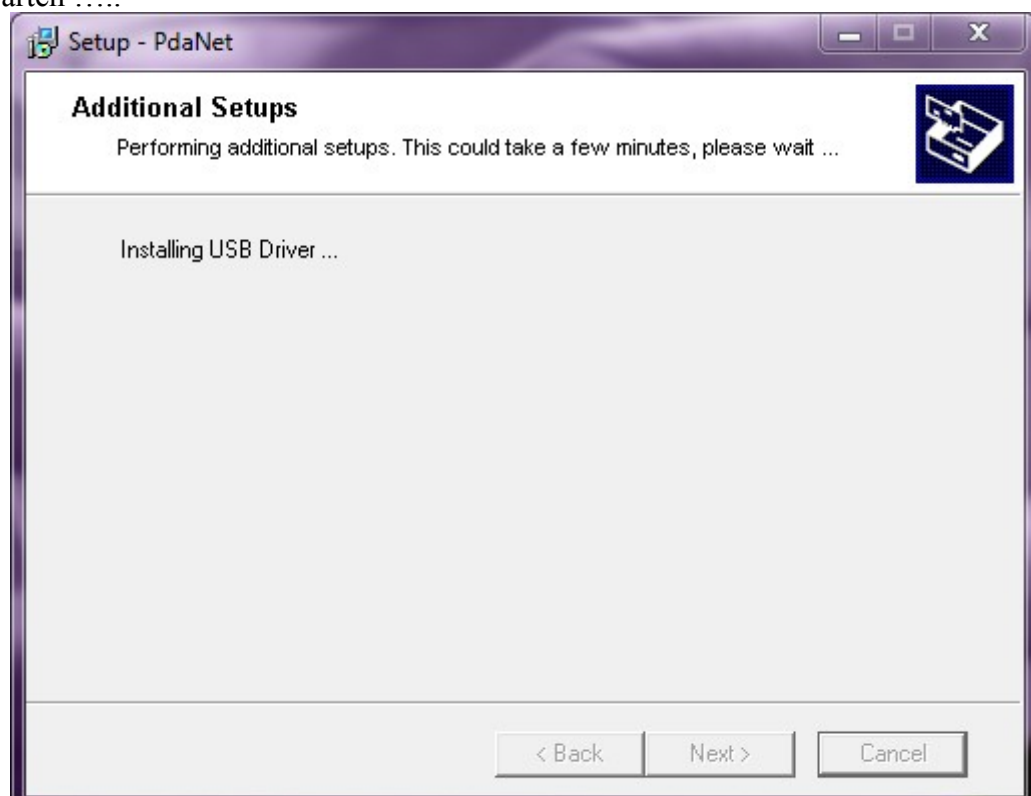



→ bis diese Nachricht erscheint, und bitte noch **NICHT** auf „OK“ klicken




→ jetzt nochmal sichergehen das „USB-Debugging“ im Handymenü angehakt ist und das UNBEDINGT der automatische Start von **Samsung PC Suite** unterbunden ist (siehe Voreinstellungen)

→ das Gerät jetzt mit dem PC verbinden


→ jetzt installieren sich bei Windows 7 noch einmal ein paar Treiber, sobald das passiert ist kann der „OK“ Button betätigt werden und Windows 7 Nutzer springen drei Seiten weiter

→ XP User lesen weiter

→ sobald das Gerät angesteckt wurde schaltet sich der Hardwareassistent dazwischen, bitte „Software von einer bestimmten Liste installieren“ auswählen

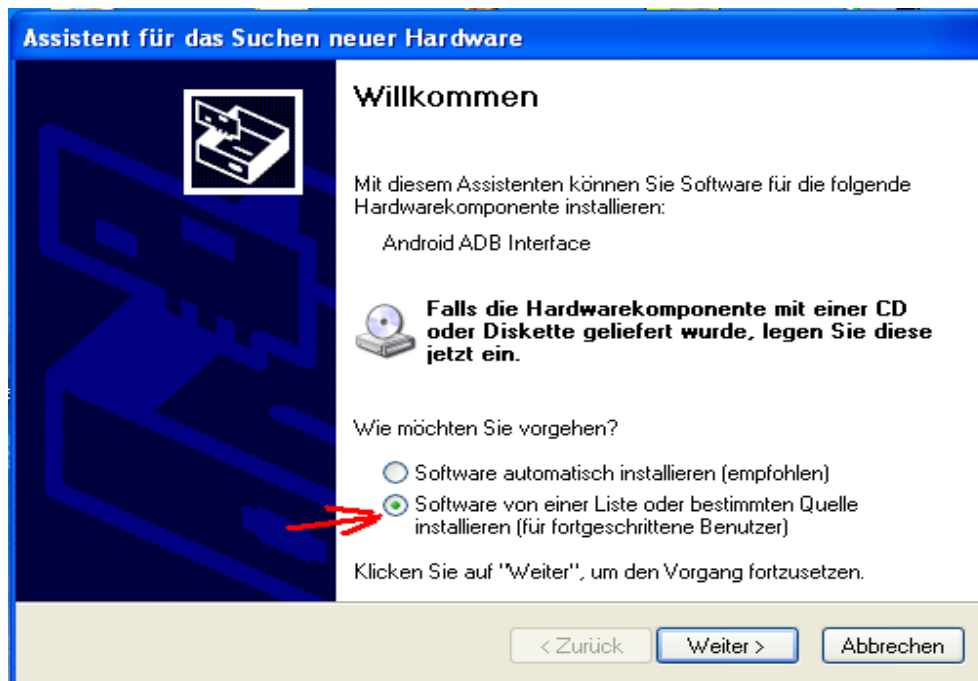


→ den Ordner suchen unter dem die Samsung Treiber entpackt wurden und diesen Ordner auswählen

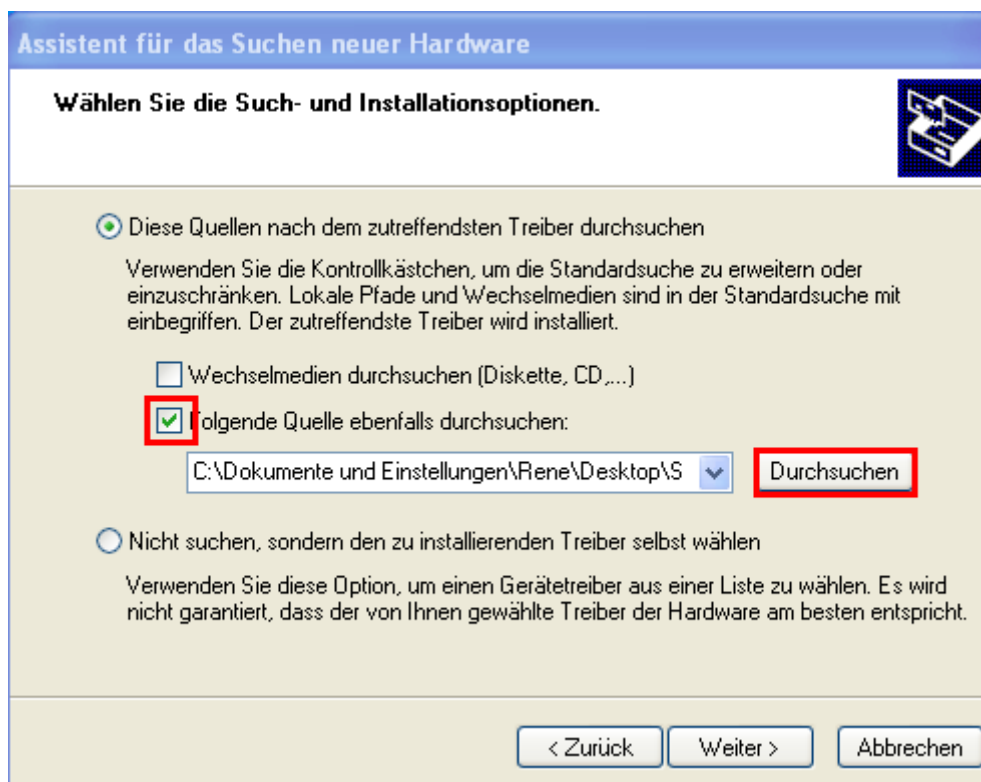





→ in unserem Fall sind die Treiber separat auf dem „Base Speicherstick“, einfach den „**Samsung Moment USB Drivers Windows**“ Ordner anklicken und auf ok

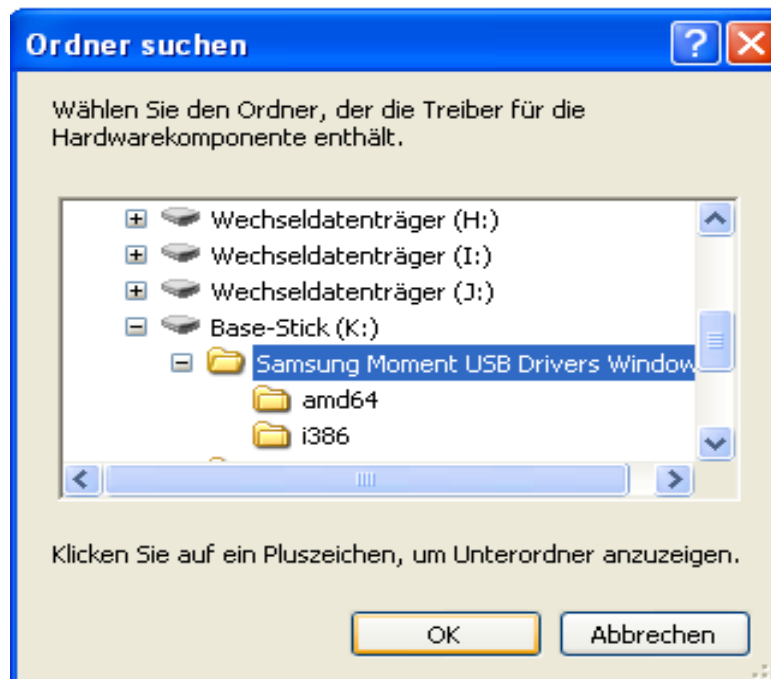

→ der Pfad müsste ungefähr so aussehen

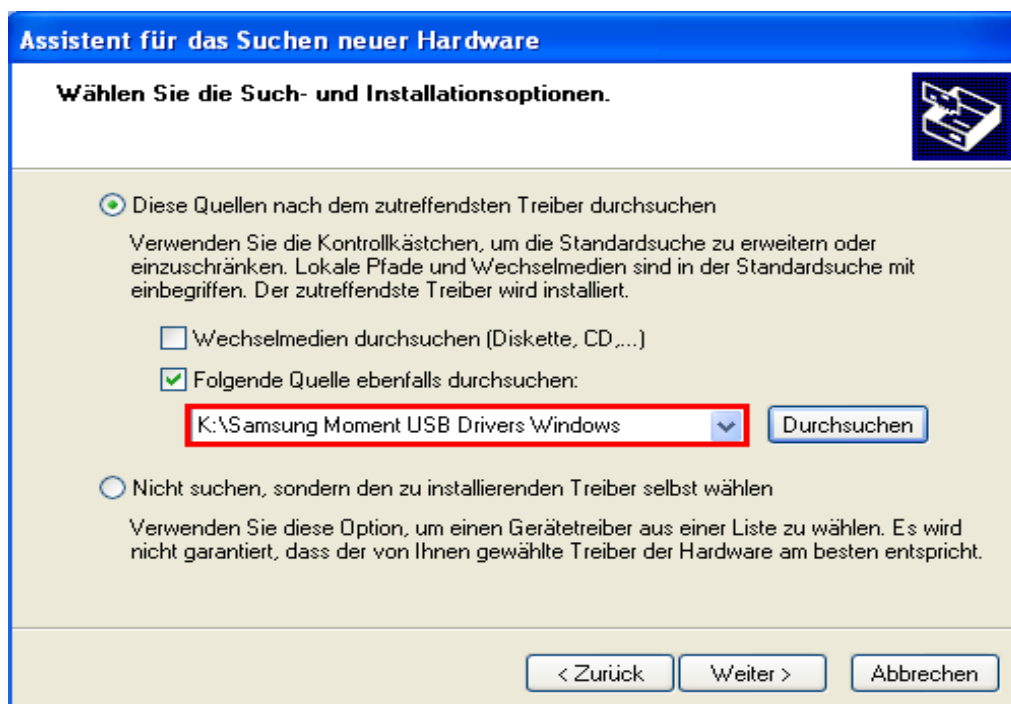


→ Windows XP zieht und installiert sich die Treiber

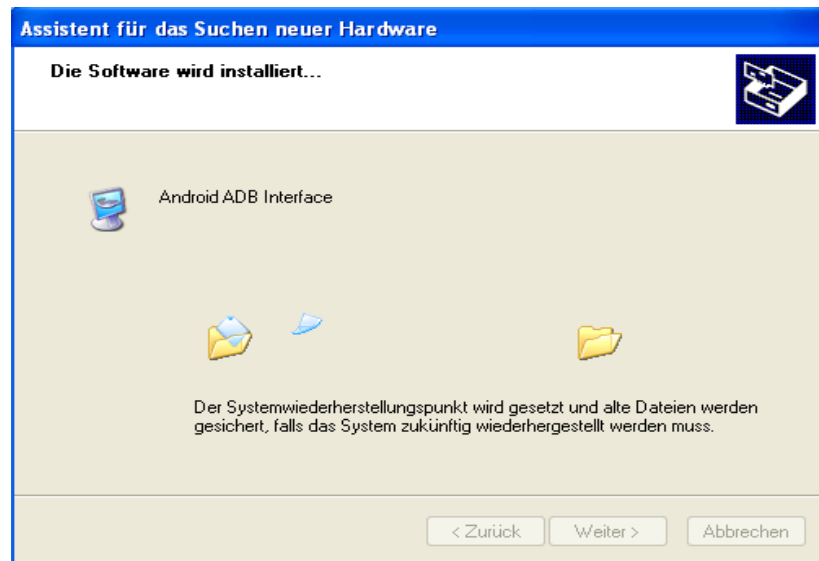


einmal auf „Fertigstellen“ und es geht weiter wie in Windows 7


→ jetzt auf „OK“

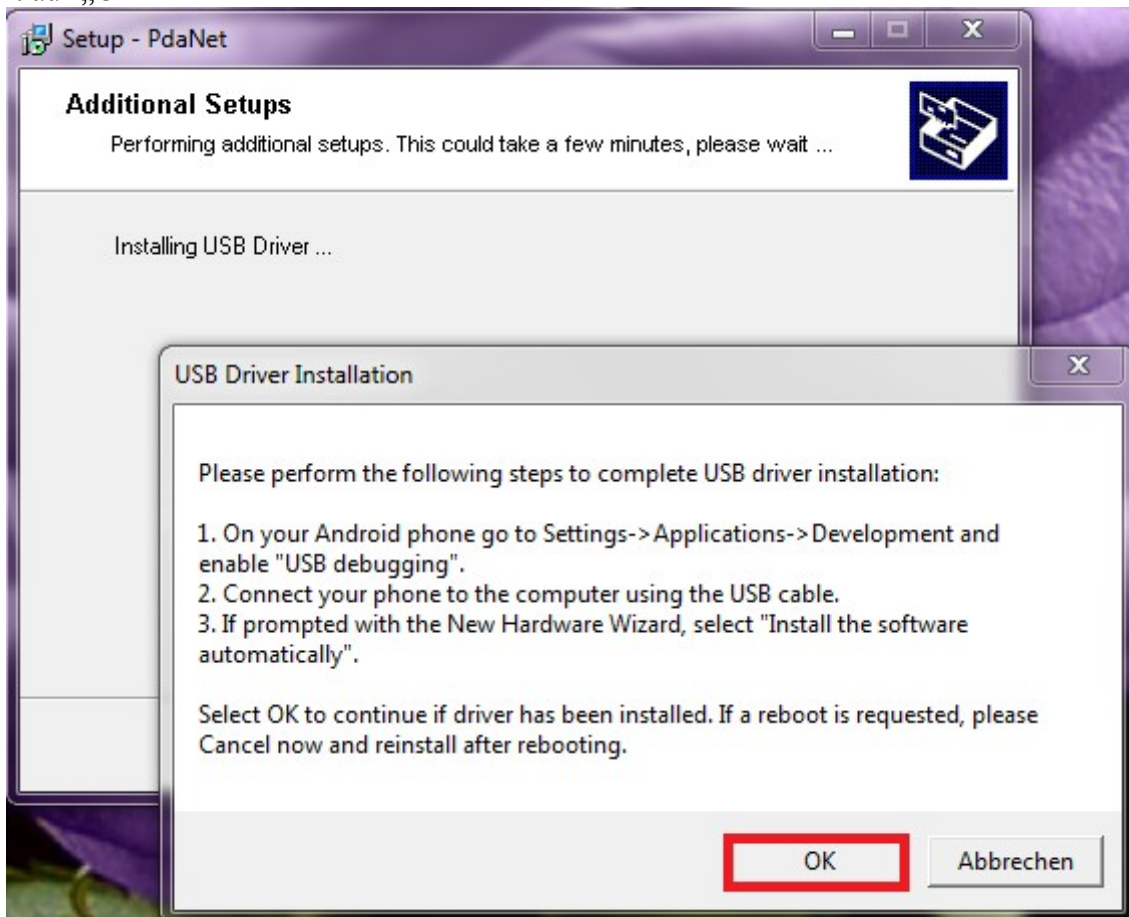

→ wenn alles gut geht dann erscheint folgende Meldung, also mal auf „Finish“

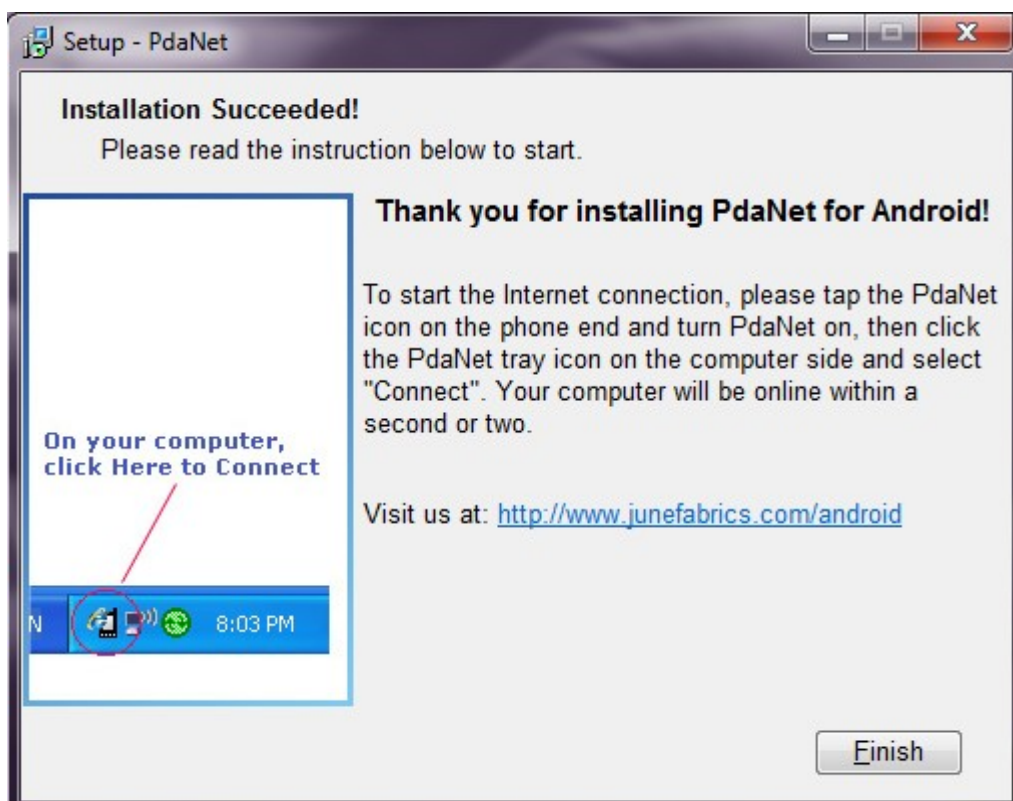


→ Mal sehen ob es geklappt hat, auf dem Handy das installierte App PdaNet starten

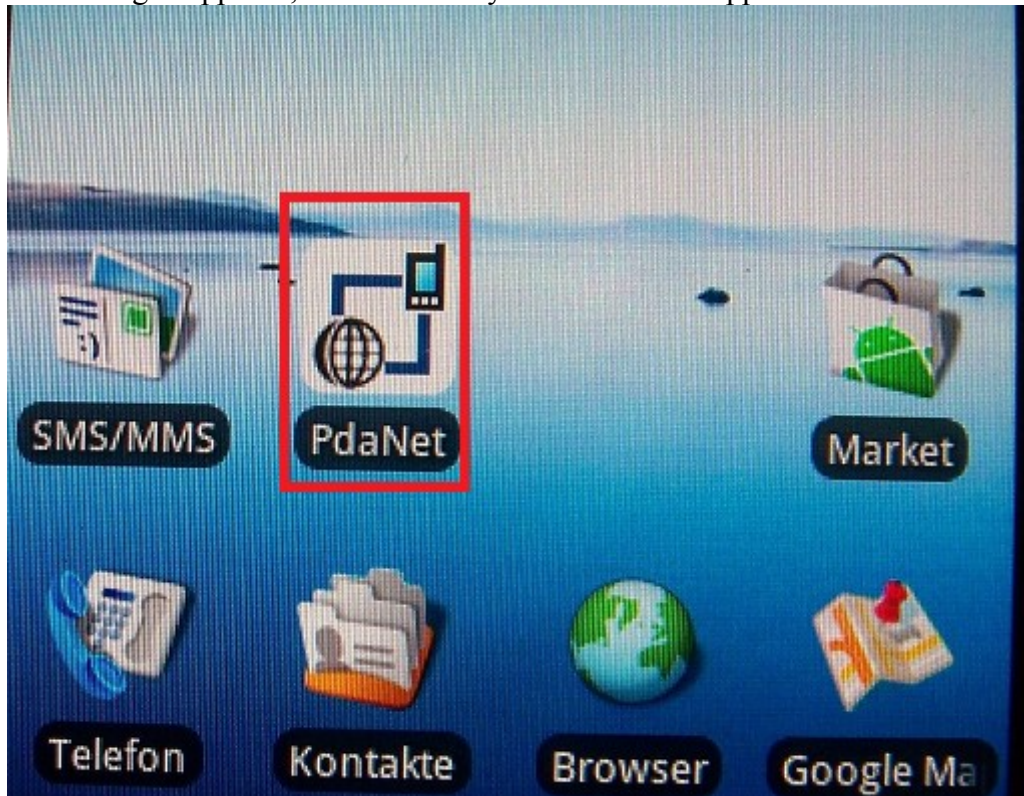

→ sobald die Aufforderung kommt im Handy „Enable USB Tether“ anwählen



→ DANACH im PC in der Statusleiste auf das Handy klicken

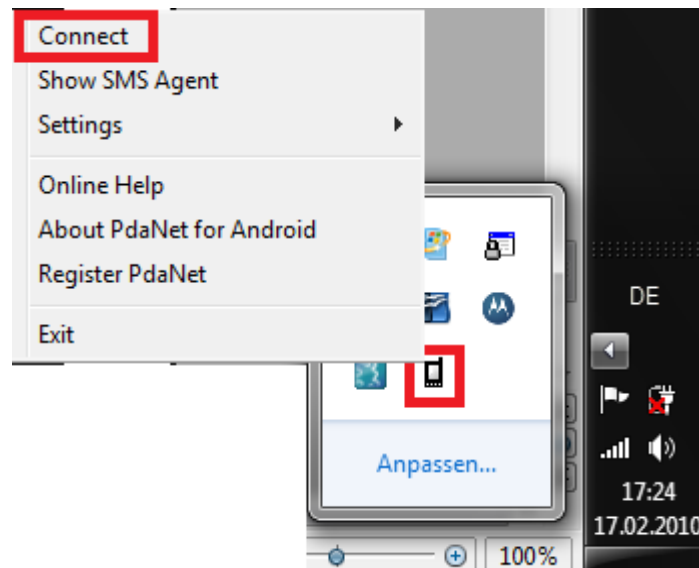

→ und geschafft



Zeigen Sie die grundlegenden Informationen zum Netzwerk an, und richten Sie Verbindungen ein.

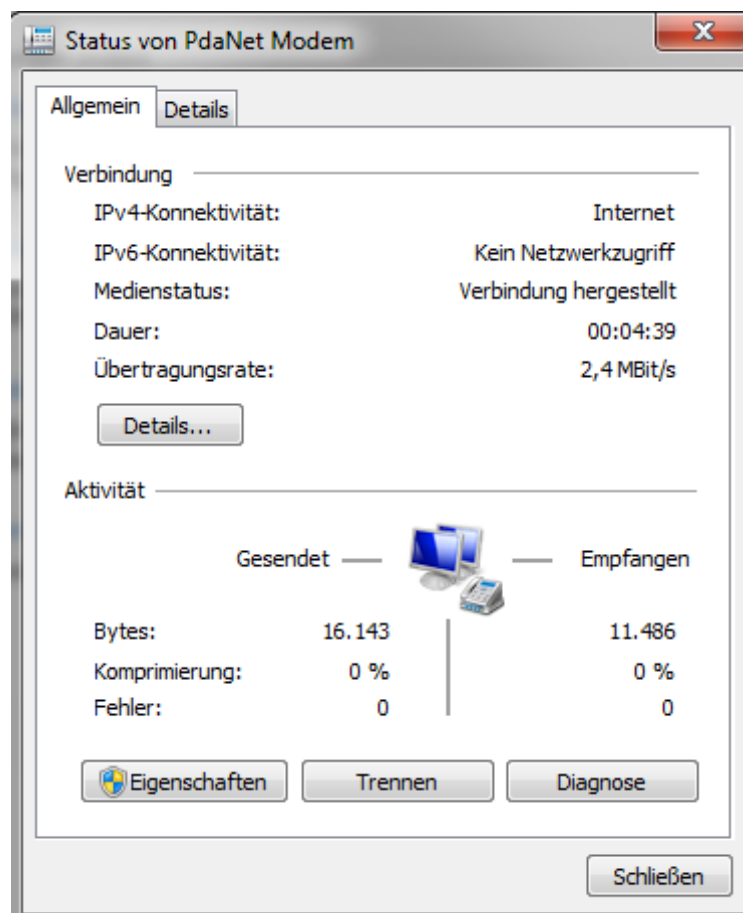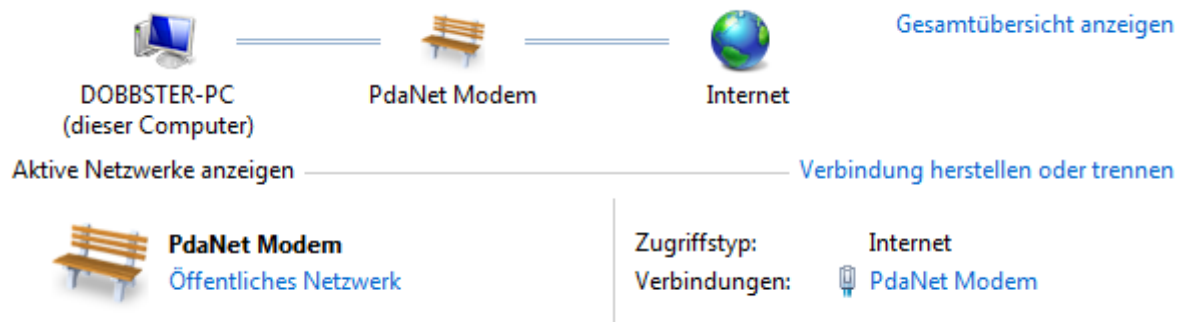

(wer hätte das gedacht, Eplus mit 2,4 Mbit/s :))

viel Spaß beim Surfen mit dem Samsung i7500 Galaxie