



Kurzfassung:

In den Einstellungen die Installation Apps unbekannter Herkunft erlauben

[Framaroot](#) downloaden

Framroot öffnen -> Install SuperSU -> Boromir

Mit [Root Checker](#) überprüfen, ob alles funktioniert hat

Reboot


Ausführliche Anleitung:

Bei Smartphones mit MediaTek-CPU (praktisch alle China-Phones und auch alle Wiko-Modelle) ist der Rootvorgang besonders einfach und kann sogar ohne PC erledigt werden (bei Samsung benötigt man dazu einen PC mit Odin, nicht selten gibt es Probleme mit der Verbindung, mit Treibern,...). Das alles bleibt uns hier erspart, denn wir benötigen nur eine einzige App zum Rooten - Framaroot.

Framaroot verschafft uns Rootrechte und installiert SU (SuperUser) um die Rootrechte am Gerät zu verwalten. Da Google aber alle Apps aus dem Market/Play Store sperrt, die das System aushebeln, bekommen wir sie im XDA-Forum: Download [Framaroot](#) (bitte immer die aktuellste Version herunterladen!)


*Zitat: **Ganz wichtig: zur Installation muss unter Einstellungen -> Sicherheit -> Unbekannte Herkunft die Installation aus unbekanntem Quellen zulassen***

Danach kann man Framaroot installieren und öffnen (es wird eine Meldung erscheinen, ob Google die App scannen darf, um Schadsoftware zu finden. Hier können wir das gute Gewissen ablehnen). Im oberen Dropdown-Menü muss **Install SuperSU** ausgewählt sein (siehe Bild unten)

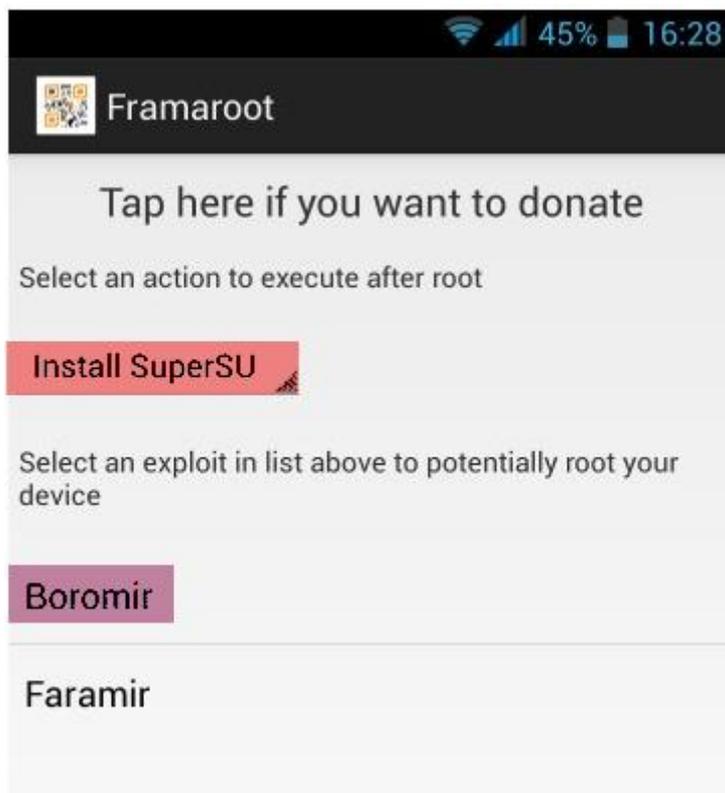

als Exploit wählen wir **Boromir**, scheinbar die Universallösung für Mediatek Geräte. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die darüber entscheiden, wie die weitere Vorgehensweise aussieht:

Die App schließt sich: einfach wieder öffnen und wieder auf **Boromir** klicken, dann solltet ihr zur zweiten Möglichkeit kommen...:

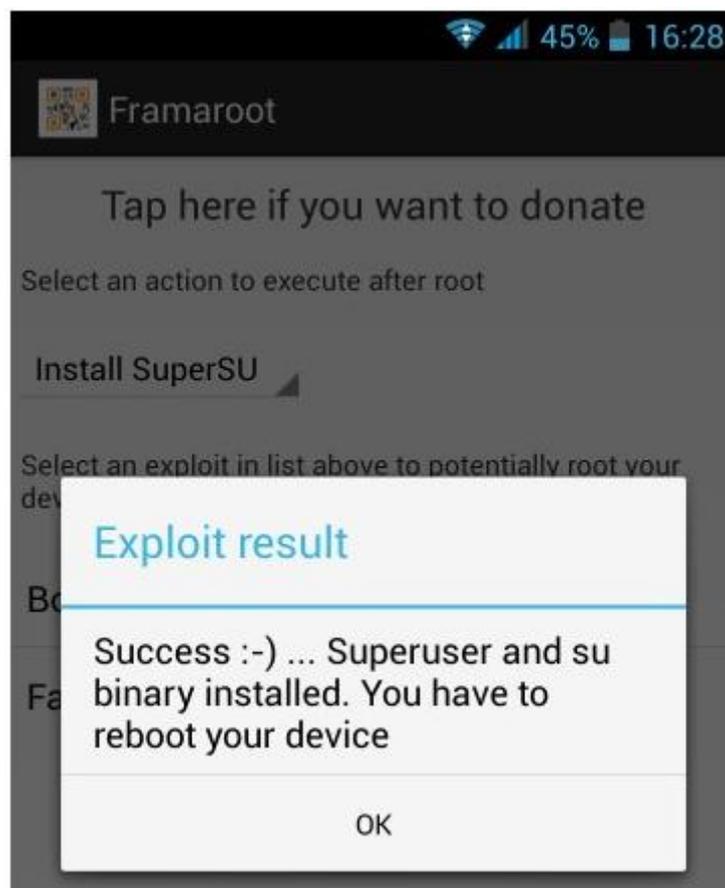

Es wird empfohlen, das Smartphone neu zu starten, danach könnt ihr zum Beispiel mit [Root Checker](#) überprüfen, ob alles glatt gegangen ist (das sollte dann folgendermaßen aussehen):



Root rückgängig machen:

Um die Rootrechte wieder loszuwerden öffnet man wieder Framaroot, wählt diesmal im Dropdown-Menü Unroot und klickt wieder auf Boromir.

Nach einem Neustart sollte alles wieder heil sein. 😊

So einfach kann man MediaTek Smartphones rooten! > TechnoViel
<http://www.technoviel.de/2013/10/so-einfach-kann-man-mediatek-smartphones-rooten/>