

Manuelles Firmware Update

Diese Updateanleitung ist für folgende Produkte geeignet:

TF101

TF101G

TF201

TF300T

TF300TG

TF700T

TF700KL

SL101

ME301T

1. Bitte beachten Sie in jedem Fall, dass der Akku Ihres Tablett PCs vollständig geladen sein sollte.


Bitte prüfen Sie zunächst welche Firmware bzw. SKU (Stock keeping unit) Version für Ihr Gerät geeignet ist: Hierzu öffnen Sie bitte die Einstellungen und wählen den Menüpunkt „Über das Tablet“.

Wie im unteren Bild zu erkennen, sollten Sie dann die „Build-Nummer“ des Gerätes sehen, aus der sich die aktuell installierte Version ablesen lässt.


 **Bitte installieren Sie niemals eine für Ihr Gerät ungeeignete Firmware!**



2. Laden Sie die für Ihr Gerät aktuellste Firmware Version via <http://support.asus.com/download/options.aspx?SLanguage=en> für Modell herunter.

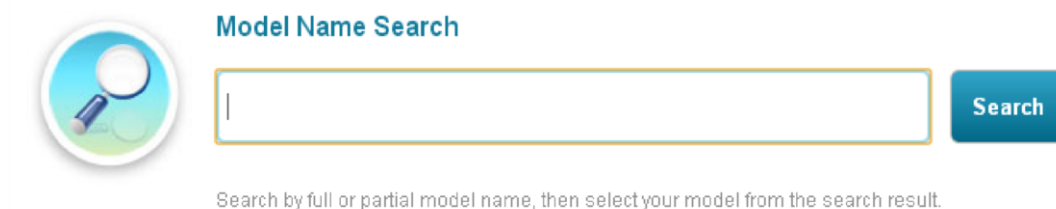


3. Bitte tragen Sie im Suchfeld den Modellnamen ein und bestätigen Sie die Suche durch drücken des „Search“ Buttons:

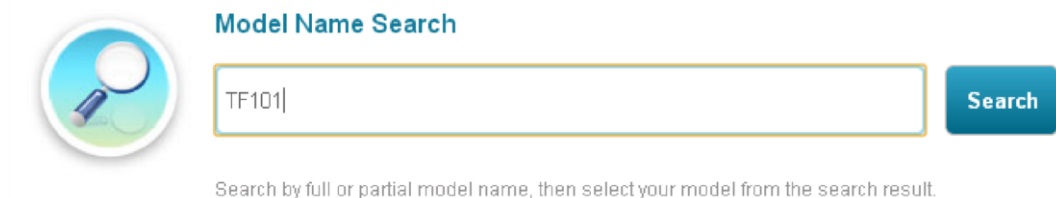



4. Bitte wählen Sie jetzt das korrekte Modell aus:


Home > Drivers and Download

Search

Search Result for : 

 Eee Pad Transformer TF101


 Eee Pad Transformer TF101G

 Eee Pad Transformer TF101-WiMAX

5. Bitte wählen Sie jetzt das Betriebssystem (Android) aus:

Home > Drivers and Download > Eee Pad > Eee Pad Transformer TF101





Support For

Eee Pad | Eee Pad Transformer TF101


[Change Your Model](#) [Add to My Favorite](#) [Register](#)

Knowledge

Download

Specification

Warranty Policy

OS:  * Required

There are 3 download servers available on ASUS Download Site - Global, China and P2P. Each server provides exact the same content no matter where you download from, except for the speed which you are connected to.


Download Related Links

- [How to find Model name?](#)
- [How to find serial number?](#)
- [How to check your BIOS version?](#)
- [Purchase Recovery Media](#)

6. Durch einen Klick auf das „+“ Symbol öffnet sich die Übersicht mit allen verfügbaren Firmware Versionen:

Home > Drivers and Download > Eee Pad > Eee Pad Transformer TF101





Support For

Eee Pad | Eee Pad Transformer TF101


[Change Your Model](#) [Add to My Favorite](#) [Register](#)

Knowledge

Download


Specification

Warranty Policy

OS: 

There are 3 download servers available on ASUS Download Site - Global, China and P2P. Each server provides exact the same content no matter where you download from, except for the speed which you are connected to.

65 files found

 [Firmware](#) (7)

Download Related Links

- [How to find Model name?](#)
- [How to find serial number?](#)
- [How to check your BIOS version?](#)
- [Purchase Recovery Media](#)


7. Wählen Sie bitte jetzt aus der Übersicht die für Ihr Gerät geeignete (in der Regel WW) neueste Firmware aus und starten Sie den Download durch einen Klick auf das „Global“ Symbol:

Version V9.2.1.27(WW)

Description	Eee Pad Transformer TF101 Firmware: V9.2.1.27 Only for WW SKU (Android 4.0.3)	
	<p>Steps of Update:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Check SW version of your Eee Pad Transformer TF101* 2. Download Eee Pad Transformer TF101 Firmware: V9.2.1.27 Only for WW SKU and Update version of SOP (From "Manual" Item) <p>※Firmware update cannot do *SKU conversion* and downgrade version.</p> <p>Wrong SKU may cause update failure, You can only update your SW version on the Same SKU</p> <p>*How to check SW version of your Eee Pad Transformer TF101?</p> <p>Path: [Settings]-->[About tablet]-->[Build number]</p> <p>Example: You should be able to see the build number WW_epad-9.X.X.X_2012xxxx, where "WW" means SKU</p>	
File Size	305,47 (MBytes)	2012.07.18 update
Download from	Global (DLM) Global P2P	

8. Bitte öffnen Sie jetzt den Ordner in dem die Datei gespeichert wurde:


Name	Größe	Typ	Geändert am
WW_epaduser9_2_1_27UpdateLauncher.zip	305.471 KB	ZIP-komprimierter O...	01.03.2013 10:27
WW_epaduser9_2_1_27UpdateLauncher		Dateiordner	01.03.2013 10:54

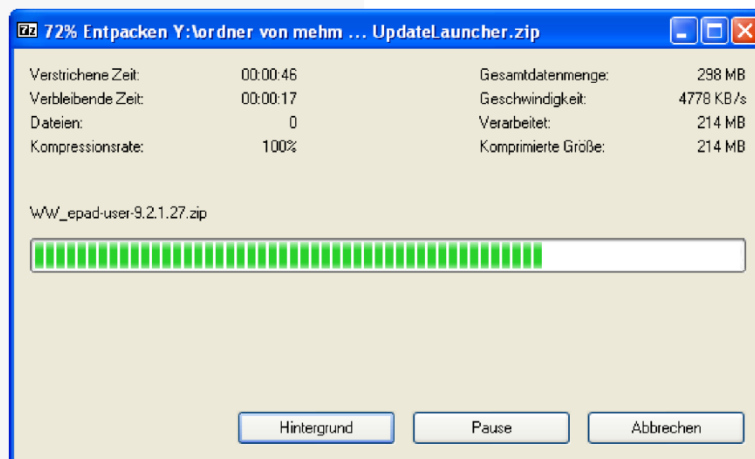


9. Öffnen Sie bitte jetzt den Ordner.




10. Möglicherweise befindet sich die Firmware Datei in einem weiteren Unterordner (je nach Firmware Version und Modell verschieden). Darunter befindet sich eine weitere Zip Datei:




11. Schließen Sie Ihr Eee PAD am PC mit dem mitgelieferten USB Kabel direkt am USB Port Ihres PC an. Kopieren Sie jetzt die Zip Datei in den internen Speicher (Hauptverzeichnis) Ihres EEE PAD's.

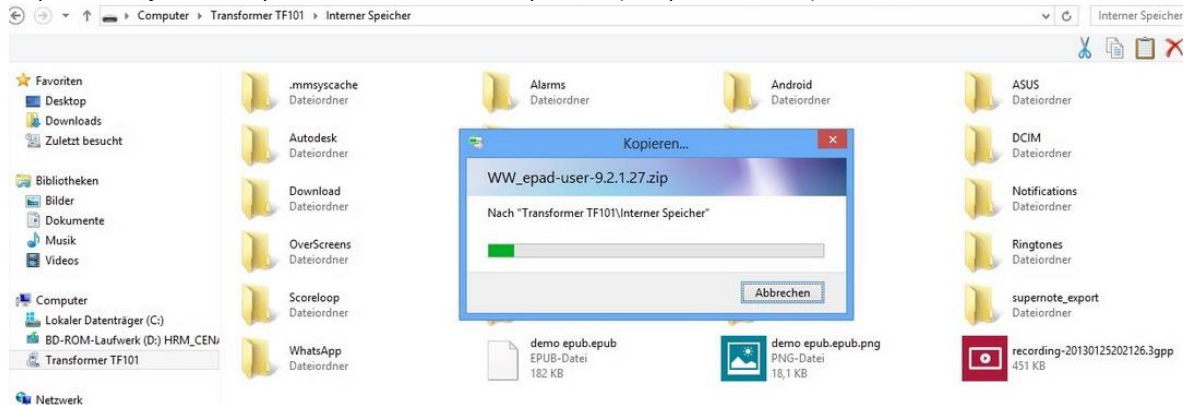


12. Entfernen Sie nach dem Kopiervorgang das USB Kabel vom PC und stecken den USB Stecker in den USB Ladeadapter. Den USB Ladeadapter jetzt bitte mit dem Stromnetz verbinden. Sie sollten nun ein Ausrufezeichen in der unteren rechten Ecke des Home Screens sehen (sollte es nicht der Fall sein, prüfen Sie bitte Schritt 10.) und starten Sie das Gerät neu.

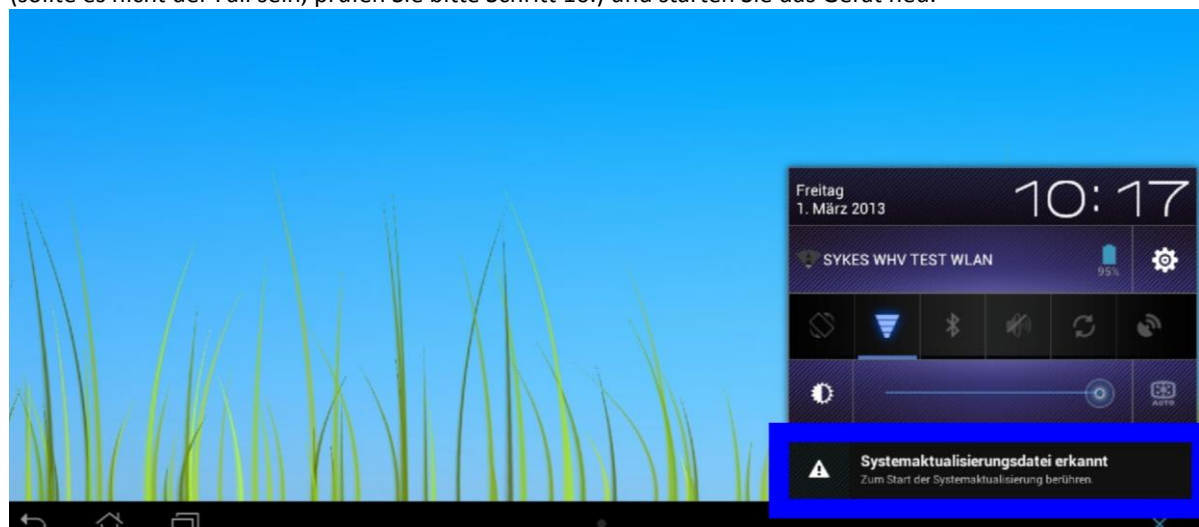


13. Drücken bzw. klicken Sie nun bitte auf das Ausrufezeichen und bestätigen Sie im hier abgebildeten Fenster mit OK.

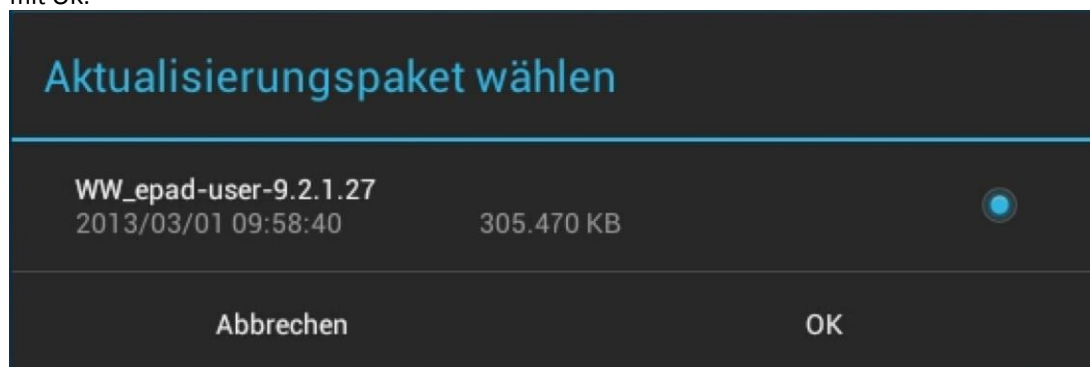

14. Bitte den anschließenden Hinweis mit OK bestätigen.

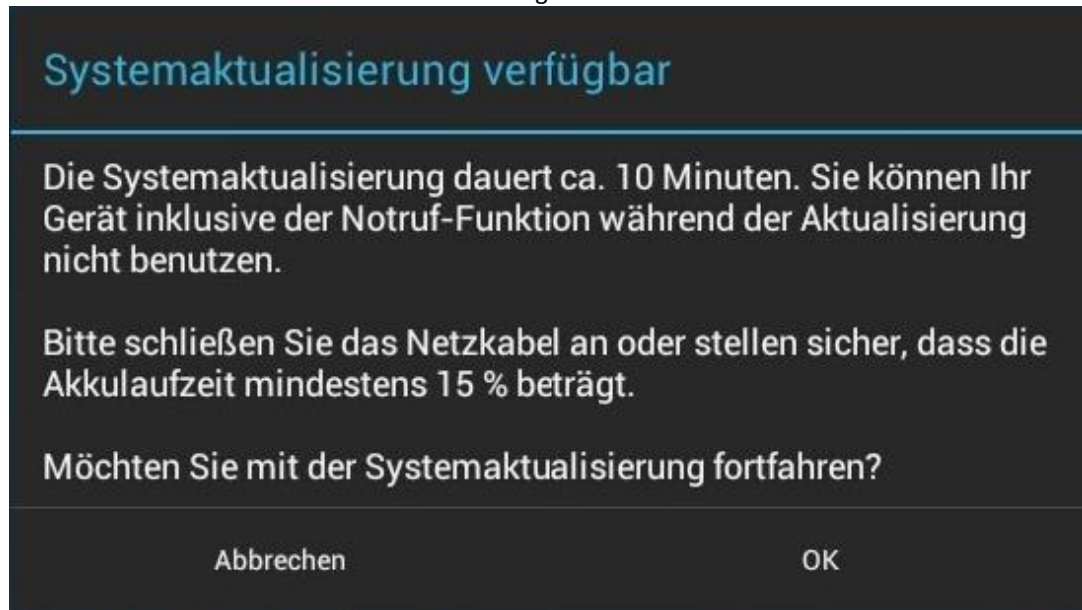


15. Nach einem Herunterfahren und neustarten des Gerätes (automatisch), beginnt das Update.

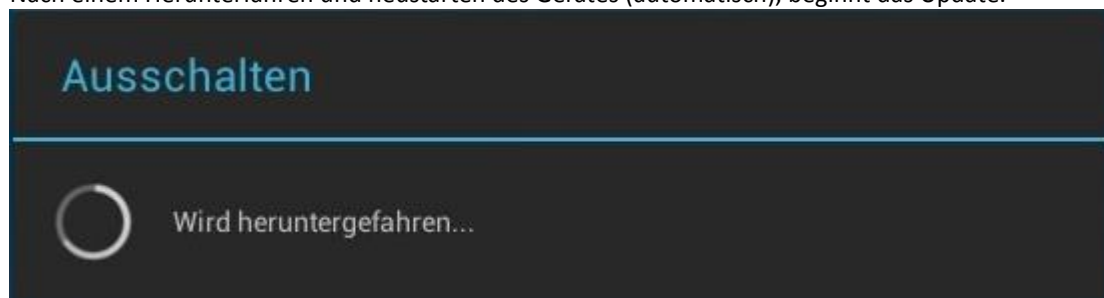

16. Der Vorgang kann bis zu 10 Minuten in Anspruch nehmen. Anschließend haben Sie die Firmware erfolgreich aktualisiert.

Es sollte nun nach einen Klick auf das Ausrufezeichen (rechts unten) folgende Meldung erscheinen:

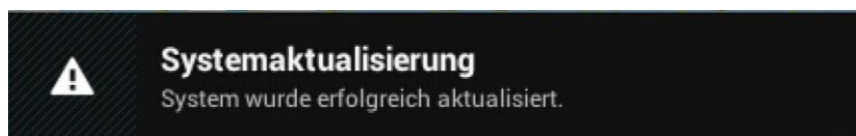

17. Die im Schritt 11 kopierte Datei kann nun gelöscht werden.