

# ODYS Space - Update Anleitung

## Hinweis:

Bitte schließen Sie das Gerät während des Update Vorgangs am Stromnetz an.

## Achtung!!

Bitte beachten Sie, dass während dem Update der Interne Speicher neu formatiert wird. Sämtliche dort gespeicherten Dateien und alle installierten Applikationen und Programme gehen verloren.

Hierzu zählt auch das auf dem Gerät gespeicherte Benutzerhandbuch.

Bitte sichern Sie diese zuvor auf ihrem Computer.

## Vorbereitung

1. Laden Sie das Update von der ODYS-Internetseite herunter und entpacken Sie die Update Dateien in ein Verzeichnis Ihrer Wahl.
2. Formatieren Sie eine Micro SD Karte.


### Achtung!

Beim Formatieren der Karte gehen alle darauf gespeicherten Daten verloren!

Formatieren Sie Micro SD Karten mit einer Kapazität von ≤2GB im FAT Dateisystem.


Verwenden Sie für Micro SD Karten >2GB das Dateiformat FAT32.

3. Kopieren Sie die entpackten Dateien direkt in das Hauptverzeichnis der Micro SD Karte. Verwenden Sie bitte KEINE Ordner. Die Karte sollte nun folgenden Inhalt zeigen:

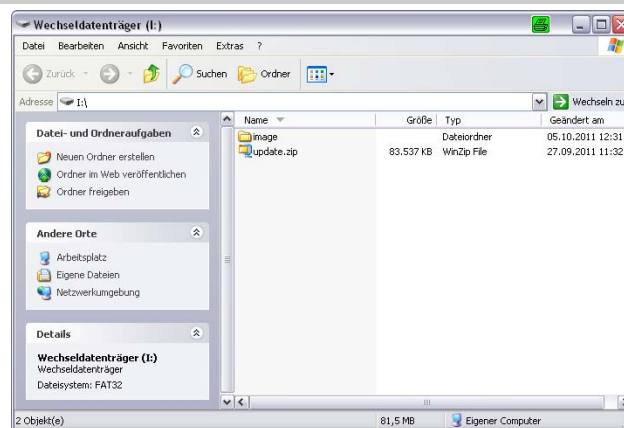

## Update durchführen



1. Schalten Sie das Gerät gegebenenfalls aus.
2. Legen Sie die Micro SD Karten laut Anleitung in den Micro SD Kartenschacht des Geräts ein.
3. Drücken Sie die „**Lautstärke** - “ und gleichzeitig die Ein-/Austaste, bis der Hinweis „Android System recovery“ erscheint, um das Gerät im Update Modus einzuschalten.

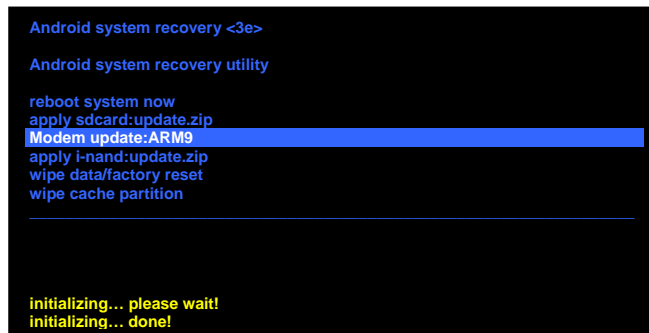

## Hinweis

Bitte beachten Sie, dass nur wenn “ **initializing... done!** “ im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt wird, die Micro SD Karte und/ oder die darauf enthaltenen Update Dateien richtig erkannt wurden.

Prüfen Sie anderenfalls bitte die Funktion der Karte und deren Inhalt auf Richtigkeit.

4. Wählen Sie zunächst mit den **Lautstärke + /- Tasten** den Eintrag „**Modem Update ARM9**“.
5. Tippen Sie auf die **Menü-Taste** (  ) um Ihre Wahl zu bestätigen.
6. Warten Sie, bis der Vorgang beendet und das Gerät selbstständig neu gestartet ist.
7. Schalten Sie das Gerät aus.
8. Drücken Sie erneut die „**Lautstärke** - “ und gleichzeitig die Ein-/Austaste, bis der Hinweis „Android System recovery“ erscheint, um das Gerät im Update Modus einzuschalten.
9. Wählen Sie nun mit den **Lautstärke + /- Tasten** den Eintrag „**apply sdcard:update.zip**“.
10. Bestätigen Sie wieder mit der **Menü-Taste** (  )
11. Warten Sie nun, bis das Update erfolgreich durchgeführt wurde. Der Vorgang dauert etwa eine Minute.
12. Das Gerät kehrt nun in den Update Modus zurück.
13. Wählen Sie „wipe data/factory reset“ und bestätigen Sie mit der **Menü-Taste** (  ).
14. Wählen Sie abschließend „**reboot system now**“ aus der Liste und bestätigen Sie erneut mit der **Menü-Taste** (  ).
15. Das Gerät startet neu und kann nun wie gewohnt beendet werden.