

# Cubot Dinosaur Wird in Windows 10

## Nicht als Speicher oder gerät Angezeigt


Als erstes müsst ihr die windows 10 Treiber Signierung deaktivieren das könnt ihr auf dieser Homepage nachlesen wie das funktioniert

Das hat den Grund, weil die USB Treiber vom Cubot Dinosaur nicht signiert sind

[http://praxistipps.chip.de/windows-10-treibersignatur-deaktivieren\\_39934](http://praxistipps.chip.de/windows-10-treibersignatur-deaktivieren_39934)


So los geht's als erstes müsst ihr die System Steuerung von Windows 10 aufsuchen

Startet sie und öffnet wie in den nächsten Screenshot den Geräte Manager

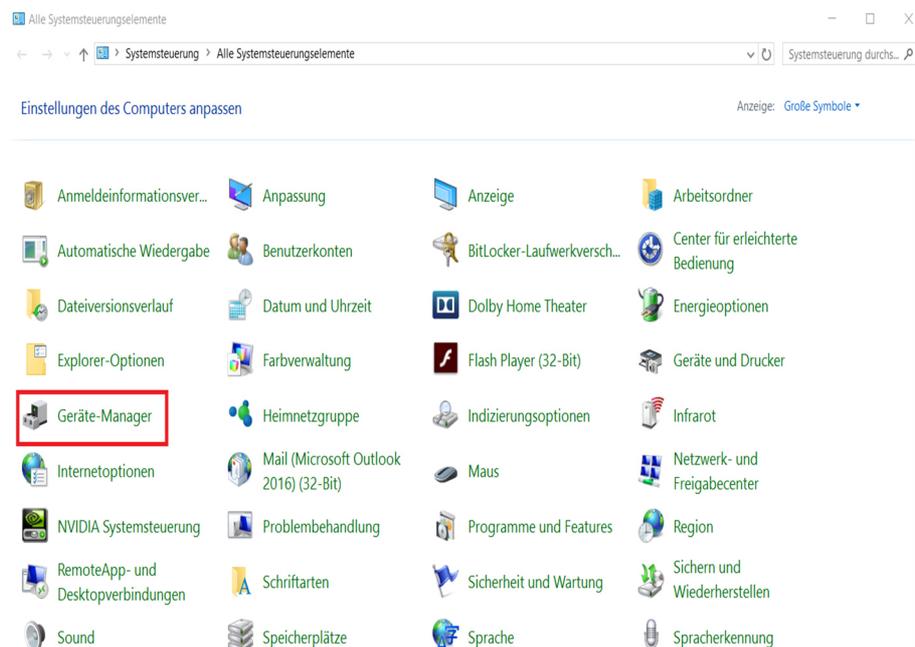


Es kann durchaus vorkommen das Cubot Dinosaur als unbekanntes gerät angezeigt wird, wenn ja befolgt diesen Schritt es gibt aber auch die Möglichkeit das es als Cubot gerät mit Ausrufungszeichen angezeigt wird falls ja beginnt mit dem darauffolgendem schritt ok

Klickt mit der rechten maustaste auf das unbekannte gerät und klickt danach auf Treiber Software Aktualisieren

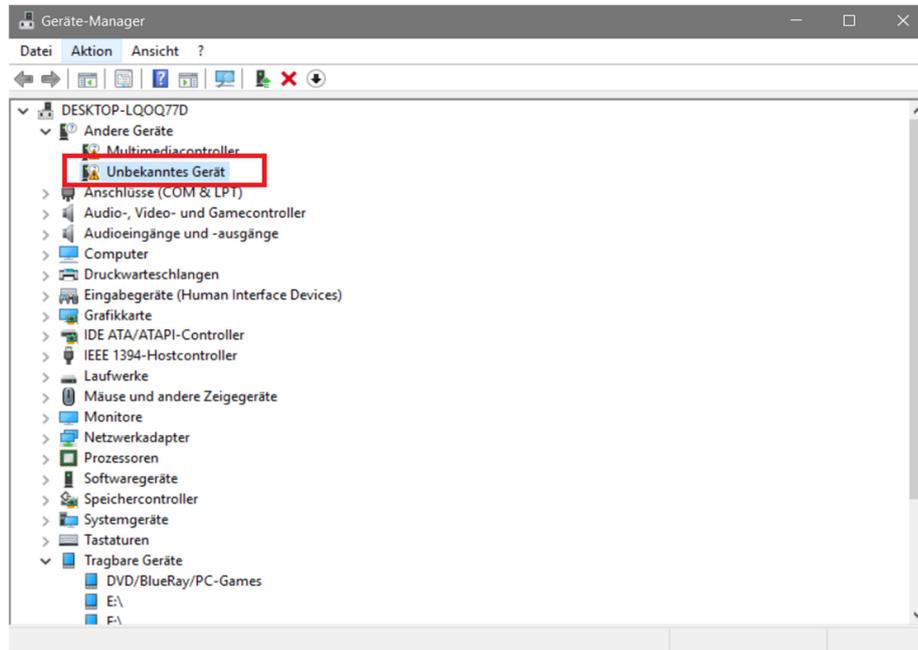


jetzt sollte folgender Screenshot erscheinen

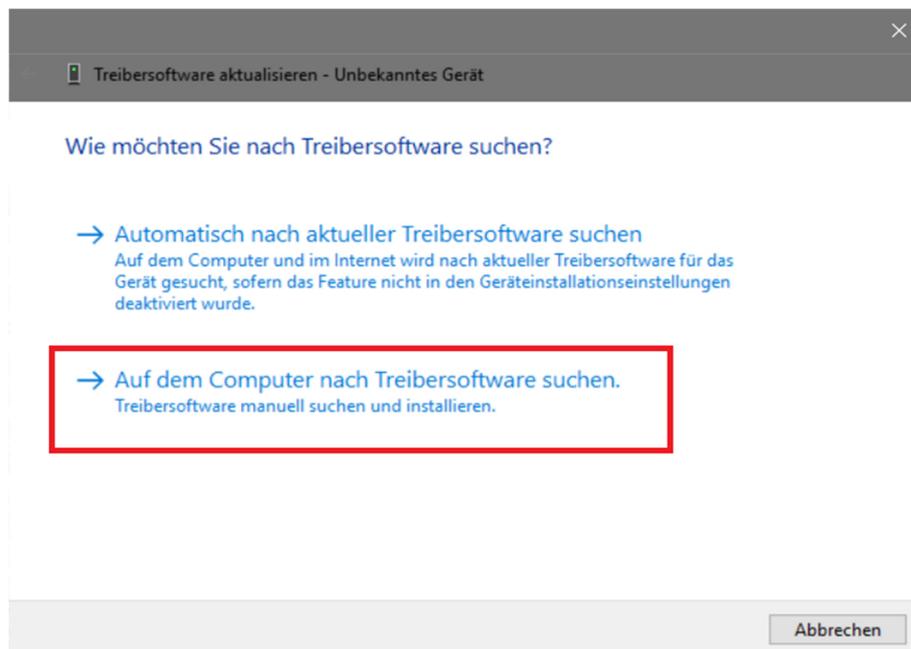

erscheinen Klickt jetzt auf dem Computer nach Treiber Software suchen


Und es sollte folgender Screenshot

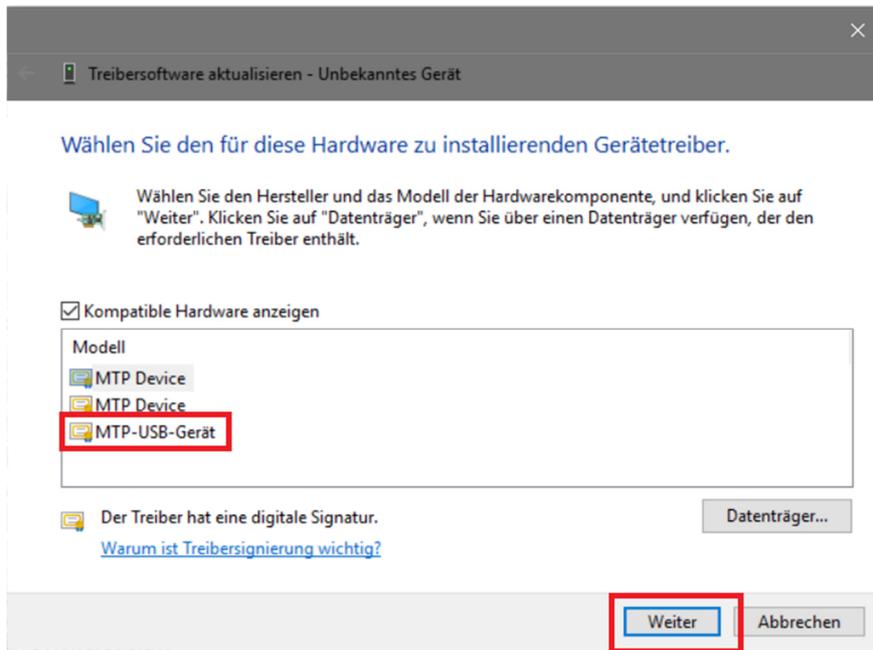


Wählt hier MTP-USB Gerät aus und drückt auf ok

Jetzt sollte die Treiber Software für das Cubot Dinosaur erfolgreich installiert werden

Jetzt sollte die Treiber Software für das Cubot Dinosaur erfolgreich installiert werden und es sollte wie auf diesem Screenshot Aussehen

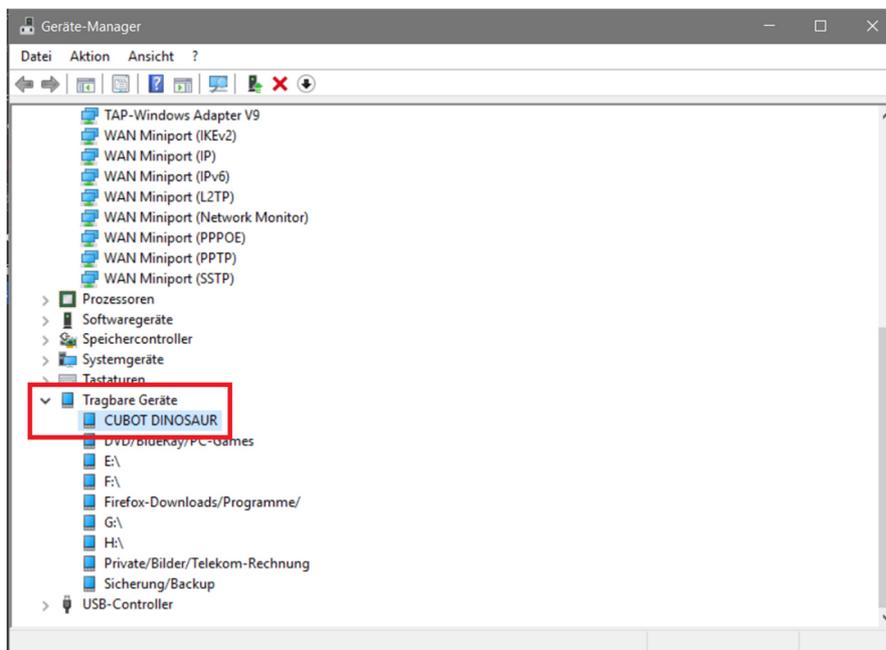


Wenn das Cubot Dinosaur mit einem Ausrufung Zeichen im Geräte Manager angezeigt wird so wie im folgendem Screenshot ist es im Endeffekt derselbe Ablauf

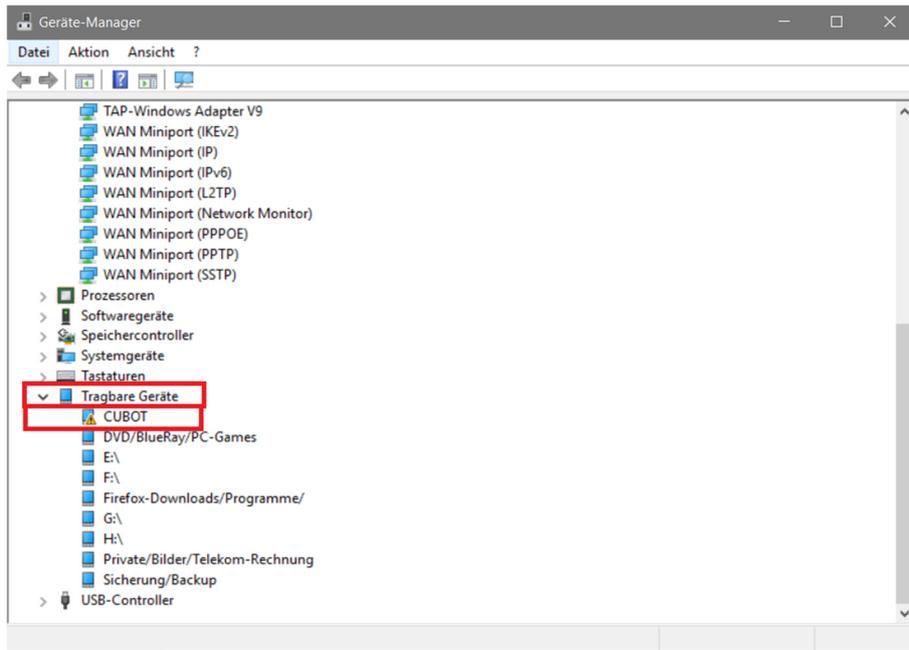


Geht dazu auf tragbare Geräte im Geräte Manager klickt jetzt das Cubot gerät mit der rechten maustaste an und wählt Treiber Software Aktualisieren

Und es sollte folgender Screenshot erscheinen

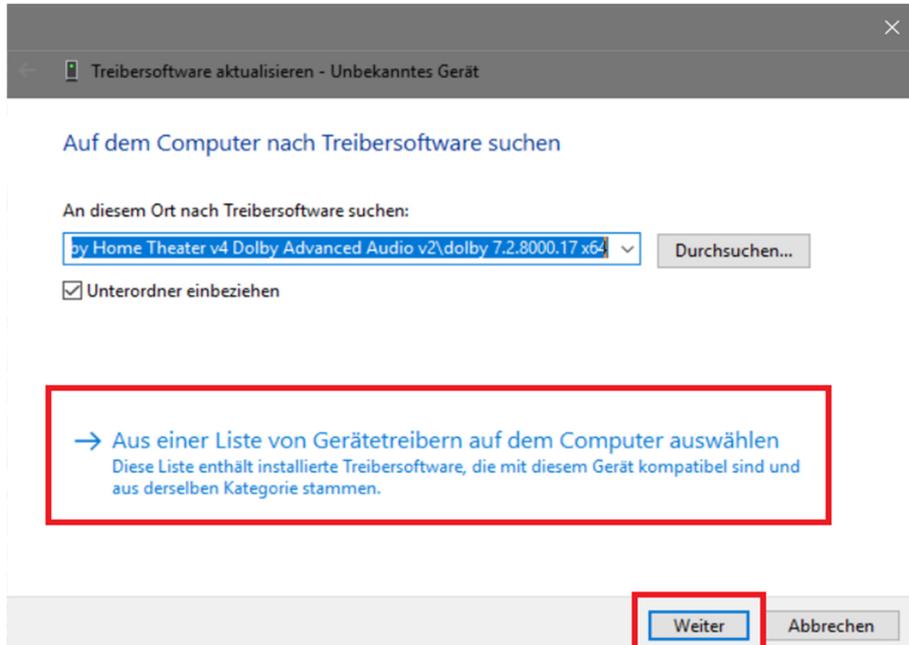


Klickt jetzt auf Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen an und auf weiter jetzt sollte folgender Screenshot erscheinen

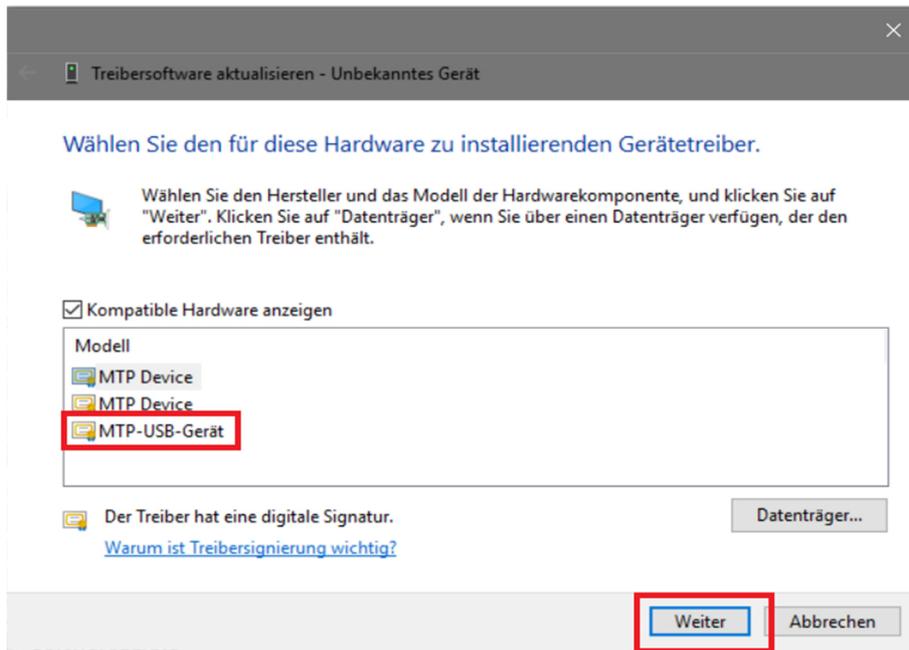


Wählt hier MTP-USB Gerät aus und drückt auf ok

Jetzt sollte die Treiber Software für das Cubot Dinosaur erfolgreich installiert werden und es sollte wie auf diesem Screenshot Aussehen

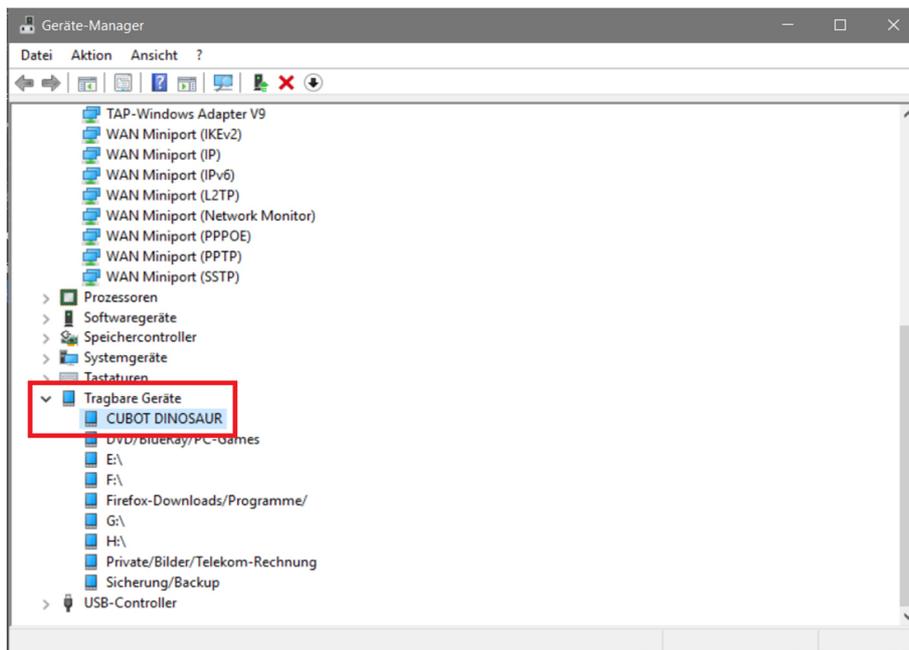

Ihr hab erfolgreich euer Cubot Dinosaur in Windows 10 installiert und es sollte in dem Explorer von Dieser PC so wie im folgendem Screenshot angezeigt und drauf zugegriffen werden können

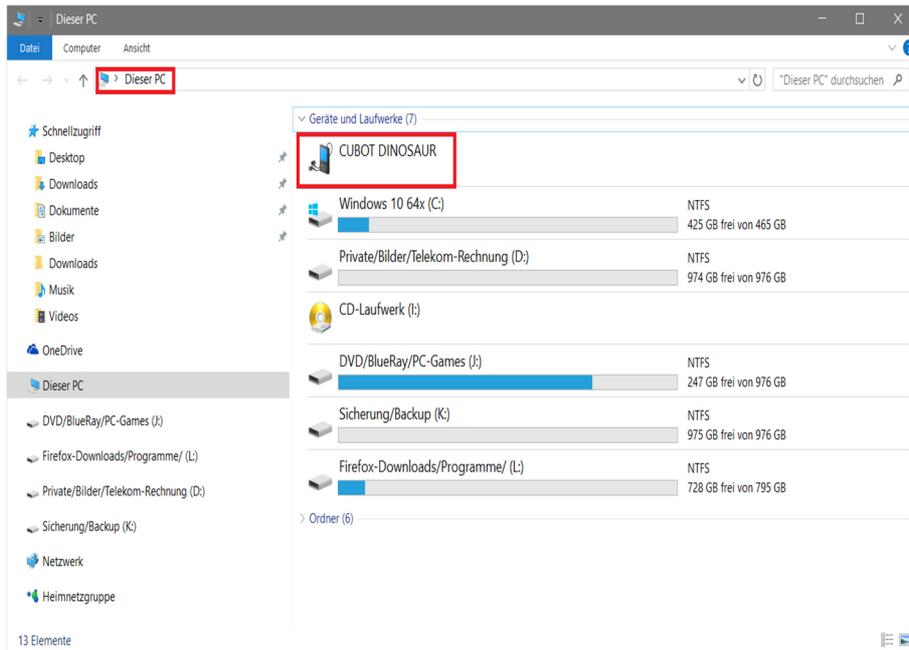

Ihr habt erfolgreich euer Cubot Dinosaur mit Treibern versorgt und Windows 10 sollte das Cubot Dinosaur jetzt immer Bereitstellen (O;